


Käyttöohje

Sähkölämmitin

1265/ 1212/ 1218/ 1275/ 1210

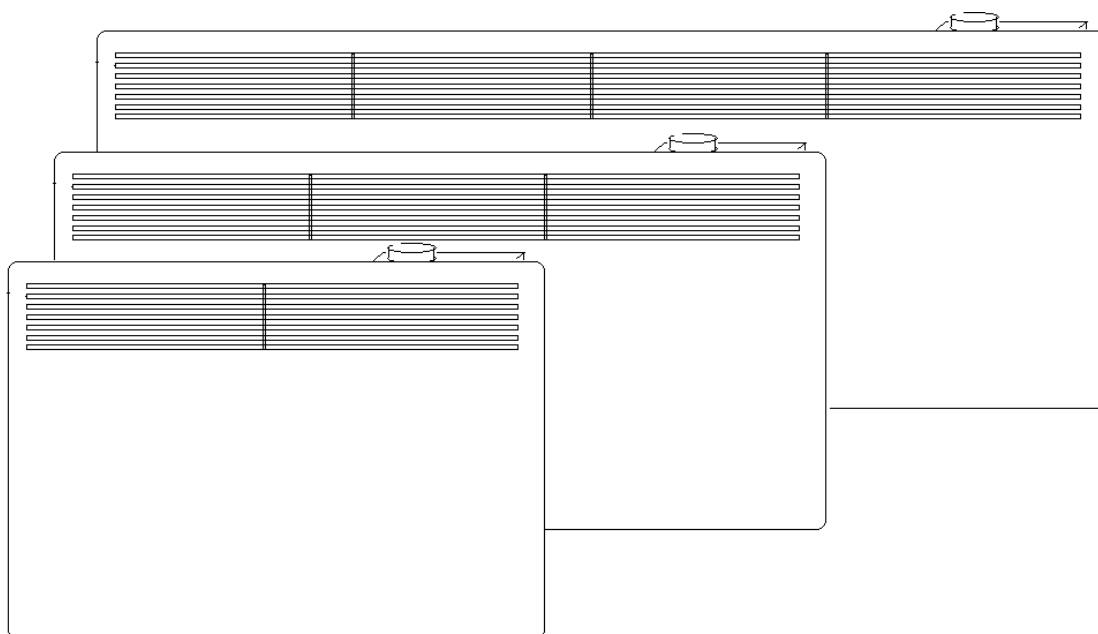

Tämä tuote on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön tai soveltuu käytettäväksi ainoastaan hyvin eristetyissä tiloissa. (Siirrettävässä käytössä vain jalkojen kanssa)

***Lue tämä käyttöohje huolellisesti
ennen asentamista ja käyttöä!***

TURVALLISUUSOHJEITA

Noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita, kun käytät sähkölaitetta:



LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TUOTETTA!

VAROITUS: Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon välttämiseksi:

1. Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
2. Laitteen käyttöjännite on 230V/50Hz.
3. Älä peitä lämmitintä. Ylikuumenemisvaara.
4. Älä koskaan jätä lämmitintä päälle pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Käännä virtakatkaisin OFF-asentoon ja irrota johto pistorasiasta, kun lämmitintä ei käytetä.
5. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun laitteen lähellä on lapsia, vajaakuntoisia tai iäkkäitä ihmisiä, tai jos lämmitin on jostain syystä jätetty päälle ilman valvontaa.
6. Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.
7. Älä peitä johtoa minkäänlaisella matolla. Sijoita johto niin, että ei synny kompastumisvaaraa.
8. Älä käytä lämmitintä, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos siinä on ollut toimintahäiriö, se on pudonnut tai jos se on vaurioitunut millään tavalla.
9. Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain laillistettu sähköasentaja.
10. Vältä jatkojohdon käyttämistä, koska se voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon vaaran.
11. Käytä lämmitintä vain hyvin tuulettuvassa tilassa. Älä ripusta tuuletusaukkoihin mitään tai peitä niitä millään. Ilman sisäänotto- ja poistoaukot on pidettävä aina vapaina. Älä sijoita lämmitintä pehmeälle alustalle (esim. vuode), missä aukot saattavat peittyä. Sijoita se vain tasaiselle, kuivalle alustalle.
12. Älä sijoita lämmitintä lähelle helposti syttyviä materiaaleja, pintoja tai aineita. Suojaetäisyys laitteen etupuolella on 1 metri.
Älä käytä lämmitintä samassa tilassa bensiinin, maalin tai muiden helposti syttyvien aineiden kanssa (esim. autotallissa tai verstaassa). Laitteen sisällä olevat osat saattavat aiheuttaa kuumenemista, kipinöintiä tai valokaaren.
13. Älä käytä lämmitintä suihkun, kylpyammeen tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
Älä sijoita laitetta muuhunkaan sellaiseen paikkaan, missä se voi kaatua veteen.
14. Älä koske lämmitintä märin käsin. Laite on sijoitettava niin, että suihkussa tai kylvyssä oleva henkilö ei voi koskea sitä.
15. Käytön aikana lämmitin on hyvin kuuma. Estä paljaan ihon kosketus kuumaan laitteeseen. Palovamman vaara.
16. Ennen lämmittimen siirtämistä irrota virtajohto ja anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Käytä kantokahvoja, jos ne on toimitettu laitteen mukana.
17. Varmista, että mikään muu laite ei ylikuormita samaa sulaketta.
18. Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla on jonkinasteinen aistivamma, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole antanut heille riittävää opastusta laitteen käytöstä.
19. Huolehdi, että lapset eivät pääse leikkimään tällä laitteella!
20. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä pois laitteen ulottuvilta ilman jatkuvaa valvontaa.
21. 3-8-vuotiaat lapset saa ainoastaan kytkeä laitteen päälle/ pois, jos laite on asennettu ja kytketty normaaliin käyttötarkoituksen mukaisesti ja heitä on ohjeistettu laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. 3-8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä pistotulppaa seinään, säätää, puhdistaa tai huoltaa laitetta.
22. HUOM! jotkin osat lämmittimessä voivat olla hyvin kuumia jotka voivat aiheuttaa palovamman. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kun läsnä on lapsia tai haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

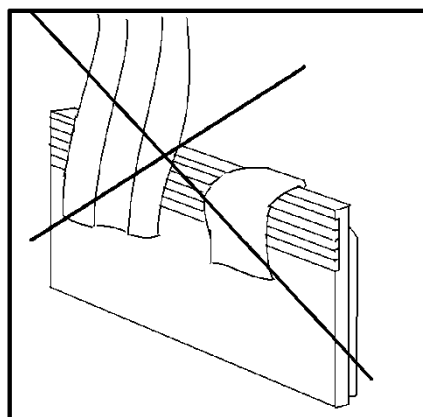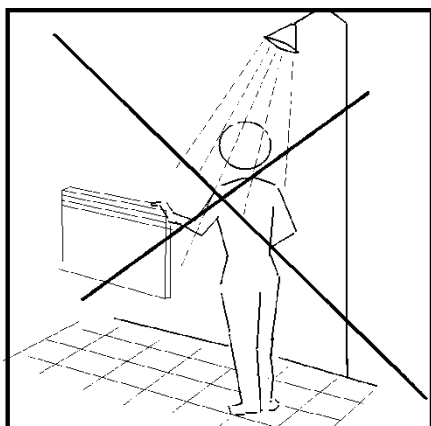

TEKNISET TIEDOT

MALLITUNNUS	KOKO	JÄNNITE	TEHO
1265/ NDFL788-2E	~230V/50Hz	650W	NDFL788-2E
1212/ NDFL788-3E	~230V/50Hz	1200W	NDFL788-3E
1218/ NDFL788-4E	~230V/50Hz	1800W	NDFL788-4E
1275/ NDFL789-3E	~230V/50Hz	750W	NDFL789-3E
1210/ NDFL789-4E	~230V/50Hz	1000W	NDFL789-4E

RAKENNE JA OSAT

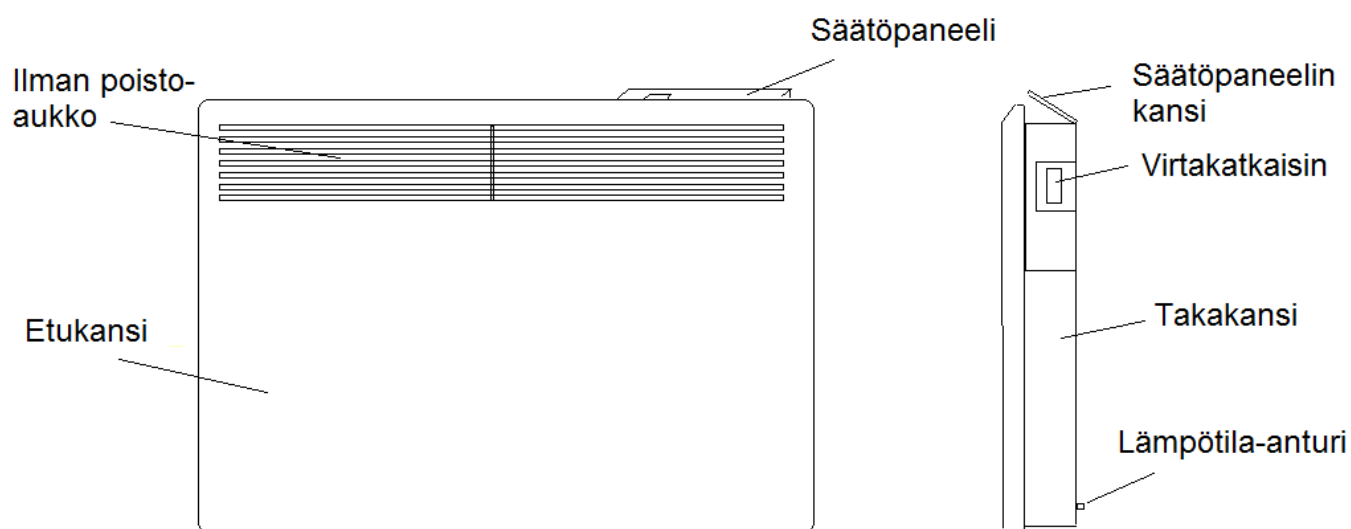


OMINAISUUDET

1. Merkkivalo
2. Ylikuumenemissuoja
3. Vesitiivis IPX4
4. Seinään kiinnitettävä malli
5. LED-merkkivalo
6. Huonelämpötila-asetus
7. Viikko-ohjelmointi

ASENNUS

HUOMAA: VAIN SEINÄLLE ASENNETTAVA MALLI (LATTIA-ASENNUS MAHDOLLINEN VAIN LÄMMITTIMEN MUKANA TULEVIEN JALKOJEN VARAAN.)

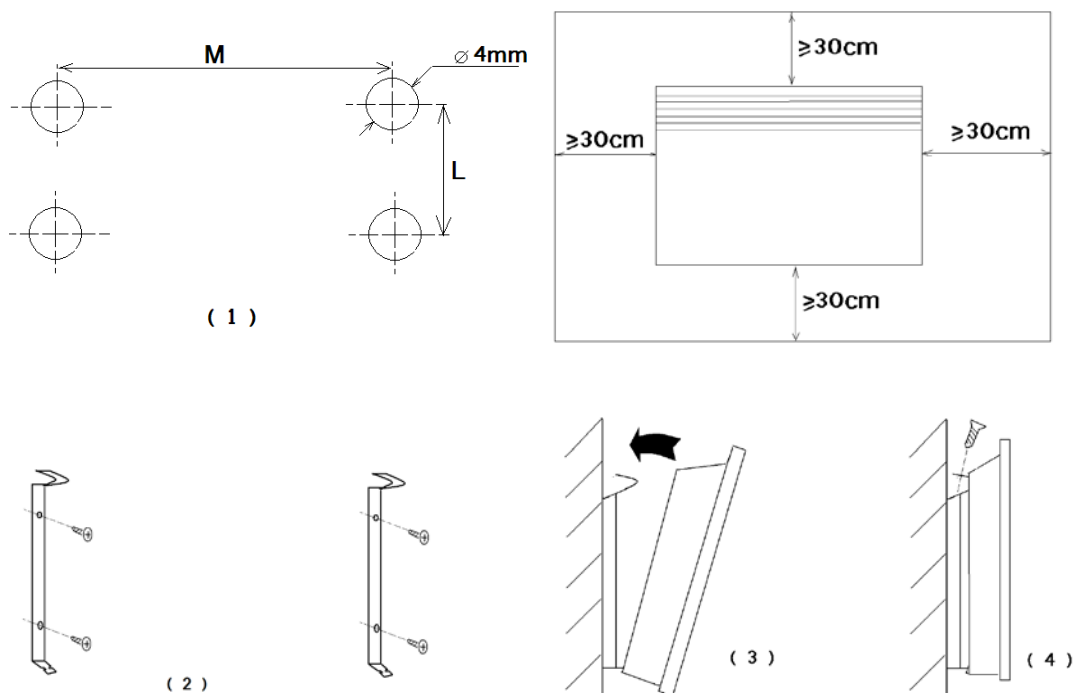

- a. Poraaja seinään reiät kuvan (1) mukaisesti.
Varoitus: Varmista, että etäisyydet lämmittimestä lattiaan, kattoon ja vieressä oleviin seiniin on vähintään 30 cm.
- b. Kiinnitä asennusteline seinään kuvan (2) mukaisesti.
- c. Aseta ensin lämmittimen alaosa telineeseen ja sen jälkeen työnnä yläosa paikalleen. Katso kuva (3).
- d. Lukitse yläosa ruuvilla kuvan (4) mukaisesti.


Reikien etäisyydet:

Tuote	NDFL788-2E	NDFL788-3E	NDFL788-4E	NDFL789-3E	NDFL789-4E
M(mm)	200	410	620	515	755
L(mm)	210	210	210	60	60

Varoitus: Ennen käyttöä varmista, että lämmitin on kiinnitetty seinälle tukevasti tai asennettu tukevasti seisomaan omilla jaloillaan. Laitteen on oltava pystysuorassa asennossa. Muuten se voi vahingoittua.

Elektroninen termostaatti – Ohjeet

Elektronisen termostaatin ohjauspaneeli:

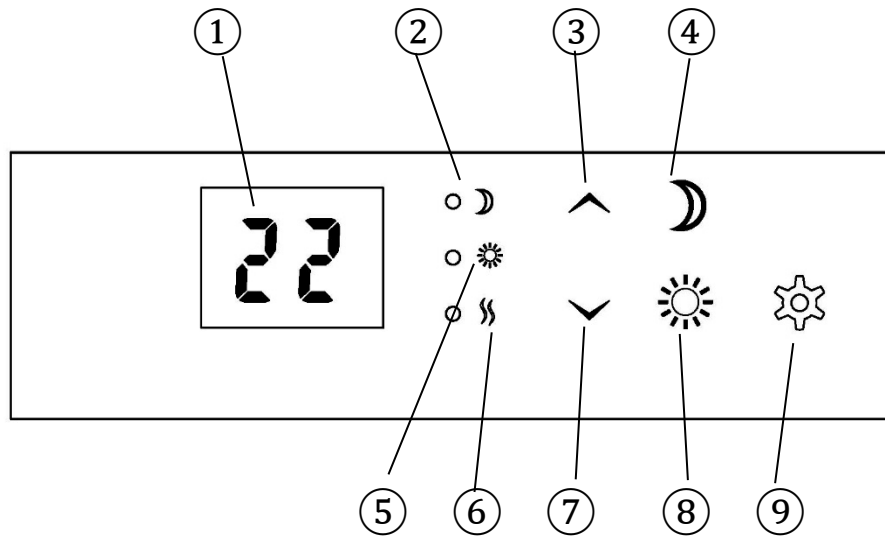

- 1, Näyttö (näyttää huoneen asetetun lämpötilan)
- 2, Tarkistusvalo - Yötoiminto
- 3, Säätonäppäin (+) (nostaa lämpötilaa)
- 4, Yötoiminto
- 5, Tarkistusvalo - päivätoiminto
- 6, Virran osoitin
- 7, Säätonäppäin (–) (laskee lämpötilaa)
- 8, Päivätoiminto
- 9, Toimintonäppäin (F) / Avoin ikkuna -toiminto

Varoitus: Ennen lämmityslaitteen käynnistämistä se täytyy olla kiinnitetty seinään tai telineeseen. Jos lämmityslaitetta ei ole asennettu oikein tai se on asennettu vinoon, se saattaa toimia väärin tai pahimmassa tapauksessa vaurioitua.

Jos lämpötilasensori ei toimi oikein, näkyy näytöllä alla oleva symboli. Ota tällöin yhteyttä myyjään tai maahantuojaan.



Aseta haluttu lämpötila

Paina nuolinäppäintä halutun lämpötilan asettamiseksi.




Päivä-/yötermostaatti – Ohjeet

Vinkki! Termostaattia voi käyttää tavallisena elektronisena termostaattina (ts. lämmityslaite ylläpitää vakiolämpötilaa 24 tuntia päivässä). Lisätietojen saamiseksi katso kohtaa Elektroninen termostaatti

1) Asetuksen muutos päiväksi

Kun haluat lämmityslaitteen laskevan lämpötilaa päivän aikana (aseta viikonpäivät tämän jälkeen) paina ☀️. Näytöllä näkyy "d".

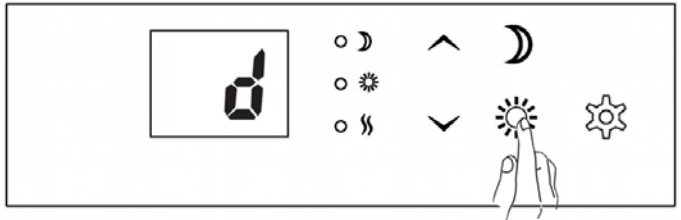

Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi oikeaan viikonpäivään.
(Maanantai=1, Tiistai=2,
Keskiviikko=3, Torstai=4,
Perjantai=5, Lauantai=6,
Sunnuntai=7). Tallenna painamalla



Siirry siihen lämpötilaan, jonka haluat päiväksi. Tallenna painamalla



Siirry siihen tuntimäärään, jonka ajan haluat päivän muutosjakson olevan päällä. Tallenna painamalla



*Tarkistusvalo ☀️ pysyy vihreänä, kun lämmityslaite on aktiivisessa muutosjaksossa. Tarkistusvalo palaa punaisena, kun muutosjakso ei ole toiminnassa, mutta on ohjelmoituna.


2) Asetuksen muutos yöksi

Kun haluat lämmityslaitteen laskevan lämpötilaa illalla (voidaan tämän jälkeen asettaa joka illaksi/yöksi) paina . Näytöllä näkyy .

Siirry siihen lämpötilaan, jonka haluat yöksi. Tallenna painamalla .

Siirry siihen tuntimäärään, jonka ajan haluat yöajan muutosjakson olevan päällä. Tallenna painamalla .


*Tarkistusvalo  pysyy vihreänä, kun lämmityslaite on aktiivisessa muutosjaksossa. Tarkistusvalo palaa punaisena, kun muutosjakso ei ole toiminnassa, mutta on ohjelmoituna.

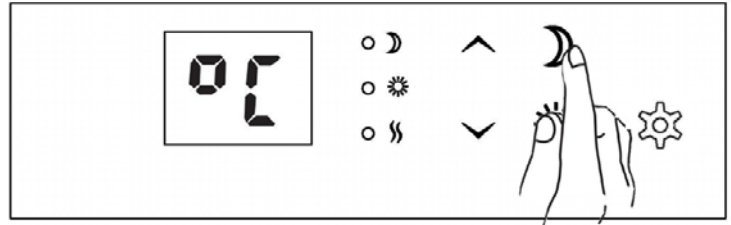

3) Muutetun lämpötilan vaihto — Päivällä

Paina ja pidä  ja paina  3 kertaa.


Siirry siihen lämpötilaan, jonka haluat päiväksi. Tallenna painamalla  tai odota 15 sekuntia automaattista vahvistusta.

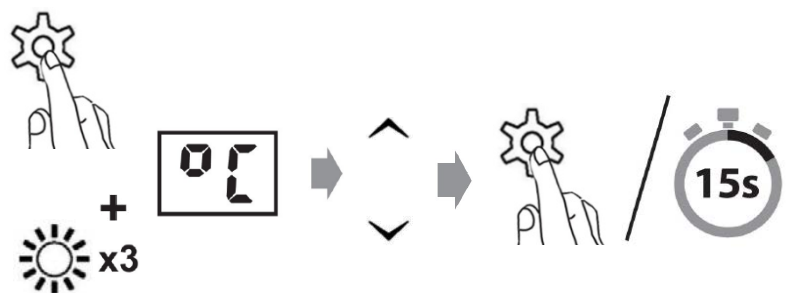

4) Muutetun lämpötilan vaihto — Yöllä

Paina ja pidä  ja paina  3 kertaa.

Siirry siihen lämpötilaan, jonka haluat yöksi. Tallenna painamalla

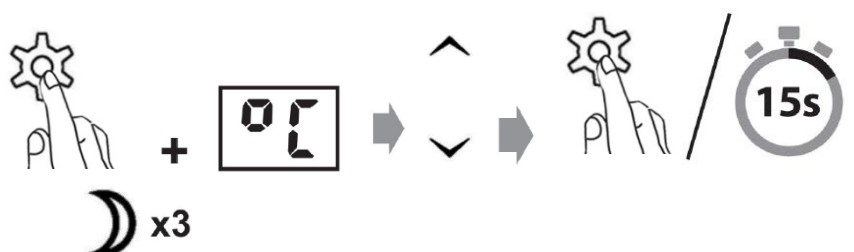




tai odota 15 sekuntia
automaattista vahvistusta.

5) Tuntimäärän vaihto — Päivällä

Paina ja pidä  ja paina  2 kertaa.

Siirry siihen tuntimäärään, jonka haluat toiminnon olevan päällä

päivällä. Tallenna painamalla  tai odota 15 sekuntia automaattista vahvistusta.

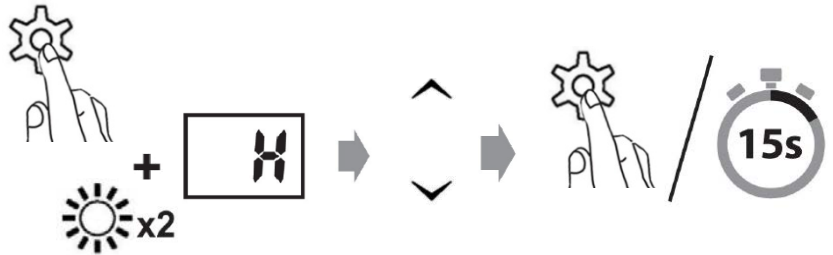


6) Tuntimäärän vaihto — Yöllä

Paina ja pidä  ja paina  2 kertaa.


Siirry siihen tuntimäärään, jonka haluat toiminnon olevan päällä yöllä.

Tallenna painamalla  tai odota 15 sekuntia automaattista vahvistusta.

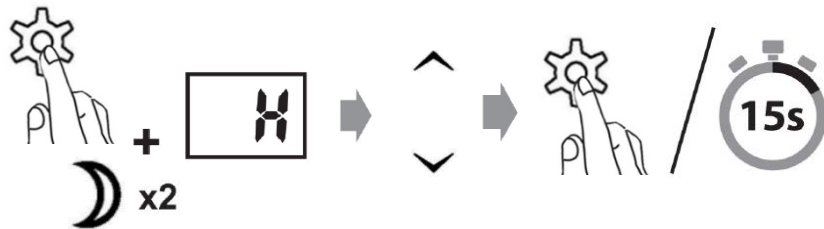


7) Kumoa (sivuuta) muutosjakso

Paina ja pidä  ja paina  tai  kerran (riippuen siitä, kumman muutosjakson haluat kumota).

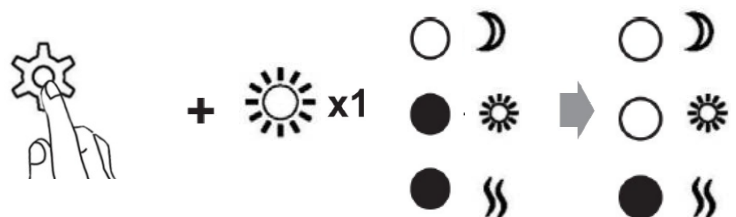


***Lämmitin sivuuttaa aktiivisen muutosjakson tai seuraavan muutosjakson.**

***Seuraavan muutosjakson aikana lämmitin palaa taas automaattisesti ohjelmoituun lämpötilan alentamiseen.**

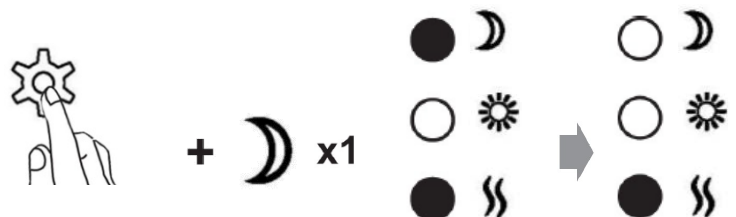

8) Poista muutosohjelma

Paina ja pidä  tai 
(riippuen siitä, kumman
muutosjakson haluat kumota) 3
sekuntia.

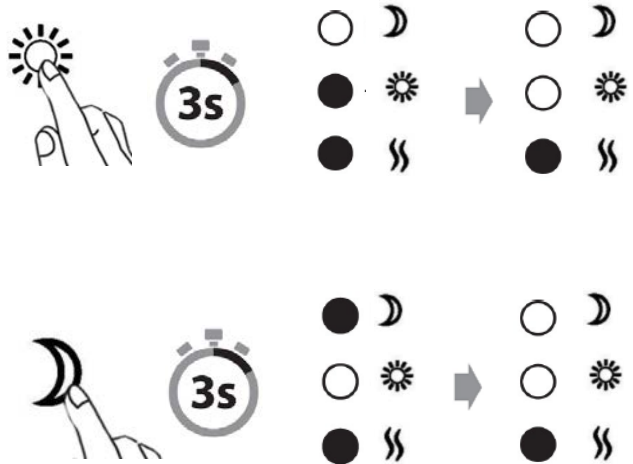

9) Avoin ikkuna -toiminto

Lämmityslaitteessa on avoin ikkuna -toiminto.

Jos ikkuna avataan täysin auki tilassa, jossa lämmityslaitte sijaitsee, ja lämpötila laskee 2 °C tai yli 2°C kahdessa minuutissa, anturi havaitsee nopean pudotuksen lämpötilassa. Lämmityslaitte menee automaattisesti pois päältä ja näytössä näkyy **FO**.

Lämmityslaitte käynnistyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Lämpöelementin voi kuitenkin

manuaalisesti käynnistää uudelleen ennen 10 minuutin kulumista painamalla . Symboli **FO** häviää ja näytöllä näkyy aikaisempi toimintatila.

Avoin ikkuna -toiminnon oletusasetus on päällä. Paina  kaksi kertaa ja näytöllä näkyy **OF**

merkiten toiminnon olevan pois päältä. Paina  kaksi kertaa ja näytöllä näkyy jälleen **ON** merkiten päällä olemista.

10) Lämmityslaitteen uudelleenasetus

Käännä lämmityslaitteen pääkytkin pois päältä.

Paina ja pidä  samalla kun käännät lämmityslaitteen pääkytkimen päälle.

11) Muistitoiminto

* Lämmitin muistaa vapaan tilan lämpötila-asetukset ja palaa automaattisesti haluttuun lämpötilaan sähkökatkon jälkeen. Se ei kuitenkaan pysty muistamaan päiväajan ja yöajan asetuksia.

HUOLTO

1. Ennen puhdistamista irrota virtajohto ja anna lämmittimen jäähtyä.
2. Pyyhi ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kostealla liinalla ja kuivaa pinta huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VAROITUS: Älä upota lämmitintä veteen!

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia aineita tai välineitä!

Älä päästä laitteen sisälle vettä!

3. Vähäisen lian voi poistaa pehmeällä kuivalla liinalla.
4. Varastoi lämmitin alkuperäisessä pakkauksessaan puhtaassa ja kuivassa paikassa.
5. Älä yritä korjata lämmitintä itse. Tulipalon tai sähköiskun vaara!

CE-YHDENMUKAISUUS

Tällä tuotteella on CE-merkintä ja se täyttää direktiivien 73/23/EEC (matala jännite) ja 89/336/EEC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) vaatimukset.

Alla oleva merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.



Maahantuoja:

Kauppahuone Harju Oy, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere, www.harju.fi