




Sähköinen lämmitystermostaatti Grand Meyer MST-9 (MST-9i, MST-9n)

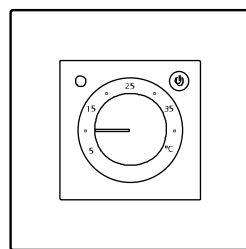

Asennusohje




Skannaa QR-koodi päästäksesi käyttöohjeisiin, videoihin ja muihin tuotetietoihin.

Tämä elektroninen termostaatti on suunniteltu asennettavaksi vakioseinärasiaan. Sen avulla voidaan säätää lämpötilaa välillä 5 °C – 45 °C. LED-valo ilmaisee, kun lämmitys on aktiivinen. Termostaatti on tarkoitettu ohjaamaan sähkölämmitystä. Termostaatti voidaan asentaa seinään asennettavan pintakehyksen avulla, jonka sisämitat ovat 46 × 46 mm tai 56 × 56 mm, adapterikehys sisältyy toimitukseen.

Tekniset tiedot


Jännite	AC 230V ±10%, 50–60Hz
Tehonkulutus	4 W MAX
Säätöalue	5-45 °C
Käyttölämpötila	-5-50 °C
Suojausluokka	IP20
Kotelon materiaali	Palosuojattu PC-muovi
KytKentätarkkuus	±1 °C
Anturin johdon pituus	3 m

Mitat

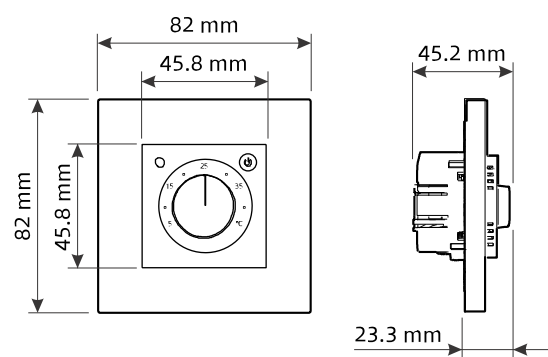

Käyttöohje

- 1 Virta päälle/pois
- 2 Lämpötilan säätö: alueella +5 °C – +45 °C
- 3 • Kun laite on kytketty päälle, vihreä merkkivalo syttyy.
• Kun lämmitys on aktiivinen, punainen merkkivalo syttyy.

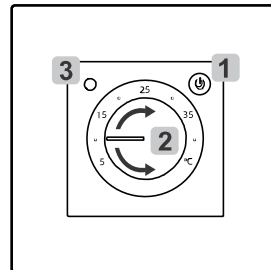

Lämpötilan säätäminen

Termostaatti toimii lämpötila-alueella 5 °C – 45 °C.


Lämpötilan säätö:

- Kierrä myötäpäivään: nostaa asetettua lämpötilaa
- Kierrä vastapäivään: laskee asetettua lämpötilaa

Lattia-anturin asennus

Lämpötila-anturi tulee asentaa lämmityskaapelin silmukoiden väliin, 40–50 cm etäisyydelle lämmityspinnan reunasta, lähelle termostaatin asennuspaikkaa.

Käytä erillistä kaapelia, joka soveltuu virran siirtoon. Älä käytä monisäikeistä yhdistelmäjohtoa, jossa on sekä lämmityskaapeli että virtajohto – tämä voi aiheuttaa häiriöitä ja estää termostaatin toiminnan.

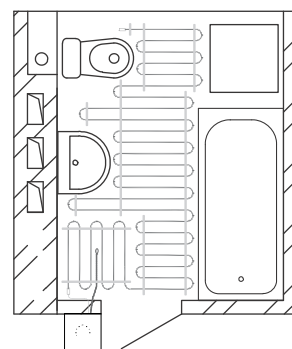

Lämpötila ja lattia-anturin arvo

Lämpötila (°C)	Arvo (Ω)
5	22265
10	18074
20	12117
30	8302
40	5809




Laitteen asennus


⚠ Huomautus:

Tämä ohje ja kytkentäkaavio eivät korvaa ammattiasentajan koulutusta. Suosittelemme käyttämään pätevien asiantuntijoiden palveluita termostaatin ja lämmitysjärjestelmän asennuksessa. Sähköliitännät ja laitteen kytkeminen virtalähteeseen tulee suorittaa valtuutetun sähköasentajan toimesta. Kaikki asennus- ja liitännätöy on tehtävä, kun virtalähde on katkaistu.

1. Irrota etupaneeli

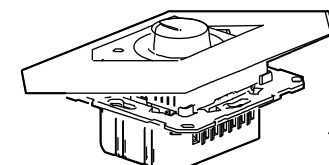


2. Kytke johdot vastaaviin liittimiin alla olevan kytkentäkaavion mukaisesti (suositeltu kuorintapitus 5–7 mm), ja kiristä sitten ruuvit.

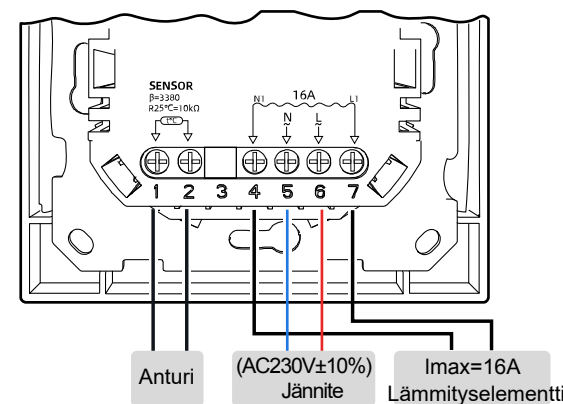


Tärkeää:

Ulkoisen lämpötila-anturi on oltava kytkettynä, jotta laite toimii oikein. LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, jos anturia ei havaita.


3. Kun johtojen kytkentä on valmis, kiinnitä takakansi seinärasiaan kahdella ruuvilla.

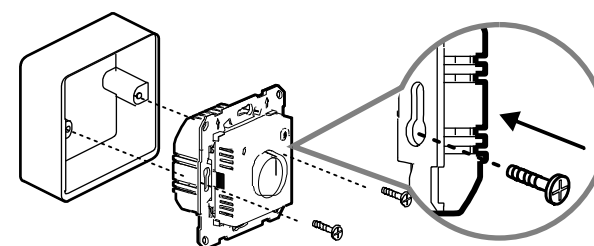

4. Kiinnitä laitteen asennusklipsin sijainti.

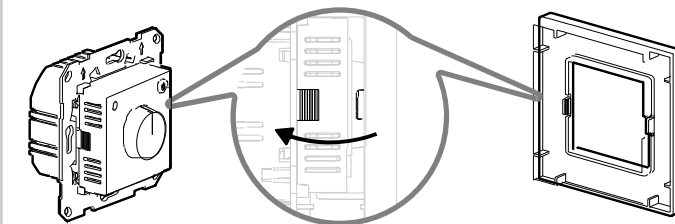

5. Kohdista kehys paneeliklipsien kanssa, paina paneeli paikoilleen ja viimeistele asennus

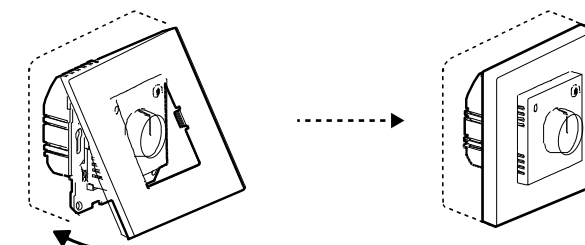

Vanhentuneiden laitteiden käsittely



Tällä merkinnällä varustettuja laitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Takuuehdot

Takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä alkaen. Takuuaikana ostajalla on oikeus vaatia tuotteen korjaamista tai vaihtamista, mikäli havaitaan valmistusvirhe valmistajan vastuulla ja asennus- sekä käyttöohjeita on noudatettu.

Takuu ei koske lämpötilansäätimiä, joissa on mekaanisia vaurioita, eikä tapauksia, joissa vika johtuu virheellisestä asennuksesta, liitännöistä tai laitteen virheellisestä käytöstä.