



AIR CONDITIONER

# Kaukosäätimen käyttöohje

MALLI: LOMO NORDIC


Kiitos, että ostit tuotteemme.  
Varmistaaksesi tuotteen oikean  
toiminnan, lue käyttöohje huolellisesti ja  
säilytä se.

# Kaukosäätimen painikkeet




- 1 ON/OFF painike
- 2 FAN painike
- 3 TILA painike
- 4 +/- painike
- 5 TURBO painike
- 6 painike
- 7 painike
- 8 CLOCK painike
- 9 TIMER ON / TIMER OFF painike
- 10 TEMP painike
- 11 painike
- 12 I FEEL painike
- 13 LIGHT painike
- 14 WiFi painike
- 15 QUIET painike
- 16 SLEEP painike

# Näytön kuvakkeet

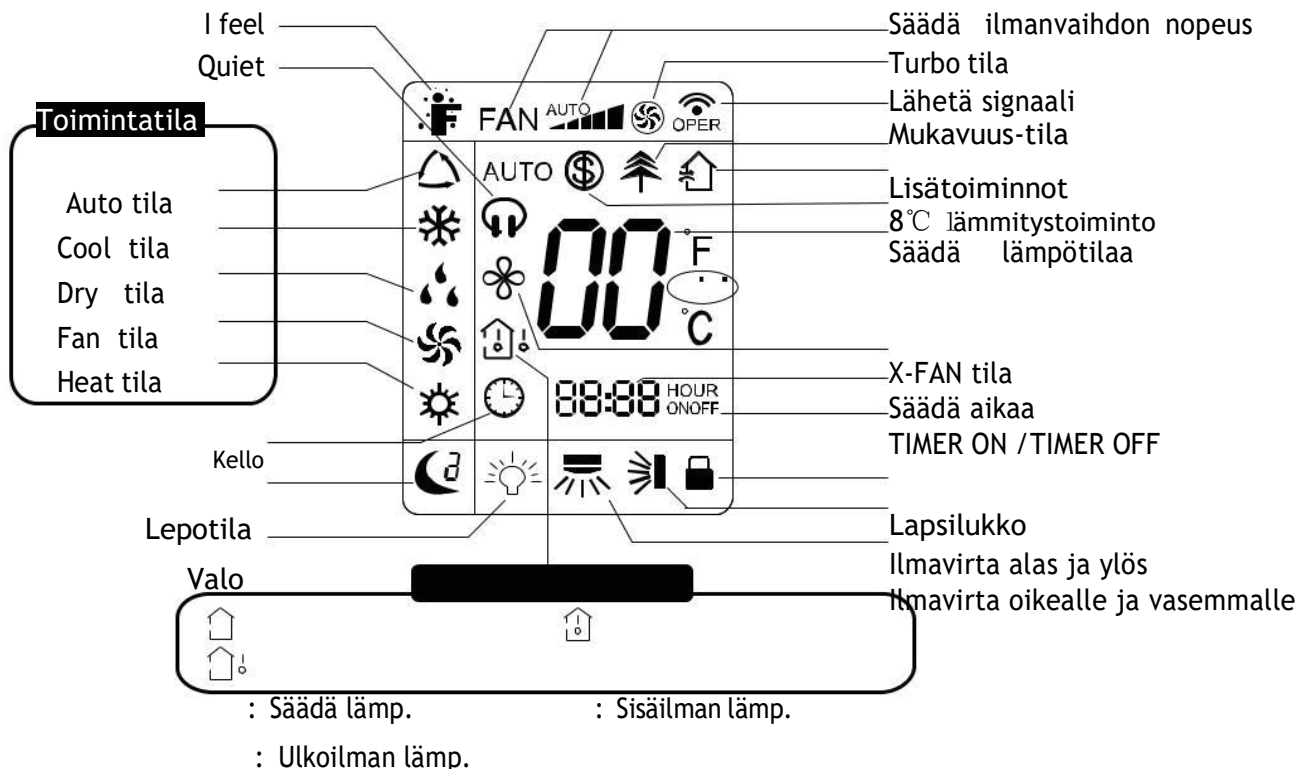

# Kaukosäätimen painikkeet

## Huomautus:

- Tämä on yleiseen käyttöön tarkoitettu kaukosäädin, sitä voidaan käyttää lämpöpumpun kanssa, jossa on monitoiminto; jos jostain syystä tässä mallissa ei ole monitoimintoa ja painat kaukosäätimen painiketta, jota laitteessa ei ole, niin laite jatkaa toimintaansa alkuperäisten asetustensa mukaisesti.
- Virran kytkemisen jälkeen laitteesta kuuluu ääni. Jos työilmaisin " (I) " on „ON“ (punainen merkkivalo), on mahdollista käyttää kaukosäädintä.
- Jos laite on "ON" -tilassa ja painat kaukosäätimen painiketta "  , niin kaukosäätimen näyttö vilkkuu, minkä jälkeen ilmastointilaitteen pitäisi antaa "de"-ääniä, joka osoittaa, että ilmastointi reagoi kaukosäätimen signaaliin.
- Lämpöpumpun "OFF"-tilassa asetettu lämpötila ja aika näkyvät kaukosäätimen näytössä. (Jos Timer ON/ Timer OFF -valotoiminnot on asetettu, vastaavat kuvakkeet näkyvät kaukosäätimen näytössä). Lämpöpumpun "ON"-tilassa kaikkien määritettyjen toimintojen kuvakkeet näkyvät näytöllä.

## 1 ON/OFF painike


Paina tätä painiketta kytkeäkseen lämpöpumpun päälle. Paina painiketta uudelleen sammuttaakseen ilmastointilaitteen. Lepotila peruuntuu, kun laite on sammutettu.

## 2 FAN painike

Paina tätä painiketta vaihtaakseen tuulettimen nopeutta: Auto, Matala, Keskimatala, Keski, Keskiporkea, Korkea. Kun laite on päällä, Auto-tila on aktiivinen. Dry-tilassa nopeus on vain alhainen.




## Huomautus

- Dry -tilassa nopeus on automaattisesti alhainen.
- X-FAN toiminto: Pidä tuulettimen nopeuspainiketta painettuna 2 sekunnin ajan COOL- tai DRY- tilassa, "  " näkyy näytössä ja tuuletin pysyy päällä muutaman minuutin, kun laite on sammutettu, sisäpuolen kuivaamiseen. Virran kytkemisen jälkeen X-FAN OFF on alkuperäinen asetus. X-FAN toimintoa ei voi käyttää AUTO-, FAN- ja HEAT-tiloissa. Tämä tila tarkoittaa, että kosteus poistetaan laitteen sisältä homeen muodostumisen estämiseksi.
- Jos haluat peruuttaa X-FAN-tilan, paina tuulettimen nopeuden asetuspainiketta 2 sekunnin ajan.

# Kaukosäätimeen painikkeet

## 3 MODE painike

Voit vaihtaa työtilaa painamalla MODE-painiketta. Toimintatilat on lueteltu järjestyksessä: AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT\*. AUTO-tila on oletusasetus, kun laite käynnistetään. Heat-tilassa on lämpötila alun perin 28 °C(82fi) Muissa tiloissa 25°C (77fi).



(Vain jäähdytys- ja lämmitystoiminnoilla varustetut laitteet. Jäähdytystoiminnolla varustetut laitteet eivät toimi lämmityskomennolla.)

## 4 +/- painike

Paina „+“ tai „-“ -painiketta kerran lämpötila-alueen nostamiseksi tai laskemiseksi 1°C (°F). Jommankumman painikkeen pitäminen painettuna lisää/laskee lämpötila- aluetta nopeasti.


Kun asetat TIMER ON, TIMER OFF tai CLOCK, paina " + " tai " - " -painiketta ajan säätämiseksi. (Aloita CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF painikkeista).

## 5 TURBO painike

Paina tätä painiketta aktivoidakseen / deaktivoidakseen TURBO-toiminnon, jonka avulla laite voi palata asetettuun lämpötilaan mahdollisimman nopeasti. COOL-tilassa laite puhaltaa kylmää ilmaa erittäin nopeasti. HEAT-tilassa laite puhaltaa lämmintä ilmaa erittäin nopeasti.


## 6 painike

Paina tätä painiketta aktivoidakseen vasemmalle ja oikealle suuntaamisen toiminnon:



## 7 painike

Paina tätä painiketta aktivoidakseen ylös ja alas suuntaamisen toiminnon, se toimii järjestyksessä:

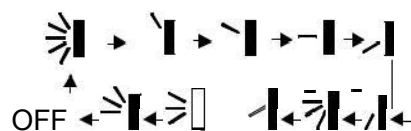

# Kaukosäätimen painikkeet

Jos suuntaaminen lopetetaan, säleikkunan luukut säilyttävät viimeisen sijainnin.

## 8 CLOCK

Paina tätä painiketta kellonajan asettamiseksi (🕒 kuvake alkaa vilkkua). Voit asettaa kellonajan viiden sekunnin kuluessa + ja - painikkeilla. Kun kellonaika on asetettu, vahvasta asetus painamalla asetuspainiketta uudelleen. 🕒-kuvakkeen pitäisi nyt näkyä. Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, aloitusajaksi asetetaan 12:00. Jos 🕒 kuvake näkyy näytöllä, niin nykyinen aika näytetään, jos ei, niin se on ajastimen aika. Taimer On asetus: Signaali „ON“ vilkkuu näytössä ja 🕒 -kuvake katoaa. Numero-


## 9 TIMER ON/TIMER OFF painike

osasta tulee nyt ajastimen asetusnäyttö. Ajastinaika voidaan asettaa + ja - painikkeilla viiden sekunnin vilkkumisen aikana. Jokainen painallus lisää tai lyhentää aikaa 1 minuutilla. Kun painiketta pidetään painettuna, aika muuttuu nopeasti 1 minuutilla ja sitten 10 minuutilla. Vahvasta asetus painamalla TIMER ON -painiketta viisi sekuntia asettamisen jälkeen. Painamalla TIMER ON -painiketta uudelleen, peruutat asetuksen. Ennen ajastimen asettamista aseta laitteen kelloaika oikein.

- TIMER OFF asetus toimii samalla tavalla kuin TIMER ON asetus.

## 10 TEMP painike

- Paina asetetun sisälämpötilan, sisä- tai ulkoilman lämpötilan katsomiseksi sisätilan näytössä. Lämpötilaa voidaan säätää säätimellä tässä järjestyksessä:



- Valitse "🏠" tai „kuva puuttuu“ ja sitten näytetään laitteessa asetettu sisäilman lämpötila; Valitse "🏠🌡️" ja sitten näytetään nykyinen sisäilman lämpötila; Valitse "🏠🌡️" ja näytössä näytetään ulkoilman lämpötila. Asetetun lämpötilan näyttö palaa 3 sekunnin kuluttua.





# Kaukosäätimen painikkeet

Huomio : Ulkolämpötilaa näytetään välillä 0-60 °C. Jos nämä rajat ylitetään, sitten näytetään annetun alueen ääriarvo.

Suositus: Jos käytät kannen painikkeita, varmista, että kansi on kiinni.

**Huomautus:** Mahdollisuus näyttää ulkoilman lämpötila ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.

## 11

Paina tätä painiketta terveys- ja puhdistustoiminnon kytkemiseksi päälle tai pois päältä käyttötilassa. Paina ensimmäisen kerran puhdistustoiminnon käynnistämiseksi (LCD näyttää „“). Paina toisen kerran, terveys- ja puhdistustoiminnot alkavat toimia samanaikaisesti (LCD näyttää „“ ja „“). Paina kolmannen kerran, terveys- ja puhdistustoiminnot sammuvat samanaikaisesti. Paina neljännen kerran, terveystoiminto alkaa toimia (LCD näyttää „“). Paina painiketta uudelleen ongelman toistamiseksi. HUOMAUTUS: Tämä ongelma toimii vain joissakin tiloissa.

## 12 I FEEL painike

Paina 1 kerran aktivoidakseen I FEEL toiminnon. „I FEEL“ -kuvake tulee näkyviin. Laite säätelee lämpötilan automaattisesti havaittuun lämpötilaan. Paina uudelleen kytkeäkseen tämän toiminnon pois päältä.

## 13 LIGHT painike

Paina tätä painiketta, kun laite on joko päällä tai pois päältä, aktivoidakseen LightOn toiminnon. Kun laite on päällä, sitten Light On aktivoituu automaattisesti.



## 14 WiFi painike

Paina "WiFi" painiketta aktivoidakseen tämän toiminnon. Kun Wifi-toiminto on aktivoitu, "WiFi"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Jos kaukosäädin on pois päältä, paina "MODE"- ja „Wi-Fi“-painikkeita samanaikaisesti 1 sekunnin ajan, jolloin WiFi-moduuli palautuu tehdasasetuksiin.




- Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

# Kaukosäätimen painikkeet

## 15 QUIET painike

Paina tätä painiketta aktivoidakseen Auto Quiet-tilan (näytetään "  " kuvake ja „Auto“ signaali) tai Quiet-tilan (näytetään „  “ kuvake) vöu Quiet OFF (ei näytetä mitään). Kun laite käynnistetään, Quiet OFF aktivoituu automaattisesti. Quiet -toiminto on käytettävissä vain joissakin laitteissa.

## 16 SLEEP painike

- Painamalla „SLEEP“-painiketta valitaan tilat seuraavasti: Sleep1 (  ), Sleep 2 (  ), Sleep 3 (  ) ja „peeruta Sleep“. Kun laite käynnistetään „peeruta Sleep“ aktivoituu automaattisesti.
- **Sleep 1** Jäähdytystilassa: 1 tunnin käytön jälkeen lämpötila laskee 1 °C, 2 tunnin kuluttua lämpötila laskee 2°C ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: 1 tunnin käytön jälkeen lämpötila nousee 1 °C, 2 tunnin kuluttua nousee 2°C ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa.
- **Sleep 2:** toimintatila itse asettamalla lämpötilakäyrällä.  
Lämmitystilassa:
  - (1) Jos alkuasetuslämpötila on 16°C-23°C, tilan aktivoinnin jälkeen lämpötila nousee 1 °C joka tunti, 3 °C:n nousun jälkeen lämpötila pysyy vakiona, 7 tunnin kuluttua lämpötila laskee 1°C, sitten lämpötila pysyy samana.
  - (2) Jos alkuasetuslämpötila on 24°C-27°C, tilan aktivoinnin jälkeen lämpötila nousee 1 °C joka tunti, 2 °C:n nousun jälkeen lämpötila pysyy vakiona, 7 tunnin kuluttua lämpötila laskee 1°C, sitten lämpötila pysyy samana.
  - (3) Jos alkuasetuslämpötila on 28°C-29°C, tilan aktivoinnin jälkeen lämpötila nousee 1 °C joka tunti, 1 °C:n nousun jälkeen lämpötila pysyy vakiona, 7 tunnin kuluttua lämpötila laskee 1°C, sitten lämpötila pysyy samana.
  - (4) Jos alkuasetuslämpötila on alle 30 °C, 7 tunnin kuluttua tällä asetuksella lämpötila laskee 1 °C, sitten lämpötila pysyy samana.Jäähdytystilassa:
  - (1) Alle 16°C:n lämpötilassa laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa.

# Kaukosäätimen painikkeet

- (2) Välillä 17°C-20°C, kun Sleep -toiminto on aktivoitu, lämpötila laskee 1 °C joka tunti, 1 °C:n laskun jälkeen lämpötila pysyy samana.
- (3) Välillä 21°C-27°C, kun Sleep -toiminto on aktivoitu, lämpötila laskee 1 °C joka tunti, 2 °C:n laskun jälkeen lämpötila pysyy samana.
- (4) Välillä 28°C-30°C, kun Sleep -toiminto on aktivoitu, lämpötila laskee 1 °C joka tunti, 3 °C:n laskun jälkeen lämpötila pysyy samana.

## • Sleep 3 - lämpötilakäyrän itsevalmistaminen:

- (1) Under Sleep 3 tila, pidä "Turbo"-painiketta painettuna pitkään, ja kaukosäädin siirtyy lämpötilakäyrän piirustustilaan. Kaukosäätimessä näkyy "1hour";
- (2) + ja - painikkeilla voit muuttaa haluttua lämpötilaa, ja paina sitten "Turbo"-painiketta valinnan vahvistamiseksi;
- (3) Tällä hetkellä ajastimen aika kasvaa automaattisesti 1 tunnilla, lämpötilanäytössä näkyy viimeksi asetetun käyrän lämpötila;
- (4) Toista yllä olevat vaiheet uudelleen, kunnes 8 tunnin asetus on tehty. Tästä eteenpäin kaukosäädin jatkaa alkuperäisen ajastimen ajan ja alkuperäisen lämpötilan näyttämistä.

## • Sleep 3 - LIITE:

Käyttäjä voi valita oman ajastintilan painamalla "Turbo"-painiketta.

Huomautus: Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, asetustila poistuu ja alkuperäinen näytön asetus tulee näkyviin. Samanlainen reaktio tapahtuu painikkeilla "ON/OFF", "Režiim", "Timer" ja "Sleep" asetustilassa.



# Yhdistelmäpainikkeiden toiminnot


## AUTO RUN

Tässä toiminnossa laite toimii huonelämpötilan mukaan luodakseen sopivimman ympäristön automaattisesti.


## Turbo toiminto

Tässä toiminnossa tuuletin toimii erittäin nopeasti huoneen lämmittämiseksi tai jäähdyttämiseksi nopeammin.


## Lukko

Paina "+" ja "-" samanaikaisesti lukutaksesi tai avataksesi näppäimistön. Jos kaukosäätimen näppäimistö on lukittu, sitten  kuvake tulee näkyviin. Tässä tapauksessa minkä tahansa painikkeen painamisen jälkeen vilkkuu kolme kertaa.

## Ilmavirta alas ja ylös

1. Pidä painiketta painettuna 2 sekuntia ja laite alkaa puhaltaa ylös ja alas. Vapauta painike säilyttääksesi halutun puhallussuunnan.
2. Kun käynnistät tämä toiminto  -tilassa ja painat painiketta uudelleen 2s:n sisällä, seuraava puhallustila valitaan. Kun painat 2 sekunnin kuluttua, sitten tila kytkeytyy pois päältä.

## Ilmavirta vasemmalle ja oikealle

1. Pidä painiketta painettuna 2 sekuntia ja laite alkaa puhaltaa vasemmalle ja oikealle. Vapauta painike säilyttääksesi halutun puhallussuunnan.
3. Kun käynnistät tämä toiminto  -tilassa ja painat painiketta uudelleen 2s:n sisällä, seuraava puhallustila valitaan. Kun painat 2 sekunnin kuluttua, sitten tila kytkeytyy pois päältä.

# Yhdistelmäpainikkeiden toiminnot

## Celsius ja Fahrenheit vaihtaminen

Pois päältä -tilassa paina MODE ja - painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi °C ja fi välillä.

## "TEMP" ja "CLOCK" yhdistäminen: Energiansäästötila

Paina "TEMP" ja "CLOCK" samanaikaisesti jäähdytystilassa, käynnistääksesi energiansäästötilan. "SE" näytetään kaukosäätimessä. Toista prosessia poistuaksesi.

## Quiet toiminto

Quiet toiminnossa:

1. **Jäähdytystilassa:** tuuletin toimii jopa 4 nopeudella. 10 minuuttia myöhemmin tai kun huoneen lämpötila on  $\leq 28^{\circ}\text{C}$ , tuuletin toimii jopa 2 nopeudella.
2. **Lämmitystilassa:** tuuletin toimii jopa 3 nopeudella.
3. **Kuivatus- ja tuuletustilassa:** tuuletin toimii quiet-tilassa.
4. **Auto tilassa :** tuuletin toimii auto quiet- tilassa todellisen tilan mukaan (jäähdytys, lämmitys tai tuuletus).

## Lepotila (sleep)

Tuuletus-, kuivatus- ja auto- tilassa ei voi asettaa nukkumistilaa (lepotilaa). Lepotilassa quiet-tila aktivoituu automaattisesti.

# Käyttöohje


## Yleinen käyttö


1. ON/OFF paina painiketta ja laite käynnistyy
2. MODE -painikkeella valitse haluamasi tila
3. + ja - - painikkeilla valitse haluamasi lämpötila.
4. Pressing Paina "FAN"-painiketta asettaaksesi tuulettimen nopeuden (automaattinen, matala, keskinopeus ja suuri).
5. Valitse puhallussuunta vastaavalla painikkeella.

## Liite

1. SLEEP- painikkeella aktivoi nukkumistila.
2. TIMER ON- ja TIMER OFF- painikkeilla aseta haluamasi laitteen käyttöajat.
3. LIGHT- painikkeella aktivoi /deaktivoi laitteen näytön valo (Saatavilla vain tietyissä malleissa).
4. TURBO- painikkeella aktivoi/deaktivoi TURBO

## Kaukosäätimen akkujen vaihto

1. Paina kaukosäätimen takaosaa kohdassa, jossa on merkintä „“, kuten kuvassa näkyy ja sitten liu'uta akkujen kantta nuolen suuntaan.
2. Vaihda kaksi kuivaakkua 7# (AAA 1,5 V) ja varmista, että akkujen "+" ja "-" navat ovat oikeassa suunnassa
3. Aseta akun kansi takaisin paikalleen.

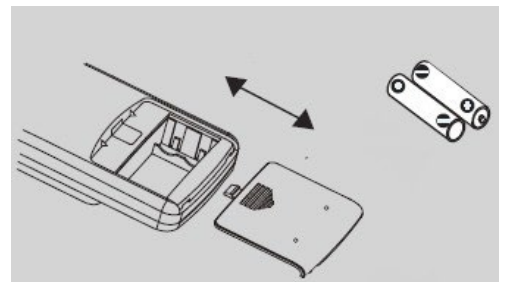

### HUOMAUTUS:

Käytössä suuntaa kaukosäätimen signaalilähetin ilmastointilaitteen sisällä olevaa anturiikkunaa kohti.

Signaalilähettimen ja anturiikkunan välinen etäisyys ei saa olla yli 8 m eikä niiden välissä saa olla esteitä.

Signaali voi olla häiriintynyt huoneessa, jossa on loistelamppu tai matkapuhelin; kaukosäätimen on oltava lähellä sisäyksikköä käytön aikana.

Vaihda akut saman mallin akkuihin.

Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot.

Jos kaukosäätimen näyttö on samea tai näyttöä ei näy, vaihda akut.



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: [gree@gree.com.cn](mailto:gree@gree.com.cn) [www.gree.com](http://www.gree.com)



600005060118