

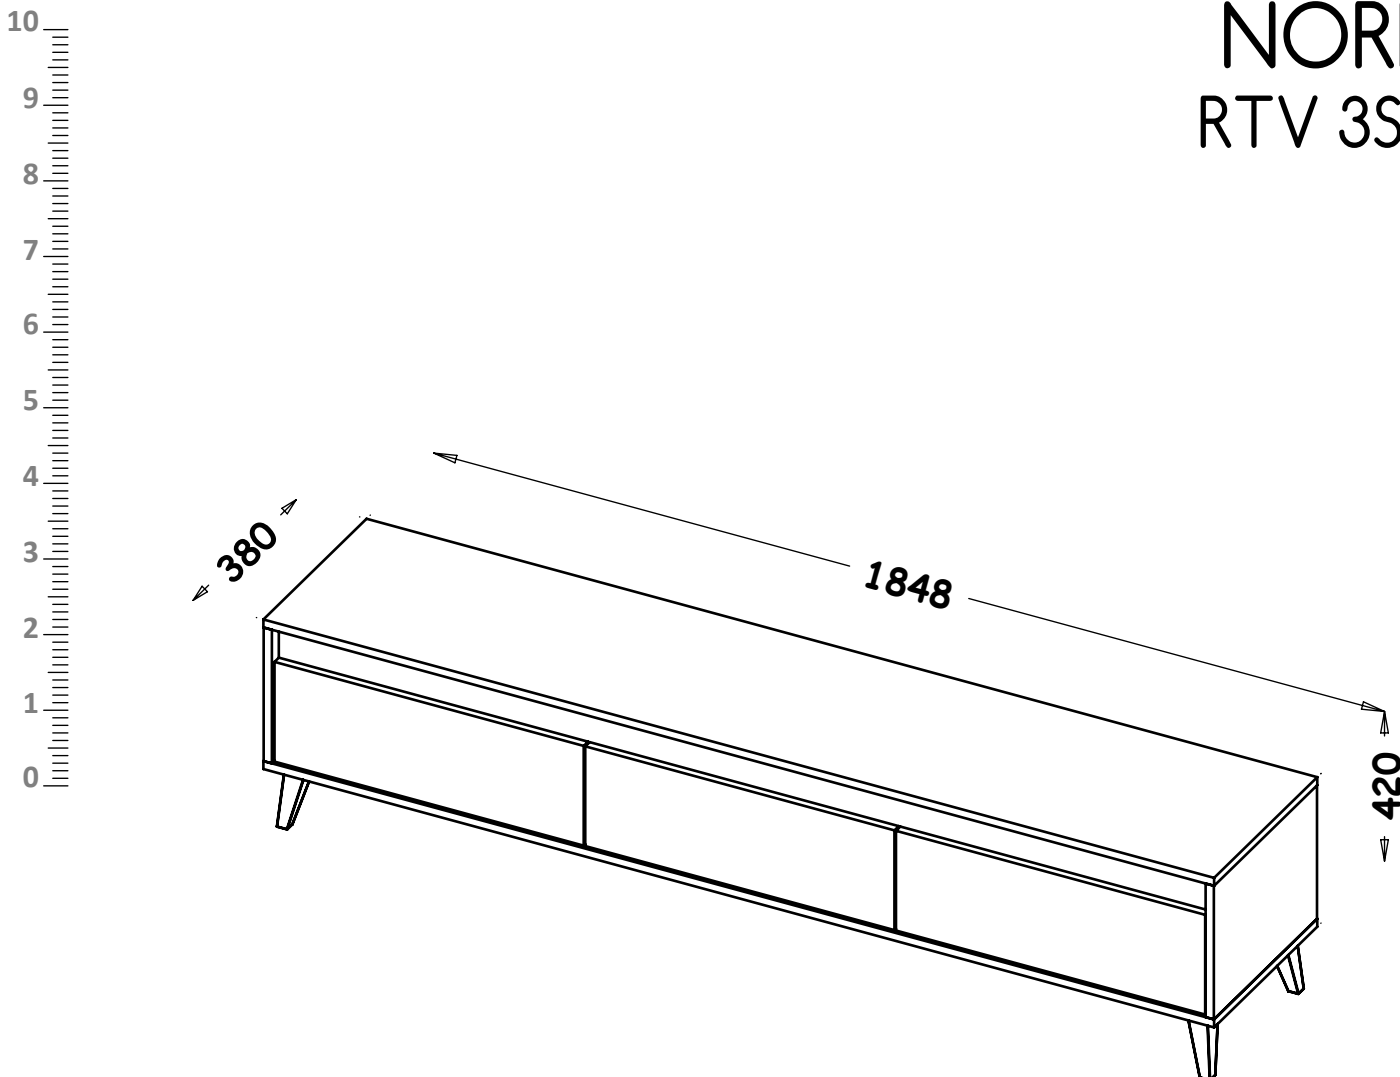


PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/ EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/ HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat/ SK- Pred začiatkom si prečítajte pokyny na montáž/ FR- Avant de commencer, se reporter aux conseils de montage en annexe

NORD RTV 3SZ

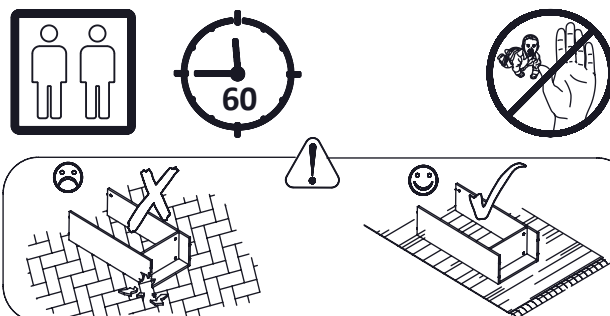

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ SK- Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)/ FR- Outils requis pour l'assemblage (non fourni par le fabricant)

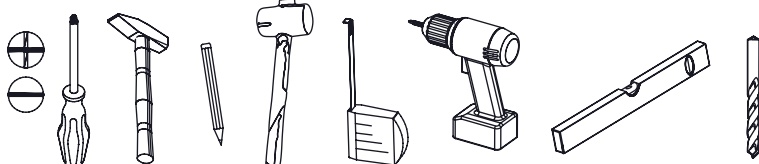

PL ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI: . Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem . Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych . Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników . Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu . Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych . Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach . Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkrety i kołki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli. WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem. UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów " z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Aby otrzymać wysoki połysk, należy: . po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię połyskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia . stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła . nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami . ścierać powierzchnie wilgotną szmatką . nie stosować myjki parowej . nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami . w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne. Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiegś części, lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana. Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.	DE REGIEIN DER MÖBELBENUTZUNG: . Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden . Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden . Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden . Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist . Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen . Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten . Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden. . Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich. PFLEGEHINWEIS Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben. ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden. PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBEL-HOCHGLANZFRONTEN Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist. Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie: . der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben . für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger . kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden . Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben . keinen Dampfreiniger verwenden . Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen . Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder geschädigt werden, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und zusammen mit dem Beschwerdebrief senden. Sollte das geschädigte Teil fest angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt. Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit unseren Möbeln.
EN TERM OF USE FURNITURE: . Furniture should be used for their intended purpose . Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight . Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators . The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base . Wet objects should not be placed on surfaces of furniture . Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture . To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. . Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the walls. . Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry. DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. WARNING! Never use a harsh scrubing cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agent's. CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed. To maintain the valuable high gloss appearance, you should: . expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil . only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces . do not use any aggressive cleaners with additives . rub off the surfaces with a wet rag . do not use a steam cleaner . do not damage the surface with sharp objects . do not in any case expose the surfaces to intense sunlight. Dear customer, if anything part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent together with the claim, please. If the damaged item is permanently mounted, than the complaint will not be considered. We wish you plenty of enjoyment with our furniture.	CZ ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU: . Nábytek by měl být používán k určenému účelu . Nábytek by měl být používán v místnostech suchých, uzavřených a chráněných před škodlivými povětrnostními vlivy a před přímým slunečním zářením . Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivními radiátory . Požadované je umístění nábytku na stabilním, vyrovnaném povrchu . Na povrch nábytku nepokládejte vlhké předměty . Po smontování nábytku seřídít (vyrovnat) dveře pomocí kolejniče . Chcete-li zabránit převrácení nábytku, je potřeba ho natrvalo připevnit ke stěně. Zkontrolujte typ a nosnost stěny. Vyberte si vhodné šrouby a hmoždinky pro stěny. Za upevnění ve zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevnění montuje. NÁVOD NA UDRŽBU Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanechává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným prostředkem na údržbu kovu a čistícím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštíte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem. POZOR! V žádném případě nepoužívejte ostré čistící prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)! INFORMACE PRO PÉČI O NÁBYTKOVÁ ČELA S VYSOKÝM LESKEM Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněný prach. Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, měli byste: . po odstranění folie dejte nábytku 12 hodin čas na vytvrzení v pokojové teplotě . pro čištění povrchů používejte pouze vlhký bavlněný hadřík a trochu čistícího prostředku na skla . nepoužívejte ostrý čistící prostředek s přísadami . povrchy otírejte mokrým hadrem . nepoužívejte parní čistič . nepoškožujte povrch ostrými předměty . povrchy v žádném případě nevystavujte silnému slunečnímu záření. Vážený zákazniku, v případě, že chybí některé části nebo jsou poškozené, označte je v montážních instrukcích a zašlete společně s reklamací. Pokud poškozená část bude na pevně smontována, nebude se na ni vztahovat reklamacie. Jsmo přesvědčeni, že budete s naším nábytkem spokojeni.

NAČIN KORIŠTENJA NAMJEŠTAJA:

- Namještaj se treba koristiti u svrhu za koju je namijenjen
- Namještaj se treba koristiti u suhim, zatvorenim prostorijama, zaštićen od štetnih vremenskih utjecaja i direktno sunčeve svjetlosti
- Namještaj treba biti stavljen na udaljenosti manjoj od jednog metra od aktivnog radijatora
- Neophodno je da podloga (podovi/ zidovi) za namještaj bude ravna kako bi namještaj bio stabilno postavljen
- Na namještaj se ne smiju stavljati mokri predmeti
- Vrata na vodilicama se trebaju prilagoditi nakon montiranja namještaja
- Kako bi spriječili pad namještaja, molimo Vas da ga trajno pričvrstite na zid. Provjerite tip i jačinu zida. Izaberite prikladne vijke i tiple za zid. Osoba koja montira namještaj na zid odgovorna je za adekvatno pričvršćivanje istog.

UPUTE ZA ISPRAVNU NJEGU NAMJEŠTAJA

Molimo Vas da koristite mekanu, suhu krpu za brisanje namještaja. Ukoliko namještaj zahtjeva detaljnije čišćenje upotrijebite mokru krpu i nakon toga brišite namještaj dok ne bude suh. Metalne i staklene površine namještaja čistite sa namjenski proizvedenim sredstvima za čišćenje takvog tipa materijala kako bi sačuvali originalni sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove sa suhom krpom, a staklene dijelove papirnatim ručnikom. UPOZORENJE! Nikad ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, deterdžente ili otapala. Upotrebļjavajte jedino već poznata blaga sredstva namijenjena čišćenju namještaja.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA VISOKOG SJAJA

- Dijelovi namještaja u visokom sjaju imaju na sebi zaštitnu foliju prilikom isporuke. Molimo vas da tu foliju ostavite na namještaju dok nije u potpunosti montiran i dok nije odstranjena sva prašina u prostoru.
- Kako bi zadržali kvalitetan izgled visokog sjaja trebali bi:
- Nakon uklanjanja zaštitne folije dijelove namještaja u visokom sjaju izložiti sobnom zraku 12 sati
 - Upotrebļjavajte samo vlažnu pamučnu krpu i malu količinu sredstva za čišćenje stakla za čišćenje površina u visokom sjaju
 - Ne upotrebljavajte nikakva agresivna sredstva za čišćenje s aditivima
 - Površine trljajte sa mokrom krpom
 - Ne upotrebljavajte parne čistače
 - Ne oštećujte površine sa oštrim predmetima
 - Nemojte nikada izložiti površine intenzivnoj sunčevoj svjetlosti

Dragi kupci, ukoliko je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, molimo Vas da ga označite na uputama za montažu i pošaljete zajedno sa reklamacijom. Ukoliko je oštećeni artikl montiran, reklamacija se neće uvažiti. Želimo vam puno zadovoljstva s našim namještajem.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- A bútórokat rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
- A bútórokat az időjárási körülményektől védett, zárt, száraz helyiségekben kell használni ,ahol nincsenek kitéve a napsugarak közvetlen hatásának.
- A bútórokat ne helyezzük fél méternél rövidebb távolságra a működő fűtőberendezésekhez.
- Fontos, hogy a bútort stabil alapon, szintbe állítva használjuk.
- A bútórok felületére ne helyezzünk nedves tárgyakat.
- A bútórok összeállítását követően be kell állítani az ajtókat a kivetőpántok segítségével.
- A bútórok előre billenésének megakadályozása céljából szükséges azok falhoz történő rögzítése. A rögzítést megelőzően ellenőrizzük a fal jellegét és szilárdságát. Válasszunk a fal jellegének megfelelő dübölt és csavart. A bútór falhoz történő rögzítése vonatkozásában a bútort szerelő személy a felelős személy.

ÚTMUTATÓ A BÚTOR ÁPOLÁSÁHOZ

Kérjük a bútór rendeltetészerű használatra céljából az alábbi útmutató betartását. A por eltávolításához használjunk tiszta, száraz törölkendőt. Ha a bútór alaposabb tisztítást igényel, használjunk nedves kendőt, majd száraz ruhával töröljük át a felületeket. A fényes fém és üveg felületeket tisztítsuk a kereskedelemben kapható tisztító szerekkel,hogy e felületek eredeti fényüket visszanyerjék. Ezt követően a fém részeket töröljük át száraz ruhával, az üveg felületeket pedig polírozzuk át rostot nem hagyó papírral. FIGYELEM! Az ápoláshoz kizárólag megfelelően jelölt, a célra szolgáló ápoló szereket használjuk! Ne alkalmazzunk maró, súroló hatású szereket, vagy ismeretlen eredetű aerosolos permeteket!

ÚTMUTATÓ MAGAS FÉNYŰ BÚTOROK KEZELÉSÉHEZ

- Az általunk gyártott bútórok magas fényű felületei speciális védőfóliával gyárilag védettek. Kérjük a védő fóliát ne távolítsák el a bútór összeszereléséig, és a por szerelést követő eltávolításáig. A bútór felületek magas fényének megóvása céljából kérjük a következők betartását:
- avédőfólia eltávolítását követően tartsuk a bútort 12 órán át a fóliázott felületek megkeményedésére alkalmas környezetben
 - a tisztításhoz kizárólag pamut kendőt és kis mennyiségű üvegtisztító szert használjunk
 - ne használjunk éles szemszéket tartalmazó szert a tisztításhoz
 - a felületeket nedves ruhával töröljük át
 - ne használjunk a tisztításhoz gőzborotvát
 - ügyeljünk arra, hogy ne sértsük meg a bútór felületét éles tárgyakkal
 - soha ne tegyük ki a bútór felületét intenzív napsütésnek

Tisztelt Vásárló, ha valamelyik bútorelem hiányozna, vagy hibásan kerülne átadásra, kérjük jelölje azt be az összeszerelési útmutatóban, és a reklamációval együtt küldje el részünkre. Amennyiben a hibás elem eredeti rendeltetési helyére beszerelésre került, a reklamációt nemáll módunkban elfogadni. Kívánjuk, hogy bútorunkat használja megelégedéssel!

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA NÁBYTKU:

- Nábytok by sa mal používať na určený účel
- Nábytok by mal byť používaný v suchých, uzavretých miestnostiach a chránený pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a priamym slnečným žiarením
- Nábytok by sa nemal umiestňovať bližšie ako pol metra od aktívnych ohrievačov a radiátorov
- Vyžaduje sa rovnomerné vyrovnanie nábytku a umiestnenie na stabilný povrch
- Na povrchy nábytku nekladte vlhké predmety
- Po montáži nábytku odporúčame vyrovnať dverka pomocou závesov

Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, musí byť trvalo pripevnený k stene. Skontrolujte typ a pevnosť steny. Vyberte správne skrutky a hmoždinky pre typ steny. Užívateľ nábytku nesie konečnú zodpovednosť za jeho pripevnenie na stenu.

TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK

Poznámky k správne mu použitiu nábytku: Na čistenie použite čistú suchú handričku. Ak je potrebné nábytok dôkladnejšie vyčistiť, použite navlhčenú handričku a potom utrite dosucha. Lesklé kovové a sklenené časti čistite voľne predajnými čistiacimi prostriedkami, aby ste znovu získali pôvodný lesk. Potom kov utrite suchou handrou a sklo vyleštite mäkkým papierom, ktorý po sebe nezanecháva vlákna. UPOZORNENIE! Nepoužívajte agresívne „neznáme spreje“ okrem tých, ktoré sú na tento účel určené.

TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK S VYSOKÝM LESKOM

- Naše vysoko lesklé povrchy sú chránené špeciálnou ochrannou fóliou. Prosím, nechaťte ju na nábytku, kým nábytok nezmontujete a neodstránite prach.
- Ak chcete dosiahnuť vysoký lesk:
- Po odstránení ochrannej fólie nechaťte lesklý film 12 hodín v miestnosti vytvrdnúť
 - Na čistenie používajte iba bavlnenú handričku a prostriedok na čistenie skla
 - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky
 - Povrchy utierajte navlhčenou utierkou
 - Nepoužívajte parný čistič
 - Na čistenie nepoužívajte ostré predmety
 - Povrch nikdy nevystavujte silnému slnečnému žiareniu.

Vážení zákazník, ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, označte ju v montážnom návode a pošlite ju spolu s reklamáciou. V prípade sťažnosti uveďte číslo šarže na balení. Balenie preto uschovajte, kým nezostavíte nábytok. V prípade poškodenia niektorého z komponentov, nemontujte modul, ktorého je prvok súčasťou. Prajeme Vám príjemné používanie a spokojnosť s našim nábytkom.

CONDITIONS D'UTILISATION DU MOBILIER :

- . Les meubles doivent être utilisés conformément à leur fonction
- . Les meubles doivent être utilisés dans des pièces sèches et fermées, à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil
- . Les meubles ne doivent pas être placés à moins d'un demi-mètre des radiateurs actifs
- . Le nivellement égal est requis et la nécessité de placer les meubles sur une base stable
- . Les objets mouillés ne doivent pas être placés sur les surfaces des meubles
- . Les portes sur les rails doivent être ajustées après l'assemblage des meubles
- . Pour éviter que le meuble ne tombe, veuillez le fixer de manière permanente au mur. Vérifiez le type et la résistance du mur. Choisissez les vis et les chevilles appropriées pour les murs. En fin de compte, c'est la personne effectuant l'installation qui est responsable pour la fixation à la maçonnerie.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES MEUBLES



Pour les instructions, utilisez un chiffon doux et sec pour dépolir les meubles. Si les meubles ont besoin d'un polissage plus précis utilisez un chiffon humide, puis essuyez les meubles jusqu'à ce qu'ils soient secs. Les parties métalliques et en verre des meubles polissent avec n'importe quel détergents disponibles pour obtenir un ancien brillant. Après cela, essayez les parties métalliques avec un chiffon sec. Pièces en verre essuyer avec une serviette en papier. ATTENTION! N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de détergents, de solvants. Utiliser seulement connu, destiné aux agents mous de l'ameublement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES HAUTE BRILLANCE DES MEUBLES

- Nos surfaces à haute brillance ont une feuille de protection lors de la livraison. Veuillez laisser ce film sur le meuble jusqu'à il est complètement assemblé et toute la poussière a été enlevée. Pour conserver la précieuse brillance apparence, vous devez :
- . exposer la feuille haute brillance à l'air ambiant pendant 12 heures pour lui permettre de durcir après avoir retiré le feuille de protection
 - . n'utilisez qu'un chiffon en coton humide et une petite quantité de nettoyant pour vitres pour nettoyer les surfaces
 - . ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs avec des additifs
 - . frotter les surfaces avec un chiffon humide
 - . ne pas utiliser de nettoyeur vapeur
 - . ne pas endommager la surface avec des objets pointus
 - . n'exposez en aucun cas les surfaces à un ensoleillement intense.


Cher client, si une pièce manque ou est endommagée, notez-la sur les instructions de montage et envoyé avec la réclamation, s'il vous plaît. En cas de réclamation s'il vous plaît nous donner le numéro de série que vous pouvez trouver sur la boîte. Veuillez conserver le colis jusqu'à ce que le montage des meubles soit terminé. En cas d'endommagement éléments, s'il vous plaît ne pas monter le module, qui est une partie de l'élément particulier. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos meubles.

Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	268	380	16	1
2	268	380	16	1
3	268	351	16	1
4	268	351	16	1
5	1848	380	16	1
6	1848	380	16	1
7	1815	80	16	1
8	601	200	16	1
9	601	200	16	1
10	601	200	16	1
11	300	110	16	3
12	300	110	16	3
13	557	97	16	2
14	549	97	16	1
15	573	306	2,5	2
16	565	306	2,5	1
17	1836	288	2,5	1

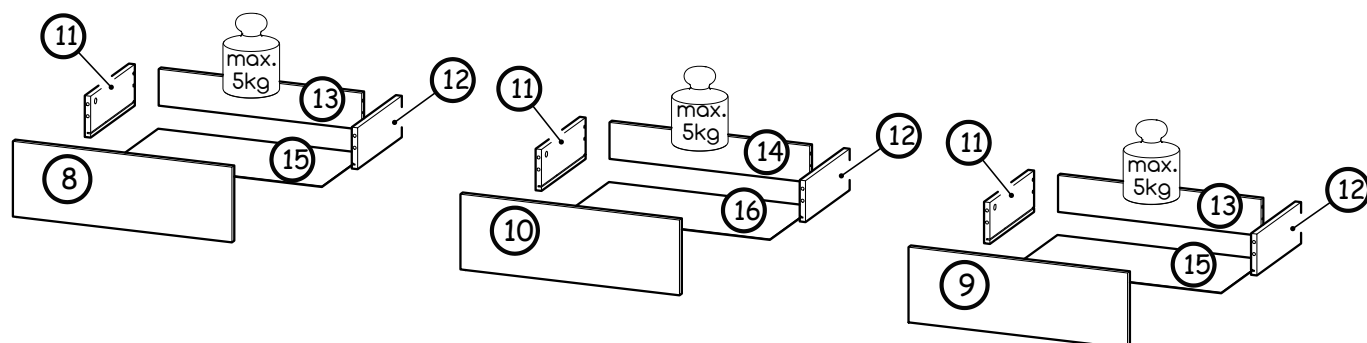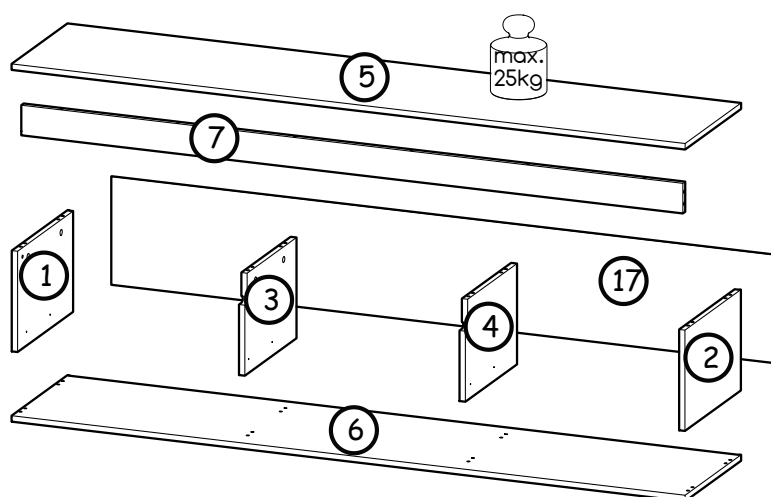


A1 14x Ø7x50 	K5 22x 34mm 	K1 22x Ø15x12 	B1 30x Ø8x35 	W4 70x 	G11 24x 4x20
P46 6x h120 	W2 1x 4mm 	I20 6x Ø4/Ø17 	G20 12x Ø5x13 	H35 3x 300L 	H35 3x 300P


I

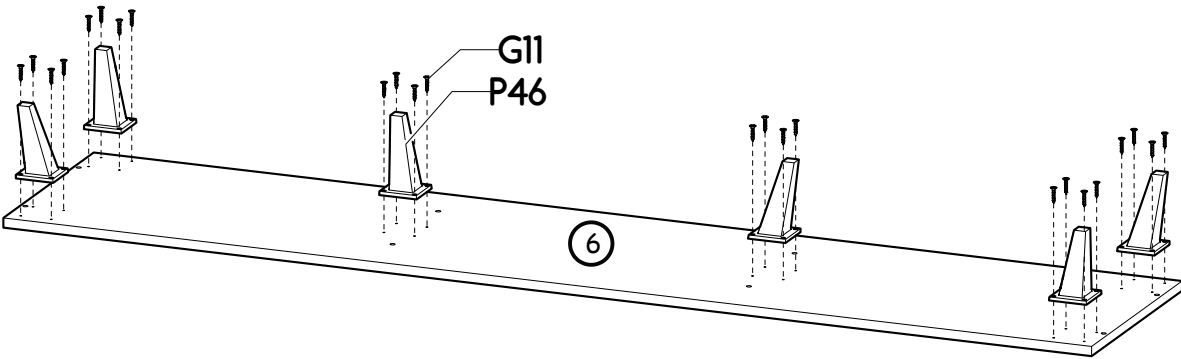


II

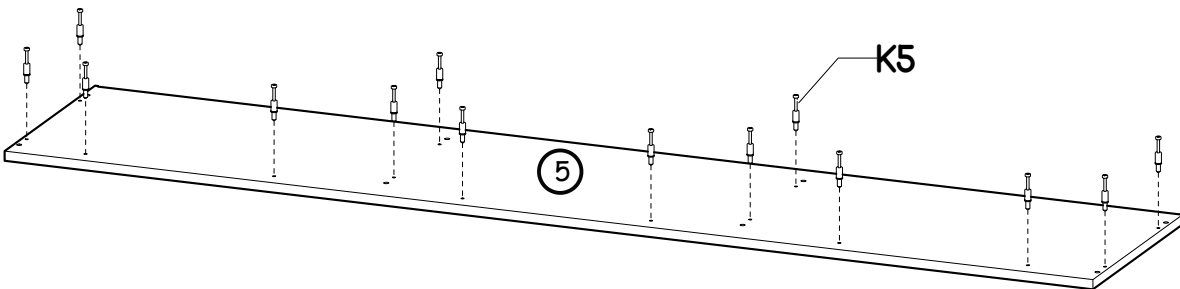


i

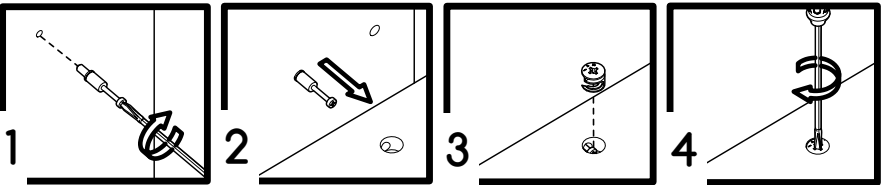


III

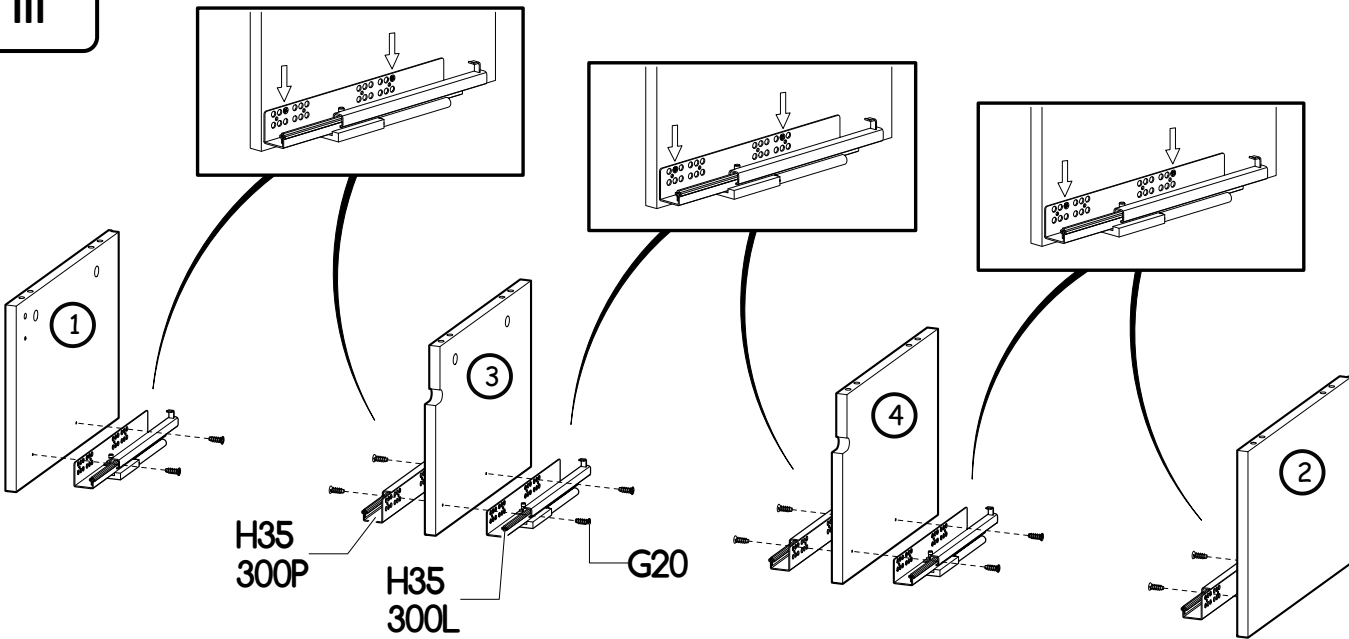


IV

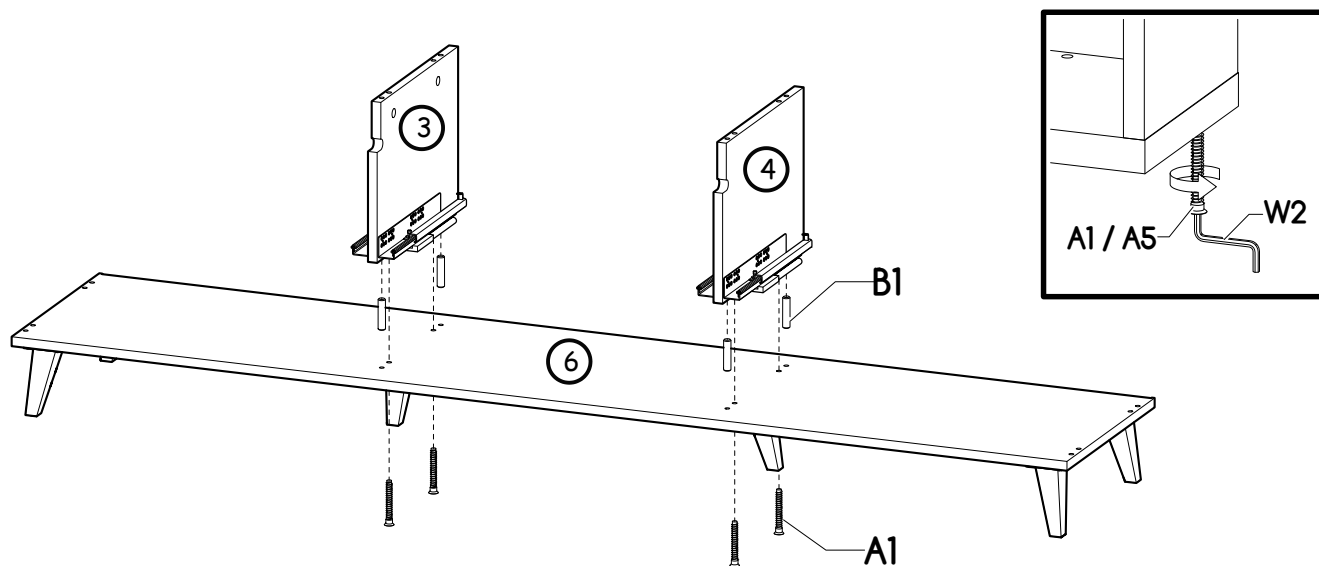


V

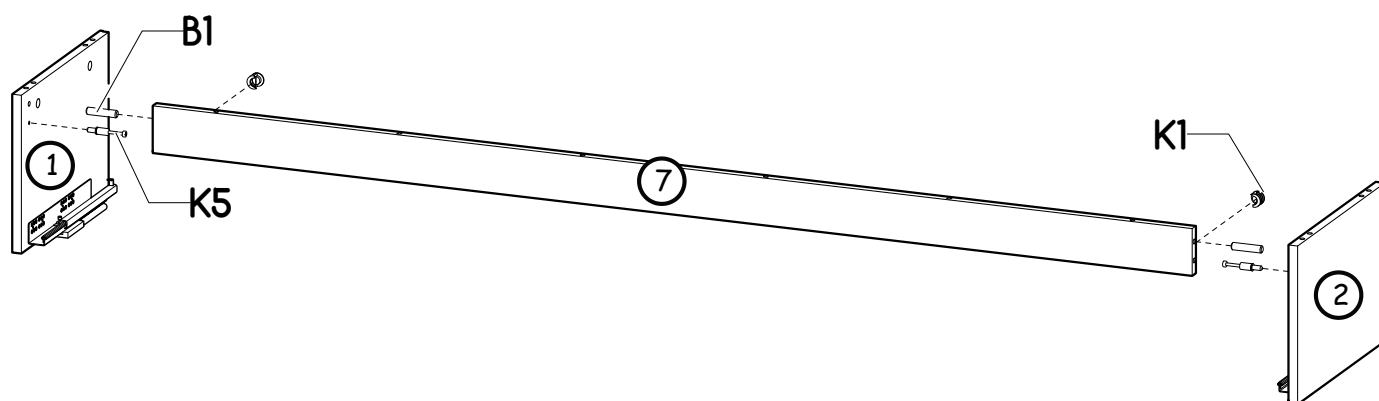


VI

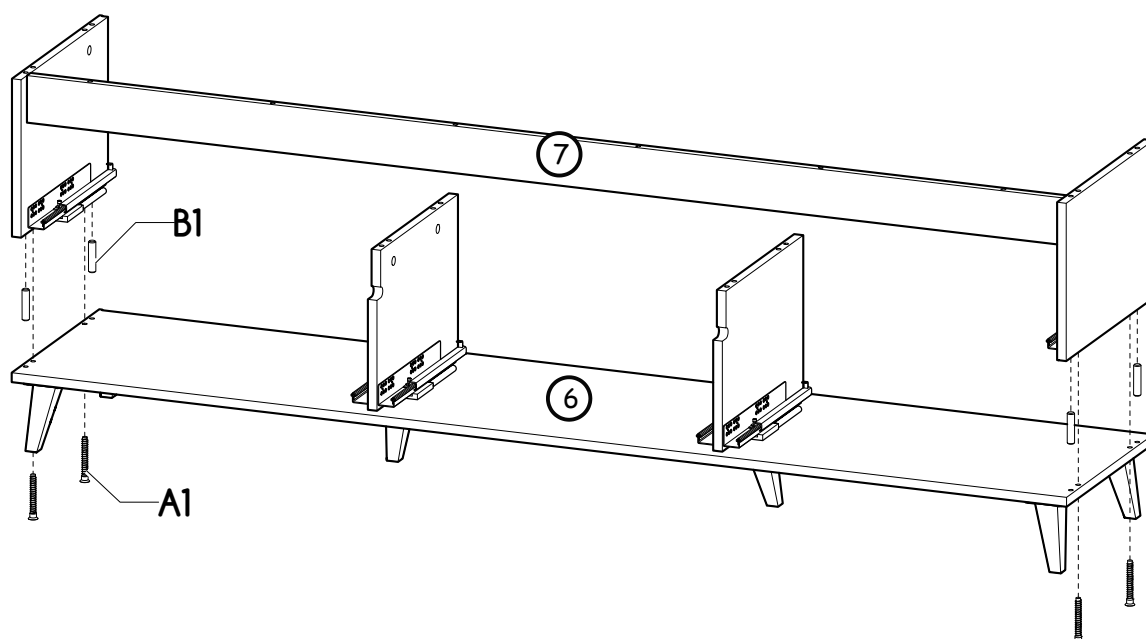


VII

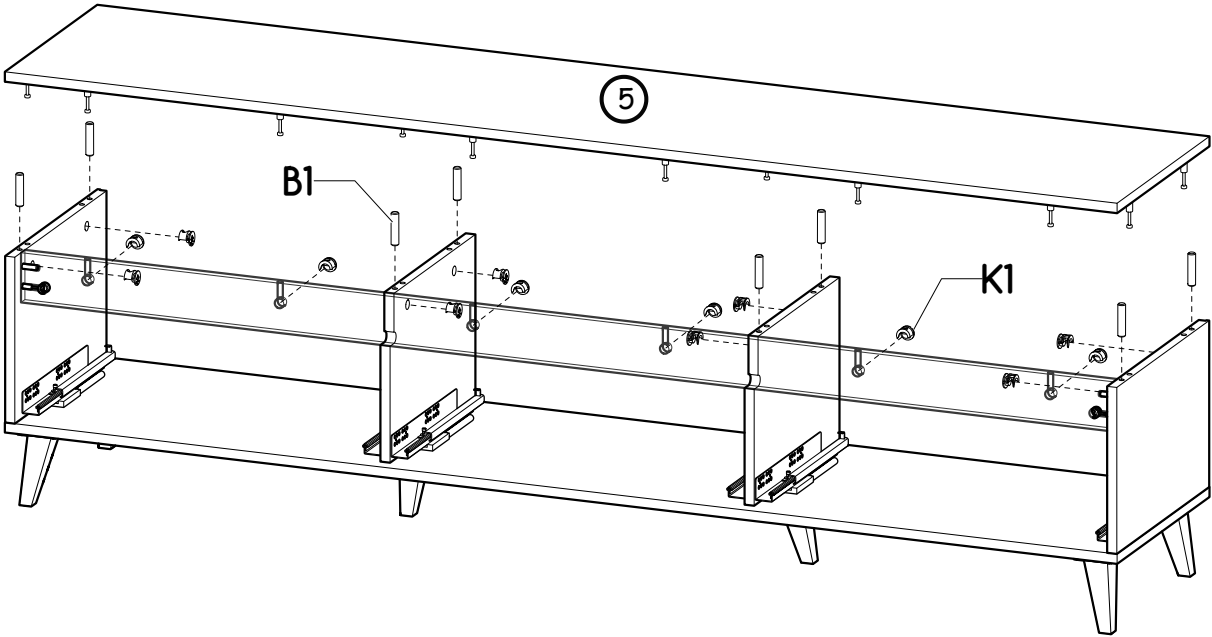


VIII

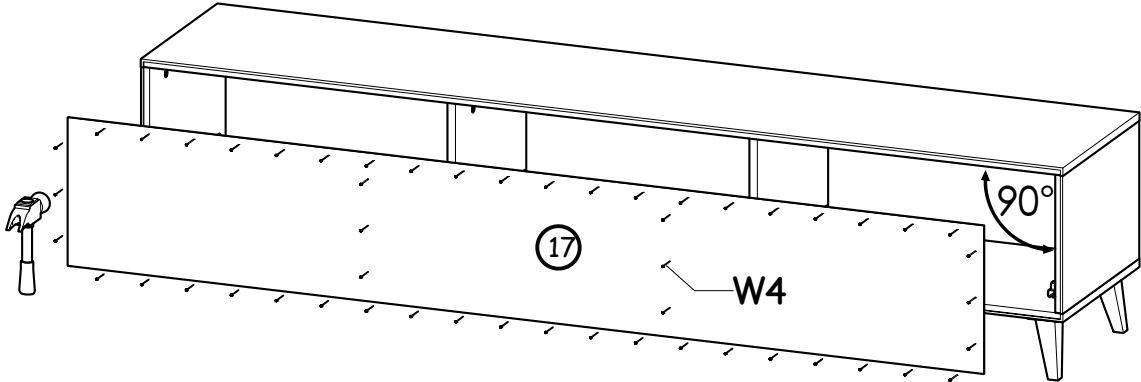

IX

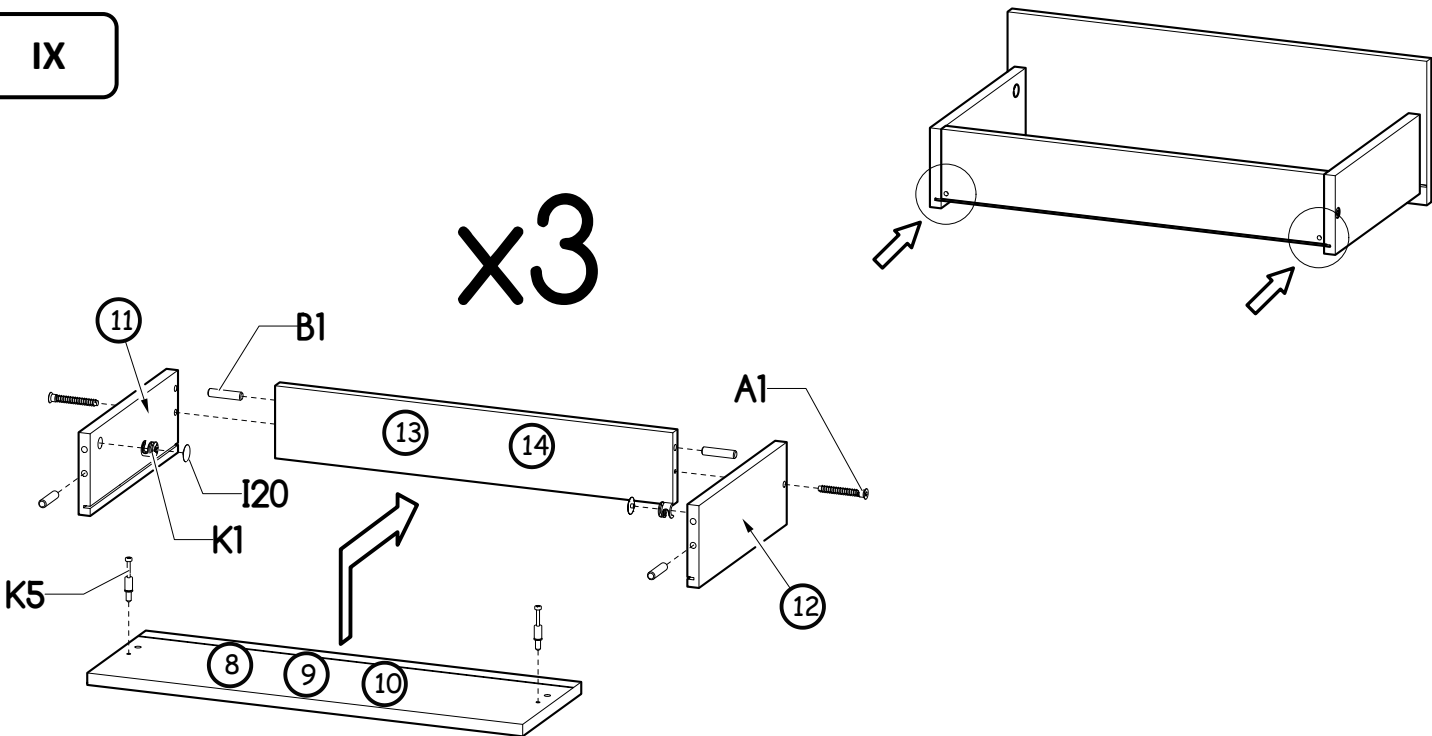


X

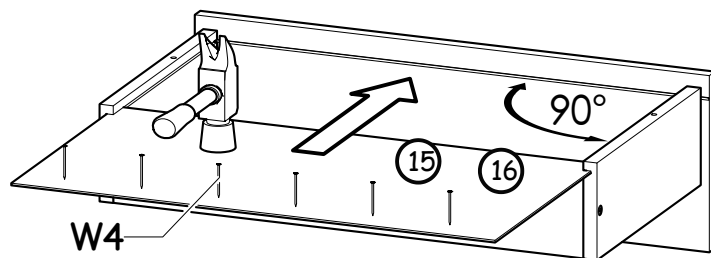


x3


XI

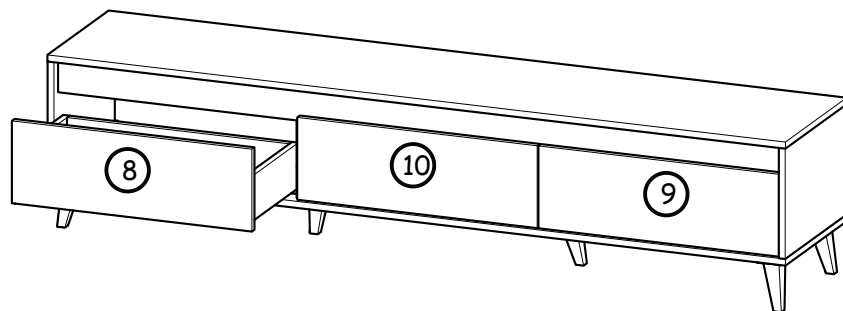

1

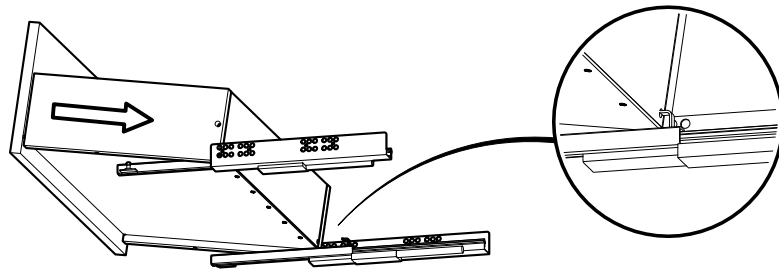

2

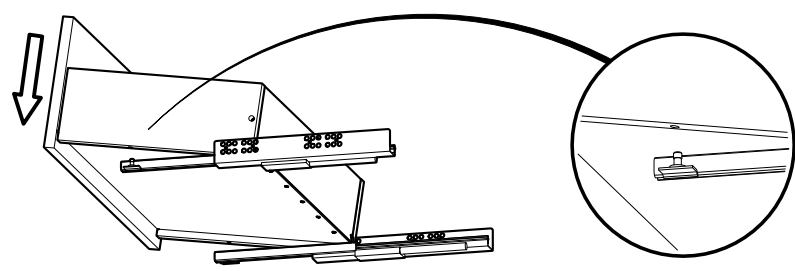

3

