

Frigelux®

MANUEL D'INSTRUCTIONS



RÉFRIGÉRATEUR RA235BE - RA235NE - RA235XE

Hyvä asiakas,

Ennen kuin otat uuden jääkaapin käyttöön, lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja huollosta. Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. Välitä ne laitteen mahdollisille uusille omistajille.

Huomautuksia: jotka ovat tärkeitä turvallisuutesi tai laitteen moitteettoman toiminnan kannalta, on korostettu varoituskolmiolla ja/tai merkkisanoilla (**Varoitus! Tärkeä!**). Noudata seuraavia asioita huolellisesti.

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Turvallisuutesi ja oikean käytön vuoksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, mukaan lukien sen vihjeet ja varoitukset. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät ihmiset tuntevat perusteellisesti sen toiminnan ja turvaominaisuudet. Säilytä nämä ohjeet ja varmista, että ne jäävät laitteen mukana, jos sitä siirretään tai myydään, jotta jokainen, joka käyttää sitä koko sen käyttöajan ajan, saa asianmukaiset tiedot sen käytöstä ja turvallisuusohjeista. Hengen ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi noudata näiden käyttöohjeiden varotoimia, koska valmistaja ei ole vastuussa laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

Lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa suorittaa käyttäjän puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heitä valvotaan.

Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta, koska on olemassa tukehtumisvaara.

Lapsen loukkuun jäämisen vaara. Lasten loukkuun jääminen ja tukehtuminen eivät ole menneisyyden ongelmia. Romutetut tai hylätyt laitteet ovat edelleen vaarallisia, vaikka ne olisivatkin vaarallisia "Istuu vain autotallissa muutama päivä".

Jos hävität laitteen, vedä pistoke irti pistorasiasta, katkaise liitântäkaapeli (niin lähellä laitetta kuin mahdollista) ja irrota luukku, jotta leikkivät lapset eivät saa sähköiskua tai sulkeudu sen sisään.

Jos tämä magneettisella oven tiivisteellä varustettu laite korvaa vanhemman laitteen, jonka ovenssa tai kannessa on jousilukko (salpa), muista tehdä jousilukko käyttökelvottomaksi ennen kuin hävität vanhan laitteen. Tämä estää sitä tulehasta kuolemanloukuksi lapselle.

Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Ennen kuin heität vanhan viininjähdyttimen pois: ota ovi pois. Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään sisälle.

Yleinen turvallisuus

VAROITUS - Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa.

VAROITUS - Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.

VAROITUS - Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

VAROITUS - Pidä tuuletusaukot laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa esteettöminä.

VAROITUS - Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

VAROITUS - Älä käytä sähkölaitteita laitteen osastojen sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

VAROITUS - Kylmäaine ja eristyspuhalluskaasu ovat syttyviä. Kun hävität laitteen, tee se vain valtuutetussa jätehuoltokeskuksessa. Älä altista liekille.

Jäähdytysaine

Kylmäaine-isobuteeni (R600a) sisältyy laitteen kylmäainepiiriin, maakaasuun, jolla on korkea ympäristöystävällisyys ja joka on kuitenkin syttyvää. Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että mikään kylmäainepiirin osista ei vaurioidu. Kylmäaine (R600a) on syttyvää.

Varoitus tulipalon vaara

Jos kylmäainepiiri vaurioituu:

Vältä liekkien ja sytytyslähteiden avaamista.

Tuuleta huone, jossa laite sijaitsee, perusteellisesti.

On vaarallista muuttaa teknisiä tietoja tai muokata tätä tuotetta millään tavalla. Johdon vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

Sähköturvallisuus

Emme ole vastuussa mistään huonosta sähköasennuksesta aiheutuneista onnettomuuksista. Virtajohtoa ei saa pidentää. Varmista, että virtapistoke ei ole puristuksissa tai vaurioitunut. Murskattu tai vaurioitunut virtapistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Varmista, että pääset käsiksi laitteen pääpistokkeeseen.

Älä vedä pääkaapelista.

- Jos virtapistoke on löysällä, älä kytke virtapistoketta pistorasiaan. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistusta lamp kansi.
- Laitetta käytetään vain yksivaiheisella vaihtovirralla 220 ~ 240 V / 50 Hz. Laite käyttää pistorasiaa, joka on maadoitettu nykyisiin suosituksiin.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, älä jatka sen vaihtamista, vaan ota yhteyttä huoltopalveluun.
- Pistorasian on oltava helposti saatavilla, mutta lasten ulottumattomissa. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asentajaan.
- Kun sijoitat laitetta, varmista, että johto ei jää puristuksiin tai vahingoittunut.

Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa. Räjähdysvaara on olemassa.
- Älä käytä laitteessa olevia sähkölaitteita (esim. sähköjäätelökoneita, sekoittimia jne.).
- Älä koskaan laita nesteitä sisältäviä pulloja tai purkkeja jääkaappiin, ellei niitä ole täytetty 2/3 tilavuudestaan, jäätyminen laajentaa nesteitä ja säiliö voi räjähtää.
- Kun irrotat pistokkeen, vedä pistoke aina verkkovirrasta socket.do älä vedä kaapelista.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
- Pidä kynttilöitä, hyppyjä ja muita avotulella varustettuja esineitä poissa laitetta niin, että laitetta ei sytytetä tuleen.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämiseen.
- Laite on raskas. Sitä siirrettäessä on oltava varovainen.
- Jos koneessasi on pyörät, muista, että niitä käytetään vain helpottamaan small movements. Do not move it on longer journeys.
- Älä koskaan käytä alustaa, laatikoita, ovia jne. seisomaan tai tukena.
- Älä putoa esineiltä ja aiheuta vammoja tai vaurioita laitteelle
- Ylikuormita ovitelineitä tai laita liikaa ruokaa Crisper-laatikoihin.

Varoitus! Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ennen huoltoa ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä, höyrypuhdistimella, eteerisillä öljyillä, orgaanisilla liuottimilla tai hankaavilla puhdistusaineilla.
- Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen laitteesta. Käytä muovikaavinta.

Asennus Tärkeää!

Noudata sähköliitintää varten huolellisesti tässä oppaassa annettuja ohjeita.

Pura laite pakkauksesta ja tarkista, onko siinä vaurioita. Älä kytke laitteeseen, jos se on vaurioitunut. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi paikka, josta ostit sen. Säilytä tässä tapauksessa pakkaus.

On suositeltavaa odottaa vähintään 24 tuntia ennen kuin liität laitteen

Anna öljyn virrata takaisin kompressoriin.

Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena

- Laitteen ympärillä tulee olla riittävä ilmankierto, jonka puuttuminen johtaa ylikuumenemiseen. Riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi noudata asennusohjeita.
- Aina kun mahdollista, tuotteen takaosa ei saa olla liian lähellä seinää, jotta välttyään koskettamasta tai tarttumasta lämpimiin osiin (kompressori, lauhdutin) tulipalon vaaran välttämiseksi, noudata asennusohjeita.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterien tai liesien lähelle.
- Varmista, että verkkopistokkeeseen pääsee käsiksi laitteen asennuksen jälkeen.

ENERGIANSAÄSTÖ

- Voit vähentää laitteen virrankulutusta seuraavasti:
- Asenna se sopivaan paikkaan (katso "Laitteen asentaminen").
- Pidä ovet auki mahdollisimman lyhyen aikaa.
- Älä laita kuumaa ruokaa laitteeseen.
- Varmista laitteesi optimaalinen toiminta puhdistamalla säännöllisesti lauhdutin (katso "Laitteen säännöllinen huolto").
- Varmista laitteesi optimaalinen toiminta estämällä jääkaappiin kerääntymättä liikaa huurretta (sulata se, kun huurteen paksuus ylittää 5- 6 mm).
- Tarkista säännöllisesti oven tiivisteet ja varmista, että ne sulkeutuvat aina tehokkaasti. If this is not the case, please contact your after-sales service.

Palvelu

- Kaikki laitteen huoltoon tarvittavat sähkötyöt tulee suorittaa pätevän sähköasentajan tai pätevän henkilön toimesta.
- Tämä tuote on huollettava valtuutetussa huoltokeskuksessa, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.


ASETUKSEN (EU) 2019/2019 (liite II, 3 kohta) mukaiset esteettiset ja toiminnalliset varaosat ovat huoltopalveluverkoston ja loppukäyttäjien saatavilla enintään 7 tai 10 vuoden ajan (luettelo liitteessä II, kohdassa 3.a.1 ja 3.a. viimeisen yksikön markkinoille saattamisen päättymispäivästä. Luettelo varaosista ja niiden tilaamismenettely (ammattimainen pääsy / loppukäyttäjän käyttöoikeus) on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.interfroidservices.fr tai postitse osoitteessa

seuraava osoite: Interfroid Services, 123 Route du Chêne, 72230 ARNAGE.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa muusta käytöstä.

Muille toiminnallisille varaosille, joita ei ole määritelty EU-asetuksessa 2019/2019, ne ovat saatavilla 7 vuoden ajan. Valmistajan takuu on 1 vuosi toiminnallisille osille.

2. TUOTEKUVAUS

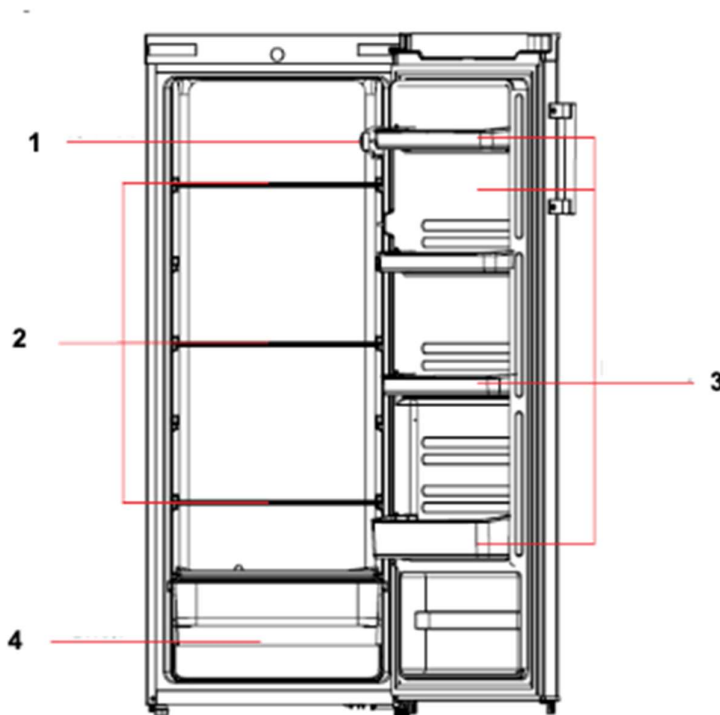

1	Thermostat
2	Shelves
3	Balconies
4	Crisper

Lisätietoja tuotteestasi on EPREL-tietokannassa. Kuten komission delegoidussa asetuksessa (2019/2016) on määritelty, kaikki tähän kylmälaitteeseen liittyvät tiedot ovat saatavilla EPREL-pohjassa (European Product Database for Energy Labeling).

Tämän tietokannan avulla voit tutustua kylmälaitteesi tietoihin ja teknisiin asiakirjoihin. Pääset EPREL-tietokantaan skannaamalla laitteesi energiamerkinnässä olevan QR-koodin tai menemällä suoraan www.ec.europa.eu ja etsimällä kylmälaitteesi viitenumeroa.

3. ASENNUSOHJEET

Paikka

Kun valitset jääkaapin paikkaa, varmista, että lattia on tasainen ja kiinteä ja että huone on hyvin tuuletettu. Ympäristön keskilämpötilaa on noudatettava. Tämä lämpötila on spesifinen laitteen ilmastoluokan mukaan:

CLASS	SYMBOL	AMBIENT TEMPERATURES RANGE (°C)
Extended temperate	SN	From +10 to +32
Temperate	N	From +16 to +32
Subtropical	ST	From +16 to +38
Tropical	T	From +16 to +43

- **N:** Tämä kylmälaitte on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C - 32 °C
- **ST:** Tämä kylmälaitte on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C - 38 °C

Vältä sijaintia lämmönlähteen, kuten liesi, kattilan tai jäähdyttimen, lähellä. Vältä myös suoraa auringonvaloa ulkorakennuksissa tai terasseilla/ulkoistuinalueilla. Jos sijoitat laitteen ulkorakennukseen, kuten autotalliin tai lisärakennukseen, varmista, että se on sijoitettu mainoksen yläpuolelleamp kurssi, muuten kaappiin syntyy kondensaatiota.

Älä koskaan aseta laitetta upotettuun seinään tai asennettuihin kaappeihin tai huonekaluihin sen ollessa käynnissä, sillä takana oleva metalliritilä voi kuumentua ja sivut lämmitä.

Älä koskaan aseta jääkaappia seinään tai kaappeihin tai huonekaluihin jääkaapin toimiessa, takana oleva säleikkö voi kuumentua ja sivut lämmitä. Siksi se on asennettava siten, että jääkaapin takaosassa on vähintään 10 cm vapaata tilaa ja sivuilla 10 cm.

Älä peitä jääkaappia millään peitteellä.

Suosituksen yhdistelmä:

Seuraavaa laatikoiden, korien ja hyllyjen yhdistelmää suositellaan, jotta jäähdytysyksikkö voi käyttää energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Jääkaapin tasoitus

Jos jääkaappi ei ole vaakasuorassa, se vaikuttaa oven ja magneettitiivisteiden kohdistukseen ja voi aiheuttaa jääkaapin virheellisen toiminnan. Kun jääkaappi on asetettu lopulliselle paikalleen, säädä edessä olevia tasausjalkoja kääntämällä niitä.

Puhdistus ennen käyttöä

Pyyhi jääkaapin sisäpuoli heikolla soodabikarbonaattiliuoksella. Huuhtelee sitten lämpimällä vedellä kostealla sienellä tai liinalla. Pese korit ja hyllyt lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa kokonaan ennen kuin asetat ne jääkaappiin.

Ennen kuin kytket pistorasiaan


Tarkista, että sinulla on pistorasia, joka on yhteensopiva jääkaapin mukana toimitetun pistokkeen kanssa. KYTKE VIRTAA VASTA NELJÄN TUNNIN KULUTTUA JÄÄKAAPIN SIIRTÄMISESTÄ. Jäähdytysneste tarvitsee aikaa laskeutuakseen. Jos laite sammutetaan milloin tahansa, odota 30 minuuttia ennen kuin kytket sen takaisin päälle, jotta jäähdytysneste laskeutuu.

Ennen jääkaapin täyttämistä

Ennen kuin säilytät elintarvikkeita jääkaapissa, kytke jääkaappi päälle ja odota 4 tuntia varmistaaksesi, että se toimii oikein ja jotta jääkaappi ei saavuta oikeaa lämpötilaa.

4. LAITTEEN KÄYTTÖ

Lämpötilan säätö

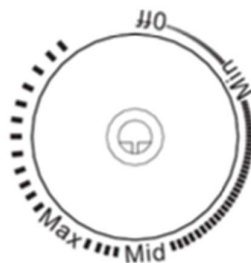

Jääkaappisi on varustettu termostaatilla, joka sijaitsee laitteen sisällä. Kun otat laitteen käyttöön ensimmäisen kerran, aseta termostaatti asentoon "MID" ja anna sen käydä tyhjänä 4 tuntia ennen kuin säilytät ruokaa siihen, jotta se jäähtyy riittävästi.

Termostaatti siirtyy kuumimmasta "MIN" kylmimpään "MAX". Säädä lämpötilaa tarpeen mukaan. "MID" vaikuttaa sopivalta käytettäväksi kotona tai toimistossa (ympäristön lämpötila 25 °C). Sammuta jääkaappi kääntämällä termostaatti asentoon "OFF". Laitteen termostaatissa on 3 asetusta, jotka eivät sisällä "OFF"-asetusta. Laite takaa, että lämpötila säilyy niin kauan kuin se on käytössä ja sitä käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Laitteen sisälämpötilaan voivat vaikuttaa monet tekijät: ympäristön lämpötila, altistuminen auringolle, oviaukkojen lukumäärä ja säilytettyjen elintarvikkeiden määrä... Pienet lämpötilan muutokset ovat täysin normaaleja.

1. Asetus "MIN": jääkaappiosaston keskilämpötila 6 ~ 10 °C
2. Asetus "MID": jääkaappiosaston keskilämpötila 2 ~ 7 °C
3. Asetus "MAX": jääkaappiosaston keskimääräinen lämpötila 0 ~ 5 °C

MUISTIINPANO:

Lämpötilansäätimen kääntäminen OFF-asentoon pysäyttää jäähdytysjakson, mutta ei katkaise jääkaapin virtaa.

Jos laite irrotetaan pistorasiasta, virta katkeaa tai sammutetaan; Sinun on odotettava 3–5 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Jos yrität käynnistää uudelleen ennen tätä viivettä, jääkaappi ei käynnisty. Jos päätät muuttaa termostaatin asetusta, säädä termostaatin ohjausta yksi numeerinen askel kerrallaan. Anna lämpötilan tasaantua useita tunteja säätöjen välillä.

Älä jätä ovea auki liian pitkäksi aikaa, jotta sisälämpötila ei nouse liikaa.

"KYLmä VYÖHYKE" -SYMBOLIT (mallista riippuen)

Löydät vastakkaisen symbolin jääkaapistasi. Se näyttää selvästi laitteesi kylmimmän vyöhykkeen sijainnin: lämpötila on + 4 °C tai vähemmän. Lämpötilailmaisimen avulla voit tarkistaa, että

jääkaappi toimii oikein. LÄMPÖTILAN ILMAISIN (mallista riippuen)

Lämpötila oikean lämpötilan asettamiseksi

Huomio: Oven pitkäaikainen avaaminen nostaa sisälämpötilaa. Siksi sinun on luettava ilmaisin 30 sekunnin kuluessa oven avaamisesta, jotta lukema olisi oikea.

5. ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Elintarvikkeiden säilöntä ja varastointi.

Elintarvikkeiden säilytyksessä on noudatettava elintarvike-, ympäristö- ja työterveysturvallisuusviraston (ANSES) asettamia lakisääteisiä säilyvyyslämpötiloja. Näiden säilytyslämpötilojen noudattamatta jättämiseen liittyy myrkytys- ja ruokahävikkiriski.

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	- Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. - Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	- Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. - Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.

Under the recommended setting, the best shelf life is no more than 3 days in the refrigerator and 3 months in the freezer (4 stars); The better storage time may reduce other parameters.

Compartment	Type of compartment	Storage conditions		
		T°C mini	T°C maxi	T°C consigne
Compartment for non-frozen food	Compartment for fresh food	0	8	4
Compartment for highly perishable food	Compartment for highly perishable food	-3	3	2
Compartment for frozen food	No star and ice making	s.o.	0	0
	1 star	s.o.	-6	-6
	2 stars	s.o.	-12	-12
	3 stars	s.o.	-18	-18
	4 stars	s.o.	-18	-18

Näiden säilytyslämpötilojen noudattamatta jättämiseen liittyy myrkytys- ja ruokahävikkiriski. Elintarvikkeiden optimaalisen säilyvyyden varmistamiseksi on suositeltavaa säätää osastojen lämpötilat seuraavasti:

	Compartments TYPE	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2≤+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	Freezer ❄️❄️❄️	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	Freezer ❄️❄️	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
4	Freezer ❄️❄️	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food
5	Freezer ❄️❄️	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
6	0- star compartment	-6≤0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	2≤+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C)
8	Fresh Food	0≤+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5≤+20	red wine,white wine,sparkling wine etc.

RUOAN VALMISTAMINEN JÄÄKAAPPIIN

Kääri tuoreet elintarvikkeet varovasti: ne säilyttävät sitten maun, värin, kosteuspitoisuuden ja tuoreuden. Vältä myös joidenkin ruokien maun, joka saastuttaa toisten maun. Vain vihanneksia, hedelmiä ja salaattivhanneksia voidaan säilyttää vihannesosastossa pakkaamatta. Anna kuumien ruokien ja juomien jäähtyä laitteen ulkopuolella. Poista pahvipakkaukset jogurttipurkkien ympärillä. Tarkista ostamiesi tuotteiden viimeinen käyttöpäivä. Sinun ei pitäisi ylittää näitä.

RUOAN JÄRJESTÄMINEN JÄÄKAAPISSA

Jääkaapin lämpötila ei ole tasainen. Jotkut alueet ovat kylmempiä kuin toiset, ja sinun on säilytettävä ruokasi sopivilla alueilla niiden tyyppin mukaan, jotta niitä voidaan säilyttää turvallisesti.

Jätä elintarvikkeiden väliin tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti ja välttää eri tuotteiden saastuttamasta toisiaan. Älä laita pakkauksia ja elintarvikkeita kosketuksiin laitteen takana olevan seinän kanssa, tämä on erityisen kylmä ja damp laitteen alue ja vesipisarat ja huurre tiivistyvät sinne osana jääkaapin normaalia toimintaa.

Kylmin alue, joka on merkitty tunnuksella "OK", on suunniteltu herkille, herkille ja helposti pilaantuville elintarvikkeille: lihalle, siipikarjalle, kalalle, kypsennetylle lihalle, valmisruoille, valmiille salaateille, muna- tai kermapohjaisille ruoille ja leivonnaisille, tuorepastalle, leivonnaisille, pizzalle/piirakalle, tuoretuotteille ja raakamaitojuustolle, muovipusseissa myytävillä käyttövalmiilla vihanneksilla ja yleisemmin kaikilla tuoretuotteilla, joiden viimeinen käyttöpäivä on sidottu niiden säilytykseen +4 °C:n tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa.

6. HOITO JA KUNNOSSAPITO

Huurteen

Sulata laite, kun höyrystimeen on kertynyt huurretta noin 2 mm:

1. Aseta termostaatti asentoon "OFF" sulatusta varten.
2. Irrota laite pistorasiasta
3. Poista kaikki sisältö laitteesta.
4. Jätä jääkaapin ovi auki, jotta jää sulaa.
5. Poista suuret jääpalat tarvittaessa tiskirättillä tai jollakin muulla vahingoittaa seiniä.
6. Älä käytä kuumaa vettä tai muita sähkölämmittimiä kertyneen jään sulattamiseen.
7. Sulatuksen jälkeen poista kertynyt jää/vesi ja kokeile laitetta pehmeä kangas.
8. Käynnistä laite uudelleen käynnistysohjeiden mukaisesti. Älä koskaan käytä veistä tai muuta terävää väline jään raapimiseksi sisälle.

Jääkaapin sisätilojen puhdistus

Sulatuksen jälkeen jääkaappi on puhdistettava sisäpuolelta heikolla soodabikarbonaattiliuoksella. Huuhtelee sitten lämpimällä vedellä kostealla sienellä tai liinalla ja pyyhi kuivaksi. Pese korit lämpimällä saippuavedellä ja varmista, että ne ovat täysin kuivia, ennen kuin asetat ne jääkaappiin. Jääkaapin takaseinään muodostuu kondensaatiota; se kuitenkin valuu normaalisti takaseinää pitkin salaattisäiliön takana olevaan tyhjennysreikään.

Siivous jääkaapin ulkopuolella

Käytä jääkaapin ulkopinnan puhdistamiseen tavallista hankaamatonta pesuainetta, joka on laimennettu lämpimään veteen. Jääkaapin takana olevan lauhduttimen säleikkö ja viereiset osat voidaan imuroida pehmeällä harjalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankaustyynyjä tai liuottimia jääkaapin minkään osan puhdistamiseen.

Jos olet lähdössä lomalle

Jos laitettasi ei käytetä useaan kuukauteen, poista kaikki ruoka, sammuta laite ja irrota se pistorasiasta. Puhdista ja kuivaa laitteen sisä- ja ulkopuoli huolellisesti. Jätä ovi myös auki ja estä se tarvittaessa kondensoitumisen, hajujen ja homeen estämiseksi.

Laitteen siirtäminen

Minkä tahansa liikkeen jälkeen sitä ei saa kytkeä 4 tuntiin. Tämä viive mahdollistaa jäähdytysnesteen säätämisen.

Energiansäästövinkkejä

1. Jääkaappi tulee sijoittaa huoneen viileimmälle alueelle, kaukana lämpöä tuottavista laitteista tai lämmityskanavista ja poissa suorasta auringonvalosta.
2. Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen jääkaappiin laittamista. Jääkaapin ylikuormitus pakottaa kompressorin käymään pidempään. Liian hitaasti jäätyvät ruoat voivat heikentää laatuaan tai pilaantua.
3. Muista kääriä elintarvikkeet kunnolla ja pyyhkiä astiat kuiviksi ennen kuin laitat ne jääkaappiin. Tämä vähentää huurteen kertymistä jääkaapin sisälle.
4. Jääkaapin säilytysastiaa ei saa vuorata alumiinifoliolla, vahapaperilla tai paperipyyhkeellä. Vuoraukset häiritsevät kylmän ilman kiertoa, mikä heikentää jääkaapin tehokkuutta.
5. Järjestä ja merkitse ruoka vähentääksesi ovien avaamista ja laajennettuja hakuja. Poista kerralla niin monta esinettä kuin tarvitaan ja sulje luukku mahdollisimman pian.

Hehkulampun vaihto

Tämä laite koostuu valodiodeista (LED). Kuluttaja voi vaihtaa tämän tyyppisen diodin. Näiden LEDien käyttöikä on yleensä riittävä, jotta muutoksia ei tehdä. Jos LEDit kuitenkin olivat viallisia kaikesta laitteen valmistuksen aikana noudatetusta huolellisuudesta huolimatta, voit vaihtaa LEDin itse.

Oven kääntö-ohjeet

Jääkaappisi on rakennettu käännettävällä ovella. Voit valita, avataanko se vasemmalta tai oikealta puolelta. Voit kääntää oven avautumissuunnan noudattamalla näitä yksinkertaisia ohjeita.


Pura yläsaranan kansi, ruuvit ja yläsarana. Irrota muovinen ruuvinreiän korkki toiselta puolelta.



2. Pura ovi ja alasaranakokoonpano sekä säädettävä jalka ja kokoa sitten alasaranakokoonpano ja säädettävä jalka toiselle puolelle. Irrota tulppa oven oikeasta alareunasta ja asenna se oven toiselle puolelle.



3. Aseta ovi alasaranaan, kokoa yläsaranan akseli seuraavan kuvan mukaisesti ja kokoa yläsarana, yläsaranan kansi ja muoviset ruuvireiän korkit peräkkäin.

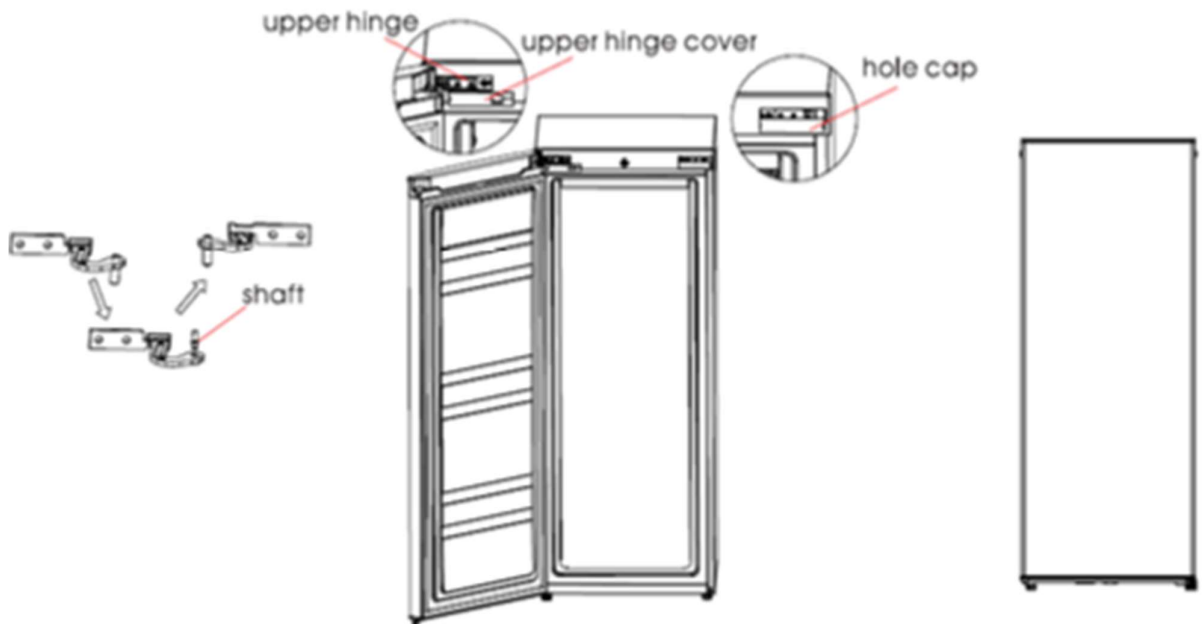

7. VIANETSINTÄ OPAS

Voit ratkaista monia yleisiä jääkaappiongelmia helposti, jolloin säästät mahdollisen huoltopuhelun kustannuksilta. Kokeile alla olevia ehdotuksia nähdäksesi, voitko ratkaista ongelman, ennen kuin soitat huoltoon.

Epätavalliset äänet

Tarkista laitteen jalkojen säätö ja vakaus. Tarkista, ettei se kosketa seinää. Tarkista, että kaikki liikkuvat osat (lokerot, telineet jne.) ovat kunnolla paikoillaan.

Jääkaappi ei jäähty tarpeeksi

Tarkista, onko lämpötila oikea. Jos näin ei ole, säädä lämpötila sopivasti. Varmista, että et ole laittanut laitteeseen suurta määrää ruokaa tai kuumaa ruokaa. Varo avaamasta ovea liian usein tai jättämästä sitä auki. Tarkista, että ovi on suljettu tiukasti. Pidä laite poissa lämmönlähteistä. Varmista, että laitteen ympärillä olevaa ilmanvaihtoa noudatetaan.

Laitteesi ei jäähty ollenkaan

Tarkista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Tarkista, että talosi katkaisija ei ole katkennut ja ettei sulake ole palanut tai ruuvattu irti.

Laitteen sisään muodostuu huurretta

Varo avaamasta laitteen luukkua liian usein äläkä jätä sitä auki.

Ovea on vaikea avata

On normaalia, että ovi vastustaa jonkin verran avaamista, varsinkin kun olet juuri sulkenut sen: laitteeseen muodostuu pieni paine, joka varmistaa, että ovi tiivistyy täydellisesti. Sinun tarvitsee vain odottaa muutama sekunti ennen kuin avaat sen uudelleen.

Jääkaappi ei toimi

Tarkista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Tarkista, että talosi katkaisija ei ole katkennut ja että sulaketta ei ole palanut tai ruuvattu irti.

Valo ei toimi

Tarkista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Tarkista, että talosi katkaisija ei ole katkennut ja että sulaketta ei ole palanut tai ruuvattu irti. Tarkista, että polttimo ei ole palanut, ja katso kohta "Polttimon vaihto" osa.

Jääkaapin ulkopuolelle ilmestyy kondensaatiota

Tämä voi johtua huonelämpötilan muutoksesta. Pyyhi kaikki kosteusjäämät pois. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen kauppaan, jossa ostoksesi tehtiin.

Erityiset hajut laitteessa Tarkista, ettei sinulla ole pilaantunutta ruokaa, jos on, heitä se pois. Tarkista, että voimakkaasti tuoksuvat ruoat on pakattu.