

## AJASTIN OT-4000 UUNILLE, OHJELMOITAVAT OMINAISUUDET



### LAITE ON KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON:

Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran sähköverkkoon, uuni ei toimi ja kellonaika ja AUTO merkkivalo vilkkuvat näytössä. Näytön kellonaika ei näytä oikeaa aikaa. Tässä tilassa voit käyttää uunia painamalla uunin kytkintä ja säätämällä ajastinta.

### MANUAALITILA



Manuaalisessa tilassa molempia **>|** ja **M** -painiketta on painettava yhdessä toimiakseen.


Tällä tavalla uuni toimii manuaalisessa tilassa.

### KELLONAJAN ASETTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Kellonajan asettaminen on mahdollista vain, jos uunitoiminto ei ole käytössä. Aktivoi manuaalitila painamalla **>|** ja **M** painiketta samaan aikaan, kunnes kaksoispiste alkaa vilkkua näytössä. Aseta aika **▲** tai **▼** painikkeella.



1. Aktivoi manuaalitila.

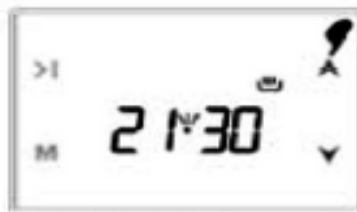

2. Aseta aika **▲** tai **▼** painikkeella.



3. Säättötila peruutetaan muutaman sekunnin kuluttua.

### AJASTINTOIMINNON ASETTAMINEN

Tällä toiminnolla voit asettaa ajastimen kestoajan. Kun ajastimen toiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.



1. Paina **M** painiketta 2 kerta.



2. Aseta aika **▲** tai **▼** painikkeella (esimerkiksi 5 minuuttia).



3. Säättötila peruutetaan muutaman sekunnin kuluttua.

### HÄLYTYKSEN LOPETUS

Kun ajastintoiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

## AUTOMAATTINEN KYSENNYSTOIMINTO

Jos haluat valmistaa uuniin laittamasi aterian heti, riittää pelkkä kypsennysajan syöttäminen ajastimeen.

Esimerkiksi: jos haluat kypsentää ateriaasi 2 tuntia ja 15 minuuttia:




1. Tällä hetkellä aika on 18:30.

2. Paina **M** painiketta 1 kerta.

3. Aseta kypsennysaika **▲** tai **▼** painikkeella.



4. Säättötila peruutetaan muutaman sekunnin kuluttua. Näytössä näkyy kellonaika ja että kypsennysprosessi on käynnissä.

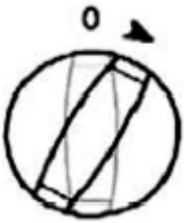

Huomautus: Voit peruuttaa toiminnon keittoohjelman asettamisen aikana tai ohjelman ollessa käynnissä vaihtamalla takaisin manuaaliseen tilaan.

On myös mahdollista asettaa kellonaika, jolloin ateria on valmis (kypsennysajan päättymisaika) painamalla **>|** painiketta ja säädä tarpeen mukaan. Esimerkiksi: jos haluat että ateria on valmis klo 21:30.




1. Paina **>|** painiketta. Näytössä näkyy kellonaika  $18:30+2:15=20:45$

2. Aseta kypsennysaika **▲** tai **▼** painikkeella.

3. Muutaman sekunnin kuluttua näyttö vaihtuu takaisin näyttämään kellonaikaa.


kun ruoka on valmis.

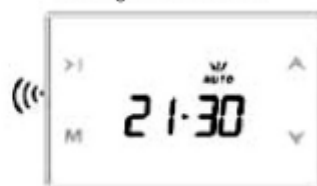

Näyttö, kun kypsennystoiminto käynnistyy ja näyttö, kun kypsennystoiminto päättyy.

Kun automaattinen kypsennystoiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu 7 minuuttin kuluttua.

Tällä toiminnolla uuni käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimi asetetun ajan ja sammuu, kun lopetusaika (21:30) saavutetaan. Aiemmin olimme ohjelmoineet aterian kypsennysajaksi 2 tuntia ja 15 minuuttia. Uuni aloittaa kypsennyksen klo 19:15 ja kypsentää 2 tuntia ja 15 minuuttia ja lopettaa klo 21:30.

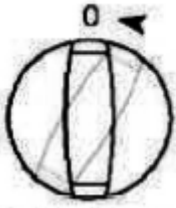

1. Sammuta uuni



2. Nollaa uunin ajastin.

Huomautus: Uuni ei toimi, kunnes olet asettanut uunin kellonajan.

### SÄHKÖKATKO

Sähkökatkon jälkeen uuni ei kytkeydy toimintaan. Sähkökatkon jälkeen kellonaika ja AUTO symboli vilkkuu näytössä. Jos kypsennysohjelma on käynnissä, myös se peruutetaan. Aseta kellonaika uudestaan.

Huomio: Lyhyiden sähkökatkojen aikana ohjelmoidut vaihtoehdot pysyvät käytössä myös sähkökatkon jälkeen.



Huomio: Jos et aio käyttää uunia, älä unohda kääntää uunin painiketta pois päältä -asentoon.

Vilkkuva AUTO symboli ilmaisee, että uuni on aktiivinen ja sinun tulee vaihtaa takaisin "manuaalitilaan", jotta voit vaihtaa takaisin normaalitilaan.

### LAPSILUKKOTOIMINTO

Kun lapsilukko on päällä, käynnissä olevan uunin lämpötila- ja aika-asetuksia ei voida muuttaa vahingossa. Minkään painikkeen painaminen ei toimi. Kun lapsilukko aktivoidaan kypsennysohjelman aikana vain painikkeet lukitaan. Kun lapsilukko aktivoidaan manuaalisen tilan aikana, painikkeet lukitaan ja uuni ei toimi. Kun lapsilukko peruutetaan, uuni palaa käyttötilaan.



1. Paina  ja  painiketta 1 sekunnin ajan, kunnes avainsymboli ilmestyy näyttöön.





2. Kun avainsymboli ilmestyy näyttöön, lapsilukko on käytössä.

Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta painamalla  ja  painiketta 1 sekunnin ajan, kunnes avainsymboli sammuu.

**Huomio:** Voit sammuttaa uunin äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta vaikka lukitus on käytössä. Lukkotoiminto pysyy käytössä.



### OHJELMOINTIVAIHTOEHDOT

#### 1. KELLOTILA

Voit säätää kellonajan näyttöä 12 tunnin tilaan. Paina  painiketta 5 sekunnin ajan ja kun kuulet 2 piipausta, aika on asetettu 12 tunnin näyttöön (yhdessä yhden am/pm-symbolin kanssa). Jos haluat palauttaa 24 tunnin tilaan, paina  painiketta 5 sekunnin ajan ja kun kuulet 2 piipausta, aika on asetettu takaisin 24 tunnin muotoon.

Huomio: Tehdasasetus on 24 tunnin muoto.

#### 2. PAINIKKEEN PIIPAUSSÄÄNI - PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ

Poistaaksesi painikkeiden piipausäänen paina  painiketta 5 sekunnin ajan ja kun kuulet 2 piipausta "nt" näkyy näytöllä. 'nt' tarkoittaa äänetön (eng: no tone). Jos haluat palauttaa painikkeiden äänen paina  painiketta 5 sekunnin ajan kunnes kuulet 2 piipausta "bt" näkyy näytöllä. 'bt' tarkoittaa piipausääni (eng: beep tone).

Huomio: Tehdasasetus on piipausääni päällä.

### **3. NÄYTÖN KIRKKAUDEN MUUTTAMINEN**

Voit säätää näytön valaistuksen ja painikkeiden kirkkautta. Paina ▲ painiketta 1 sekunnin ajan ja kun kuulet 2 piipausta ”br08” näkyy näytöllä. Kirkkauden säätötoiminto on päällä:

1 - kun painat samaa painiketta jatkuvasti, kirkkaustaso muuttuu (8 tasoa)

2- kun samaa painiketta painetaan uudelleen 5 sekunnin sisällä, kirkkaustaso muuttuu yhden tason.

Jos viimeisintä näytön kirkkaustasoa ei muuteta 5 sekunnin sisällä, tämä tallennetaan automaattisesti muistiin.

Huomio: Tehdasasetus on korkeimmalla tasolla.

### **4. HÄLYTYSÄÄNEN TASON SÄÄTÖ**

Voit muuttaa äänitasoa, jonka kuulet hälytyksen soidessa. Painamalla ▼ painiketta kuulet säädetyt äänenvoimakkuuden. Kun painat samaa painiketta jatkuvasti, äänenvoimakkuuden taso muuttuu (3 tasoa). Viimeisin kuulema äänitaso tallennetaan automaattisesti valituksi ääneksi.

Huomio: Oletusasetukset ovat vahvimmat.

Huomio: Ohjelmoidut vaihtoehdot ovat pysyviä ja pysyvät käytössä myös sähkökatkon jälkeen.

### **TEHDASASETUKSET**

Äänen taso : korkeimmalla tasolla

Näytön kirkkaus : korkeimmalla tasolla (br 08)

Piippausääni : piippausääni päällä (bt)

Kello : 24 tunnin muoto