



Schbot[™]
R O B O T I C S

FI



KÄYTTÖOHJE


WindX3

Kiitos, että ostit Schbot Robot WIND X3 -ikkunanpesurobotin, jossa on neljä automaattista veden suihkutusaukkoa.

Toivomme, että WIND X3 tekee elämäntyylistäsi älykkäämmän ja mukavamman.

Jos laitteen käytön kanssa ilmenee ongelmia, joita ei ole mainittu tässä ohjeessa, ota yhteyttä osoitteeseen sales@schbot.com.

Jos haluat lisätietoa, vieraile virallisella verkkosivustollamme <http://www.schbot.com>.

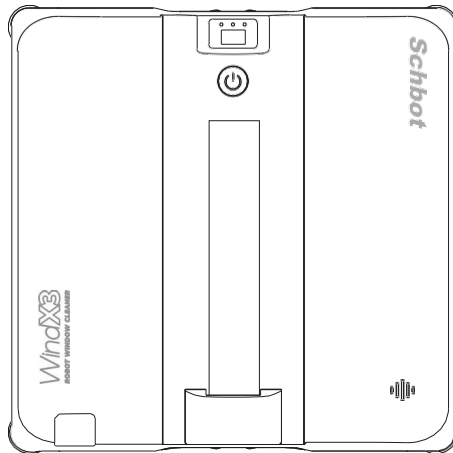

Lue kaikki ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä ne asianmukaisesti tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

- 2-3 Turvallisuusohjeet ja varoitukset**
- 4 Tekniset tiedot**
- 5 Pakkauksen sisältö**
- 6-7 Tuotekuvaus**
 - Peruslaite
 - Ohjain
- 8-10 Toimintovalikko**
- 10 Ilmaisimien esittely ja toimintahäiriöt**
- 11-12 Asennus**
 - Lataus
 - Puhdistusliinan asentaminen
 - Vesisäiliön täyttäminen
 - Turvaköyden kiinnittäminen
- 12-13 WIND X3 käyttö**
- 14-15 Sovelluksen käyttäminen**
- 16 Huolto**
- 17 Vastuuvapauslauseke**
- 17 Tuotetakuu**
- 18 Vianmääritys**
- 19 Asianmukainen hävittäminen ja vaatimustenmukaisuus**

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja pidä ne saatavilla **WIND X3:n** säätämistä, käyttämistä ja huoltamista varten. Kaikenlainen toiminta, joka ei noudata seuraavia ohjeita, voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vahinkoja.

WIND X3 -laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain valvonnassa tai jos he ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja ymmärtävät siihen liittyvät riskit.

Peruslaitetta ja sen osia koskevat huomautukset


- ▲ Käytä vain alkuperäistä sovitinta, pistoketta ja akkua. Muiden osien käyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä ja/tai vaaran.
- ▲ Käytä asianmukaista pistorasiaa ja varmista, ettei sovittimen tai virtajohdon päälle aseteta raskaita esineitä.
- ▲ Varmista riittävä ilmanvaihto virtasovittimen ympärillä, jos käytät sitä laitteessa. Älä peitä sovitinta, sillä se vähentää sovittimen jäähdytystä.
- ▲ Sammuta WIND X3 aina ennen sen puhdistamista tai huoltoa.
- ▲ Älä käytä WIND X3 -laitetta erittäin kosteassa ympäristössä. Älä koskaan käsittele sovitinta märillä käsillä.
- ▲ Liitä sovitin vain asianmukaiseen virtalähteeseen. Jännitevaatimukset löytyvät sovittimesta.
- ▲ Älä käytä rikkoutunutta sovitinta, virtajohtoa tai pistoketta. Ennen laitteen puhdistamista tai varastointia pistoke on irrotettava pistorasiasta. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta.
- ▲ Älä yritä huoltaa sovitinta ja akkua. Vaihda koko laite, jos se on vaurioitunut tai altistunut runsaalle kosteudelle. Ota yhteyttä Schbot-jälleenmyyjään avun ja huollon saamiseksi.
- ▲ Tässä laitteessa käytettävä akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palamisen vaaran, jos sitä käytetään väärin. Älä pura, oikosulje, kuumenna yli 40 °C (104 T) äläkä polta sitä.
- ▲ Älä säilytä WIND X3 -laitetta, sen sovitinta tai akkua sateessa tai liiallisessa kosteudessa ja pidä ne poissa kaikista nesteistä (esim. juomat, hanat jne.).
- ▲ Vältä WIND X3 -laitteen, sen sovittimen ja akun altistumista suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle valonlähteelle ja pidä ne poissa kaikista lämmönlähteistä (kuten lämpöpatterit, lämmittimet, uunit jne.).
- ▲ Älä sijoita WIND X3 -laitetta voimakkaiden magneettikenttien lähelle.
- ▲ Älä käytä laitetta haljenneen lasin tai muun epätasaisen pinnan puhdistamiseen, sillä se voi pudota riittämättömän imutehon vuoksi.

- ▲ Käytä WIND X3- laitetta lämpötiloissa: 0–40 °C.
- ▲ WIND X3 -laitteen käytössä on noudatettava käyttöohjetta.
- ▲ Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista tai vammoista.

Varoitus


- ▲ Tarkista ennen käyttöä, että turvaköysi ja jatkojohto ovat ehjiä.
- ▲ Kiinnitä laitteen turvaköysi ennen Wind X3:n käyttöä ja sido se johonkin sisällä olevaan esineeseen.
- ▲ Tarkista, ettei suoraan laitteen toiminta-alueelle jää parvekkeen ovea tai ikkunaa.
- ▲ Akku on ladattava täyteen (robotissa palaa vihreä valo) ennen käyttöä.
- ▲ Älä käytä laitetta sateisina tai kosteina päivinä.
- ▲ Kytke laite päälle ennen kuin asetat sen lasille.
- ▲ Varmista, että WIND X3 pystyy tarttumaan ja pysymään kiinni lasipinnassa.
- ▲ Varmista, että puhdistustyyny on asetettu oikein WIND X3:n pohjaan veden vuotamisen estämiseksi.
- ▲ Älä suihkuta tai kaada vettä WIND X3:n ja sovittimen päälle.
- ▲ Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki muut ruumiinosat poissa laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
- ▲ Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on syttyviä tai palavia nesteitä tai kaasuja.
- ▲ Jos et käytä WIND X3 -laitetta pitkään aikaan, lataa se täyteen (noin 2 tuntia), sammuta ja aseta viileään ja kuivaan paikkaan. Lataa laitetta vähintään 3 kuukauden välein akun liiallisen tyhjenemisen välttämiseksi.
- ▲ Kytke WIND X3 päälle ennen kun aloitat sen käytön, jotta voit tarkistaa akun tilan.

Tekniset tiedot

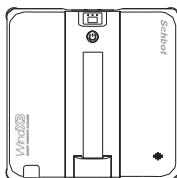


Tuotemalli	WIND X3
Peruslaitteen koko	229*229*69 mm
Nettopaino	n. 1,45 kg
Sovittimen sisääntulojännite	100-240 VAC ~ 50/60 Hz
Sovittimen ulostulojännite	24.0 V $\equiv$ 3.00 A
Nimellisteho	72 W
Akun tyyppi	Li-ion-akku
Akun kapasiteetti	500 mAh
Robotin nimellisjännite	24 V $\equiv$
Latausaika	noin 2 tuntia
Työskentelyalueen vähimmäiskoko	60 x 40 cm
Vesisäiliön tilavuus	n. 60 ml
Työmelu	< 75 dB
Suihkutuslaitteen tyyppi	Moottorikäyttöinen vesisuihkutus
※ Tiedot ovat peräisin Schbot Robotics OÜ:n laboratorion. Nämä tiedot voivat poiketa hieman käyttäjän laitteen tiedoista. Huomioi todellinen laite. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden tehdä teknisiä ja muotoiluun liittyviä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.	


Pakkauksen sisältö

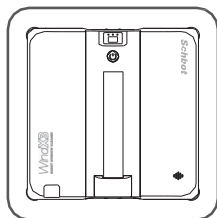


WIND X3 x 1 kpl,
turvaköydellä

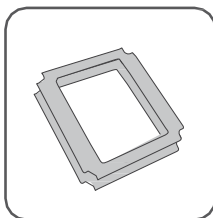


Puhdistusliina x 2 kpl

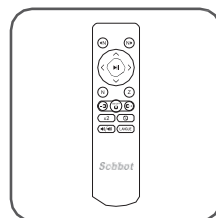


Ohjain x 1 kpl

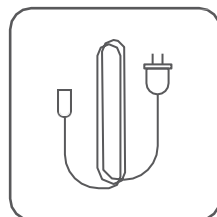


AC-pistoke x 1 kpl
(virtajohdolla)

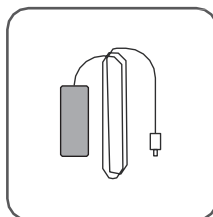

Virtasovitin x 1 kpl

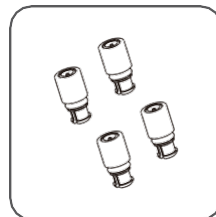

Sumutinpää x 4 kpl

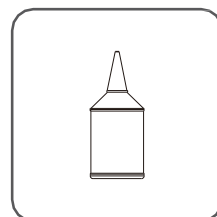

Mittakuppi x 1 kpl




Käyttöohje x 1 kpl


Joidenkin mallien varusteet voivat olla hieman erilaisia. Huomioi todellinen laite.

Tuotekuvaus

Peruslaite

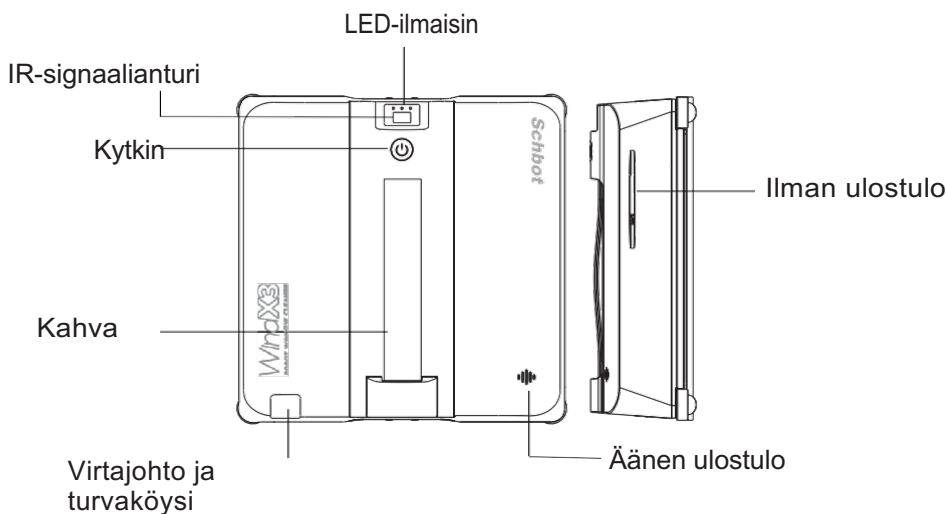

Näkymä päältä ja sivusta

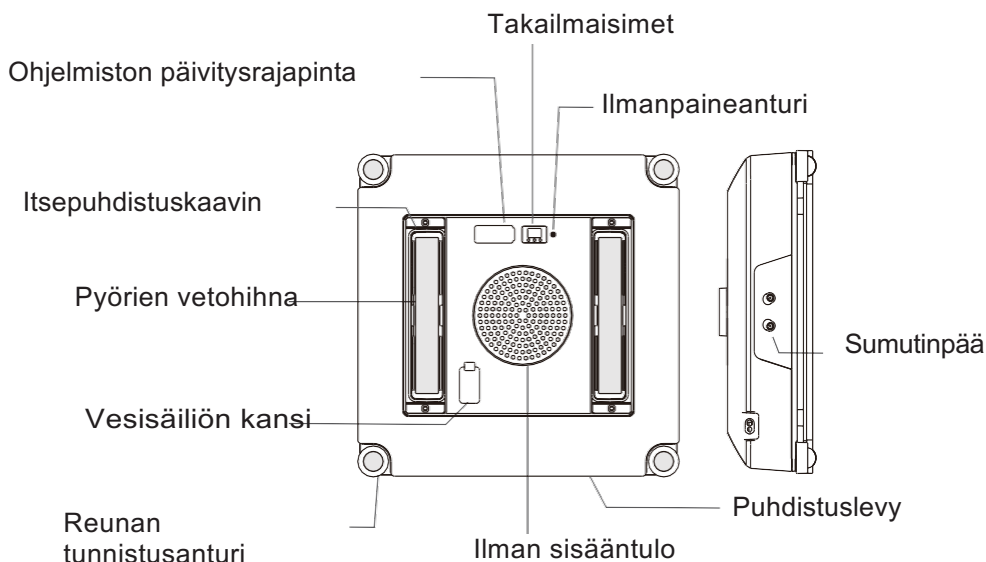

Näkymä alta ja sivusta

Ohjaimen ohjeet



	Vasemmalla N-kuvioidun puhdistamisen painike
	Oikealla N-kuvioidun puhdistamisen painike
	Ylöspäin puhdistamisen painike
	Alaspäin puhdistamisen painike
	Vasemmalle puhdistamisen painike
	Oikealle puhdistamisen painike
	Puhdistamisen aloitus-/keskeytyspainike
	Z-kuvioidun puhdistamisen automaattipainike
	N-kuvioidun puhdistamisen automaattipainike
	Normaalin suihkutuksen painike
	Voimakkaan suihkutuksen painike
	Vesisuihkun käynnistys-/sammutuspainike
	Syväpuhdistuspainike
	Paikan päällä puhdistamisen painike
	Ääni päälle-/pois päältä -painike

LANGUE


Ohjain

Toimintovalikko

✂ Varmista ennen puhdistusta, että WIND X3:n reuna on vähintään 8 cm päässä ikkunankehyksistä tai kulmista (katso kuva B sivulla 13).

Z-kuvioitu puhdistustila


Käynnistä WIND X3 lasin keskellä. Laite havaitsee ensin yllä olevan kehyksen ja sen jälkeen vasemmalla olevan kehyksen, minkä jälkeen laite aloittaa pinnan Z-kuvioitun puhdistamisen.

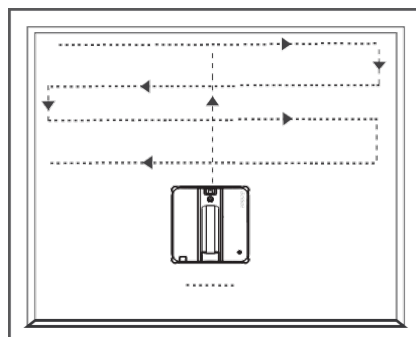

Z-kuvioitu puhdistus

N-kuvioitu puhdistustila

Käynnistä WIND X3 lasin keskellä. Laite havaitsee ensin yllä olevan kehyksen ja sen jälkeen vasemmalla olevan kehyksen, minkä jälkeen laite aloittaa N-kuvioitun puhdistamisen.

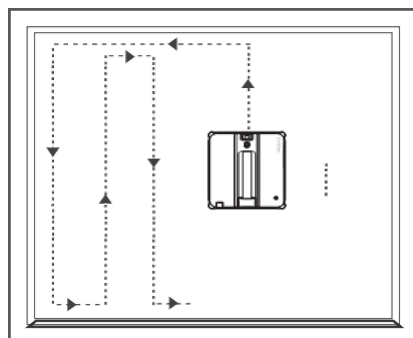

N-kuvioitu puhdistus


x 2 Syväpuhdistustila

Paina kyseistä painiketta ohjaimessa tai sovelluksessa. WIND X3 puhdistaa lasin sekä Z- että N-kuviolla.




Paikan päällä puhdistamisen tila

Paina tätä painiketta ohjaimessa tai sovelluksessa. WIND X3 liikkuu puhdistessaan ylös ja alas, vasemmalle ja oikealle, ja toistaa sen neljä kertaa.

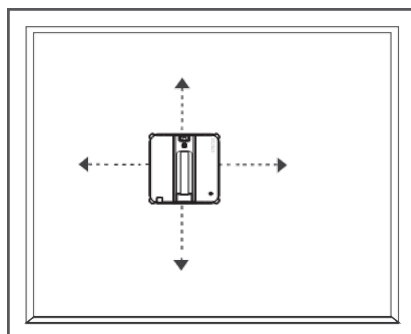


N-kuvioitu puhdistus vasemmalla

Aseta WIND X3 lasille ja paina tätä painiketta ohjaimessa tai sovelluksessa. Robotti puhdistaa N-kuviolla vain sen vasemmalla puolella olevan alueen.

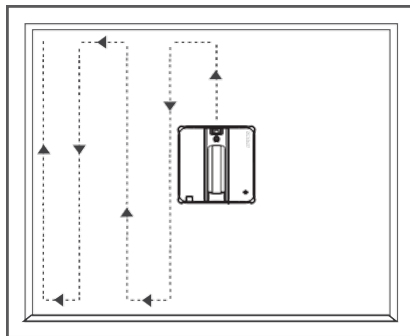

N-kuvioitu puhdistus oikealla

Aseta WIND X3 lasille ja paina tätä painiketta ohjaimessa tai sovelluksessa. Robotti puhdistaa N-kuviolla vain sen oikealla puolella olevan alueen.

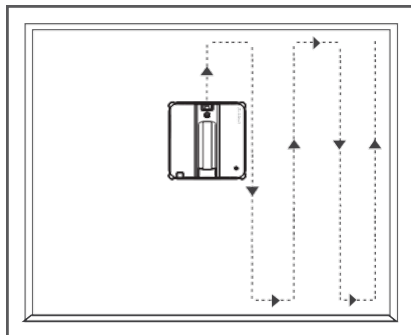

Ylös/alas/vasemmalle/oikealle puhdistaminen

Aseta WIND X3 lasille ja paina tätä painiketta ohjaimessa tai sovelluksessa. Robotti liikkuu puhdistessaan vastaavasti ylös, alas, vasemmalle ja oikealle, ja pysähtyy sitten rajalla.

Käynnistys/keskeytys

Aseta WIND X3 lasille ja aloita automaattinen puhdistus painamalla ohjaimen tai sovelluksen painiketta . Yleensä WIND X3 puhdistaa automaattisessa puhdistustilassa N-kuviolla. Pysäytä robotti painamalla tätä painiketta uudelleen.

Käyttäjä voi myös painaa robotissa olevaa painiketta  käynnistääkseen tai pysäyttääkseen automaattisen puhdistustilan.


Kielen valinta

Jos robotti on monikielinen, vaihda eri kieliä puhuvia robottiäänä painamalla ohjaimen tai sovelluksen kielipainiketta. Vaihda kieli painamalla ohjaimen painiketta  ja vahvasta painamalla painiketta .

Huomio:

- WIND X3 palaa yleensä automaattisen puhdistuksen jälkeen alkuasentoon. On normaalia, että joskus alkuasento ja paluuasento poikkeavat hieman.
- Kuvassa näkyvä puhdistusreitti on vertailua varten, huomioi todellinen tuote.

Ilmaisimien esittely ja toimintahäiriöt

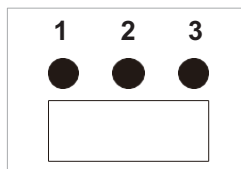

Numero		Väri	Tila		
			Palaa	Vilkkuu	Pois päältä
1	Latauksen ilmais	Oranssi	Lataa	/	Kun virta on katkaistu, myös kaikki ilmaisimet ovat sammune et.
		Vihreä	Täyteen ladattu	/	
2	Virran ilmais	Valkoinen	Käynnistyy	/	
3	Suihkutuk sen ilmais	Sininen	Vesisuihku pois päältä	Vesisuihku päällä	
		Punainen	/	Toimintahäiriö	
		Sininen + punainen	/	Toimintahäiriö	

Toimintahäiriö	Toimintahäiriön ilmais
Barometrin vika	Punainen vilkkuu 4 kertaa + piippaa 4 kertaa
Gyroskoopin vika	Punainen vilkkuu 5 kertaa + piippaa 5 kertaa
Mikroprosessorin vika	Punainen vilkkuu 8 kertaa + piippaa 8 kertaa
Reunan tunnistusanturin vika	Sininen palaa tasaisesti + punainen vilkkuu
Liikkumisen vika	Punainen ja sininen vilkkuvat vuorotellen + pitkät piippaukset

Asennus


Lataus

Liitä sovitin, vaihtovirtajohto ja robotti oikein alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke pistoke pistorasiaan:

Latauksen ilmaisin:


Tasaisesti palava oranssi: lataus

Tasaisesti palava vihreä: täyteen ladattu (2 tunnin lataus).

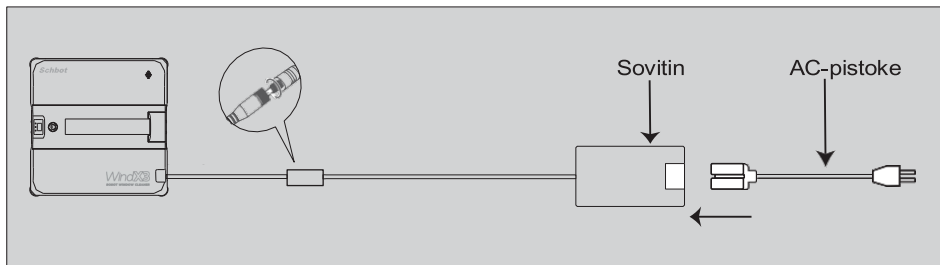

Puhdistusliinan asentaminen


- Käytä alkuperäistä puhdistusliinaa, kohdista se puhdistuslevyyn ja kiinnitä tarranauhaan. Tasoita liina kunnolla sileäksi.
- Liina ei saa peittää pyörähihnaa eikä reunan tunnistusantureita.
- Älä suihkuta puhdistusliinaan liikaa vettä laitteen luisumisen välttämiseksi.

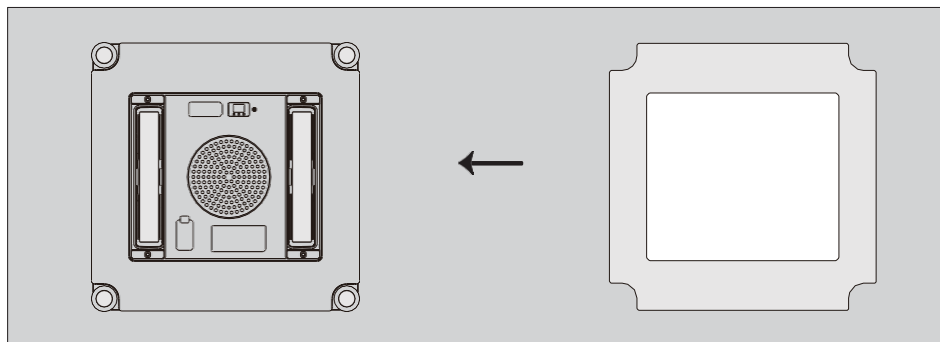

Täytä vesisäiliö


Avaa vesisäiliön kansi, täytä vesisäiliö pehmeällä vedellä ennen käynnistämistä ja sulje kansi tiukasti.

- Älä lisää vesisäiliöön likaista vettä tai paksua nestettä.
- Älä lisää vesisäiliöön syövyttäviä tai syttyviä nesteitä.

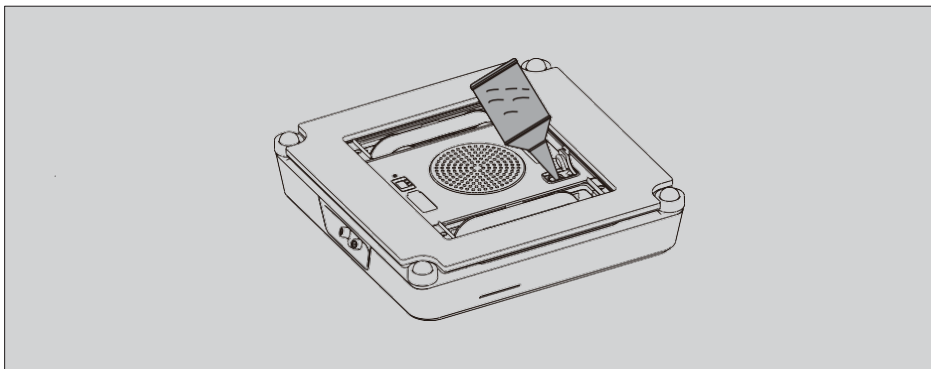

Turvaköyden kiinnittäminen

Turvaköysi on kiinnitettävä lujasti sisätiloissa olevaan kiinteään esineeseen ennen laitteen käyttöä. Varmista, että turvaköyden pituus on sopiva laitteen toimintaan.

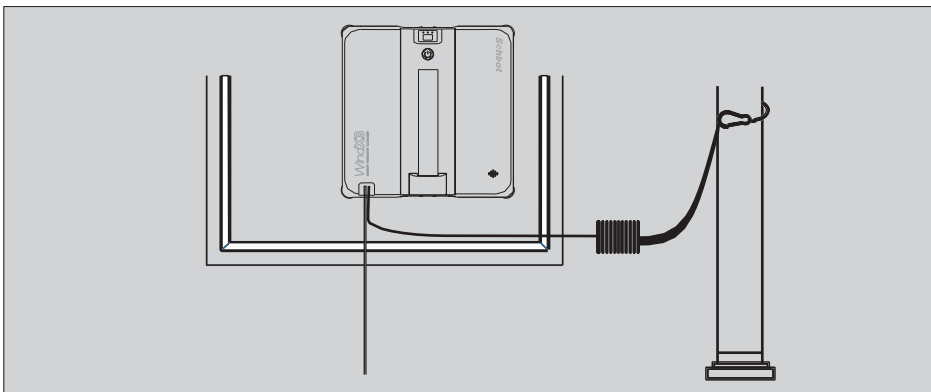

Huomio:

- 1). Muista tarkistaa turvaköysi. Varmista, ettei köysi ole vaurioitunut eikä sen solmu ole löystynyt.
- 2). Jos puhdistettava ikkuna tai ovi ei ole parvekkeella, rajoita sen alla oleva alue vaaravyöhykkeeksi.

WIND X3:n käyttäminen

1. Lataa WIND X3:n akku täyteen, aseta puhdistusliina puhdistuslevylle, täytä vesisäiliö ja kiinnitä turvaköysi kunnolla paikoilleen ennen laitteen käyttöä.

2. Kytke WIND X3 pistorasiaan ja odota hetki, kunnes laitteen ääni-ilmoitus päättyy.


3. Aseta WIND X3 pystysuoraan vaakasuoralle pöydälle (kuva A) ja pidä sitä paikallaan.

- ① Pidä ohjaimen tavallisen suihkutuksen painiketta  painettuna, kunnes kahdesta vasemmanpuoleisesta sumuttimesta alkaa suihkuta vettä.
- ② Pidä ohjaimen voimakkaan suihkutuksen painiketta  painettuna, kunnes kahdesta oikeanpuoleisesta sumuttimesta alkaa suihkuta vettä.

4. Kytke laite päälle pitämällä WIND X3 -laitteen virtakytkintä  painettuna noin 3 sekunnin ajan ja aseta se sitten lujasti ikkunalasiin.

Huomio

Varmista, että WIND X3:n reuna on ennen puhdistuksen aloittamista vähintään 8 cm päässä ikkunakehyksistä tai kulmista (kuva B).

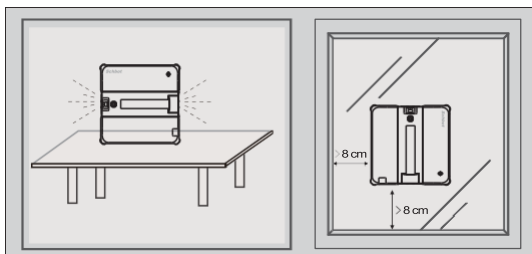

Kuva A

Kuva B

4.
Aloittaminen

- 1). Aloita automaattinen puhdistus painamalla lyhyesti robotin kytkinpainiketta .
- 2). Aloita automaattinen puhdistus painamalla lyhyesti ohjaimen painiketta .
- 3). Käyttäjä voi painaa WIND X3:n ohjaamiseksi myös muita ohjaimen tai sovelluksen painikkeita (jos sovellus on asennettu).

5. Keskeytys

Paina uudelleen lyhyesti kytkinpainiketta  tai ohjaimen painiketta  keskeyttääksesi laitteen.

6. WIND X3 palaa yleensä puhdistuksen päätyttyä automaattisesti takaisin alkupisteeseen. Puhdistuksen päätyttyä kuuluu äänimerkki. * Siirrä WIND X3 ohjaimella esteettömään paikkaan, jos se ei palaa itse alkupisteeseen.

7). Pidä kiinni kahvasta ja turvaköydestä, paina kytkinpainiketta  3 sekunnin ajan ja ota laite pois ikkunalta.

8). Puhdista ja kuivata liina käytön jälkeen.

9). Tyhjennä vesisäiliö, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.

10). **UPS:** UPS kestää 20–30 minuuttia. Jos ilmenee odottamaton sähkökatkos, poista laite ikkunasta ajoissa.

Sovelluksen käyttäminen

Huomio: sovellusversio on valinnainen. Ota yhteyttä paikalliseen myyjään saadaksesi lisätietoja.

1. Sovelluksen lataaminen

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi Smart Life -sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Playsta (Android-laitteet).




2. Sisäänkirjautuminen/Smart Life -tunnuksen rekisteröinti


Avaa sovellus, kirjaudu sisään suoraan **Smart Life** -tunnuksellasi tai noudata ohjeita ja luo uusi käyttäjätunnus, kirjaudu sisään ja avaa sovelluksen käyttöliittymä.

3. Yhdistäminen WIND X3 -sovellukseen


- 1). Käynnistä ensin Bluetooth.
- 2). Avaa sovellus, napauta "+" tai "Lisää laite" -kuvaketta, kuten kuvassa 1.
- 3). Kytke robotti pistorasiaan ja odota, kunnes ääni-ilmoitus on ohi. **Nollaa Bluetooth painamalla käynnistyspainiketta ⏻ (robotissa) nopeasti ja lyhyesti 3 kertaa. Kaiutin piippaa 3 kertaa ja sanoo: "Reset the network" (verkon nollaus).**
- 4). Tarkista sen jälkeen sovellus. Se havaitsee ja tunnistaa laitteen, kuten kuvassa 2. Lisää laite. Sovellus yhdistää laitteesi automaattisesti. Viimeistele yhteys napauttamalla "Done" -painiketta.

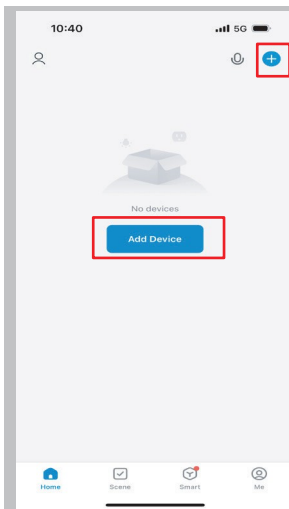


Kuva 1

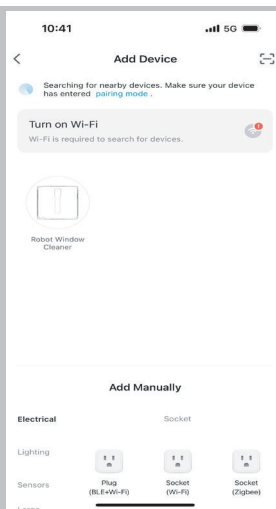


Kuva 2

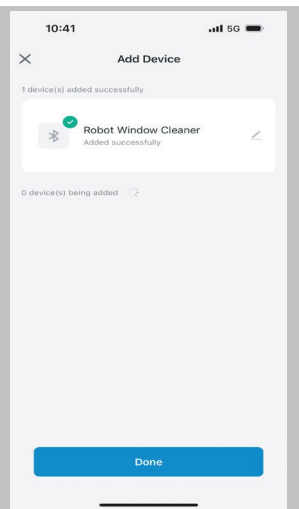


Kuva 3

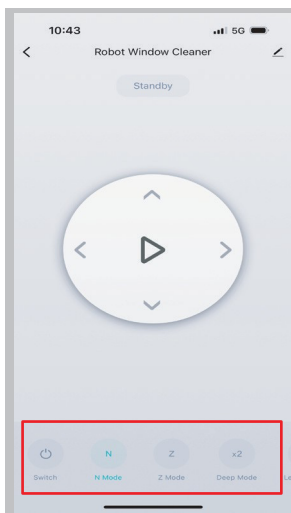

Kuva 4

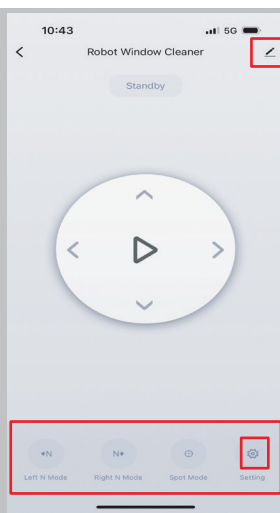

Kuva 5

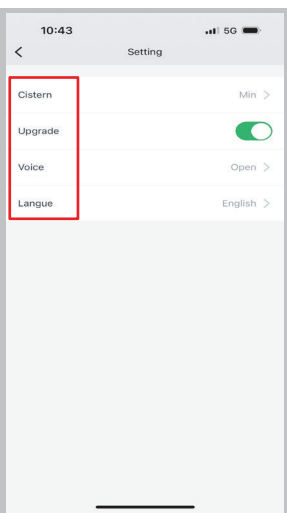


Kuva 6

5). Napauta sovelluksen robottikuvaketta, avaa käyttöliittymä kuten kuvassa 4, pyyhkäise oikealle ja mene käyttöliittymään, kuten kuvassa 5. Nyt käyttäjä voi käyttää robottia napauttamalla sovelluksen painikkeita.

6). Napauta asetuskuvaketta  ja avaa käyttöliittymä kuvan 6 mukaisesti vesisuihkun määrän asettamiseksi, ääni-ilmoitusten kytkemiseksi ja niiden kielen valitsemiseksi.

7). Napauta kuvaketta  nähdäksesi lisätietoja robotista, kuten kuvassa 7.

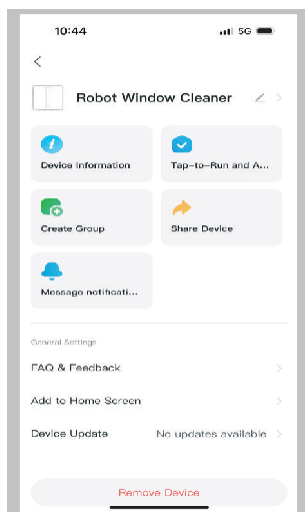

Kuva 7


Huomio

* Jos haluat kytkeä sovelluksen uudelleen, irrota laite ensin pistorasiasta, kytke sen jälkeen takaisin pistorasiaan ja paina nopeasti ja lyhyesti robotin käynnistyspainiketta verkon nollaamiseksi.

* Sovelluksen käyttöliittymä ja toiminnot ovat vain havainnollistettuja tuotteen jatkuvan optimoinnin vuoksi. Huomioi todelliset tuotteet.

Huolto


1. Pese puhdistusliina jokaisen puhdistuksen jälkeen ja kuivata se tulevaa käyttöä varten.
2. Pyyhi peruslaite säännöllisesti pehmeällä ja kuivalla liinalla.
3. Puhdista vetohihna alla olevan kuvauksen mukaisesti:
 - 1) Kytke WIND X3 verkkovirtaan.
 - 2) Käännä laite ympäri kuten kuvassa.
 Paina ohjaimen ylös-painiketta , pyörähihna alkaa pyöriä automaattisesti.
- 3) Pyyhi lika pois pyörähihnasta kostealla paperipyyhkeellä ja poistu ohjelmasta painamalla ylös-painiketta  uudelleen.
- 4) Kuivaa pyörähihna ja laita se sivuun odottamaan.

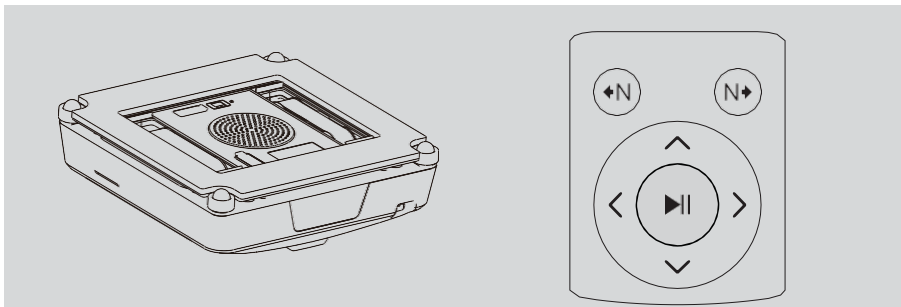

4. Sumutinpään vaihtaminen:

Kun robottia on käytetty jonkin aikaa, suutin voi olla tukossa:

- 1) poista sumutinpää ohutkärkisillä pihdeillä, kuten alla olevassa kuvassa;
- 2) asenna uusi sumutinpää alkuperäiseen asentoonsa ja kiinnitä se paikalleen.

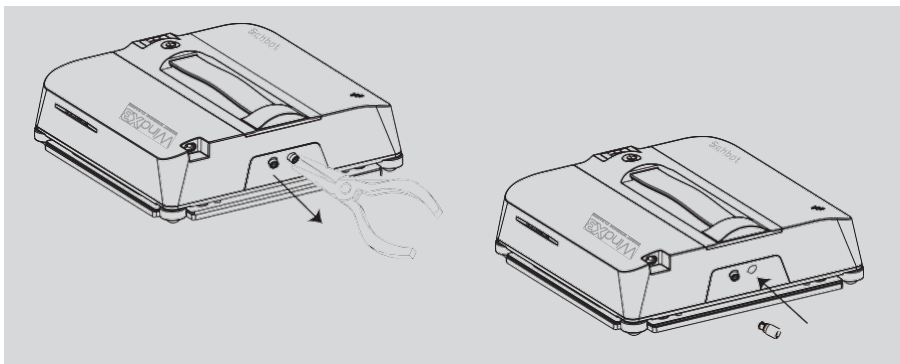

5. Tyhjennä vesisäiliö, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
6. Lataa WIND X3 vähintään 3 kuukauden välein, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
7. Puhdistusliina on kulutustarvike, vaihda se uuteen kulumisen mukaan.
8. Säilytä WIND X3 -laitetta viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Vastuuvapauslauseke

Valmistaja ei anna nimenomaisia tai epäsuoria takuita tämän asiakirjan sisällöstä ja kieltäytyy konkreettisesti kaikenlaisista takuista sekä myyntikelpoisuuden tai mihinkään tiettyyn tarkoitukseen sopimisen vahvistuksista. Lisäksi valmistaja pidättää oikeuden tarkistaa tämän ohjeen ja muuttaa sen sisältöä ajoittain ilman, että yritys on velvollinen ilmoittamaan siitä kenellekään etukäteen.

Käyttäjän on päätettävä ja vastattava tämän lasinpuhdistusvälineen käyttöpaikasta ja turvallisuudesta. Myös tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita on noudatettava.

Tuotetakuu

- WIND X3 -laitteella on 1 vuoden rajoitettu takuu alkuperäisten valmistus- tai materiaalivirheiden osalta.
- Takuu on voimassa vain Schbotin valtuutettujen jälleenmyyjien kautta.
- Epäasiallinen käyttö tai käyttöohjeen laiminlyönti mitätöi takuun.
- Ylivoimaisen esteen ehtoja ei sovelleta.
- Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten akun vanhenemista, puhdistusliinan kulumista.

Huomio

Säilytä ostokuitti ja sarjanumero takuuvaatimuksia varten.

Vianmääritys

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
WIND X3 muuttuu liukkaaksi tai toimii epäsäännöllisesti.	1. Lasi on liian likainen tai liian märkä. 2. Puhdistusliina on liian likainen tai liian märkä. 3. Lasi on liian kuiva.	1. Käytä puhdasta liinaa. 2. Puhdista pyörähihnat. 3. Älä käytä laitetta kosteina tai sateisina päivinä. 4. Jos lasi on liian kuiva, suihkuta ensin hieman vettä liinaan.
Ohjain ei toimi.	1. Ohjaimessa ei ole paristoja tai paristo alkaa loppua. 2. Ohjain on rikki.	1. Vaihda paristo. 2. Vaihda ohjain uuteen.
WIND X3 jäi kiinni lasin kehukseen.	Reunatunnistus teki virheen.	Pysäytä ensin WIND X3, vedä robotti helposti saavutettavaan paikkaan ja yritä sitten uudelleen.
Nariseva ääni laitetta käytettäessä.	Lasi on liian kuiva tai reunojen tunnistusanturit ovat liian likaisia.	1. Suihkuta puhdistusliinaa hieman vettä ennen käyttöä. 2. Puhdista reunatunnistusanturit ja yritä uudelleen.
WIND X3 ei palaa alkupisteeseen puhdistuksen jälkeen.	Lasin kitkaindeksi on erilainen.	Ohjaa laite ohjaimella takaisin käden ulottuvilla olevaan paikkaan.
WIND X3 ei suihkuta (ensimmäisellä käyttökerralla tai vesisäiliön uudelleen täyttämisen jälkeen).	Vesiputkessa on ensimmäisellä käyttökerralla vähän vettä.	Kytke WIND X3 pistorasiaan ja paina ohjaimen painikkeita  tai  täyttääksesi vesiputken, kunnes sumutin alkaa suihkuttaa vettä.
Laite liikkuu epänormaalisti	1. Puhdistusliinaa ei ole asennettu oikein. 2. Pyörät ovat jääneet kiinni johonkin.	1. Asenna liina oikein uudelleen. 2. Tarkasta pyörät ja puhdista ne.

* Kytke laite uudelleen verkkovirtaan ja käynnistä laite uudelleen, jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa edellä mainituilla menetelmillä. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä paikalliseen myyjään tai lähetä sähköpostia osoitteeseen **sales@schbot.com**.

Asianmukainen hävittäminen ja vaatimustenmukaisuus



Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on vietävä asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen keräyspisteeseen. Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi muuten aiheutua tämän tuotteen virheellisestä jätehuollosta. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta viranomaiselta, kodinkoneiden jätehuollon palveluntarjoajalta tai myymälästä, josta ostit tuotteen.



Tuote on testattu ja todettu seuraavien vaatimusten mukaiseksi: direktiivit 2014/53/EU ja 2014/35/EU, RoHS 2.0 -direktiivi (EU) 2015/863.

FCC-lausunto

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Laitteen käyttö riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

(1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä; (2) laitteen on kestävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Varoitus: muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttöön.

Pidätämme oikeuden muuttaa tekstiä, muotoilua ja teknisiä eritelmiä, jotka voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Schbot Robotics OÜ

Rek. tunnus: 12018287, ALV-nro: EE101416263
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinna, Viro

Yhteystiedot

Sähköposti: sales@schbot.com
Puhelinnumero: +372 6864077
www.schbot.com