


ASENNUSOHJE  
INSTALLATIONSANVISNING  
INSTALLASJONSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA  
INSTALIAVIMOINSTRUKCIJA  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ  
INSTRUKCJA INSTALACJI  
PAIGALDUSJUHEND

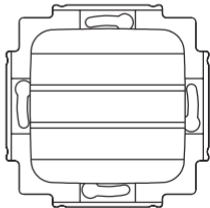

## FIM 1300

MERKKIVALOTAULU  
LARMTABLÄ  
SIGNALLYSTABLÄ  
SIGNAL PANEL  
SIGNALINIS SKYDAS  
SIGNĀLPANELIS  
ПАНЕЛЬ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ  
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  
NUMERATOR  
MÄRGUTULEDE PANEEL



Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning; Operating voltage; Darbinė įtampa; Darba spriegums; Рабочее напряжение; Narięcie prasy; Toitepinge

12 - 24 Vac / dc

Virrankulutus; Strömförbrukning; Strømforbruk; Current consumption; Srovės sąnaudos; Strāvas patēriņš; Потребляемый ток; Pobór prądu; Voolutarve


4 mA ac / 7 mA dc / LED

Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthetsklasse; Protection class; Saugumo klasė; Aizsardzības klase; Класс защиты; Stopień ochrony; Kaitseaste

IP20

Käyttölämpötila; Drifttemperatur; Drifttemperatur; Operating temperature; Darbinė temperatūra; Darba temperatūra; Диапазон рабочих температур; Temperatura prasy; Kasutustemperatuur

5 °C - 40 °C

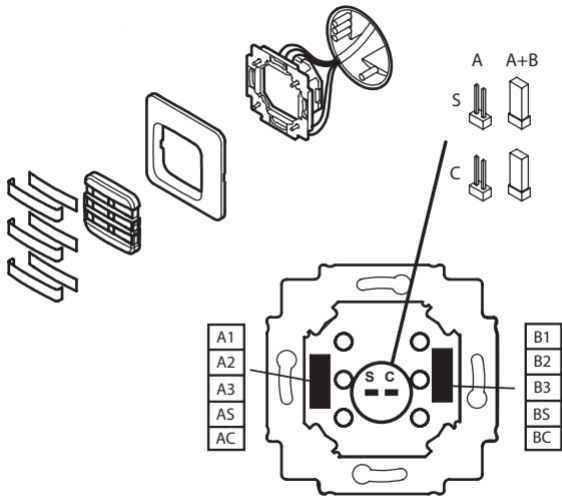

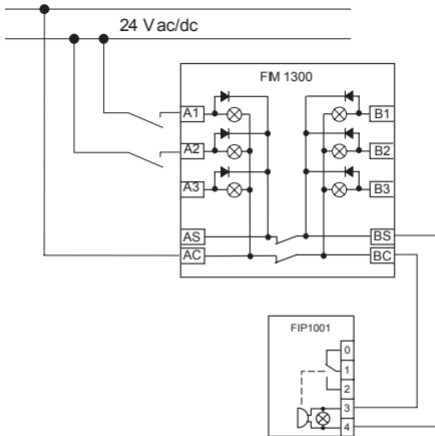


ABB Oy, Asennustuotteet  
P.O. Box 16  
FIN-06101 PORVOO  
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211  
INT.FAX. + 358 102254255  
www.abb.fi/asennustuotteet

