


# USER MANUAL

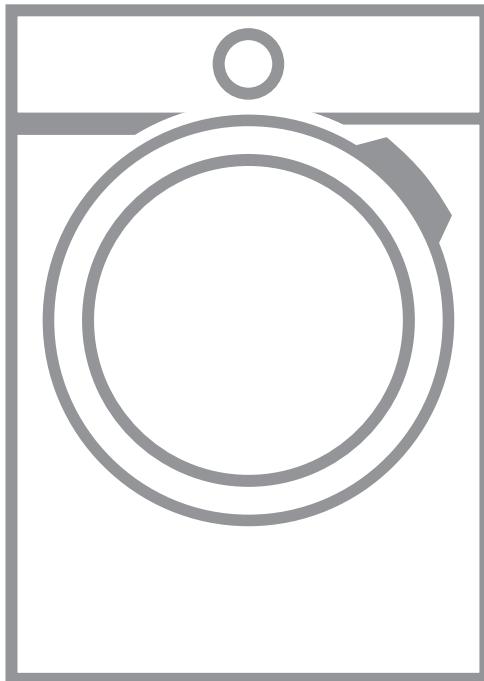

# SISÄLTÖ

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>1. TURVALLISUUSTIEDOT</b>  | 3  |
| <b>2. TURVALLISUUSOHJEET</b>  | 5  |
| <b>3. LAITTEEN KUVAUS</b>     | 7  |
| <b>4. KÄYTTÖPANEELI</b>       | 8  |
| <b>5. OHJELMA</b>             | 9  |
| <b>6. LISÄTOIMINNOT</b>       | 11 |
| <b>7. KÄYTTÖÖNOTTO</b>        | 12 |
| <b>8. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ</b>  | 12 |
| <b>9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA</b> | 15 |
| <b>10. HOITO JA PUHDISTUS</b> | 16 |
| <b>11. VIANMÄÄRITYS</b>       | 18 |
| <b>12. TEKNISET TIEDOT</b>    | 20 |
| <b>13. VARUSTEET</b>          | 21 |

## TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputaso suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käytäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:

**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. ▲ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



#### VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tästä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- 3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

### 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä

saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).

- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- **VAROITUS:** Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee pääälle/pois päältä.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryn poistamiseen.
- Jos virtajohto vaarioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäytönmäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmatalulkko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestää laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranoistoainetta, tärpätiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestäävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahdo), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellei heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
- Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaan, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.

- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinään vasten.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on täysin tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

### 2.2 Sähköliitintä



#### VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon

arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.

- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märellä käsillä.
- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

## 2.3 Käyttö



### **VAROITUS!**

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkitöitä.
- Jos olet pessyt pyykit tahranoistoaineella, suorita ylimääräinen huuhtelujaksos ennen kuivausrummun käynnistämistä.
- Älä juo lauhdevettää/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettää/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisiille ja eläimille.

- Älä istu tai seisoo avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa kuivausrummussa täysin märkiä vaatteita.

## 2.4 Hoito ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

## 2.5 Hävittäminen




### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyskien mukaisesti.

### 3. LAITTEEN KUVAUS

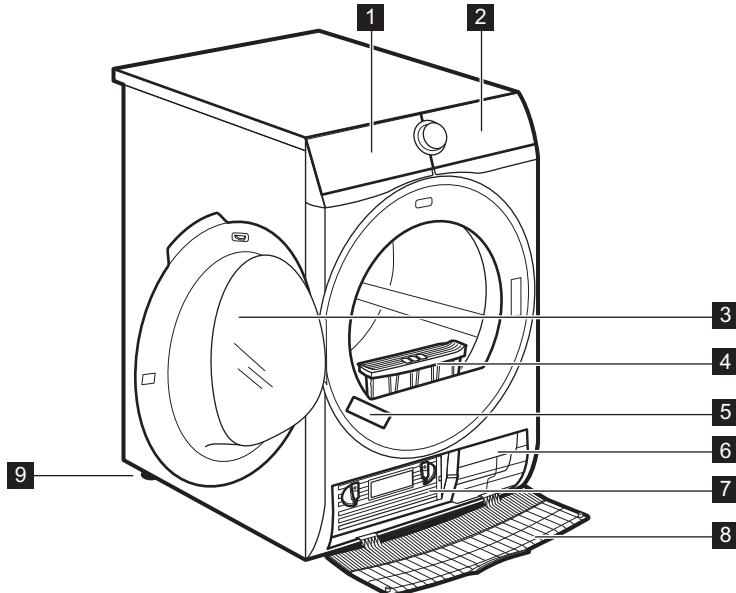


- |          |                     |          |                         |
|----------|---------------------|----------|-------------------------|
| <b>1</b> | Tyhjennä vesisäiliö | <b>6</b> | Tuuletusaukot           |
| <b>2</b> | Käyttöpaneeli       | <b>7</b> | Lauhduttimen suojakansi |
| <b>3</b> | Laitteen luukku     | <b>8</b> | Lauhduttimen kanssi     |
| <b>4</b> | Sihti               | <b>9</b> | Säädettävät jalat       |
| <b>5</b> | Arvokilpi           |          |                         |



Luukun käsisyöttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi. (katso erillinen esite).

## 4. KÄYTÖPANEELI

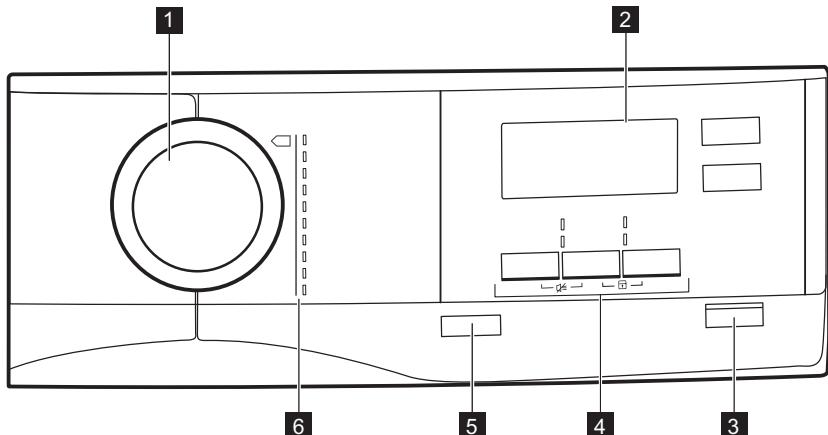

- |          |   |          |                   |
|----------|---|----------|-------------------|
| <b>1</b> | Ohjelmanvalitsin                            | <b>4</b> | Lisätoiminnot     |
| <b>2</b> | Näyttö                                      | <b>5</b> | ① On/Off -painike |
| <b>3</b> | ▷   Käynnistä/Tauko (Start/Pause) - painike | <b>6</b> | Ohjelma           |

### 4.1 Näyttö



| Näytön symboli   | Symbolin kuvaus                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>80 kg MAX</b> | maksimitäytömääriä                  |
| ⌚                | ajastin-lisätoiminto on toiminnassa |
| <b>30' - 20h</b> | ajastimen valinta (30 min - 20 h)   |
| <b>1 : 50</b>    | ohjelman kesto                      |
| ☒                | äänimerkki pois                     |

| Näytön symboli | Symbolin kuvaus  |
|----------------|--|
|                | lapsilukko on toiminnassa  |
|                | pyykkien kuivuus: silityskuiva, kaappikuiva, kaappikuitava +, erittäin kuiva |
|                | merkkivalo: <i>tyhjennä vesisäiliö</i>                                       |
|                | merkkivalo: <i>puhdista sihti</i>  |
|                | merkkivalo: <i>tarkista lämmönvaihdin</i>                                    |
|                | kuivausaika-lisätoiminto on toiminnassa                                      |
|                | aikaohjelman valinta (10 min - 2 h)  |
|                | merkkivalo: <i>kuivausvaihe</i>  |
|                | merkkivalo: <i>rypistymisenestovaihe</i>                                     |
|                | merkkivalo: <i>jäähdelysvaihe</i>  |

## 5. OHJELMA

| Ohjelma                       | Täyttömää-<br>rä <sup>1)</sup> | Ominaisuudet / Tekstiilin merkintä   |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Puuvilla<br>ECO <sup>3)</sup> | <b>7 kg</b>                    | Kuivaustaso: kaappikuiva.<br>/   |
| Puuvilla                      | <b>7 kg</b>                    | Kuivaustaso: erittäin kuiva.<br>/  |
| Synteettiset                  | <b>3,5 kg</b>                  | Kuivaustaso: erittäin kuiva.<br>/  |
| Sekapyykki                    | <b>3 kg</b>                    | Puuvilla- ja tekokuitutekstiilit.<br>/   |
| Hienopesu                     | <b>3 kg</b>                    | Arat tekstiilit.<br>/  |
| Helposti siliävä              | <b>1 kg (tai 5<br/>paitaa)</b> | Helposti siliävät tekstiilit, jotka vaativat vain kevyen silyksen. Kuivaustulokset voivat vaihdella tekstiilin lajin mukaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykit heti ja aseta ne vaateripustimeen.<br>/ |

| Ohjelma   | Täytönmää-<br>rä <sup>1)</sup> | Ominaisuudet / Tekstiilin merkintä  |
|---|--------------------------------|---|
|  Vuodevaatteet | <b>3 kg</b>                    | Vuodevaatteet, kuten tavallisen tai parivuoteen lakanat, tyynyliinat, pussilakanat. /                                         |
|  Peitot        | <b>3 kg</b>                    | Tavalliset tai parivuoteen peitot ja tyynyt (höyhen-, untuva- tai synteesillisellä täytteellä). /                             |
|  Farkut        | <b>7 kg</b>                    | Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit, college-paidat, joissa on eripaksuisia kohtia (esim. kaulukset, hihansut ja saumat). /    |
|  Urheilu       | <b>2 kg</b>                    | Urheiluasut, ohuet ja kevyet tekstiilit, mikrokuitu, polyesteri.  |

1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.

2)  Puuvilla Kaappikuva -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma". Sopii märän normaalien puuvillapyykin kuivaukseen. Energiankulutuksen kannalta tehokkain märän puuvillapyykin kuivausohjelma.

3) **Vain testilaitoksille:** Testien standardit ohjelmat on määritetty EN 61121 -asiakirjassa. Jos pyykin jäljelle jääneen kosteustason säätö on tarpeen, säädä ohjelmaa  Kuivuusaste (Dryness)-lisätoiminnolla. Puhdista sihti jokaisen ohjelman jälkeen.

## 5.1 Ohjelmien ja lisätoimintojen valinta

| Ohjelma <sup>1)</sup>  | Lisätoiminnot   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  |  Kui-<br>vuusaste<br>(Dryness) |  Arka-<br>laatuinen |  Arka<br>Pyykki |  Rypis-<br>tymisenes-<br>to (Antic-<br>rease) |  Ajas-<br>tettu kui-<br>vaus (Ti-<br>me Dry) |
|   Puuvilla ECO |   |  |  | <input type="checkbox"/>   |   |
|  Puuvilla   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |
|  Synteettiset   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |
|  Sekapyykki   |   |  |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |
|  Hienopesu  |   |  |  | <input type="checkbox"/>   |   |
|  Helposti siliävät  |   |  |  | <input type="checkbox"/>   |   |
|  Vuodevaatteet  |   |  |  | <input type="checkbox"/>   |   |
|  Peitot   |   |  |  | <input type="checkbox"/>   |   |

|                       | Lisätoiminnot            |                 |               |                                    |                                  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Ohjelma <sup>1)</sup> | ☰ Kui-vuusaste (Dryness) | ∅ Arkalaatuinen | ✿ Arka Pyykki | ↑ Rypis-tymisenes-to (Antic-rease) | ⌚ Ajastettu kui-vaus (Ti-me Dry) |
| Ⓐ Farkut              |                          | ■               | ■             | ■                                  |                                  |
| Ⓣ Urheilu             |                          |                 |               | ■                                  |                                  |

1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon.

## 5.2 Kulutusarvot

| Ohjelma             | Linkousnopeus/jäännöskosteus | Kuivausaika | Energiankulutus |
|---------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| Puuvilla 7 kg       |                              |             |                 |
| ▢ Kaappikuiva       | 1400 kierrosta/min 50%       | 116 min     | 3,36 kWh        |
|                     | 1000 kierrosta/min 60%       | 136 min     | 4,27 kWh        |
| ▢ silityskuiva      | 1400 kierrosta/min 50%       | 90 min      | 2,73 kWh        |
|                     | 1000 kierrosta/min 60%       | 107 min     | 3,37 kWh        |
| Synteettiset 3,5 kg |                              |             |                 |
| ▢ Kaappikuiva       | 1200 kierrosta/min 40%       | 62 min      | 1,59 kWh        |
|                     | 800 kierrosta/min 50%        | 74 min      | 1,93 kWh        |

## 6. LISÄTOIMINNOT

### 6.1 ☰ Kuivuusaste (Dryness)

Tämä lisätoiminto auttaa saavuttamaan asetetun kuivustason. Valinnat:

▢ = = - valmis silitettäväksi - **silityskuiva**-taso.

▢ = = - valmis säilytettäväksi - **kaappikuiva**-taso - ohjelmaan liittyvä oletusvalinta.

▢+ - valmis säilytettäväksi - **kaappikuiva +**-taso.

▢ = ☀ - valmis säilytettäväksi - **erittäin kuiva**-taso.

### 6.2 ✿ Arka Pyykki

Usein käytettyjen vaatteiden erittäin hellävarainen kuivaus alhaisella lämmöllä.

### 6.3 ∅ Arkalaatuinen

Usein käytettyjen vaatteiden hellävarainen kuivaus. Lämpö laskee asteittain, kunnes ohjelma päättyy.

∅ Arkalaatuinen ja ✿ Arka Pyykki toimintoja ei voida valita samanaikaisesti.

## 6.4 Rypistymisenesto (Anticrease)

Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia) korkeintaan 120 minuuttiin. Kuivausvaiheen jälkeen rumpu pyörii aika ajoin estäen vaatteiden ryppyyntymisen. Pyykin voi ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

## 6.5 Ajastettu kuivaus (Time Dry)

Puuvilla, synteettiset ja sekapyykki. Mahdollistaa kuivausohjelman erityisen keston asettamisen 10 minuutista - 2 tuntiin (10 minuutin välein). Kun tämä lisätoiminto on toiminnassa, maksimitäytömäärä häviää näytöstä.

## 6.6 Ajastin (Delay Start)



Tämän toiminnon avulla kuivauskennoi ohjelmoi alkamaan 30 minuutin - 20 tunnin kuluttua.

# 7. KÄYTÖÖNOTTO

Ennen laitteen ensimmäistä käynnistyskertaa:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.

# 8. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

## 8.1 Pyykin valmisteleminen

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeitteiden kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Jos tekstillissä on puuvillainen sisäkerros, käänny se nurinpäin. Varmista, että puuvillakerros on aina ulospäin.
- Suosittemme, että asetat oikean ohjelman laitteessa olevan pyykin lajin mukaan.
- Tummia vaatteita ei saa sekoittaa vaaleiden vaatteiden sekaan.

- Valitse kuivausohjelma ja lisätoiminnot.

- Kosketa painiketta Ajastin (Delay Start) toistuvasti.

Ajastimen aika tulee näkyviin näyttöön (esim. , jos ohjelman on käynnistyttyvä 12 tunnin kuluttua).

- Kytke Ajastin (Delay Start) - lisätoiminto toimintaan koskettamalla Käynnistä/Tauko (Start/Pause) - painiketta.

Ajanlaskenta käynnistyy ja näkyy näytössä.

## 6.7 Äänimerkki

Äänimerkki kuuluu:

- ohjelman päätyessä
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa

Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän lisätoiminnon avulla äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

- Käynnistä lyhyt ohjelma (esim. 30 minuuttia) pyykin ollessa kosteaa.

- Vältä tekstilien kutistuminen valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovalatteisiin sopiva ohjelma.
- Varmista, että Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäytömäärää ei ylitetä.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuuus tekstiileihin hoito-ohjemerkinnästä.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.

### Tekstiilin merkin- Kuvaus tä



Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.



Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.



Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.



Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

## 8.2 Koneen täyttö




### HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin.

1. Vedä laitteen luukku auki.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
3. Sulje laitteen luukku.

## 8.3 Laitteen kytkeminen toimintaan

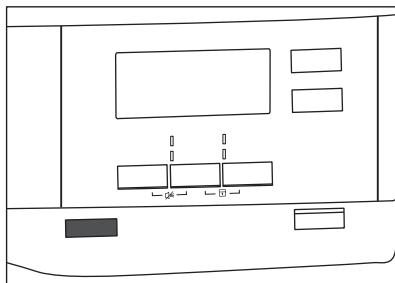

Laitteen kytkeminen toimintaan:

Paina ① On/Off -painiketta.  
Jos laite on toiminnessa, jotkin merkkivalot sytyttyvät näyttöön.

## 8.4 Auto Off -toiminto


Energiankulutuksen vähentämiseksi Auto Off-toiminto kytkää laitteen automaattisesti pois toiminnessasta:

- jos ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-kosketuspainiketta ei ole kosketettu 5 minuuttiin
- kun ohelman päättymisestä on kulunut 5 minuuttia.

Kytke laite toimintaan painamalla ① On/Off-painiketta.

Jos laite on toiminnessa, toimintojen symbolit sytyttyvät näyttöön.

## 8.5 Ohjelman asettaminen

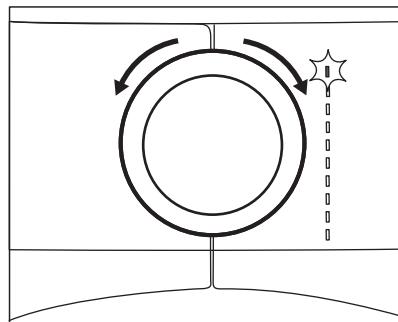


Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.  
Näyttöön tulee näkyviin ohelman mahdollinen päättymisaika.



Näkyvissä oleva kuivausaika viittaa 5 kg:n Puuvilla-ohjelmaan. Muissa ohjelmissa kuivausaika viittaa suositeltuihin täyttömääriin. Puuvilla-ohelman kuivausaika yli 5 kg:n täyttömäärellä on pitempi.

## 8.6 Lisätoiminnot

Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman erikoislisätoiminnon.

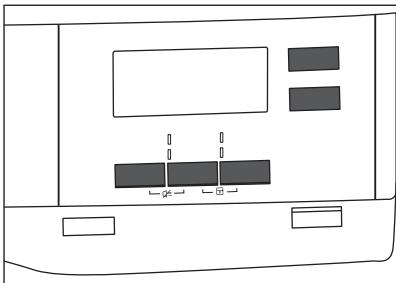

Kytke lisätoiminto toimintaan tai pois toiminnasta koskettamalla vastaavaa painiketta tai kahden painikkeen yhdistelmää.

Kun lisätoiminto on kytketty toimintaan, painikkeen tai symbolin yläpuolella oleva merkkivalo syttyy näyttöön.


## 8.7 Lapsilukko-lisätoiminto

Lapsilukon avulla voidaan estää lasten leikkiminen laitteella. Lapsilukko-lisätoiminto lukitsee kaikki kosketuspainikkeet ja ohjelmanvalitsimen (tämä lisätoiminto ei lukee ① On/Off-painiketta).

Voit kytkeä lapsilukko-lisätoiminnon toimintaan:

- ennen ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -kosketuspainikkeen painamista - laite ei voi käynnistyä
- painikkeen ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause) koskettamisen jälkeen - ohjelmat ja lisätoiminnon valinta ovat pois käytöstä.

### Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

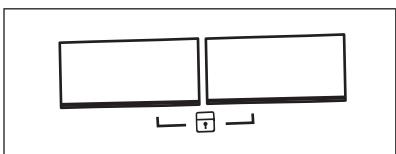


1. Kytke kuivausrumpuun virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä molempaa painiketta alhaalla samanaikaisesti.

Symboli

4. Kytke lapsilukko pois päältä koskettamalla yllä olevia painikkeita uudelleen, kunnes symboli häviää.

## 8.8 Ohjelman käynnistys

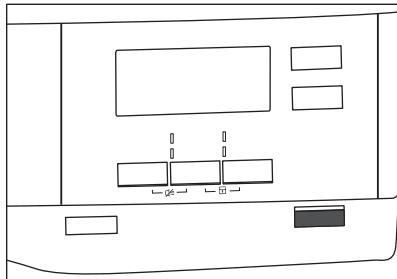

Ohjelman käynnistäminen:

Kosketa painiketta ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause).

Laite käynnistyjä ja painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo palaa pysvästi.

## 8.9 Ohjelman muuttaminen

Ohjelman muuttaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla ① On/Off-painiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla ① On/Off-painiketta uudelleen.
3. Aseta uusi ohjelma.

## 8.10 Ohjelman päättyminen



Puhdista sihti ja tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.  
(Katso kappale HÖITO JA PUHDISTUS).

Jos kuivausohjelma on päättynyt, symboli

sytyy näyttöön. Jos

Äänimerkki -lisätoiminto on otettu käyttöön, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki minuutin ajan.



Jos laitetta ei kytetä pois toiminnasta, rypistymisenestovaihe käynnistyy (ei toiminnassa kaikissa ohjelmissa). Vilkuva -symboli ilmoittaa rypistymisenestovaiheesta. Pyykin voi ottaa pois koneesta kyseisen vaiheen aikana.

## 9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

### 9.1 Ympäristönsuojuelohjeita

- Linkoa pyyki hiivin ennen kuivausta.
- Ohjelmat-luvussa annettuja täyttömääriä ei saa ylittää.
- Puhdista sihti jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
- Älä pese pyykiä huuhteluinetta käyttäen ja kuivaa pyykiä sen jälkeen. Kuivausrummussa pyykistä tulee automaattisesti pehmeää.
- Käytä tislattua vettä, jota käytetään höyrysilityksessä. Tislattu vesi on tarvittaessa ensin puhdistettava (esim. kahvin suodatinpussin läpi) mahdollisten hiukkasten poistamiseksi.
- Pidä laitteen alaosassa olevat tuuletuskanavat aina esteettöminä.
- Varmista laitteen asennuspaikan hyvä ilmankierto.

### 9.2 Oletuskuivuustason säättäminen

Kuivuustason oletusarvon muuttaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta

**Kuivuusaste (Dryness) ja Rypistymisenesto (Anticrease).**

Jokin seuraavista symboleista syttyy näyttöön:

- maksimaalinen kuivaus

- lisäkuivaus

- vakiokuivaus

Pyykin poistaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off -painiketta 2 sekunnin ajan.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyyki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

4. Kosketa Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -painiketta toistuvasti, kunnes saavutat haluamasi kuivuustason.

| Kuivuustaso           | Näytön symboli |
|-----------------------|----------------|
| Maksimaalinen kuivaus |                |
| Lisäkuivaus           |                |
| Vakiokuivaus          |                |

5. Tallenna asetus koskettamalla ja pitämällä alhaalla painiketta   
**Kuivuusaste (Dryness) ja Rypistymisenesto (Anticrease)** samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

### 9.3 Säiliön merkkivalon sammuttaminen

Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena. Merkkivalo syttyy aina kuivausjakson päätyyessä tai jakson aikana, jos vesisäiliö on täysi. Jos vedenpoiston asennussarja on asennettu, vesisäiliö tyhjenee automaattisesti ja merkkivalo voidaan sammuttaa.

Merkkivalon sammuttaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta **Rypistymisenesto (Anticrease) ja Ajastettu kuivaus (Time Dry).**

Yksi seuraavista kokoonpanoista on mahdollinen:

- Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:  palaa ja symboli  syttyy näyttöön - vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi **pääällä**

- Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:  on sammunut, jos symboli  syttyy näyttöön - vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi **pois pääältä**

## 10. HOITO JA PUHDISTUS


### 10.1 Sihdin puhdistaminen

Symboli  *Nukkasihti* syttyy näyttöön kunkin ohelman päätyttyä ja sihti on puhdistettava.


-  Sihti kerää nukkaa kuivausohelman aikana.

Puhdista sihti:


1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

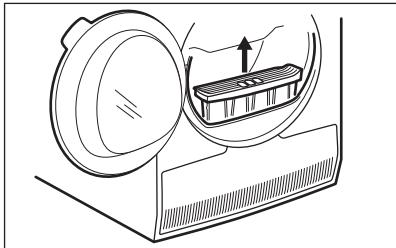

2. Avaa sihti.

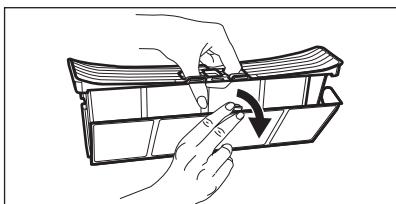


3. Puhdista sihti kostealla kädellä.

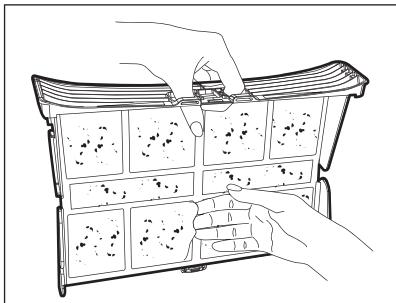

4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla. Sulje sihti.

5. Poista tarvittaessa nukka sihdin liitoksesta ja tiivisteestä. Voit käyttää imuria. Aseta sihti takaisin vastaavaan liitokseen.

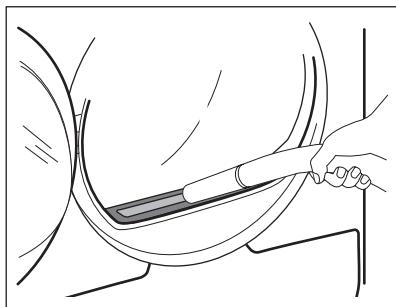


### 10.2 Vesisäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausohelman jälkeen.


Jos lauhdevesisäiliö on täysi, ohjelma pysähtyy automaattisesti. Symboli  *Tyhjennä vesisäiliö* syttyy näyttöön ja vesisäiliö on tyhjennettävä.

Veden tyhjentäminen:

1. Vedä vesisäiliö ulos pitäen se vaakasuorassa asennossa.

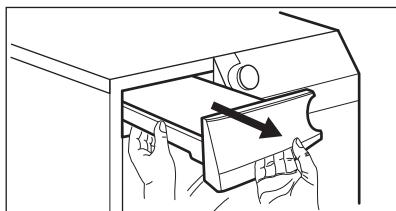

2. Vedä muoviliitos ulos ja tyhjennä vesi pesulataaseen tai vastaavaan astiaan.

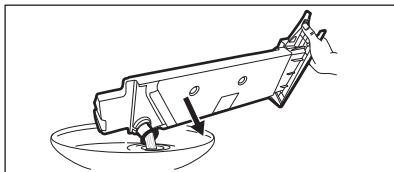


3. Paina muoviliitintä takaisin sisään ja aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
4. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta.

### 10.3 Lauhduttimen puhdistaminen


Jos symboli Lauhdutin vilkkuu näytössä, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos se on likainen, puhdista se.

Tarkistaminen:


1. Avaa luukku.
2. Avaa lauhduttimen kansi.

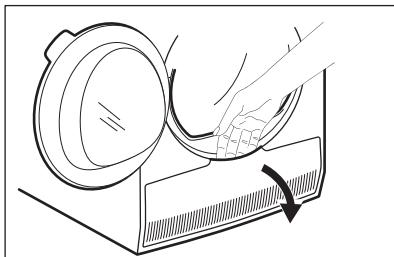


3. Käännä 2 kappaletta lauhduttimen kannen avaamiseksi.

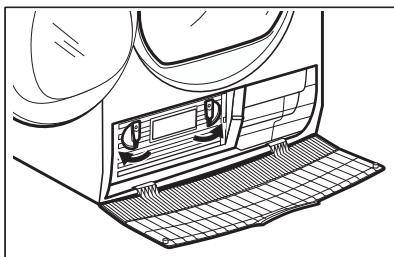


4. Laske lauhduttimen kansi.

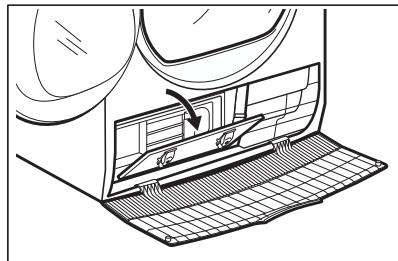

5. Tarta kahvan ja vedä lauhdutin pois alaosasta. Siirrä lauhdutinta vaakasuunnassa ja vältä veden roiskumista.

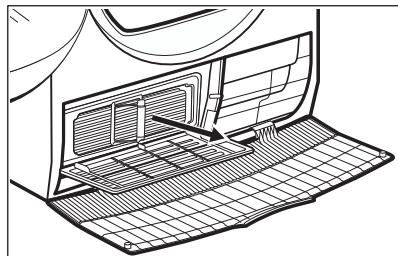

6. Puhdista lauhdutin pystyasennossa pesualtaan tai astian päällä. Huuhtele huolellisesti käsisuihkun avulla.

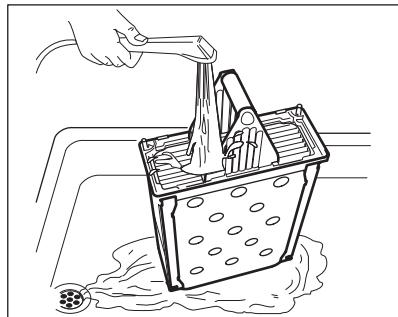

7. Aseta lauhdutin takaisin sisälle alaosaan.
8. Sulje lauhduttimen kansi.
9. Lukitse 2 kappaletta, kunnes ne napsahtavat kiinni.
10. Sulje lauhduttimen suoja.

### 10.4 Rummun puhdistaminen



#### VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



#### HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

### 10.5 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



#### HUOMIO!

Älä käytä laitteen puhdistamiseen kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

### 10.6 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

## 11. VIANMÄÄRITYS

| Ongelma <sup>1)</sup>  | Mahdollinen syy   | Korjaustoimenpide  |
|------------------------|---|--|
|                        | Kuivausrumpua ei ole liitetty sähköverkkoon.                    | Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista). |
|                        | Luukku on auki.   | Sulje luukku.  |
| Kuivausrumpu ei toimi. | ① On/Off-painiketta ei ole painettu.                            | Paina ① On/Off -painiketta.  |
|                        | ▷   Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta ei ole kosketettu. | Kosketa painiketta ▷   Käynnistä/Tauko (Start/Pause).                                |
|                        | Laite on valmiustilassa.  | Paina ① On/Off -painiketta.  |

| Ongelma <sup>1)</sup>  | Mahdollinen syy  | Korjaustoimenpide   |
|--|--|---|
|  | Olet valinnut väärän ohjelman.   | Valitse sopiva ohjelma. <sup>2)</sup>   |
|  | Sihti on tukossa.  | Puhdista sihti. <sup>3)</sup>   |
|  | ☰ Kuivuusaste (Dryness) -lisätoiminto asetettiin arvoon  siltyskuiva. <sup>4)</sup> | Aseta ☰ Kuivuusaste (Dryness)-lisätoiminto suuremmalle tasolle.   |
| Kuivaustulos ei ole tyydyttävä.                                | Liian paljon pyykiä.   | Älä ylitä maksimitäytönmäärää.  |
|  | Tuuletusaukot ovat tukossa.  | Puhdista laitteen alaosassa olevat tuuletusaukot.   |
|  | Rummun kosteusanturi on likainen.  | Puhdista rummun etupinta.   |
|  | Haluttua kuivuustasoa ei ole asetettua.  | Säädä kuivuustaso. <sup>5)</sup>  |
|  | Lauhdutin on tukossa.  | Puhdista lauhdutin. <sup>3)</sup>   |
| Luukkua ei voi sulkea.   | Sihtiä ei ole lukittu paikoilleen.   | Siirrä sihti oikeaan asentoon.  |
|  | Pyykki on jäänyt luukun ja tiivisteen väliin.  | Poista väliin jääneet pyykit ja sulje luukku.   |
| Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida muuttaa.                   | Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida muuttaa ohjelman käynnistymisen jälkeen.   | Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai lisätoimintoa tarpeen mukaan.   |
| Lisätoimintoa ei voida valita. Laitteesta kuu- luu äänimerkki. | Lisätoiminto, jota yritit kytkeä toimintaan, ei ole käytettävissä valittuun ohjelmaan.   | Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai lisätoimintoa tarpeen mukaan.   |
| Näytössä näkyvä aika on odottamaton.                           | Kuivausaika lasketaan täytönmääärän ja kosteuden mukaan.   | Tämä on automatisoitu — laite toimii virheettömästi.  |
| Ohjelma ei ole toiminnassa.                                    | Vesisäiliö on täysi.   | Tyhjennä vesisäiliö painamalla ▷   Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta. <sup>3)</sup>  |
| Kuivausohjelma on liian lyhyt.                                 | Täytönmäärä on pieni.  | Valitse aikaohjelma. Aika-arvon on viitattava pikkimäärään. Suosittemme valitsemaan lyhyen kuivausajan, kun kuivaat yhden vaatekapaleen tai pieniä pikkimääriä. |
|  | Pyykki on liian kuivaa.  | Valitse aikaohjelma tai suurempi kuivuustaso (esimerkiksi ☀ erittäin kuiva)   |

| Ongelma 1)                              | Mahdollinen syy  | Korjaustoimenpide  |
|---|--|--|
| Kuivausohjelma on liian pitkä <b>6)</b> | Sihti on tukossa.  | Puhdista sihti.  |
|   | Liian paljon pyykkiä.  | Älä ylitä maksimitäytönmäärää.   |
|   | Pyykkiä ei ole lingottu riittävästi.   | Linkoa pyykki hyvin.   |
|   | Liian matala tai korkea huoneen lämpötila - tämä ei ole laitteeseen liittyvä vika. | Varmista yli +5 °C ja alle +35 °C huoneenlämpötila. Optimaalinen huoneenlämpötila parhaan kui-vaustuloksen saavuttamiseksi on 19 °C - 24 °C. |
|   |  |  |
|   |  |  |

- 1)** Jos näytössä näkyy virheilmoitus (esim. E51): Kytke kuivausrummuun virta pois ja takaisin päälle. Valitse uusi ohjelma. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Jos laite ei toimi, ota yhteystä huoltopalveluun ilmoittaen virhekoodin.
- 2)** Noudata ohjelmakuvausta — katso kappale OHJELMAT
- 3)** Katso kappale HOITO JA PUHDISTUS.
- 4)** Vain kuivausrummut, joissa on Kuivuusaste (Dryness)-lisätoiminto
- 5)** Katso kappale VIHJEITÄ JA NEUVOJA
- 6)** Huomaa: Kuivaus päättyy automaattisesti korkeintaan viiden tunnin kuluttua.

## 12. TEKNISET TIEDOT


|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Korkeus x leveys x syvyys                  | 850 x 600 x 540 mm (enintään 570 mm) |
| Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa auki | 1030 mm                              |
| Maksimileveys laitteen luukun ollessa auki | 950 mm                               |
| Säädetävä korkeus                          | 850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)    |
| Rummun tilavuus                            | 104 l                                |
| Maksimitäytönmäärä                         | <b>7 kg</b>                          |
| Jännite                                    | 230 V                                |
| Taajuus                                    | 50 Hz                                |
| Kokonaisteho                               | 2250 W                               |
| Energiatehokkuusluokka                     | <b>B</b>                             |
| Energiankulutus <sup>1)</sup>              | <b>4,27 kWh</b>                      |
| Vuosittainen energiankulutus <sup>2)</sup> | 504 kWh                              |
| Pääälle jätetyn tilan tehoabsorptio        | 0,50 W                               |
| Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio       | 0,50 W                               |
| Käyttötapa                                 | Kotitalous                           |

|   |                  |
|---|------------------|
| Sallittu ympäristön lämpötila   | + 5 °C - + 35 °C |
| Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa | <b>IPX4</b>      |

- 1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 7kg puuvillapyykiä, linkousnopeus 1000 k ierr./min.
- 2) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierroksen täydellä ja osittaisella täytönmäärellä, ja vähän energiota kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierrosn todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).

## 13. VARUSTEET

### 13.1 Torniasennussarja

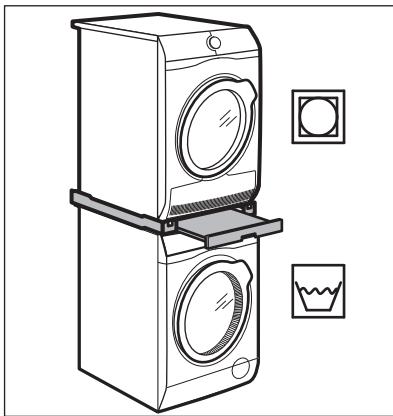


Lisävarusteen nimi: SKP11, STA8, STA9

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Torniasennussarja voidaan käyttää vain esitteessä mainittujen pesukoneiden ja kuivausrumpujen välissä. Katso liitteenä oleva esite.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

### 13.2 Vedenpoiston asennussarja

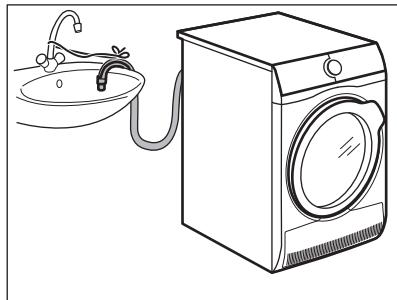

Lisävarusteen nimi: DK11.

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä (voidaan liittää joihinkin kuivausrumpuihin)

Lauhdeveden tyhjentämiseksi kokonaan astiaan, lappoon, viemäriin, jne.

Asennuksen jälkeen vesisäiliö tyhjennetään automaattisesti. Vesisäiliön on oltava laitteessa.

Asennettun letkun on oltava vähintään 50 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella lattiatasosta. Letku ei saa olla mutkalla. Lyhennä letkua tarvittaessa.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

## 14. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätyksastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä

kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen

kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä  
paikalliseen viranomaiseen.

# INNEHÅLL

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>1. SÄKERHETSINFORMATION.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....</b> | <b>26</b> |
| <b>3. PRODUKTBESKRIVNING.....</b>     | <b>28</b> |
| <b>4. KONTROLLPANEL.....</b>          | <b>29</b> |
| <b>5. PROGRAM.....</b>                | <b>30</b> |
| <b>6. TILLVALSFUNKTIONER.....</b>     | <b>32</b> |
| <b>7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....</b> | <b>33</b> |
| <b>8. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>      | <b>33</b> |
| <b>9. RÅD OCH TIPS.....</b>           | <b>35</b> |
| <b>10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....</b> | <b>36</b> |
| <b>11. FELSÖKNING.....</b>            | <b>39</b> |
| <b>12. TEKNISKA DATA.....</b>         | <b>40</b> |
| <b>13. TILLBEHÖR.....</b>             | <b>41</b> |

## FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)



Registrera din produkt för bättre service:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och handikappade



#### VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara användas med maskinen som angivits i anvisningarna

som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).

- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING:** Apparaten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Se till att du har god ventilation i rummet för att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluftens får inte ledas ut i ett varmluftsör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin,

vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall få en sådan temperatur att den inte skadas om den ligger kvar i tumlaren.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid apparaten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot väggen.

- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Kontrollera att produkterns märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

## 2.3 Använd



### **VARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdssetiketter.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktumlaren startas.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i torktumlaren.

## 2.4 Skötsel och rengöring



### **VARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2.5 Kassering




### **VARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförslan.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

### 3. PRODUKTBESKRIVNING

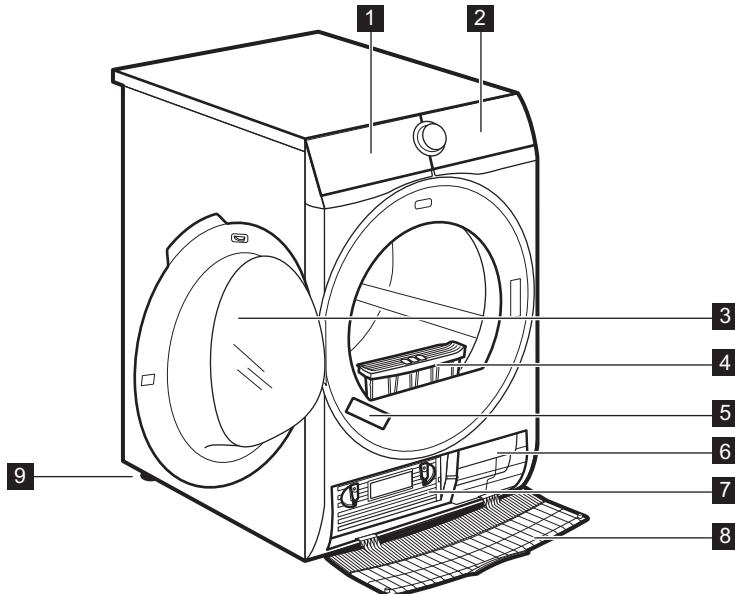


- |          |                |          |                      |
|----------|----------------|----------|----------------------|
| <b>1</b> | Vattentank     | <b>6</b> | Airflow vent         |
| <b>2</b> | Controll panel | <b>7</b> | Condenser lock       |
| <b>3</b> | Product door   | <b>8</b> | Condenser protection |
| <b>4</b> | Filter         | <b>9</b> | Adjustable leg       |
| <b>5</b> | Label          |          |                      |



För enklare hantering kan  
luckan installeras med  
öppningen åt båda hållen.  
(se separat blad).

## 4. KONTROLLPANEL

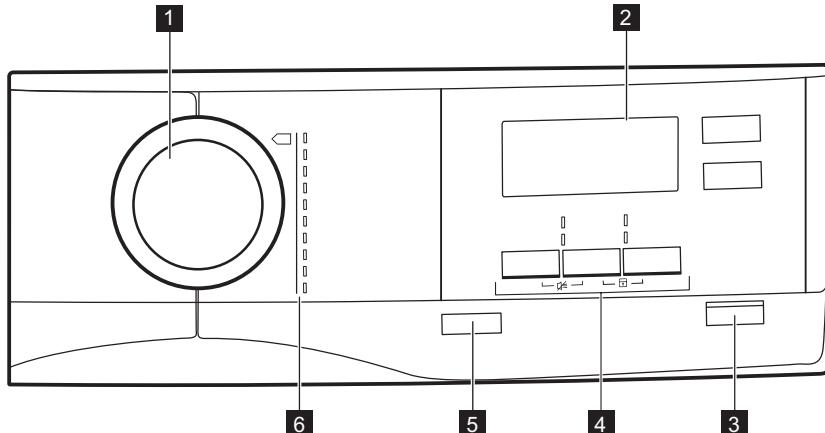

- |          |                                    |          |                        |
|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>1</b> | Programväljare                     | <b>5</b> | ① På/Av (On/Off)-knapp |
| <b>2</b> | Display                            | <b>6</b> | Program                |
| <b>3</b> | ▷   Start/Paus (Start/Pause)-knapp |          |                        |
| <b>4</b> | Funktioner                         |          |                        |

### 4.1 Display



| Symbol som visas på displayen | Symbolbeskrivning                        |
|-------------------------------|--|
| 80 kg MAX                     | maximal tvätmängd                        |
| ⌚                             | funktionen fördröjd start på             |
| 30' - 20h                     | val av fördröjd start (30 min - 20 tim.) |
| 1 : 50                        | programtidsindikering                    |
| 🔇                             | ljudsignalen avstängd                    |

| Symbol som visas på displayen | Symbolbeskrivning  |
|-------------------------------|--|
|                               | barnlås på   |
|                               | tvättens torrhetsstyrka: stryktorrt, skåporrt, skåporrt +, extra torrt |
|                               | indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>                                 |
|                               | indikator: <i>rengör filtret</i>                                       |
|                               | indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>                               |
|                               | tidtorkningsfunktion på  |
|                               | val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)                                   |
|                               | indikator: <i>torkningsfas</i>   |
|                               | indikator: <i>skrynkelskyddsfas</i>                                    |
|                               | indikator: <i>avkylningsfas</i>  |

## 5. PROGRAM

| Program                       | Vikt <sup>1)</sup>         | Egenskaper / Materialmärkning   |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| (2)  ECO <sup>3)</sup> Bomull | 7 kg                       | Torknivå: skåporrt.<br>/  |
| Bomull                        | 7 kg                       | Torknivå: extra torrt.<br>/   |
| Syntet                        | 3,5 kg                     | Torknivå: extra torrt.<br>/   |
| Blandat                       | 3 kg                       | Bomulls- och syntetplagg.<br>/  |
| Skon                          | 3 kg                       | Ömtåliga plagg.<br>/  |
| Lättstruket                   | 1 kg (eller<br>5 skjortor) | Lättskötta plagg där minimal strykning krävs.<br>Torkresultatet kan skilja sig mellan olika sorters material. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen. När programmet är klart ska plaggen tas ut direkt och hängas på hängare.<br>/ |
| Sängkläder                    | 3 kg                       | Sängkläder som enkel- och dubbellakan, örngott, påslakan.<br>/  |

| Program   | Vikt 1)     | Egenskaper / Materialmärkning  |
|---|-------------|--|
|  Täcken      | <b>3 kg</b> | Enkla eller dubbla duntäcken och dunkuddar (med fjäder-, dun- eller syntetfyllning). /                                 |
|  Jeans       | <b>7 kg</b> | Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). /  |
|  Sportkläder | <b>2 kg</b> | Sportkläder, tunna och lätta textilier, mikrofiber, polyester.   |

1) Maximal vikt gäller torra plagg.

2)  Bomullskärrorrt-programmet är "Standardprogram för bomull". Det är för torkning av normal vät bomullsvätt och är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning.

3) **Endast för testinstitut:** Standardprogram för tester anges i EN 61121-dokumentet. Om det är nödvändigt att rätta till tvättens återstående fuktnivå ska programmet justeras med funktionen  Torrhetsgrad (Dryness). Rengör filtret efter varje program.

## 5.1 Val av program och funktioner

| Program <sup>1)</sup>   | Funktioner   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  Torrhetsgrad (Dryness) |  Sensitiv |  Skon |  Skrynkelskydd (Anticrease) |  Tid (Time Dry) |
|  Bomull ECO    |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
|  Bomull        | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  Syntet      | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  Blandat     |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  Skon        |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
|  Lättstruket |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
|  Sängkläder  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
|  Täcken      |  |  |  |  |  |
|  Jeans       | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
|  Sportkläder |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet.

## 5.2 Förbrukningsvärden

| Program       | Centrifugerad vid / resterande fuktighet | Torktid | Energiförbrukning |
|---------------|--|---------|-------------------|
| Bomull 7 kg   |  |         |                   |
|               | 1400 varv/minut / 50%                    | 116 min | 3,36 kWh          |
|               | 1000 varv/minut / 60%                    | 136 min | 4,27 kWh          |
|               | 1400 varv/minut / 50%                    | 90 min  | 2,73 kWh          |
|               | 1000 varv/minut / 60%                    | 107 min | 3,37 kWh          |
| Syntet 3,5 kg |  |         |                   |
|               | 1200 varv/minut / 40%                    | 62 min  | 1,59 kWh          |
|               | 800 varv/minut / 50%                     | 74 min  | 1,93 kWh          |

## 6. TILLVALSFUNKTIONER

### 6.1 Torrhetsgrad (Dryness)

Det här alternativet ger önskad torrhetsgrad på tvätten. Möjliga alternativ:

= - klart att strykas - **stryktorrt**.

= - klart att läggas in i skåpet - **skäptronrt** - aktiverat som standard för programmet.

= - klart att läggas undan - **skäptronrt +**.

= - klart att läggas undan - **extra torrt**.

### 6.2 Skon

Extra skonsam torkning av välanvända kläder med reducerad värme.

### 6.3 Sensitiv

Skonsam torkning av välanvända kläder. Värmen minskas gradvis till slutet av programmet.

Funktionerna Sensitiv och Skon kan inte väljas tillsammans.

### 6.4 Skrynkelskydd (Anticrease)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 120 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

### 6.5 Tid (Time Dry)

För bomulls-, syntet- och blandade material. Låter användaren ställa in särskild tid för torkprogrammen från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter). När det här alternativet är på, försvinner indikationen för maximal tvättmängd.

### 6.6 Födröjd start (Delay Start)

Med denna funktion kan du födröja starten av ett torkprogram från 30 minuter till max 20 timmar.

1. Ställ in torkprogram och funktioner.
2. Tryck på Födröjd start (Delay Start)-knappen flera gånger.

Tiden för fördöjd start visas på displayen (t.ex. **12h** om programmet ska börja efter 12 timmar.)

3. Aktivera  Fördöjd start (Delay Start)-funktionen genom att trycka på  Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Tiden till start räknas ner på displayen.

- programslut
  - början och slut på skrynkelskyddsfas
- Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.

## 6.7 Signal

Ljudet hörs vid:

# 7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan produkten används för första gången:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.

- Starta ett kort program (t ex 30 minuter) med fuktig tvätt.

# 8. DAGLIG ANVÄNDNING

## 8.1 Förbereda tvätten

- Stäng alla dragkedjor.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om ett plagg har ett inre foder av bomull, vänd det ut och in. Säkerställ att bomullsfodret alltid är vänt utåt.
- Vi rekommenderar att du ställer in rätt program för den typ av textilier som du fyllt maskinen med.
- Blanda inte mörka och ljusa färger.

- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Se till att tvättmängden inte överstiger den maximala belastningen som anges i kapitlet program eller visas på displayen.
- Torka bara de plaggen som är avsedda för torktumling. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.

| Klädvårdsmärkning   | Beskrivning   |
|---|---|
|  | Plagget är lämplig för torktumling.                               |
|  | Plagget är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.        |
|  | Plagget är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer. |
|  | Plagget är inte lämplig för torktumling.                          |

## 8.2 Fylla på tvätt




### FÖRSIKTIGHET!

Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

1. Öppna luckan.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.

## 8.3 Slå på maskinen

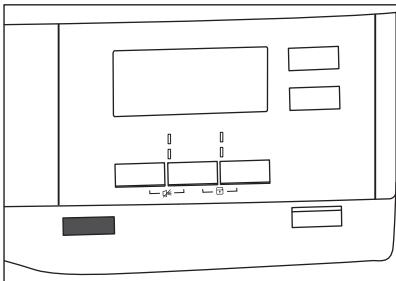

För att slå på maskinen:

Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen. Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

## 8.4 Automatisk avstängning (Auto Off)-funktion


För att minska energiförbrukningen stänger Automatisk avstängning (Auto Off)-funktionen automatiskt av produkten:

- om ▶|| Start/Paus (Start/Pause)-touchkontrollen inte tryckts in inom 5 minuter.
- efter 5 minuter från programmets slut.

Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen för att slå på produkten.

Om produkten är på visas några kontrolllampor på displayen.

## 8.5 Ställa in ett program

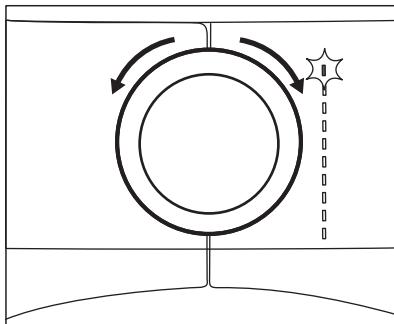

Vrid programväljaren för att ställa in programmet.


Den ungefärliga tiden det tar för programmet visas på displayen.



Torktiden du ser är relaterad till en tvätt på 5 kg för vit-/kulörprogram. För de andra programmen är torktiden relaterad till rekommenderade tvättmängder. Torktiden för vit-/kulörtvättsprogram med en tvättmängd på mer än 5 kg är längre.

## 8.6 Funktioner

Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet.

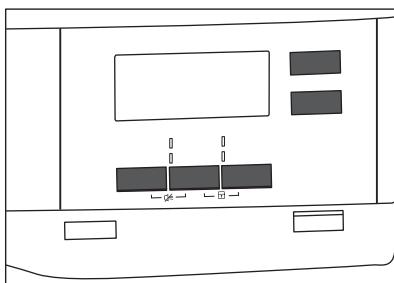

För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på respektive knapp eller en kombination av två knappar. När funktionen är aktiverad tänds lampan ovanför knappen eller symbolen.


## 8.7 Barnlås

Barnlåset kan ställas in så att barn inte kan leka med maskinen. Barnlåset spärrar alla touchknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte ① På/Av (On/Off)-knappen).

Du kan aktivera Barnlåset:


- innan du trycker på ④ Start/Paus (Start/Pause)-knappen - maskinen kan inte starta
- när du har tryckt på ④ Start/Paus (Start/Pause)-knappen - val av program och funktion är avaktiverad.

### Aktivering av Barnlåsfunktionen:

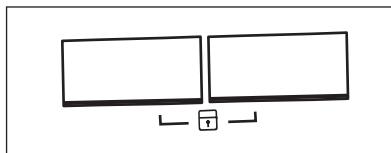

1. Slå på torktumlaren.
  2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
  3. Tryck och håll inne 2 knappar samtidigt.
- Symbolen visas på displayen.
4. För att avaktivera barnlåset, tryck på knapparna ovanför igen tills symbolen försvinner.

## 8.8 Starta ett program

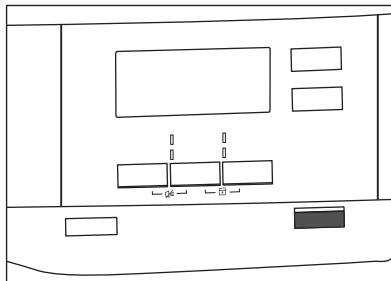

## 9. RÅD OCH TIPS

### 9.1 Miljötips

- Centrifugera tvätten väl före torkning.

För att starta programmet:

Tryck på ④ Start/Paus (Start/Pause)-knappen.

Maskinen startar och lampan ovanför knappen slutar blänka och lyser med ett fast sken.

## 8.9 Ändra program

Ändra ett program:

1. Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen för att stänga av produkten.
2. Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.

## 8.10 Programmets slut



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. (Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.)

Om torkprogrammet är klart visas - symbolen på displayen. Om Signalfunktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.



Om du inte stänger av maskinen startar skrynkelskyddsfasen (inte aktiverad med alla program).

En blinkande -symbol anger att antiskrynkelfasen startar. Tvätten kan tas ut under denna fas.

Ta ut tvätten:

1. Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen i två sekunder för att stänga av maskinen.
2. Öppna luckan.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng luckan.

- Fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Rengör filtret efter varje torkprogram.

- Använd inte sköljmedel vid tvätt om tvätten ska torktumlas. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktumlaren.
- Använd destillerat vatten, t.ex. det som är avsett för ångstrykning. Vid behov kan man rengöra det destillerade vattnet innan (t.ex. låta det rinna genom ett kaffefilter) för att ta bort eventuella partiklar.
- Håll alltid ventilationsöppningarna på maskinens undersida fria.
- Se till att det finns bra luftflöde där maskinen ska placeras.

## 9.2 Justering av standardtorrhetsnivån

Ändra den fabriksinställda torrhetsnivån:

1. Slå på maskinen.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll samtidigt in knapparna Torrhetsgrad (Dryness) och Skrynkelskydd (Anticrease).

En av symbolerna visas på displayen:

- Maximal torrhett

- Extra torrt

- Standardtorrt

4. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen upprepade gånger tills du når önskad torrhetsnivå.

| Torrhetsgrad     | Displaysymbol |
|------------------|---------------|
| Maximal torrhett |               |
| Extra torrt      |               |

## 10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### 10.1 Rengöring av filtret

I slutet av varje program tänds symbolen

Filter på displayen och du måste rengöra filtret.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.

För att rengöra filtret:

| Torrhetsgrad  | Displaysymbol |
|---|---------------|
| Standard-torrt  |               |
| 5. Du memorerar inställningen genom att samtidigt trycka på och hålla nere knapparna  Torrhetsgrad (Dryness) och  Skrynkelskydd (Anticrease) i ca två sekunder. |               |

### 9.3 Avaktivera vattenbehållarens indikator

Vattenbehållarens indikator är som standard påslagen. Den börjar lysa i slutet av ett torkprogram eller under ett program om vattenbehållaren är full. Om tömningskitet är installerat, töms vattenbehållaren automatiskt och indikatorn är släckt hela tiden.


Stänga av indikatorn:

1. Slå på maskinen.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck på och håll samtidigt in knapparna Skrynkelskydd (Anticrease) och Tid (Time Dry).


En av två konfigurationer är möjliga:

- Töm vattentank-indikatorn: är påslagen om symbolen visas - vattenbehållarens indikator lyser hela tiden
- Töm vattentank-indikatorn: är avslagen om symbolen visas - vattenbehållarens indikator är släckt hela tiden


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

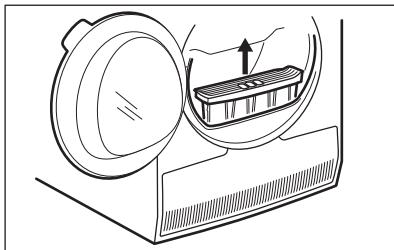


2. Öppna filtret.

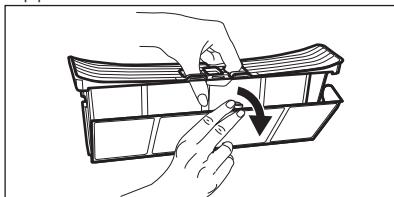

3. Rengör filtret med en fuktad hand.

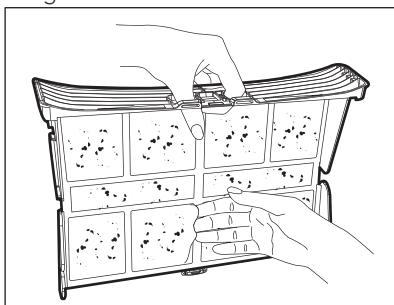

4. Vid behov, rengör filtret med en dammsugare. Stäng filtret.  
 5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

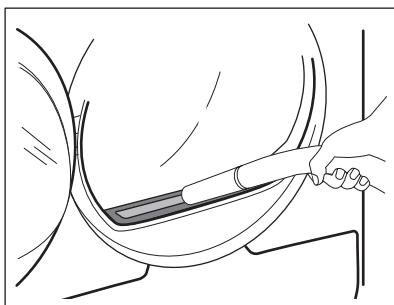

## 10.2 Tömning av vattenbehållaren


Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt.


Symbolen Töm vattentank lyser på displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:

1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

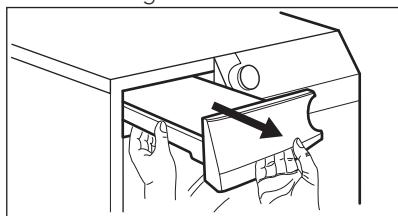

2. Dra ut plastanslutningen och töm vattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl.

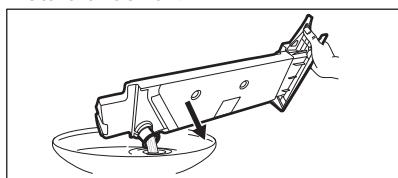


3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.  
 4. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause) för att fortsätta programmet.

## 10.3 Rengöring av kondensorn


Om Kondensor-symbolet blinkar på displayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det.

Inspektera:


- Öppna luckan.
- Öppna kondensorskyddet.

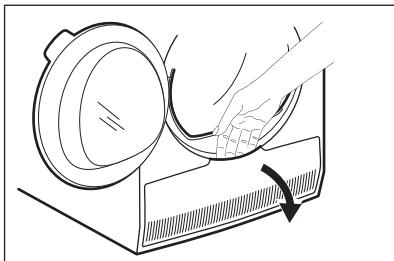


3. Vrid 2 stopp för att låsa upp kondensorlocket.

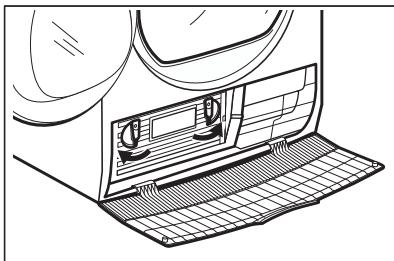


4. Sänk kondensorlocket.

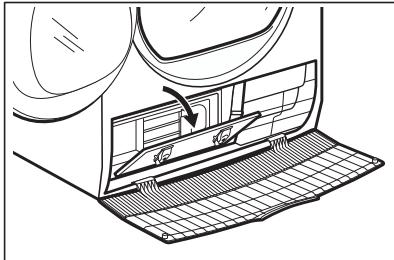

5. Ta tag i handtaget och dra ut kondensorn ur det nedre facket. Flytta kondensorn horisontellt så att du inte spiller ut vattnet som finns kvar.

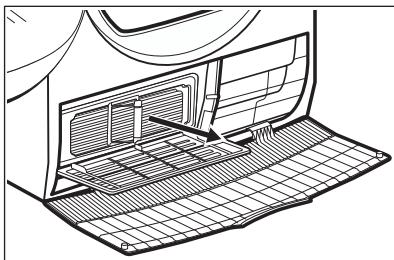

6. Rengör kondensorn i vertikalt läge över ett handfat eller en skål. Skölj genom med en handdusch.

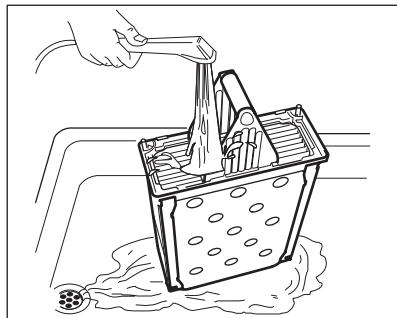

7. Sätt tillbaka kondensorn inuti det nedre facket.  
8. Stäng kondensorlocket.  
9. Lås 2 stopp tills det snäpper till.  
10. Stäng kondensorskyddet.

## 10.4 Rengöring av trumman



### VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

## 10.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



### FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

## 10.6 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

# 11. FELSÖKNING

| Problem 1)   | Möjlig orsak   | Lösning  |
|--|--|--|
|  | Torktumlaren är inte ansluten till elnätet.  | Sätt i kontakten i uttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).  |
|  | Luckan är öppen.   | Stäng luckan.  |
| Torktumlaren fungerar inte.                                  |  På/Av (On/Off)-knappen trycktes inte in.<br> Start/Paus (Start/Pause)-knappen trycktes inte in. | Tryck på  På/Av (On/Off)-knappen.<br>Tryck på  Start/Paus (Start/Pause)-knappen. |
|  | Produkten är i standby-läge.   | Tryck på  På/Av (On/Off)-knappen.   |
|  | Fel programval.  | Välja ett lämpligt program. <b>2)</b>  |
|  | Filtret är igentäppt.  | Rengör filtret. <b>3)</b>  |
|  |  Torrhetsgrad (Dryness)-alternativ ställdes in på  stryktorrt. <b>4)</b>                         | Ändra  Torrhetsgrad (Dryness)-alternativet till högre nivå.   |
| O tillfredsställande torkresultat.                           | För mycket tvätt i trumman.<br>Luftflödeshålen är igentäpta.<br>Smuts på trummans fuktsensor.<br>Torrhetsnivå ej inställd.<br>Kondensorn är igentäppt.   | Överskrid inte den högsta tillåtna mängden.<br>Rengör ventileringshålen längst ner på produkten.<br>Rengör trummans främre yta.<br>Justera torrhetsnivån. <b>5)</b><br>Rengör kondensorn. <b>3)</b>  |
| Luckan går inte att stänga                                   | Filtret är inte korrekt isatt.<br>Tvätten har fastnat mellan luckan och tätningen.   | Sätt filtret i rätt läge.<br>Ta bort plaggen och stäng luckan.   |
| Kan inte ändra program eller tilläggsfunktioner.             | När programmet har startat går det inte att ändra program eller tillvalsfunktion.  | Stäng av och sätt på torktumlaren.<br>Ändra program eller tillvalsfunktion.  |
| Det går inte att välja tillvalsfunktion. En ljudsignal hörs. | Funktionen du försöker aktivera finns inte med valt program.   | Stäng av och sätt på torktumlaren.<br>Ändra program eller tillvalsfunktion.  |

| Problem 1)                                      | Möjlig orsak   | Lösning  |
|---|--|--|
| Oväntad varaktighet av programmet på displayen. | Torktiden räknas ut efter mängden tvätt och hur fuktig den är.         | Detta sker automatiskt - produkten fungerar som den ska.   |
| Program inaktivt.                               | Vattenbehållaren är fylld.   | Töm vattenbehållaren genom att trycka på  Start/Paus (Start/Pause)-knappen. <b>3)</b>  |
| Torkprogram för kort.                           | För lite tvätt.  | Välj tidsprogram. Tidvärdet måste vara relaterat till tvättmängden. För att torka ett plagg eller en liten mängd tvätt rekommenderar vi kortare torktid. |
|   | Tvätten är för torr.   | Välj det tidstyrda programmet eller högre torrhetsgrad (t.ex.  extra torrt)  |
|   | Filtret är igentäppt.  | Rengör filtret.  |
|   | För stor tvättmängd.   | Överskrid inte den högsta tillåtna mängden.  |
| Torkprogram tar för lång tid <b>6)</b>          | Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.                            | Centrifugera ordentligt.   |
|   | För låg eller för hög rumstemperatur - detta är inte fel på produkten. | Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur för bästa torkresultat är mellan 19°-24 °C.                   |

**1)** Om ett felmeddelande visas på displayen (t.ex. **E51**): Stäng av och sätt på torktumlaren. Välja ett nytt program. Tryck på Start/Paus-knappen. Om produkten inte fungerar, kontakta servicecentret och ange feilkoden.

**2)** Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM

**3)** Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

**4)** Endast torktumlare med Torrhetsgrad (Dryness)-alternativ

**5)** Se kapitlet RÅD OCH TIPS

**6)** OBS! Efter maximalt fem timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.

## 12. TEKNISKA DATA

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Höjd x Bredd x Djup        | 850 x 600 x 540 mm (maximal 570 mm) |
| Max. djup med öppen lucka  | 1030 mm                             |
| Max. bredd med öppen lucka | 950 mm                              |


|  |  |
|--|--|
| Justerbar höjd   | 850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna) |
| Trummans volym   | 104 l                                    |
| Maximal lastvolym  | <b>7 kg</b>                              |
| Nätspänning  | 230 V                                    |
| Frekvens   | 50 Hz                                    |
| Total effekt   | 2250 W                                   |
| Energiklass  | <b>B</b>                                 |
| Energiförbrukning <sup>1)</sup>  | <b>4,27 kWh</b>                          |
| Årlig energiförbrukning <sup>2)</sup>  | 504 kWh                                  |
| På-läge effektförbrukning  | 0,50 W                                   |
| Av-läge effektförbrukning  | 0,50 W                                   |
| Typ av användning  | Hushåll                                  |
| Tillåten omgivningstemperatur  | + 5 °C till + 35 °C                      |
| Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågpänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt | <b>IPX4</b>                              |

<sup>1)</sup> Med referens till EN 61121. 7kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.

<sup>2)</sup> Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

## 13. TILLBEHÖR

### 13.1 Pelarsats

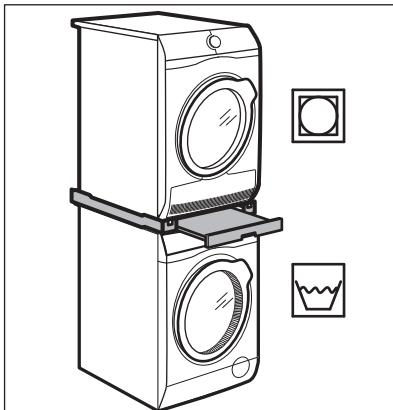


Tillbehörets namn: SKP11, STA8, STA9

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Pelarsatsen kan endast användas mellan tvättmaskiner och torktumlare som anges i häftet. Se bifogat häfte.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

## 13.2 Avloppssats

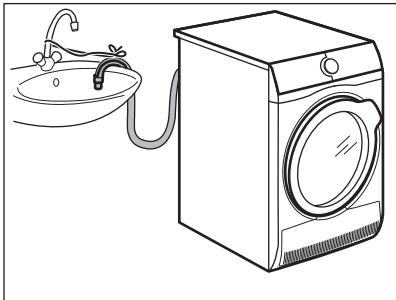

Tillbehörets namn: DK11.

Finns hos din auktoriserade återförsäljare  
(kan medfölja några typer av torktumlare)

För grundlig tömning av kondenserat vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Efter installationen töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren måste vara i maskinen.

Den installerade slangen måste vara minst 50 cm till högst 1 meter från golvnivån. Slangen får inte ligga i en ögla. Korta av slangens längd vid behov.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

## 14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kårl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushällsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



136945880-A-372016

CE

AEG