

RGB OHJAIN

OHJAUSTARVIKE

**TEKNISET TIEDOT:**

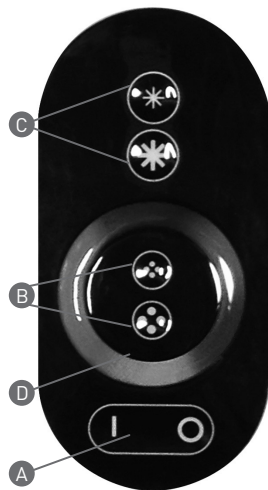
- Käyttöjännite: 12–24 VDC
- Maksimi virta: 15 m TRITON RGB led-nauhaa (6A / kanava)
- Kytkenätyyppi: yhteinen anodi
- Toimintasäde: 20 m
- Paristot: 3 kpl AAA
- Radiotaajuus: 433MHz

OHJELMAT

1. Punainen väri (himmennys näppäimellä C)
2. Vihreä väri (himmennys näppäimillä 4 ja 5)
3. Sininen väri (himmennys näppäimillä 4 ja 5)
4. Keltainen väri (himmennys näppäimillä 4 ja 5)
5. Purppura väri (himmennys näppäimillä 4 ja 5)
6. Syaani väri (himmennys näppäimillä 4 ja 5)
7. Valkoinen väri (himmennys näppäimillä 4 ja 5)
8. Kolme hyppäävää väriä (nopeus näppäimillä 4 ja 5)
9. Seitsemän hyppäävää väriä (nopeus näppäimillä 4 ja 5)
10. Kolme vaiheittain muuttuvaa väriä (nopeus näppäimillä 4 ja 5)
11. Kolme portaattomasti muuttuvaa väriä (nopeus näppäimillä 4 ja 5)
12. Seitsemän vaiheittain muuttuvaa väriä (nopeus näppäimillä 4 ja 5)
13. Seitsemän portaattomasti muuttuvaa väriä (nopeus näppäimillä 4 ja 5)
14. Kolme vilkkuvaa väriä (nopeus näppäimellä C)
15. Seitsemän vilkkuvaa väriä (nopeus näppäimellä C)
16. Kolme välähtelevää väriä (nopeus näppäimellä C)
17. Seitsemän välähtelevää väriä (nopeus näppäimellä C)
18. Automaattinen värienvaihto (himmennys näppäimellä C)

VAROITUS: ÄLÄ KOSKE VÄRIVALINTARENKAASEEN PARISTOJA VAIHDETTAESSA!

Kokeile laitetta kolmen sekunnin kuluessa paristojen vaihdosta. Jos väri-
valintarengas lakkaa toimimasta irroita paristot hetkeksi ja laita ne uudelleen
paikalleen.

**NÄPPÄIMET • KNAPPAR • BUTTONS**

- A** ON / OFF
- B** 18 ohjelmaa • program • programs
- C** Himmennys/värienvaihdon nopeus
Dimming/färgskiftningshastighet
Dimming/speed
- D** Väriavaintarengas
Färgvalsring
Color selector

TRITON OHJAUSTARVIKE M-ERÄ SNRO EAN

A2TRDX RGB-OHJAIN 1 4207264 6435200171542

AIRAM

Valmistuttaja | Tillverkat för | Made for:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FIN-04260 Kerava, Finland.
www.airam.fi



TEKNISK INFORMATION:

- Driftspänning: 12–24 VDC
- Maximal ström: 15 m TRITON RGB LED-strip (6A / kanal)
- Anslutningstyp: gemensam anod
- Räckvidd: 20 m
- Batterier: 3 st x AAA
- Frekvens: 433MHz

PROGRAM

1. Röd färg (dimning med knapp C)
2. Grön färg (dimning med knappar 4 och 5)
3. Blå färg (dimning med knappar 4 och 5)
4. Gul färg (dimning med knappar 4 och 5)
5. Lila färg (dimning med knappar 4 och 5)
6. Cyan färg (dimning med knappar 4 och 5)
7. Vit färg (dimning med knappar 4 och 5)
8. Tre färgskiftningar
(hastighetsreglering med knapparna 4 och 5)
9. Sju färgskiftningar
(hastighetsreglering med knapparna 4 och 5)
10. Tre gradvis skiftande färger
(hastighetsreglering med knapparna 4 och 5)
11. Tre mjukt skiftande färger
(hastighetsreglering med knapparna 4 och 5)
12. Sju stegvis skiftande färger
(hastighetsreglering med knapparna 4 och 5)
13. Sju mjukt skiftande färger
(hastighetsreglering med knapparna 4 och 5)
14. Tre blinkande färger (hastighetsreglering med knapp C)
15. Sju blinkande färger (hastighetsreglering med knapp C)
16. Tre snabbt blinkande färger
(hastighetsreglering med knapp C)
17. Sju snabbt blinkande färger
(hastighetsreglering med knapp C)
18. Automatisk färgskiftning (dimning med knapp C)

WARNING: VIDRÖR INTE FÄRGVÄLJAREN VID BYTE AV BATTERIERNA!

Använd fjärrkontrollen 3 sekunder efter att batterierna har bytts ut. Om färgväljarringen slutar fungera oinstallera batterierna.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på förkopplingsdonet. Bryt av stömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

TECHNICAL INFORMATION:

- Operating voltage: 12–24 VDC
- Maximum current: 15 m TRITON RGB led-strip (6A / channel)
- Circuit type: common anode
- Range: 20 m
- Batteries: 3 pcs AAA
- Frequency: 433MHz

PROGRAMS

1. Red color (dimming by button C)
2. Green color (dimming by buttons 4 and 5)
3. Blue color (dimming by buttons 4 and 5)
4. Yellow color (dimming by buttons 4 and 5)
5. Purple color (dimming by buttons 4 and 5)
6. Cyan color (dimming by buttons 4 and 5)
7. White color (dimming by buttons 4 and 5)
8. Three jumping colors (speed control by buttons 4 and 5)
9. Seven jumping colors (speed control by buttons 4 and 5)
10. Three step gradient color change
(speed control by buttons 4 and 5)
11. Three step smooth color change
(speed control by buttons 4 and 5)
12. Seven step gradient color change
(speed control by buttons 4 and 5)
13. Seven step smooth color change
(speed control by buttons 4 and 5)
14. Three blinking colors (speed control by button C)
15. Seven blinking colors (speed control by button C)
16. Three flashing colors (speed control by button C)
17. Seven flashing colors (speed control by button C)
18. Automatic color change (dimming by button C)

WARNING: DO NOT TOUCH COLOR SELECTOR WHEN REPLACING BATTERIES!

Please use remote control 3 seconds after the batteries have been replaced. If you find the color selector inoperable reload the batteries.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.