



KEA

KUIVAINPATTERI

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE



VAROVAISUUS



VAROITUS, LAITTEEN PINTA VOI OLLA ERITTÄIN KUUMA!

VAROITUS:

TÄMÄN TUOTTEEN OSAT VOIVAT TULLA HYVIN KUUMIKSI. Erytystä huomiota olisi kiinnitettävä lasten ja heikoissa asemassa olevien henkilöiden läsnäollessa. Alle 3-vuotiaiden lasten ei tule olla laitteen välittömässä läheisyydessä ilman jatkuvaa valvontaa. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Laitteen puhdistamista ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi. Jotta vältetään vaara hyvin pienille lapsille, on suositeltavaa asentaa tämä lämpöpatterin telineet siten, että alempi pyyhkeline on vähintään 600 mm lattiasta.

HUOMIO:

EI SAA PEITTÄÄ: Käytä pyyhkeiden ym. kuivatukseen vain laitteen pyyhkelineitä. Älä peitä ilmanotto/poistoaukkoja.

HUOLTO:

Laitteen toimivuuden takaamiseksi puhdista laitteen ylä- ja alarivit noin kahdesti vuodessa pölynimurin tai harjan avulla. Laitteen pinta voidaan puhdistaa kostealla liinalla; Älä koskaan käytä hankaavia aineita ja liuottimia. Liiallinen ilman epäpuhtaus voi vaikuttaa laitteen toimintaan ja takuuseen.


ASENNUSOHJEITA

Tämä laite on suunniteltu asennettavaksi asuintiloihin. Asennus on tehtävä standardien mukaisesti ja asennuksen maakohtaisten voimassa olevien standardien mukaisesti. Noudata vähimmäisetäisyyksiä (kts. kuva)

Älä asenna laitetta:

- Alttiiksi ilmapirrille, joka saattaa häiritä säätelyä (ilmastointi tms)
- Älä asenna kiinteästi sähköverkkoon, liitäntä on varustettava kytkimellä
- Kylpyhuoneissa käytettävät laitteet on asennettava siten, että kenenkään kylvyssä tai suihkussa ei ole mahdollista koskettaa laitteen kytkimiä ja muita hallintalaitteita. Katso kuva 1.

Älä asenna pystysuoraan tarkoitettua laitetta vaakasuoraan.

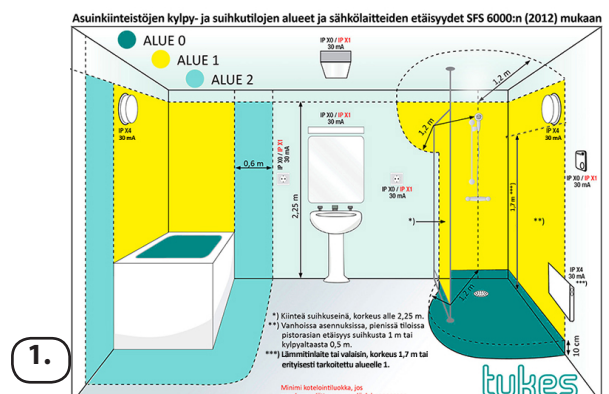

LAITTEEN ASENNUS


Laite asennetaan seinätelineelle joka toimitetaan mukana. Ruuvien ja kiinnikkeiden valinta riippuu seinän materiaalista, joten niiden hankinta ja vastuu oikeanlaisten ruuvien ym. käytöstä on asentajalla. Varmista, että käytät ruuveja ja kiinnikkeitä, jotka on mukautettu laitteen painoon.

Käytä mukana tulevaa sapluunaa seinätelineen lävistysreikien mallina. Laite asennetaan vasta kun seinäteline on kiinnitetty seinään.

Seinäkiinnikkeen asennus seinälle

Irrota laitteen tuki kääntämällä kaksi lukkoa. Seinäkiinnike toimii mallina vähimmäiskorkeudelle asennettavaksi.

Asenna seinäkiinnike, minikorkeus 300 mm lattiasta

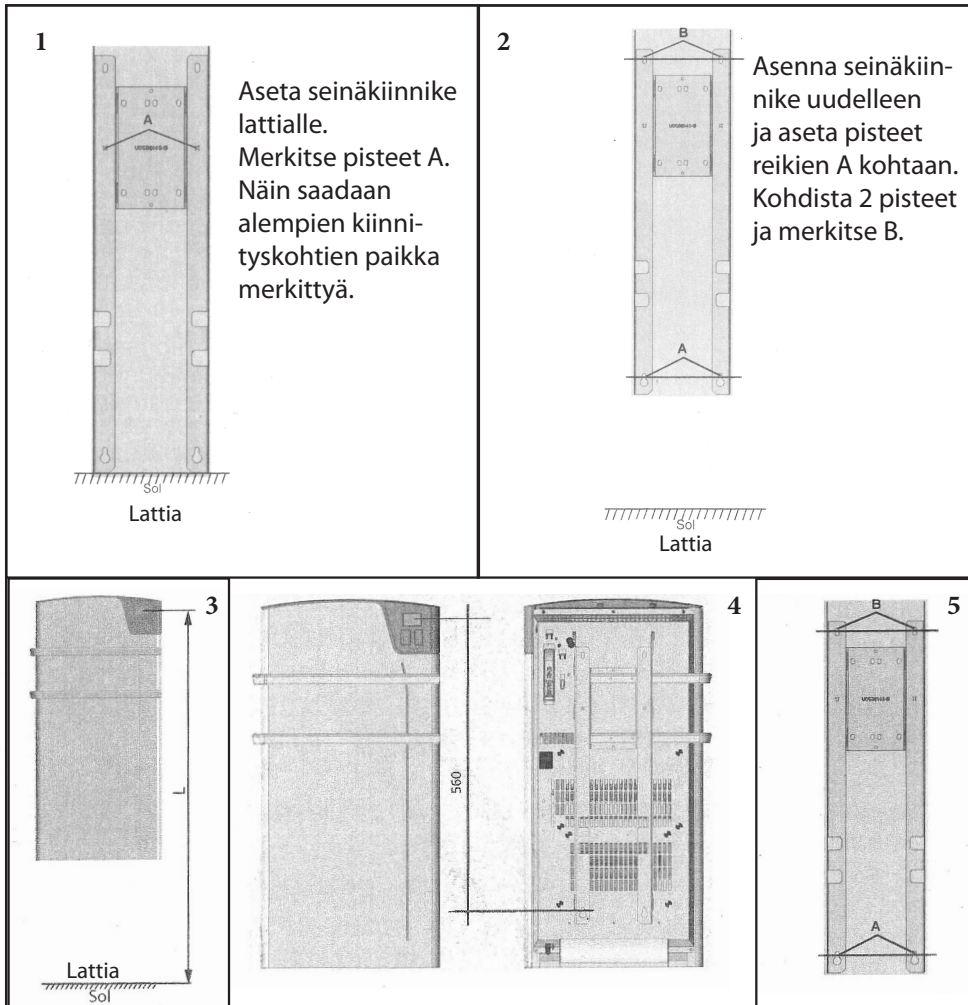




Kiinnitä seinäkiinnike sopivaan korkeuteen seinälle

Jos haluat mitoittaa asennuksen laitteen näytön paikan mukaan, on laitteen näytön puolivälistä 560 mm alareunan pisteiden A sijaintiin.

3. Asenna seinäteline uudelleen, sovittamalla reiät A seinätelineen alempien reikien kanssa. Osoita pisteessä 2 pistettä B.

4. Pora 4 reikää ja aseta seiniin soveltuvat roput (esim. Kipsilevy, betoni).

Noudata aina vähintään 300 mm asennuskorkeutta.

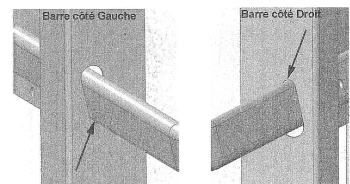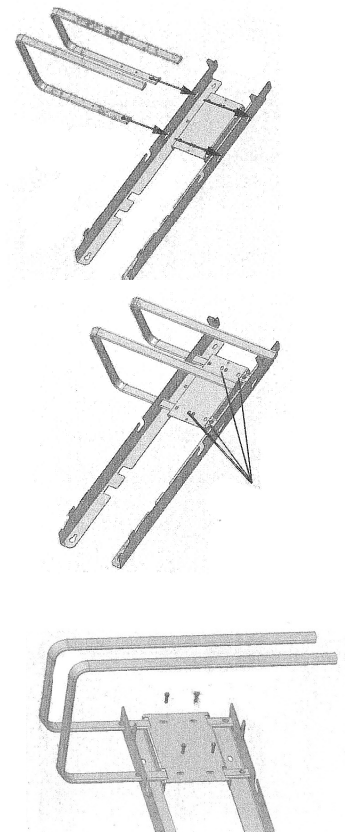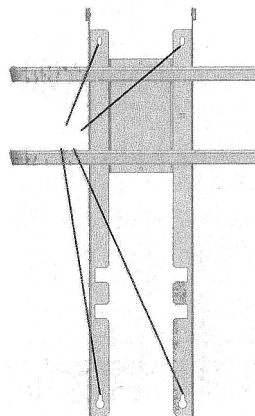

Aseta pyyhetangot seinätelineeseen

Voit asentaa pyyhetangot oikealle tai vasemmalle.

Kiinnitä seinäkiinnike seinään

Liitä patteri telineeseen

Laitteen on oltava kytkettynä 230 V 50 Hz:iin. Laitteen virransyöttö on kytkettävä verkkoon katkaisijalla. Verkkoliitäntä tehdään 3-johdimisella kaapelilla (Brown = Phase, Blue = Neutral, Black = Pilot-lanka) liitântäkotelon kautta. Kosteissa tiloissa, kuten keittiössä, kylpyhuoneissa, liitântälaatikon on oltava vähintään 25 cm lattiasta.

Asennuksessa on oltava katkaisijatyypin suojauslaite, 30 mm A vikavirtasuojaja.


Suojausluokan II laite. Laitetta ei maadoiteta. Älä kytke pilot ohjausjohtoa (musta) maahan. Jos ohjausta ei käytetä on se jätettävä vapaaksi. Pistotulppakäytössä pistorasian tulee olla suojattu 30 mm A vikavirtasuojalla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltopalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön puolesta vaaran välttämiseksi.

Lukitse laite sen seinätelineeseen

- Aseta laite tukeen kuvan mukaisesti.
- Aseta laite takaisin tukeen päin ja nosta sitä (nuolet 1 ja 2).
- Aseta kannattimet laitteen reikiin, alas (nuoli 3).
- Lukitse kääntämällä 2 lukkoa V puoli kierrosta.
- Minimietäisyys lattiasta on 300 mm.

Jotta vältetään vaaratilanteet lapsille, on suositeltavaa asentaa laitteet pyyhetangot niin, että alin kannatinpalkki on vähintään 600 mm lattian yläpuolella.

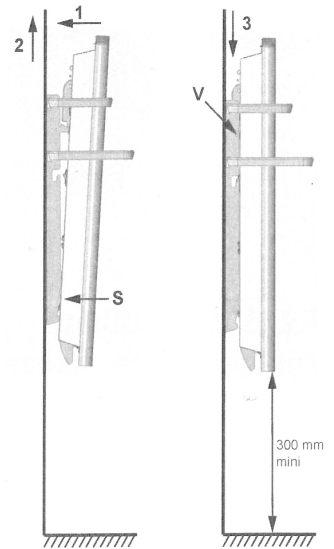


2. KÄYTTÖ

Ohjain

1. Näyttö
2. Puhaltimen / kuivauksen aktiivisuus
3. Valikko
4. Laitteen käynnistys / sammutus
5. Navigoi alas
6. Valitse
7. Navigoi ylös

On / off-kytkin sijaitsee laitteen takaosassa. Käytä tätä kytkintä vain pitkään sammutukseen (poislukien lämmitysaika). Tarkista, että kytkin on päällä.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Paina virtapainiketta (kuvassa 6.). Oletuslämpötila on 19 °C

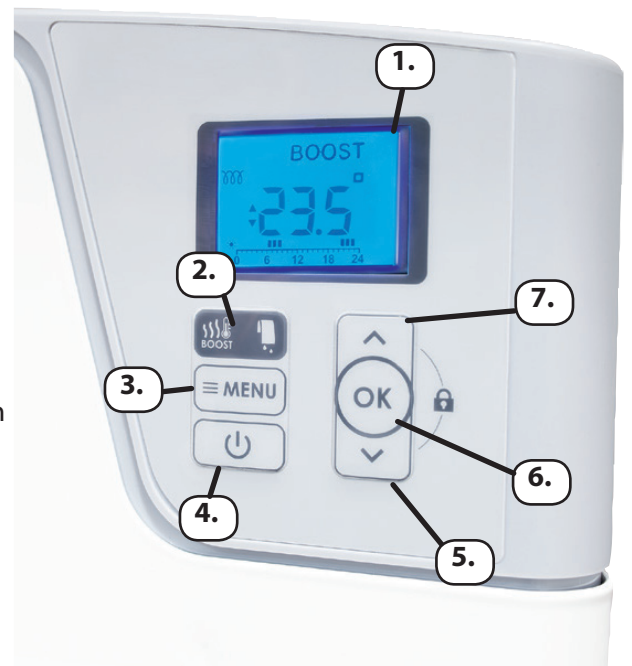

Aktivoi / näytä. Näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua ilman toimenpiteitä. Voit aktivoida sen uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Lukitse / lukitse ohjaimet: paina painikkeita 5 ja 7 samanaikaisesti 3 sekuntia näyttöön tulee lukko-kuvake. Vain virtapainike (4) pysyy aktiivisena.

Aseta päivä ja aika: Paina MENU (3) kahdesti. Muuta päivämäärä painamalla 7, vahvasta sitten painamalla OK. Valitse tunti painamalla 7, hyväksy OK. Valitse minuutit painamalla 7, hyväksy OK. Palaa päänäytölle painamalla MENU.

LÄMMITYSMUOTOJEN KÄYTTÖ

Laite on valmiustilassa ja ota se käyttöön painamalla mitä tahansa näppäintä.

BOOST-toiminto: Tällä toiminnolla voit ottaa puhallustoiminnon käyttöön nopeuttaaksesi tilan lämmitystä. Aktivoi tämä toiminto painamalla 1 kerran 2. painiketta. Voit valita BOOST: n keston: 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuuttia näppäimillä 7 tai 5. Jos haluat pysäyttää BOOST-toiminnon ennen valitun keston päättymistä, muuta kesto asettamalla se arvoon 0 5-näppäimellä ja vahvasta painamalla OK.

Pyyhekuivaustoiminto. Tämän toiminnon avulla pyyhkeesi kuivuvat nopeasti ja lämmität ne valmiiksi niiden käyttöä varten. Aktivoi tämä toiminto painamalla 2. painiketta kahdesti. Voit valita kuivausajan: 30, 60, 90, 120 minuuttia näppäimillä 7 tai 5. Jos haluat pysäyttää sen ennen valitun keston päättymistä, muuta kesto asettamalla se 0: ksi painikkeella 5 ja vahvasta OK.

Ohjelmointi: Oletusarvoisesti tehty ohjelmointi on aktiivinen, voit sitten asettaa mukavuuslämpötilajaksot (Comfort, auringon kuvake näytöllä - ennalta asetettu 19°C, muunneltavissa) ja ECO (-3,5°C verrattuna mukavuuslämpötilaan) elämäne rytmin mukaan.

Jos haluat muuttaa ohjelmoinnin sisältöä, paina MENU kerran, paina sitten 7, valitse YES ja vahvasta OK.

1 - Viikonpäivä vilkkuu (esim. ma), vahvasta OK.

2 - Aika vilkkuu (esim: 0 h), vahvasta OK.

3 - Tunti-asteikko vilkkuu. Paina 7 valitaksesi mukavuusjakso tai tai 5 ECO-jakso ja vahvasta sitten OK.

Toista yllä oleva menettely tarvittaessa jaksoja lisätäksesi.

Jos et halua ohjelmoida kausittain, laita kaikki kaudet mukavuusasetukselle.

Lämmityksen ennakointi: Laitteessa on toiminto, jonka avulla laite voi ennakoida lämmitystä ohjelmoinnin aikana. Kun asetat laitteen ohjelmoinnin, se ennakoi lämmityksen lämpötilan nousuaikaa niin, että huoneesi on oikeassa lämpötilassa saavuttuasi. Esimerkiksi: jos asetat paluuaikasi klo 15, laite alkaa lämmittää huonetta sitä ennen (10 minuutin ja tunnin välillä).

Valmiit ohjelmoinnit: Jos haluat aktivoida esiasetetut ohjelmoinnit, paina MENU 1 kertaa ja valitse sitten 7, valitse EI (NON) ja vahvasta OK. Laite reagoi 6 ohjelmaan: Comfort, Comfort-1, Comfort-2, Eco, ylläpitolämmitys ja pysähtynyt.

LISÄASETUKSET


Voit käyttää näitä asetuksia painamalla 7 + MENU 3 sekunnin ajan.

- 1. Valikon kieli:** Paina 7 ja vahvasta painamalla OK.
- 2. BOOST-laitteen enimmäisajan asettaminen:** Voit asettaa BOOST: n enimmäisajan. Alue on 10 - 60 minuuttia (10 minuutin välein). Paina 7 tai 5 ja vahvasta sitten OK.
- 3. Pyyhekuivauksen enimmäisajan asettaminen:** Voit asettaa pyyhkeiden kuivausta varten enimmäisajan. Alue on 30 - 120 minuuttia (30 minuutin välein). Paina 7 tai 5 ja vahvasta sitten OK.
- 4. Maksimilämpötilan asettaminen:** Voit tallentaa enimmäislämpötilan jota et voi ylittää, kun olet Comfort-tilassa. Alue on välillä 19-28°C. Paina 7 tai 5 ja vahvasta sitten OK.
- 5. Ohjelmoinnin asettaminen:** Paina 7 tai 5 ja vahvasta sitten OK.

- 6. Lämpötilan kalibrointi:** Useiden tuntien jälkeen asennuksesta riippuen on mahdollista, että lämpötila on eri kuin lämpöpatterissa näkyvä lämpötila. Tässä tapauksessa voit kalibroida radiattoria säätämään lämpötilaa. Paina 7 tai 5 valitaksesi kalibrointiarvon (välillä - 3 ja 3) ja vahvista painamalla OK.
- 7. Rekisteröi PIN-koodi:** Voit tallentaa pääsykoodin hallitaksesi toimintoihin pääsyä. Syötä PIN-kodinumero painamalla painiketta 7 (valitse 000 - 999) ja vahvista painamalla OK. Pidä koodi tallessa.
- 8. Tehdasasetusten palautus:** Laite tarjoaa mahdollisuuden palata perusasetuksiin (mukavuus 19°C, ECO 15,5°C ja alkuperäinen ohjelmointi). Paina painiketta 7 valitaksesi "kyllä" ja vahvista painamalla OK. Kaikki näytön kuvakkeet näkyvät noin 1 minuutin ajan. Pyyhekuivain lämpötila on 19°C. Sen ohjelmointi on säädettävissä mukavuustoiminnossa 6-10h ja 18-22h.

Laitteen tunnistus

Ennen kuin soitat huoltoon, muista selvittää laitteen viitenumero ja sarjanumero. Nämä tiedot on kirjoitettu laitteen oikealla puolella olevaan tarraan.

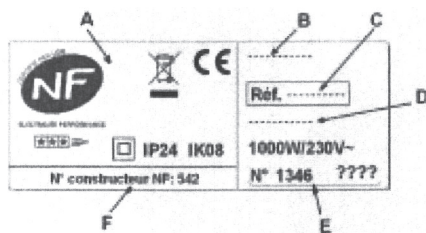

Standardit, laatumerkit

- B** Kauppanimi
- C** kaupallinen koodi
- D** Valmistenro
- E** sarjanumero
- F** Valmistajan numero

Laite täyttää IES: n mukaisen NF Sähkösuoritusstandardin vaatimukset esitetyn luokan kriteerit.

IP24: Laite suojattu roiskevettä vastaan

Luokka II: Kaksinkertainen eristys (ei maadoitusyhteyttä).

IK ...: Kestää mekaanisia iskuja



Laitteita, joissa on tämä symboli, ei saa hävittää talousjätteiden mukana, vaan ne on kerättävä erikseen ja kierrätettävä paikallisten säännösten ja asetusten mukaisesti.

Laitteen toimintatilan ja ohjelmien kaukosäädin on mahdollista pilottilangalla Cozytouch-sovelluksella, joka on saatavana App Storesta tai Google Store. Seuraavia lisävarusteita tarvitaan:

- Cozytouch Bridge
- Yksi Cozytouch PASS / laite

TUKI

Mitä tehdä, jos ...	Toiminta
Patteri ei lämmitä.	Varmista, että laite on kytketty päälle tai että virransyöttöä ei ole katkaistu. Tarkista huoneen ilman lämpötila: jos se on liian korkea, jäädytintä ei kuumene.
Patteri lämmittää koko ajan.	Varmista, että laite ei ole ilmavirrassa (ovi aukeaa lähellä), ja lämpötilaa ei ole muutettu. Jos ongelma jatkuu, sammuta laite (virta, katkaisija) ja kytke se uudelleen noin 10 minuutin kuluttua.
Patteri ei lämmitä tarpeeksi	Lisää lämpötilaa painamalla ylös-painiketta. Jos lämpötila asetetaan maksimiarvoon, suorita seuraavat tarkistukset: - Tarkista, onko huoneessa toinen lämmityslaite. - Varmista, että laite lämmittää vain huonetta (ovet suljettu). - Tarkista laitteen virransyöttö. - Tarkista, onko säteilijän teho mukautettu huoneesi koon mukaan (suosittelemme keskimäärin 110 W / m ²).
Hyvin kuuma pinta.	On normaalia, että patteri on lämmin, kun se on käynnissä, ja pintalämpötila on rajoitettu NF Electricite Performance -standardin mukaisesti. Jos kuitenkin luulet, että säteilijä on aina liian kuuma, tarkista, että teho on sovitettu laitteelle (suosittelemme 110 W / m ² ja että säteilijää ei sijoiteta ilmavirtaan, joka häiritsisi sen säätöä.)
Tuuletin pysähtyy ennenaikaisesti.	Tarkista, että ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole tukossa. Puhdista tarvittaessa. Joka tapauksessa, käynnistä lämmitin uudelleen seuraavasti: - Sammuta laite (laitteen takana olevasta katkaisijasta). - Odota 10 minuuttia. - Käynnistä laite uudelleen.
Likaisia jälkiä ilmestyy seinälle	Lika liittyy ympäristön huonoon ilmanlaatuun (tupakansavu, kynttilät, savupiippu, ...). Tässä tapauksessa on suositeltavaa tarkistaa huoneen hyvä ilmanvaihto (ilmanvaihto, ilmanotto jne.) ja ilman puhtaus sekä tupakoinnin välttäminen sisätilassa. Tämä lika ei oikeuta takuukorvauksiin.
Patteri pitää jatkuvaa tärinän ääntä lämmityksen aikana.	Tarkista, että se on kiinnitetty telineeseen. Jos patteri on kiinnitetty onttoon väliseinään, tärinä on mahdollista.
Patteri ei vastaa ohjaimen tilauksiin	Ota yhteys huoltoon
Huonelämpötilan ja laitteen lämpötilan välillä on merkittävä ero.	On odotettava vähintään 6 tuntia lämpötilan vakauttamiseksi. Asennuksesta riippuen on mahdollista, että lämpötila on eri kuin lämpöpatterissa näkyvä lämpötila. Tässä tapauksessa voit kalibroida lämpötilan. Katso "Kalibroi lämpötila".
Patteri ei toimi ja näyttöön tulee virhekoodi E _ (kirjain + 2 numeroa).	Ota yhteys asiakaspalveluun vian määrittämiseksi.

