

Käyttöohje ruohonleikkuri 34020 ja 34021



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä tulevaa tarvetta varten.

TIETOA OMISTAJALLE

Tämä ohjekirja on kirjoitettu henkilölle, jolla on hieman mekaanista taitoa. Kuten useimmat huoltokirjat, kaikkia vaiheita ei ole kuvattu. Vaiheet miten löysätä tai kiristää kiinnikkeitä ovat vaiheita, joita kuka tahansa voi noudattaa omatessaan hieman mekaanista taitoa. Lue ja noudata näitä ohjeita ennen laitteen käyttöä.

Tunne laitteesi: Jos tunnet laitteesi ja sen toimintaa, saat siitä parhaan hyödyn. Tätä ohjetta lukiessasi vertaa kuvitusta laitteeseen. Opi hallintalaitteiden sijainti ja toiminta. Auttaaksesi ehkäisemään onnettomuutta noudata käyttöohjeita ja turvamääräyksiä. Säilytä tämä ohjekirja tulevaa tarvetta varten.

TÄRKEÄTÄ: Monia osia ei ole pantu kokoon ja ne ovat myyntipakkauksessan. Omistajan vastuulla on varmistua, että tämän käyttöohjeen kokoonpano-ohjeita noudatetaan tarkasti. Muut osat on ostettu kokoonpantuna. Valmiiksi koottujen osien kohdalla omistajan velvollisuutena on varmistua, että laite on koottu oikein. Omistajan täytyy huolellisesti tarkistaa laite tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.

OMISTAJAN VASTUU

Alla olevien ohjeiden noudattaminen on omistajan vastuulla.

1. Lue huolellisesti ja noudata turvallisen käytön määräyksiä.
2. Noudata kaikkia kokoonpano- ja valmisteluohjeita.
3. Tarkasta laite.
4. Varmistu, että laitteen käyttäjä tietää miten kaikkia vakio- ja lisälaitteita käytetään oikein.

5. Käytä laitetta vain kun suojaimet ja muut suojalaitteet ovat käytössä ja toimivat kunnolla.
6. Säädä laite oikein.
7. Käytä laitteen huollossa vain hyväksytyjä varaosia.
8. Suorita kaikki laitteen huoltotyöt loppuun asti.



Moottorin pakokaasut sisältävät vaarallisia aineita, joiden sisään hengittäminen voi aiheuttaa syöpää.

Akkukennot ja akkukengät sisältävät muun muassa vahingollisia aineita kuten lyijyä ja lyijyhdisteitä. PESE KÄDET KÄSITELTYÄSI NÄITÄ LAITTEITA.

1

TÄRKEÄTÄ

Turvakäytäntöjä työnnettäville ruohonleikkureille.

Tämä leikkuri pystyy silpomaan käsiä ja jalkoja sekä lennättämään esineitä. Turvaohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi johtaa vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

I. Yleinen käyttö

1. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia koneen ohjetarroja ja käyttöohjeen neuvoja. Perehdy hallintalaitteisiin ja oikeaan käyttöön.
2. Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Pidä poistoaukko puhtaana koko ajan. Anna vain koneen ohjeisiin perehtyneiden henkilöiden käyttää ruohonleikkuria.
3. Anna lupa ainoastaan luotettaville henkilöille, jotka ovat perehtyneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria.
4. Tarkasta perusteellisesti ruohonleikkuri ja leikattavaksi tarkoitettu alue. Puhdista alue kappaleista kuten kivistä, leluista, langoista, luista, kepeistä jne., jotka voivat tarttua terään ja lentää sivulle.
5. Ennen leikkaamista varmistu, että alueella ei oleskele ihmisiä. Pysäytä ruohonleikkuri jos joku tulee alueelle.
6. Älä käytä ruohonleikkuria ollessasi

- vähäpukeinen tai käyttäessäsi avoimia sandaaleja. Pukeudu aina asianmukaisiin työvaatteisiin.
7. Älä vedä ruohonleikkuria taaksepäin ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Katso alas ja taakse ennen vetäessäsi leikkuria taaksepäin.
 8. Älä käytä ruohonleikkuria ilman kunnollisia suojaimia, suojalevyjä, ruohonkeräintä tai muita paikallaan olevia suojalaitteita.
 9. Katso valmistajan ohjeita oikeasta käytöstä ja lisälaitteiden asentamisesta. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita.
 10. Sammuta leikkuri ylittäessäsi sorapintaisia jalkakäytäviä tai teitä.
 11. Pysäytä moottori ennen kuin poistut leikkurin luota, ennen puhdistusta tai poistokanavan avaamista.
 12. Sammuta moottori ja odota kunnes terä on kokonaan pysähtynyt ennen ruohonkeräimen irrotusta.
 13. Leikkaa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
 14. Älä käytä ruohonleikkuria nautittuasi alkoholia, huumeita tai lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai vaikuttaa kykyysi käyttää tätä konetta turvallisesti.
 15. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria märässä ruohossa. Seiso aina tukevasti, säilytä hyvä ote kädensijasta ja kävele, äläkä koskaan juokse.
 16. Irrota ruohonleikkurin automaattinen pyörintämekanismi tai ajokytkin ennen moottorin käynnistystä.
 17. Laitteen alkaessa täristä epänormaalisti, pysäytä moottori ja selvitä syy välittömästi, Tärinä on yleisesti varoitus ongelmasta kuten vahingoittuneesta terästä, löysällä olevasta terästä tai moottorin kiinnitys pultit ovat löysällä.
 18. Käytä aina suojalaseja tai sivusuojuksin varustettuja suojalaseja käyttäessäsi ruohonleikkuria silmien suojaamiseksi vierailta esineiltä, jotka voivat lentää laitteen voimasta.
 19. Suunnittele ajoreittisi välttääksesi leikatun ruohon leviämistä teille, käytäville, sivullisten ja muiden päälle.
 20. Terän osuessa vieraaseen esineeseen pysäytä moottori. Irrota sytytystulpan johto ja tarkasta terä ja ruohonleikkuri vahinkojen varalta. Mikäli on vahinkoja korjaa ne ennen ruohonleikkurin käynnistystä ja käyttöä.
 21. Pidä leikkaamisen aikana kaikki puhdistuskanavat ja ruohonleikkurin kotelon muut huoltoaukot suljettuna.

II. Käyttö rinteessä

Rinteet ovat pääasiallisena syynä liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksiin, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin. Kaikki rinteet edellyttävät suurta varovaisuutta. Jos ruohon leikkaaminen rinteessä tuntuu vaikealta, älä leikkaa siellä.

Toimi seuraavasti:

Leikkaa rinteiden poikkisuunnassa, eikä koskaan ylös ja alas. Älä leikkaa hyvin jyrkissä rinteissä (enintään 15 astetta) tai paikoissa, jossa maaperä on hyvin epätasainen. Katso opastusta tämän käyttöohjeen takana rinteessä leikkaamista varten. Ole äärimmäisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteessä.

Poista kappaleet kuten kivet, puun oksat jne.

Varo kuoppia, raideuria tai töyssyjä. Pitkä ruoho voi kätkeä esineitä.

2

TÄRKEÄTÄ

ÄLÄ:

Älä leikkaa alamäkien, ojien tai penkereiden lähellä. Käyttäjä voi luiskahtaa tai menettää tasapainonsa.

Älä leikkaa äärimmäisen jyrkkiä rinteitä.

Älä leikkaa märkää ruohoa. Vähentynyt pito voi aiheuttaa liukastumisen.

III. Lapset

Vakavia onnettomuuksia voi tapahtua jos käyttäjä ei ole valppaana lasten ollessa paikalla. Lapsia houkuttaa usein ruohonleikkuri ja ruohon leikkaaminen. Älä koskaan oletta, että lapset pysyvät siellä missä näit heidät viimeksi.

1. Pidä lapset poissa leikattavalta alueelta ja vastuullisen aikuisen valvonnassa.
2. Ole valppaana ja sammuta ruohonleikkuri lasten tullessa alueelle.
3. Ennen leikkurin vetämistä ja sitä vetäessäsi taaksepäin, katso taakse ja alas onko pieniä lapsia takana.
4. Älä koskaan anna lasten käyttää ruohonleikkuria.
5. Ole erityisen varovainen lähestyessäsi katveessa olevia nurkkia, pensaita, puita tai muita kohteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

IV. Huolto

1. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi bensiiniä ja muita polttoaineita. Ne ovat tulenarkoja ja höyryt ovat räjähtäviä.
 - a. Käytä vain säilytykseen hyväksytyä säiliötä.
 - b. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta koneen käydessä. Anna moottorin jäähtyä ennen tankkaamista. Älä tupakoi.
 - c. Älä koskaan tankkaa leikkuria sisätiloissa.
 - d. Älä koskaan varastoi leikkuria tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, jossa on avotulta, kuten kaasulla toimiva vedenlämmitin.
2. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai suljetuissa sisätiloissa.
3. Älä koskaan suorita säätöjä tai korjauksia kohteisiin kuten korkeussäätimiin tai ruohonkeräimeen moottorin käydessä. Irrota sytytystulpan johto ja pidä johto etäällä tulpasta tahattoman käynnistymisen ehkäisemiseksi. Käytä aina suojalaseja suorittaessasi säätöjä tai korjauksia.
4. Pidä kaikki mutterit ja pultit, erityisesti terän kiinnityspultit kireänä ja pidä leikkuri hyvässä kunnossa.

5. Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista niiden oikea toiminta säännöllisesti.
6. Palovaaran vähentämiseksi, pidä ruohonleikkuri puhtaana ruohojäämistä tai muiden roskien kertymistä. Puhdista läikkyneet öljy tai polttoaine. Anna ruohonleikkurin jäähtyä ennen varastointia.
7. Pysäytä ja tarkasta leikkuri jos se osuu johonkin, Korjaa vauriot tarvittaessa ennen uudelleen käynnistystä.
8. Älä koskaan yritä suorittaa pyörän korkeussäätöjä moottorin käydessä.
9. Sammuta aina sähköinen ruohonleikkuri (jos sähkö on kytkettynä) ennen puhdistusta, korjaamista tai säätöä.
10. Ruohonkeräimen osat ovat alttiina kulumiselle, vaurioitumiselle ja rappeutumiselle, jotka voivat altistaa liikkuvia osia tai aiheuttaa osien lentämisen irralleen. Tarkistaa osat säännöllisesti ja vaihda valmistajan suosittelemiin osiin tarvittaessa. Varastointia varten, varmistu aina, että ruohonkeräin on tyhjä.
11. Ruohonleikkurin terät ovat teräviä ja voivat haavoittaa. Kierrä jotain terien ympärille tai käytä kintaita ja ole erityisen varovainen niitä huollettaessa.
12. Älä muuta moottorin säädinasetusta tai käytä sitä ylikierroksilla.
13. Tarkista säännöllisesti terän kuluma tai vauriot kuten murtumat ja kolhiutumet. Terä, joka on taipunut tai vaurioitunut täytyy vaihtaa välittömästi tehtaan vaihtoterään. Turvallisuuden ja hyvän tuloksen saavuttamiseksi, vaihda terä joka toinen vuosi. Tarkista säännöllisesti terän leikkuureuna ja moottorin kiinnityspultit. Vaihda vaurioituneet pultit ja kiristää löysällä olevat pultit.
14. Käytä vain alkuperäisiä leikkuriin hyväksytyjä varaosia.

Tähdellä merkityt kohdat eivät koske sähkökäyttöisiä ruohonleikkureita.

3


TURVALLISEN RUOHONLEIKKUUN

OPAS

Jokaisen moottorikäyttöistä leikkuria käyttävän henkilön täytyy oppia tekemään ero oikean ja väärän käyttötavan välillä, turvallisen ja vaarallisen käyttötavan välillä. Lue **seuraavat muutamia sivuja huolellisesti. Ne voivat auttaa sinua oppimaan.** Liian usein ruohonleikkurin käyttäjä on kokematon, huonosti ohjeistettu, tai ei ole lukenut laitteen ohjekirjaa ja ohjeita ennen sen käyttöä ensimmäistä kertaa. Tämä voi johtaa vaaralliseen käyttöön vaarantaen käyttäjää, sivullisia ja leikkuria. Toisenlainen tulos voi olla leikatun alueen huono ulkonäkö.

Lue tämä Ohjekirja, Lue laitteen ohjetarrat. Käytä ruohonleikkuria Turvallisen ruohonleikkuun oppaan mukaan ja muiden tässä ohjekirjassa ja laitteeseen kiinnitettyjen

turvamääräysten ja suositusten mukaisesti. Varmistu, että jokainen laitteen käyttäjä on lukenut ohjeet ja saanut opastusta laitteen turvalliseen käyttöön.

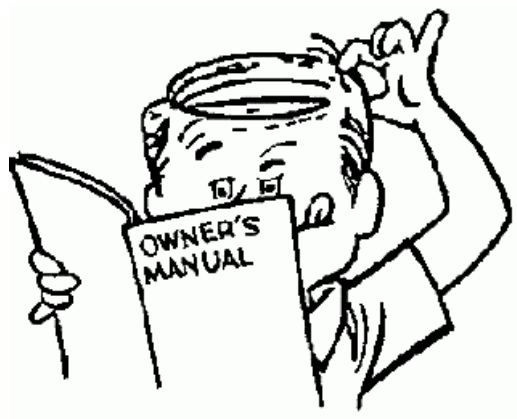


Owner's manual = omistajan ohjekäsikirja

Ruohonleikkuri on suunniteltu antamaan hyvän tuloksen ja kestävästi normaalia omakotikäyttöä. Jos ruohonleikkuria ei ole huollettu tai hoidettu kunnolla tai sitä on käytetty sopimattomassa maastossa tai olosuhteissa, jotka eivät sovellu ruohon

leikkuuseen, laitteen suorituskyky ja turvallisuus huononevat.

Asianmukainen vaatetus on turvallisen leikkaamisen tärkeä osa. Suojalasit suojaavat silmiä kimmonneilta kappaleilta. Teräskärkiset turvajalkineet voivat suojata jalkaa leikkaavalta terältä. Paidat ja housut, jotka peittävät käsivarret ja raajat voivat pysäyttää tai ohjata sivuun kimmonneen kappaleen.

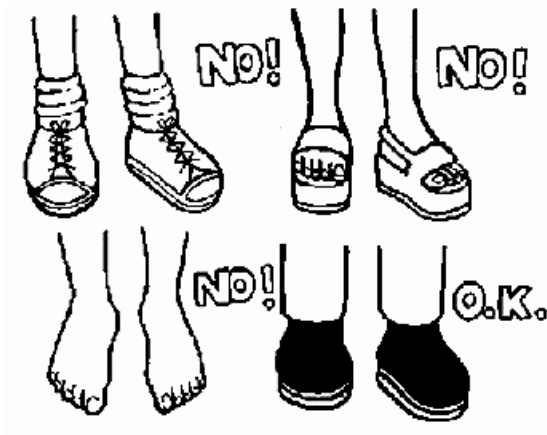

Harjoittele ruohonleikkurin käyttöä ennen kuin todella alat leikata ruohoa. Valitse laaja avoin tasainen alue. Opi hallintalaitteiden sijainti ja toiminta ja miten niitä käytetään. Tärkeätä on osata pysäyttää terä nopeasti hätätilanteessa. Opi leikkaaminen ja ruohonleikkurin pitäminen

hallinnassa koko ajan.

Monet ruohonleikkurit käynnistetään käsin. Käytettäessä vetokäynnistystä tai narukäynnistystä, aseta jalkasi tukevasti ja pois terän läheisyydestä. Tartu narun kädensijaan tukevasti, äläkä koskaan kierrä narua kätesi tai sormiesi ympäri paremman pidon saamiseksi. Ruohonleikkuri on suunniteltu yhden henkilön käytettäväksi. Käytä sitä aina yksin. Älä koskaan kuljeta matkustajia. Matkustajan kuljetus on vaarallista matkustajalle ja käyttäjälle. Ruohonleikkuria ei ole tarkoitettu huvitteluun tai kuorman kuljetukseen.



Onko leikattavaksi suunnittelemasi alue märkä? Älä koskaan leikkaa märkää nurmikkoa. Märän ruohon leikkaaminen voi aiheuttaa onnettomuuden. Se voi vaikuttaa ruohonleikkurin toimintaan ja myös aiheuttaa ongelmia tulevalle nurmikon kasvulle ja ulkonäölle. Märkä ruoho on liukasta ja voi aiheuttaa käyttäjän kaatumisen tai ruohonleikkurin luistamisen. Joku satuttaa itsensä koskettamalla

terää. Märkä ruoho pyrkii tukkimaan ruohonleikkurin, aiheuttaen huonon leikkujätteen poiston. Märät leikkujätteet kasaantuvat nurmikolle hidastaen ruohon kasvua. Märkä ruohonleikkuri voi aiheuttaa osien ruostumista ja vähentää laitteen käyttöikä.



Katsoessasi nurmikkoa havaitset siellä olevat kovat kiinteät kappaleet kuten putket, kannot ja kivet ja siivoat ne pois. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa ruohonleikkurille tai onnettomuuden haavoittaen käyttäjää tai sivullista henkilöä. Ota jätepusi mukaan ja kävele leikattavaa aluetta pitkin. Poimi ylös kaikki kivet, lelut, johdot, luut tai irralliset kappaleet. Nämä kappaleet voivat vahingoittaa ruohonleikkuria tai niistä voi tulla vaarallisia kimpoavia kappaleita ruohonleikkurin terän osuessa niihin. Moottorikäyttöisen ruohonleikkurin terä pyörii hyvin nopeasti. Se voi lennättää kiviä ja muita kappaleita voimalla hyvin kauaksi. Ruohonleikkurista kimmonneet kappaleet voivat rikkoa ikkunoita, aiheuttaa mustelmia tai vieläpä osua silmään.

TURVALLISEN LEIKKUUN OPAS

Usein kimmonneen kappaleen eteen sattuva henkilö on sivullinen kuten lapsi, muu perheenjäsen tai naapuri. Pidä henkilöt ja lemmikkieläimet loitolla leikattavalta alueelta. Suuntaa ruohonleikkurin poistokanava pois alueilta, jossa voi olla ihmisiä. Leikkuureitin suunnittelemisella on kaksinkertainen etu. Se voi vähentää vammautumismahdollisuuksia ja tekee siivoustyön helpommaksi leikkaamisen jälkeen.

Onko leikattavalla alueella oja, muureja tai suurempia kumpareita? Suunnittele leikkuureitti välttääksesi sellaisia vaara-alueita.



Kumpareet ja epätasainen maasto täytyy leikata huolellisesti ja joitakin alueita ei saa leikata

ruohonleikkurilla ollenkaan. Kulkiessasi leikkurin takana, ylitä kumpare siten, että jos sinä tai leikkuri luistavat, et joudu ruohonleikkurin alle.

Älä koskaan leikkaa rinteitä, jotka ovat jyrkempiä kuin 15 astetta. Katso tarkista tämän käyttöohjeen lopussa rinteitä koskeva osa.


Valmiina leikkuun aloittamiseen? Ei vielä? Varmistu, että ruohonleikkuri on pantu kokoon täysin ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Vaikka kokoonpanon olisi suorittanut nurmi- ja puutarhaliike tai varasto, josta laite ostettiin, se täytyy tarkistaa. Ovatko kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä? Onko moottorissa öljyä? Nämä kohdat täytyy tarkistaa säännöllisesti ruohonleikkurin koko käyttöiän ajan.

Ruohonleikkurissasi on bensiinimoottori. Bensiini on vaarallista. Varastoi polttoainetta vain hyväksytyssä bensiinisäiliössä. Älä varastoi bensiiniä suuria määriä. Sammuta kaikki savukkeet, piiput ja sikarit ennen bensiinin käsittelyä. Varastoi polttoaine ja ruohonleikkuri hyvin tuulettuvaan tilaan pois

mahdollisista kipinälähteistä kuten kaasuuunin heräteliekistä. Jos ruohonleikkuri on varastoitava pidemmäksi ajaksi, tyhjennä bensiinitankki. Tämä minimoi tulipalon mahdollisuuden ja pitää tankin puhtaana jäämistä ja vanhasta bensiinistä, parantaen siten ruohonleikkurin toimintaa. Siirrä ruohonleikkuri ulos ennen bensiinin lisäämistä. Käytä suppiloa ja pyyhi pois läikkyneet polttoaine ennen käynnistämistä. Muista, että bensiini laajenee lämmitessään joten jätä hieman laajenemisvaraa. Myös, useimmat ruohonleikkurin polttoainesäiliön korkit on varustettu tuuletusaukolla laajenemisen mahdollistamiseksi. Käytä aina kunnollista korkkia. Ihmiset ovat tarpeettomasti tulipalon uhreja, loukkaantuneet räjähdyksissä, ruohonleikkureita ja muuta omaisuutta on vaurioitunut laiminlyönnin takia noudattaa bensiiniin ja tankkaukseen liittyviä perusturvamääräyksiä.

Älä koskaan lisää bensiiniä moottoriin, joka on käynnissä tai joka on kuuma hiljattaisesta käytöstä, tästä voi aiheutua onnettomuus. Poista kuiva ruoho ja muu roska ruohonleikkurista. Ruohonleikkurin pitäminen puhtaana parantaa toimintaa, auttaa moottorin pysymistä viileämpänä, pidentää liikkuvien osien käyttöikää ja minimoi tulipalon vaaraa. Ihmiset

saavat palovammoja työskennellessään ruohonleikkuriensa parissa muista syistä kuin tulipalo ja räjähdykset. Moottorin käytyä vain joitakin sekunteja äänenvaimennin tulee kuumaksi. Älä kosketa näitä osia ruohonleikkurin käydessä. Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen ruohonleikkurin huoltamista. Muista, että pakokaasut voivat olla vaarallisia. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai suljetussa tilassa.

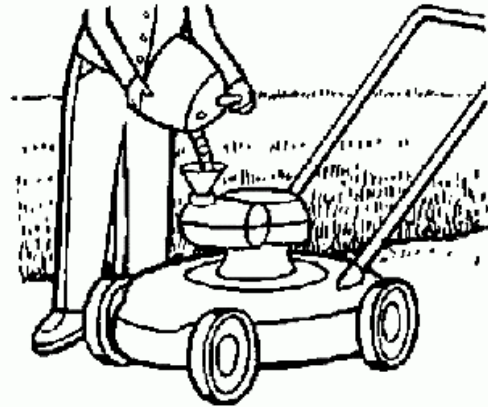

Uuden ruohonleikkurin saaminen voi olla suuri tapahtuma perheelle. Anna perheenjäsenten tyydyttää uteliaisuutensa ruohonleikkurista ja samalla kerro heille sen vaaroista. Muista, että ruohonleikkuri ei ole lelu eikä sitä ole tarkoitettu lasten käytettäväksi tai kenellekään, jolta puuttuu ikää, voimia tai kokemusta.

Kuten mikä tahansa moottorikäyttöinen leikkuri, ruohonleikkuri voi olla vaarallinen ellei sitä ole kokoonpantu valmiiksi, on käytetty väärin, tai kunnollinen huolto tekemättä. Tärkein sääntö on käyttää aina hyvää

arvostelukykä ja tervettä järkeä.

Ruohonleikkurisi leikkaa paksua ruohoa ja tukevia kasvinvarsia helposti. Sormet ja varpaat eivät muodostaa suurempaa vastusta ruohonleikkurin terälle. Monet ihmiset ovat vammautuneet koska he unohtivat ja kurottivat poistokanavaan aukkoon. Käsittele ruohonleikkuriasia aina ikäänkuin terä olisi pyörimässä. Älä koskaan suorita mitään huoltoa tai yritä suorittaa mitään säätöä, paitsi kaasuttimelle, moottorin käydessä.



Danger zone = vaara-alue

Käytä vain ruohonleikkuriin sopivia lisälaitteita. Väärälaisten lisälaitteiden käyttö voi vähentää sekä ruohonleikkurin että lisälaitteen käyttöturvallisuutta. Se voi jopa vahingoittaa laitetta. Lue ja noudata ohjeita, jotka tulevat lisälaitteen ja ruohonleikkurin mukana.

5

TURVALLISEN LEIKKUUN OPAS


Käytä vain alkuperäistä laitetta tai hyväksyttyjä korvaavia huolto-osia. Tarvitessasi ammattitaitoista palvelua, valitse liike joka on hyväksytty käyttämällesi ruohonleikkurimerkille. Suunnitellessasi laitteen huoltamista itse noudata ohjekirjan ohjeita.



Ruohoa leikatessasi muista, että toiminta houkuttaa lapsia ja lemmikkieläimiä. Ole erityisen varovainen leikatessasi pensaikon ympäristöä tai liikkeessäsi taaksepäin. Jos

suinkin mahdollista älä suorita leikkuuta liikkeessasi taaksepäin. Se on vaarallista koska näkyvyys on rajoitettua. Myöskin terät on suunniteltu leikkaamaan laitteen liikkeessa eteenpäin joten leikkausteho vähenee liikuttaessa takaperin.


Älä koskaan jätä ruohonleikkuria käyntiin ja ilman valvontaa. Sammuta moottori. Laita ruohonleikkuri asentoon, josta se ei voi lähteä vierimään. Jos laite on itsevetävä, varmista, että ajo-ohjain on poissa käytöstä.

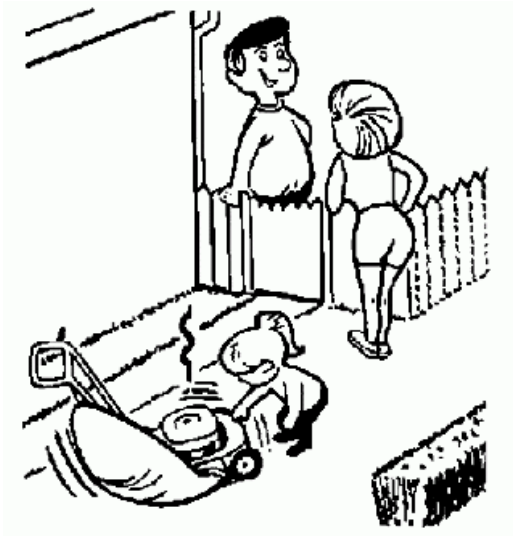

Leikatessa tiedosta kuntosi ja sääolosuhteet. Leikattuasi kauan olet väsynyt. Tämä on tilanne, jolloin reaktiot hidastuvat, huomikyky harhailee; aika, jolloin olet hyvin alttiina onnettomuudelle. Pidä lyhyt tauko. Jos sää on kuuma, ryhdy toimenpiteisiin nestevajauksen välttämiseksi. Saatat olla vihainen, väsynyt tai kykenemätön keskittymään täysin leikkaamiseen. Jos olet nauttinut alkoholia,

lääkkeitä tai huumeita, älä käytä ruohonleikkuriasi tai minkään muun tyyppistä moottorikäyttöistä laitetta.

Jos leikkaamisen aikana sääolosuhteet huononevat lopeta työskentely ja jatka myöhemmin. Ruohon leikkaaminen sateella ei ole huvia ja se on vaarallista. Ukkosmyrskyn aikana mene aina suojaan. Äärimmäisen kuivissa olosuhteissa suojalasisi voivat suojata silmiäsi pölyltä ja kimpoavilta kappaleilta. Myös pölynaamarista voi olla apua.

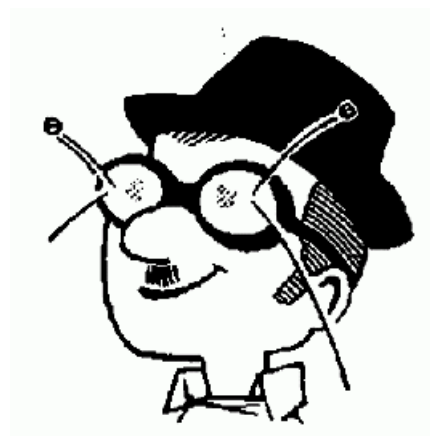

Ruohonleikkurisi on varustettu lukuisilla turvalaitteilla, jotka ovat tärkeitä käyttäjän ja sivullisten turvallisuudelle eikä niitä saa koskaan muuttaa tai irrottaa. Jos turvalaite muuttuu käyttökelvottomaksi, katoaa tai vaurioituu, se täytyy korjata tai vaihtaa ennen leikkurin käyttöä. Moottorin nopeus on avain turvalliseen leikkuuseen ja

hyvännäköiseen nurmikkoon. Ruohonleikkurisi moottorin suurin nopeus on asetettu tehtaalla. Älä muuta moottorin ohjainta millään tavoin.


Valitse suurin moottorin ja ajon nopeus, joka parhaiten vastaa maastoa ja ruohon korkeutta. Saat parhaan leikkuu- ja keräystehon käyttämällä ruohonkeräintä moottorin suurimmalla nopeudella. Älä koskaan kävele nopeasti tai vain juokse saadaksesi työn nopeammin valmiiksi. Kumpareilla, vähennä ajonopeutta ja noudata suurta varovaisuutta.

Parasta on leikata vain valoisaan aikaan; silti, jos on pakko leikata myöhään iltapäivällä tai illalla, varmistu, että saatavilla on hyvä keinovalo.

Ruohonleikkurisi vaatii hoitoa, johon kuuluu huoltoa ja säätöjä ennen käyttöä ja sen jälkeen

kuten mikä tahansa kone. Huoltoväli perustuu yleisesti käyttötunteihin, silti, huoltoväli voi vaihdella riippuen leikkausolosuhteista. Katso ohjekirjasta lisätietoa. Kunnollinen huolto suojaa ruohonleikkuri-investointiasi ja auttaa varmistamaan, että se toimii turvallisesti ja luotettavasti.

Älä koskaan yritä tehdä mitään huoltoa (mahdollisena poikkeuksena kaasuttimen säätö) koneen käydessä. Moottorin sammuttamisen jälkeen, irrota aina sytytystulpan johto jotta ehkäistäisiin moottorin tahaton käynnistyminen leikkuria huollettaessa.

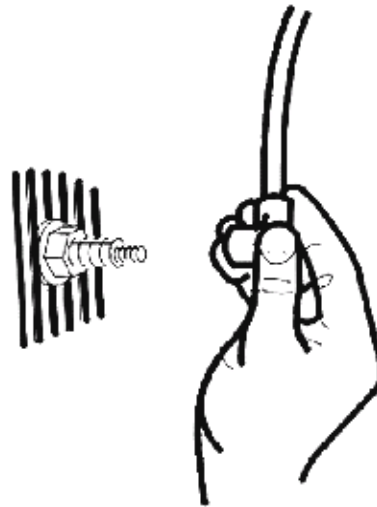

TURVALLISEN LEIKKUUN OPAS

Leikkurin osuessa tuntemattomaan kappaleeseen, pysäytä moottori. Irrota sytytystulpan johto. Tarkasta ruohonleikkuri huolellisesti ja perusteellisesti vahingon varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen uudelleen käynnistystä. Jos laite alkaa tärinä epänormaalisti pysäytä moottori välittömästi ja tarkista syy. Tärinä on yleisesti varoitus ongelmasta. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä. Terä on ruohonleikkurin vaarallisin ja myös tärkein osa leikatun nurmikon ulkonäölle. Tarkista terä ja terän kiinnitys säännöllisesti. Pidä se kireällä. Terän osuessa kiinteään kohteeseen, tarkista se perusteellisesti muodonmuutoksen ja murtumien varalta ja vaihda jos se on vaurioitunut. Turvallisuuden vuoksi vaihda terä joka toinen vuosi. Terävä terä vähentää moottorin kuormitusta ja leikkaa ruohoa puhtaammin, antaen paremman ulkonäön vähemmällä työllä. Terä on aina ruohonleikkurin kotelon ulkoreunan lähellä. Sivulta poistavalla leikkurilla paras viimeistely saadaan ajamalla kotelon vasen reuna viimeisteltävään kohtaan..



Oikea leikkaustekniikka on tärkeä halutessasi nurmikon näyttävän hyvältä. Vältä kiusausta leikata ruoho liian lyhyeksi. Ruohon leikkaaminen liian lyhyeksi voi tappaa kasvin aiheuttaen ruohon kellastumisen tai saa nurmikon näyttämään ruskealta ja olkimaiselta. Käytä pienempiä leikkuukorkeuksia kylminä kuukausina ruohon ollessa reheväkasvuista. Käytä suurempia leikkuukorkeuksia hyvin kuivina kausina. Leikkaaminen tylsällä terällä tai pienellä moottorin nopeudella silpoo, repii ja voi kiskoa ruohoa ylös saaden nurmikon näyttämään ikävältä ja ruskealta monta päivää leikkaamisen jälkeen. Laita kaasuvipu aina FAST (nopea) -asentoon leikatessa ja kerätessä ruohoa. Kerätessä pienempi ajonopeus antaa parhaat tulokset.

Vaihtele reittiä hieman joka kerta leikattaessa. Jos aina leikkaat samalla tavalla ruoho kehittää joukon tupsuja ja leikattua ruohoa kerääntyy

runsaammin joihinkin kohtiin kuin muualle aiheuttaen ruohon kitukasvuisuutta näillä alueilla. Älä huolla ruohonleikkuriasi ruohon päällä. Läikkynyt öljy ja bensiini voi tappaa ruohon. Pitkän tai voimakas kasvuisen ruohon kyseessä ollen älä yritä leikata kaikkea heti. Käytä suurempaa leikkuukorkeutta ensimmäisellä kerralla ja laske sitä seuraavaa kertaa varten samana päivänä tai muutaman päivän aikana. Toinen tapa on leikata vain osalla ruohonleikkurin leveydestä ja säätää ajonopeus (ei moottorin nopeutta) leikataksesi hitaammin, jolloin ruohonleikkuri pystyy tyhjentymään itse liikkeessään eteenpäin.



Leikattaessa kävellään leikkurin takana ja työnnetään sitä. Älä vedä sitä. Laitteen työntäminen pitää käyttäjän leikkurin takana käyttäjän alueella parempaa hallintaa ajatellen. Laitteen työntäminen antaa paremman

tilaisuuden nähdä tarkasti missä ja mitä olet leikkaamassa. On tilanteita jolloin leikatessa täytyy vetää ruohonleikkuria taaksepäin (kuten ruohonleikkurin edessä oleva seinä tai aita). Joutuessasi peruuttamaan, varmistu, että jalat eivät jää leikkurin alle. Seiso riittävän etäällä leikkurista, siirrä jalat tukevasti jokaisella askeleella ja peruuta varovasti vilkuillen taaksepäin. Palaa normaaliin leikkuuseen mahdollisimman pian.

Jos laitteesi on itsevetävä muista, että kuljetuskoneistoa ei ole suunniteltu tekemään kaikkea työtä, mutta laite voi liikkua ilman apuasi. Pidä kätesi aina kädensijalla hallintalaitteiden lähellä moottorin käydessä. Muista myös, että itsevetävä mekanismi voi olla vaarallinen. Pidä kädet ja jalat poissa hihnoista ja ketjuista. Sammuta moottori aina ennen kuin yrität irrottaa jotain itsevetävään järjestelmään tarttunutta kappaletta.

Muista, ruohonleikkurisi on hyödyllinen työväline, mutta se voi olla vaarallinen. Noudata tämän ohjekirjan ohjeita. Käytä ruohonleikkuriasi oikein ja varovasti niin se tarjoaa sinulle monet tunnit ongelmatonta ja turvallista ruohonleikkuuta.

VAIHEITA NOUDATETTAVAKSI ENNEN LEIKKAAMISTA

- Muista pukeutua oikein. Käytä tukevia kenkiä, ei sandaaleita eikä tennistossuja.
- Tarkastele terää. Taipunut, murtunut tai vaurioitunut terä täytyy vaihtaa tehtaan vaihtoterään.
- Täytä polttoainesäiliö ulkosalla. Puhdista läikkynyt polttoaine.
- Lue ja noudata käyttöohjekirjan, moottorin ja tarroissa olevia ohjeita. Käyttöohjekirjan ohjeet ovat omaa ja toisten turvallisuutta varten.
- Pakokaasut ovat vaarallisia. Käynnistä moottori ulkosalla.
- Varmistu, että kaikki turvalaitteet ovat paikallaan ja toimivat oikein.
- Märkä ruoho voi olla vaarallista. Anna nurmikon kuivahtaa.
- Neuvo lapsia ja muita pysyttelemään poissa työalueelta.
- Älä koskaan leikkaa ruohoa huonossa valaistuksessa.
- Poimi ylös irralliset kappaleet. Poista ne leikkuualueelta.

RUOHONLEIKKUUN AIKANA

- Varo kiinteitä kohteita ja vältä niitä. Ne voivat vahingoittaa ruohonleikkuria tai aiheuttaa loukkaantumisen.
- Kuuma moottori ja äänenvaimennin aiheuttavat palovammoja. Älä koske.
- Kumpareita ja rinteitä täytyy leikata varoen. Katso tämän ohjekirjan lopussa olevaa opastusta rinteiden kohdalta.
- Päivänvalon tai hyvän keinovalon puuttuminen on hyvä syy leikkaamisen lopettamiseen.
- Tarkastele ruohonleikkuria, terää ja muita kohtia vahingon varalta osuttuasi tuntemattomaan kappaleeseen tai jos laite tärisee voimakkaasti.
- Älä suorita säätöjä tai korjauksia pysäyttämättä moottoria (paitsi kaasutinta säädettäessä). Irrota sytytystulpan johto.
- Tiellä tai tien lähellä, varo liikennettä. Suuntaa poistokanava pois tien suunnasta.

- Leikattaessa vältä alueita, jossa pito on epävarmaa. Ennen ja vetäessäsi leikkuria taaksepäin, katso taakse ja alas onko pieniä lapsia takana.
- Vahvassa ruohikossa, nosta leikkuukorkeutta. Leikkaa hitaammin. Pysäytä moottori irrottaaksesi tukkivan ruohon ruohonleikkurista.
- Älä koskaan irrota mitään suojalaitteiden osia.
- Älä lisää bensiiniä moottoriin, joka on kuuma tai käynnissä.

RUOHONLEIKKUUN JÄLKEEN

- Anna ruohonleikkurin aina jäähtyä ennen varastointia suljetussa tilassa.
- Vieras materiaali ruohonleikkurissa on vaarallista. Poista ruoho, lehdet, rasva ja öljy ennen varastointia.
- Kiristä kaikki löysällä oleva mutterit, pultit ja ruuvit ennen laitteen käyttöä.
- Tyhjennä ja puhdista ruohonkeräin tai muut lisälaitteet.
- Irrota virta-avain tai irrota sytytystulpan johto estääksesi luvattoman käytön.
- Vain alkuperäisiä osia tai tehtaan hyväksymiä vastaavia osia voidaan käyttää ruohonleikkurin huollossa.
- Varastoitaessa ruohonleikkuri pidemmäksi ajaksi, tyhjennä polttoainesäiliö.
- Neuvo lapsia jättämään ruohonleikkuri rauhaan. Se ei ole lelu.
- Älä koskaan säilytä bensiiniä kipinälähteen lähellä. Käytä aina hyväksytyä säiliötä. Pidä bensiini poissa lasten ulottuvilta.
- Suorita voitelu käyttöohjekirjan kohdassa Voitelu annettujen ohjeiden mukaan.

TÄRKEÄTÄ - Lue Ohjekirja. Säilytä tämä kirja tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS: Tämä symboli osoittaa tärkeiden varotoimien tarpeen. Se tarkoittaa:

Huom! Ole valpas! Turvallisuutesi on kyseessä.

KOKOONPANO

Lue ja noudata ruohonleikkurisi kokoonpano- ja säätöohjeita. Kaikki kiinnikkeet ovat osapussissa.

Älä heitä pois mitään osia tai materiaalia ennen kuin laite on pantu kokoon.

VAROITUS: Ennen ruohonleikkurin kokoonpanoa tai huoltoa irrota sytytystulpan johto.

HUOM: Vääntövoimaa mitataan yksiköllä lb-ft pound foot (metrisesti Nm). Tämä mitta-arvo

kuvaava miten kireälle mutteri tai pultti täytyy kiertää. Vääntövoima näkyy momenttiavaimen osoittimessa.

TARVITTAVAT TYÖKALUT

1 Pihdit

2 Jakoavaimet

1 Uraruuvitaltta

1 Phillips-ruuvinväännin

KOKOONPANO

KOKOONPANON SUORITTAMINEN


SIVUPOISTOKANAVAN SUOJUS

VAROITUS: Sivupoistokanavan suojus on välttämätön turvallisuuttasi ja suojaamista varten. Älä käytä ruohonleikkuria jos sivupoistokanavan suojus puuttuu tai sitä ei ole asennettu oikein.


1. Kiinnitä sivupoistokanavan suojus ruohonleikkuri koteloon pultilla, aluslevyllä ja mutterilla (Kuva 1). Varmistu, että kiinnikkeet ovat kireällä.

KÄDENSIJAN ASENTAMINEN

1. Työnnä alemman kädensijan päät kädensijan rakoihin (Kuva 2).

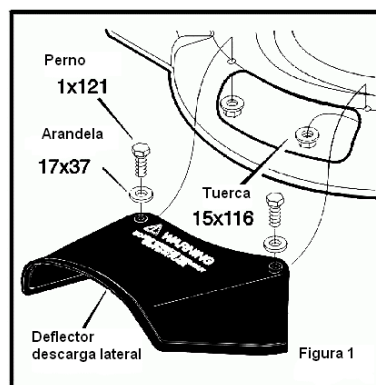

2. Kiinnitä kädensijan kumpikin puoli ruohonleikkurin koteloon pultilla, aluslevyllä, välikkeellä ja mutterilla (Kuva 2). Kiristä pultit.
3. Kiinnitä kädensijan yläosa alaosaan ruuvein ja lukkomutterein (Kuva 3).

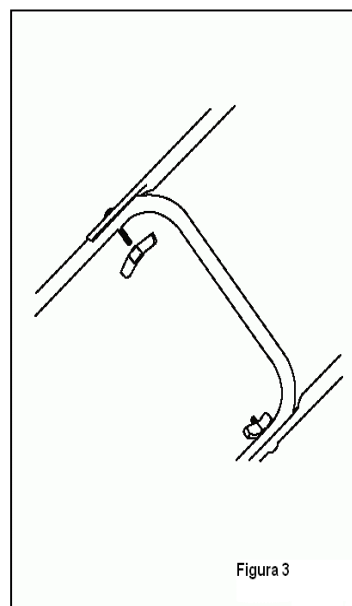

KOKOONPANO


AKSELIPULTEILLA

VARUSTETTUIJEN PYÖRIEN

ASENTAMINEN

1. Ruohonleikkurin koteloon kiinnitetyillä akselipulteilla muutetaan leikkuukorkeutta. Varmistu, että asennat jokaisen akselipultin samalla korkeudella olevaan reikään niin, että ruohonleikkuri leikkaa tasaisesti.
2. Asenna pyörä ruohonleikkurin

koteloon akselipultilla, aluslevyllä ja laippamutterilla (Kuva 4). Kiristämiseksi kierrä akselipulttia. Älä kierrä laippamutteria.

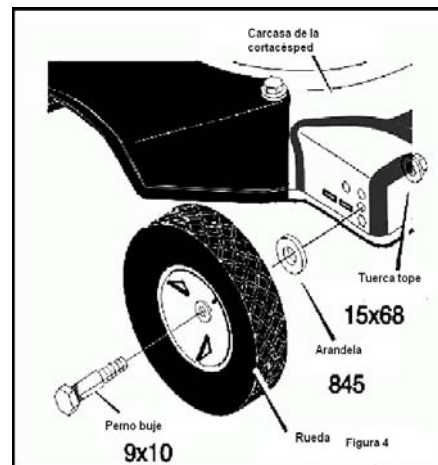

MOOTTORIN VALMISTELU

MOOTTORISSA EI OLE ÖLJYÄ tai BENSINIÄ

Katso moottorin valmistajan ohjeita käytettävästä bensiini- ja öljytyypistä. Ennen laitteen käyttöä, lue tietoa turvallisuudesta, käytöstä, huoltamisesta ja varastoinnista.

VAROITUS: Noudata moottorin valmistajan ohjeita käytettävän bensiinin ja öljyn

tyypistä. Käytä aina hyväksytyä bensiinisäiliötä. Älä tupakoi tankatessasi ruohonleikkuria. Älä lisää bensiiniä suljetuissa sisätiloissa. Ennen bensiinin lisäämistä pysäytä moottori. Anna moottorin jäähtyä joitakin minuutteja.

TÄRKEÄTÄ: Tämä laite on varustettu polttomoottorilla eikä sitä saa käyttää hoitamattomien metsä-, pensas- tai ruohokasvustojen läheisyydessä tai keskellä ellei moottorin pakokaasujärjestelmä ole varustettu kipinänsammuttimella, joka vastaa voimassa olevia paikallisia valtiollisia lakeja (jos on). Kipinänsammutinta käytettäessä se tulee pitää tehokkaassa

LOPULLINEN KOKOONPANO

Ennen ruohonleikkurin käyttöä, tarkista pyörien, kädensijan, sivuun ohjaavan poistokanavan ja hallintalaitteiden asennus.

toimintakunnossa käyttäjän toimesta.

Kalifornian osavaltiossa yllämainitusta on säädetty lailla (Kappale 4442 Kalifornian julkisten voimavarojen laki). Muissa osavaltioissa voi olla samanlaisia lakeja. Liittovaltion lait ovat voimassa liittovaltion mailla. Kipinänsammutin äänenvaimentimeen on saatavilla valtuutetusta huoltokeskuksesta.


HUOM: Todellinen hyväksyty moottoriteho on todennäköisesti pienempi käyttörajoituksista ja ympäristötekijöistä johtuen.

Varmistu, että kaikki kiinnikkeet ovat kireällä. Varmistu, että moottorin pysäytysvipu toimii oikein.

KÄYTTÖ

MOOTTORIN PYSÄYTYSVIPU

Vapauta moottorin pysäytysvipu ja moottori ja terä pysähtyvät automaattisesti. Moottorin käyttämiseksi pidä moottorin pysäytysvipu käyttöasennossa (Kuva 5).

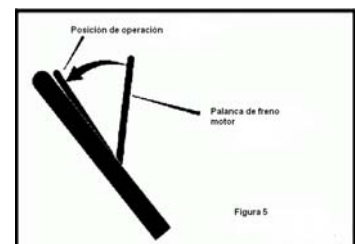

Ennen moottorin käynnistämistä, käytä moottorin pysäytysvipua joitakin kertoja. varmistuen, että vaijeri liikkuu helposti.

MOOTTORIN

että moottorin pysäytysvaijeri liikkuu

vapaasti.

PYSÄYTTÄMINEN

Moottorin pysäyttämiseksi vapauta moottorin pysäytysvipu. Irrota sytytystulpan johto estääksesi moottorin käynnistymisen.

Jos moottori ei pysähdy, pidä ruuvinväännintä sytytystulpan ja moottorin jäähdytysäleikön välissä. Kipinä menee maahan pysäyttäen moottorin. Ennen moottorin käynnistämistä, tarkista moottorin pysäytysvaijeri. Varmistu, että moottorin pysäytysvaijeri on pantu kokoon oikein. Ennen laitteen käyttöä, vaihda taipunut tai vaurioitunut moottorin pysäytysvaijeri.

MOOTTORIN

KÄYNNISTÄMINEN

VAROITUS: Terä pyörii moottorin käydessä.

TÄRKEÄTÄ: Ennen moottorin käynnistämistä, käytä moottorin pysäytysvipua joitakin kertoja. Varmistu,

HUOM: Moottorin kokoonpano ei sisällä kaasun valvontaa tai moottorin nopeussäätöä. Moottori on asennettu parhaalle ruohon leikkuunopeudelle, ruohon keräämiseen ja moottorin käyttöiän pidentämiseen.

1. Tarkista öljy
2. Täytä polttoainesäiliö tavallisella lyijyttömällä bensiinillä. Varmistu, että bensiini on puhdasta. Lyijybensiini lisää karstaa ja lyhentää venttiilien kestoikää.

HUOM: Älä Käytä gaso-oholia tai metanolia. Älä Käytä korkeakoktaanista lyijytöntä bensiiniä.

VAROITUS: Käytä aina hyväksytyä bensiinisäiliötä. Älä tupakoi lisätessäsi bensiiniä polttoainesäiliöön. Älä lisää bensiiniä suljetussa sisätilassa. Ennen bensiinin lisäämistä pysäytä moottori ja anna moottorin jäähtyä joitakin minuutteja.

3. Varmistu, että sytytystulpan johto on kiinnitetty sytytystulppaan.

4. Seiso ruohonleikkurin takana (Kuva 6). Käytä toista kättä pitääksesi pysäytysvipua käyttöasennossa kuten kuvassa. Toisella kädellä tartu narukäynnistinkahvaan.

5. Vedä nopeasti narukäynnistinkahvasta. Palauta narukäynnistimen kahva hitaasti.

6. Jos moottori ei käynnisty 5. tai 6. yrityksellä, katso vianhakuohjeita.



HUOLTO

MOOTTORIN HUOLTO

Käytä seuraavaa huoltokappaletta pitääksesi laitteen hyvässä käyttökunnossa. Kaikki huoltotieto moottoria varten on Moottorin ohjekirjassa. Ennen moottorin käynnistämistä Lue tämä kirja.

VAROITUS: Ennen kuin suoritat tarkastusta, säätöä (paitsi kaasuttimelle) tai korjausta, irrota johto sytytystulpasta.

VOITELU

1. Parhaan toiminnan saavuttamiseksi, voitele pyörät ja kaikki liikkuvat kohdat moottoriöljyllä joka 25 tunti.
2. Moottorin voitelemiseksi katso Moottorin ohjekirjaa.

HUOM: Älä voitele moottorin pysäytysvaijeria. Voiteluaineet

vahingoittavat vaijeria ja ehkäisevät vaijeria liikkumasta vapaasti. Vaihda vaijeri jos se on taipunut tai vaurioitunut.

PUHDISTAMINEN

RUOHONLEIKKURIN KOTELO

VAROITUS: Terä pyörii moottorin käydessä. Ennen kuin puhdistat ruohonleikkurin koteloa pysäytä moottori ja irrota johto sytytystulpasta.

Ruoho ja muu roska voi haitata ruohonleikkurin toimintaa. Leikattuasi puhdista ruohonleikkurin kotelo seuraavasti.

1. Pysäytä moottori
2. Irrota johto sytytystulpasta.
3. Puhdista ruohonleikkurin kotelon ylä- ja alapuoli.

SÄÄTÄMINEN

LEIKKUUKORKEUS


VAROITUS: Terä pyörii moottorin käydessä. Ennen leikkuukorkeuden vaihtoa irrota sytytystulpan johto.

Mallit, joissa on akselipultit

Leikkuukorkeuden muuttamiseksi siirrä kunkin pyörän akselipultti varmistuen, että asennat kunkin akselipultin samalla korkeudella olevaan reikään niin, että ruohonleikkuri leikkaa tasaisesti.

1. Pidä laippamutterista kiinni avaimella. Käytä toista avainta akselipultin löysäämiseen.

2. Irrota laippamutteri (Kuva 7)
3. Siirrä pyörä ja akselipultti toiseen kohtaan.
4. Asenna laippamutteri akselipulttiin. Kiristää akselipultti. Älä kierrä laippamutteria.

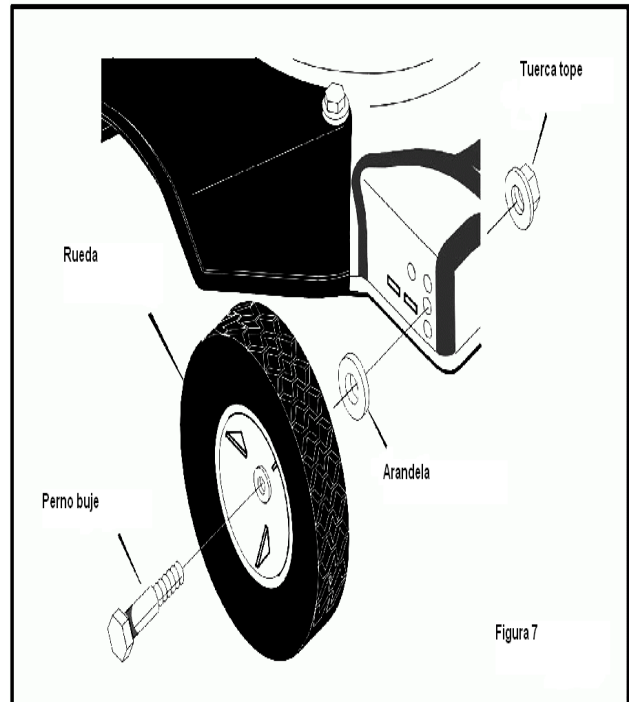

HUOLTO

TERÄN HUOLTO

VAROITUS: Ennen kuin tarkastat terän tai teränsovittimen, irrota teränsovitin, irrota

sytytystulpan johto. Terän iskettyä esteeseen pysäytä moottori. Irrota sytytystulpan johto. Tarkista laite vahingon varalta.

Tarkista säännöllisesti terän kuluma tai vahingot kuten murtumat. Tarkista säännöllisesti terää pitävä pultti. Pidä pultti kireällä. Terän iskettyä esteeseen, pysäytä moottori. Irrota sytytystulpan johto. Tarkista teränsovitin vahingon varalta. Tarkistaa onko terä taipunut, vaurioittunut, kulunut pahasti, tai muuten vahingoittunut. Ennen laitteen käyttöä, vaurioituneet osat täytyy vaihtaa tehtaan varaosiin, Turvallisuuden vuoksi, vaihda terä joka toinen vuosi. Pidä terä terävänä. Terä, joka ei ole terävä aikaansaa ruohon kärkien ruskettumista. Irrota terä seuraavasti.

TERÄN IRROTTAMINEN

VAROITUS: Ennen terän irrottamista, irrota sytytystulpan johto. Terällä on terävät reunat. Käytä kintaita terää käsitellessäsi. tai kangasmateriaalia käsien

suojaamiseksi.

1. Tyhjennä polttoainesäiliö.
2. Nosta ruohonleikkurin sitä puolta, jossa on äänenvaimennin tai sytytystulppa.
3. Estä terän pyöriminen puun kappaleella.
4. Irrota terän kiinnityspultti.
5. Tarkistaa terä Terän huolto-ohjeiden mukaisesti. Vaihda pahasti kulunut tai vaurioitunut terän tehtaan vaihtoterään.
6. Asenna terän taivutetut reunat kotelon suuntaan, Terän ollessa ylösalaisin, terän ei leikkaa oikein ja voi aiheuttaa onnettomuuden.
7. Kiinnitä terä alkuperäisin aluslevyin ja pultein. Varmistu, että ulommat Bellevillen aluslevyjen reunat ovat terää kohti.
8. Kiristä pultti, joka pitää terää, 30 foot pounds -vääntövoimalla.

VAROITUS: Pidä terää kiinnittävä pultti aina kireänä. Löysä pultti tai terä voi aiheuttaa onnettomuuden.

Terän teroittaminen

VAROITUS: Tärinä on seurausta terän epätasapainosta. Terä, jossa on murtumia voi särkyä ja aiheuttaa onnettomuuden.


1. Teroita terän kaksi kerta vuodessa tai joka 25. tunti.
2. Terän ollessa laitteessa, älä teroita. Irrota terä Terän irrotus -ohjeiden mukaan.
3. Puhdista terä harjalla, saippualla ja vedellä. Tarkista terää. Katso onko murtumia,

kolhiutumia tai muita vahinkoja. Vaihda terä, joka on pahasti kulunut, taipunut tai vahingoittunut, tehtaan vaihtoterään.

4. Teroita terä viilalla. Varmistu, että säilytät alkuperäisen leikkuureunan kulman (Kuva 9).

14

HUOLTO

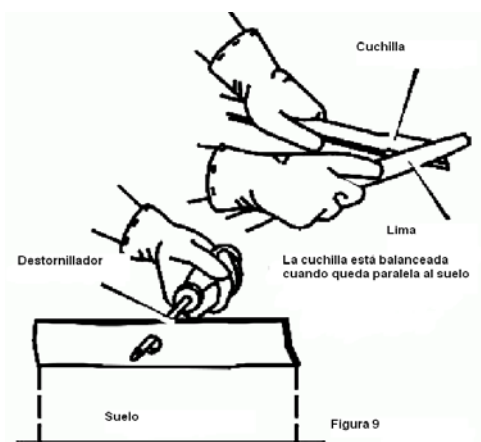

5. varmistu, että terä on tasapainossa. Käytä ruuvinväännintä ja pidä terä yhdensuuntaisena

maahan nähden. Terä, joka on tasapainossa pysyy maahan nähden yhdensuuntaisena. Ellei terä ole tasapainossa, raskaampi pää painuu maan suuntaan. Teroita raskasta päätä kunnes terä on tasapainossa.

6. Uusi terä leikkaa paremmin kuin pahasti kulunut terä. Vaihda vanha terä joka toinen vuosi tehtaan vaihtoterään.

TARKISTA LEIKKUUN TASAISUUS

Testaa laitetta pienellä alueella. Jos leikkuukorkeus ei ole tasainen tai jos leikattua ruohoa ei heitetä sivuun, syynä voi olla. (1) terä on taipunut tai vaurioitunut, (2) terä ei ole

terävä. (3) kulunut terä. (4) tai rikkoutunut teränsovitin. Ennen laitteen käyttöä. korjaa ongelma.

RUOHONLEIKKURIN VALMISTELU

VARASTOINTIA VARTEN

VAROITUS: Älä poista bensiiniä ollessasi rakennuksen sisätiloissa, lähellä avotulta tai tupakoidessasi. Bensiinihöyryt voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

1. Tyhjennä polttoainesäiliö.
2. Anna moottorin käydä kunnes polttoaine on loppu.
3. Tyhjennä öljy lämpimästä moottorista. Täytä moottorin kampikammio uudella öljyllä.
4. Irrota sytytystulppa sylinteristä. Kaada yksi unssi öljyä sylinteriin. Vedä narukäynnistimestä hitaasti niin, että öljy leviää suojaamaan sylinteriä. Asenna uusi sytytystulppa sylinteriin.
5. Puhdista lika ja roska sylinterin jäähditysriivoista ja moottorin kotelosta.
6. Puhdista ruohonleikkurin kotelon pohja.

7. Puhdista leikkuri täydellisesti maalin suojaamiseksi.

8. Vie laite rakennukseen, jossa on hyvä ilmanvaihto.

VIANHAKUKAAVIO

Moottori ei käynnisty.

1. Varmistu, että polttoainesäiliö on täytetty puhtaalla bensiinillä. Älä käytä vanhaa bensiiniä.
2. Varmistu, että sytytystulpan johto on yhdistetty sytytystulppaan.
3. Säädä kaasutin. Katso Moottorin ohjekirjasta.
4. Moottorin sylinterissä on liian paljon bensiiniä. Irrota ja kuivata sytytystulppa. Jos ruohonleikkuri on varustettu kaasunsäädöllä pane kaasunsäätö Slow (hidas) -asentoon. Jos ruohonleikkuri on varustettu jarrusäätimellä pidä kädensijan jarruvipu alhaalla. Vedä narukäynnistimen kahvasta joitakin kertoja. Asenna sytytystulppa. Yhdistä sytytystulpan johto. Käynnistä moottori.
5. Moottoria on vaikea käynnistää vahvassa tai korkeassa ruohossa. Siirrä ruohonleikkuri puhtaalle kuivalle pinnalle.
6. Varmistu, että moottorin pysäytysvipu on käyttöasennossa.
7. Varmistu, että polttoaineventtiili on ON-asennossa. Katso Moottorin Ohjekirjasta.

Moottori ei pysähdy.

1. Vapauta moottorin pysäytysvipu.
2. Tarkista moottorin pysäytysvaijeri. Vaihda vaijeri jos se on taipunut tai vaurioitunut.

Moottorin toiminta on huonoa.

1. Tarkista leikkuukorkeuden asetukset. Nosta leikkuukorkeutta jos ruoho on korkeata.

2. Tarkista teräkotelon pohja. Puhdista teräkotelo ruhosta ja muusta roskasta.
3. Tarkista sytytystulpan johto. Varmistu, että johto on kytketty.
4. Puhdista moottorin jäähdytysrivat ruhosta ja muusta roskasta.
5. Tarkista kaasuttimen säädöt. Katso Moottorin Ohjekirjasta.
6. Tarkista sytytystulpan kipinäväli. Aseta sytytystulpan kipinäväli 0.030:ksi.
7. Tarkista öljyn määrä moottorissa. Täytä tarvittaessa öljyllä.
8. Tarkista moottorin ilmanpuhdistin. Katso Moottorin Ohjekirja.
9. Bensiiniä huonoa. Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö. Täytä polttoainesäiliö puhtaalla bensiinillä.

Voimakas tärinä.

1. Irrota terä. Tarkista terä ja tasapainota tarvittaessa. Katso terän huolto-ohjeita.
2. Tarkista onko terä taipunut tai särkynyt. VAURIOITUNUT TERÄ VAARALLINEN JA TÄYTYY VAIHTAA.
3. Tarkista terän sovitin. VAIHDA rikkoutunut teränsovitin.
4. Tärinän jatkuessa, vie ruohonleikkuri valtuutettuun huoltokeskukseen.

5. Ruoho ei poistu kunnolla.

1. Puhdista ruohonleikkurikotelon pohja.
2. Tarkista onko terä pahasti kulunut. Irrota ja teroita terä. Turvallisuuden vuoksi, vaihda terä joka toinen vuosi tehtaan vaihtoterään.

Ruoho ei leikkaannu tasaisesti.


1. Tarkista kunkin pyörän korkeussäätö. Korkeussäädön täytyy olla sama kullakin pyörällä.
2. Varmistu, että terä on terävä.

3. Tarkista onko terä taipunut tai rikkoutunut. VAURIOITUNUT TERÄ ON VAARALLINEN JA TÄYTYY VAIHTAA.
4. Tarkista onko teränsovitin rikkoutunut, VAIHDA RIKKOUTUNUT TERÄNSOVITIN.

16

RINNEOPAS

Katso ja pidä tämä opas vaakasuorassa pystysuoraan puuhun, rakennuksen nurkkaan, sähköpylväeseen tai aitaan nähden.

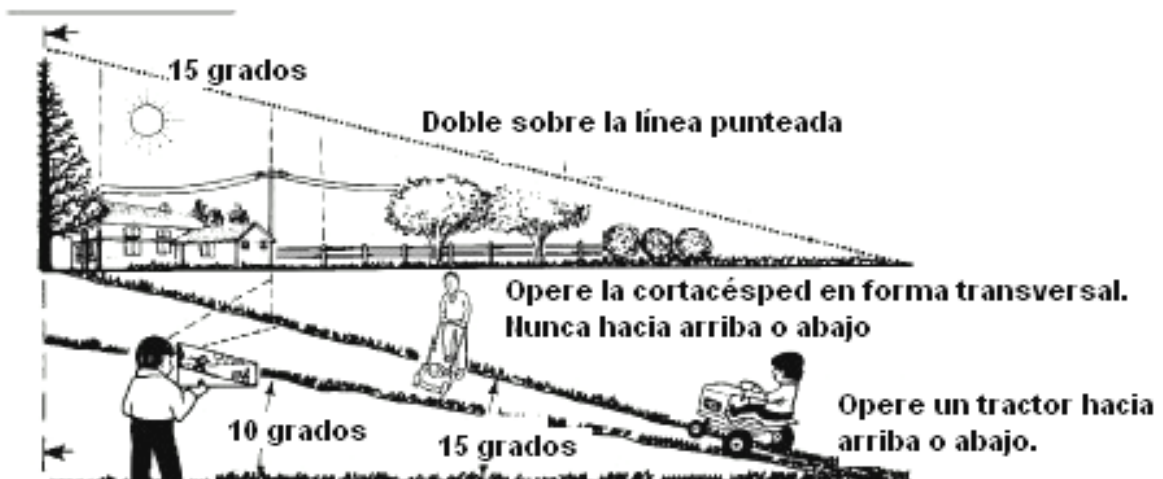

Ruohonleikkuri 34021 TAKUU on jaettu: moottorille omansa ja rungolle omansa.

Ruohonleikkuri on varustettu Briggs & Stratton moottorilla.

Moottoriin kohdistuvat takuuvaatimukset, huollot ja varaosien saamisesta vastaa Oy Promotor AB puh. 09-7552480 ja sieltä neuvotaan lähin huoltopiste moottorille. Takuu aika moottorille ja takuuehdot löytyvät moottorin käyttöohjeesta.

Koneen rungolla on 1 vuoden takuu ja runkoon kohdistuvat takuuvaatimukset tai varaosien saamisesta vastaa Kauppahuone Harju Oy puh. 020 743 1338 tai e-mail huolto@harju.fi.

Ruohonleikkuri 34020 TAKUU:

Takuu aika ruohonleikkurissa on 1 vuosi. Takuuvaatimukset ja varaosien saamisesta vastaa Kauppahuone Harju Oy puh. 020 743 1338 tai e-mail huolto@harju.fi.

Tuotetiedot 34020

Teho	4,5 hv OHV
Moottori	1-sylinterinen, 4-tahti
Iskutilavuus	135 cm ³
Vääntö	7,8/2800 Nm/kierr.
Polttoainesäiliö	1,5 l lyijytön
Öljysäiliö	0,6 l 15W40
Leikkausleveys	50,1 cm
Leikkauskorkeus	3-asentoa 25-75 mm

Declaration of conformit

Manufacturer	NINGBO DAYE POWER MACHINERY CO.,LTD
Address	No.718 , Yangming West Rd , Yuyao City , Zhejiang Province , P.R. China
<i>Identical construction exists of</i>	
Item	Lawn mower
Product type	DY204PMS-A,DY204PMS-B,DY214SMB-A,DY214SMB-B,
CE certificate no.	41116/1090/C-01
EMC certificate no.	2008-1146
Noise certificate No.	HZ09010228-003
Euro II No.	E11*97/68SA*2004/26*0655*00
<i>and</i>	
KAUPPAHUONE HARJU OY Article No.	34020,34021,34025,34026
We confirm that the design, raw material, manufacturing, assembling and quality control are complete identical and operating procedures are the same for both tools.	

Licence Holder: NINGBO DAYE POWER MACHINERY CO.,LTD

yuyao,zhejiang 18TH Jan,2010

宁波大亚动力机械有限公司
NINGBO DAYE POWER MACHINERY CO.,LTD.

易如瑞

(