




Uuni

Käyttöopas




FBE63131WCS

3.1 Laitteen osat

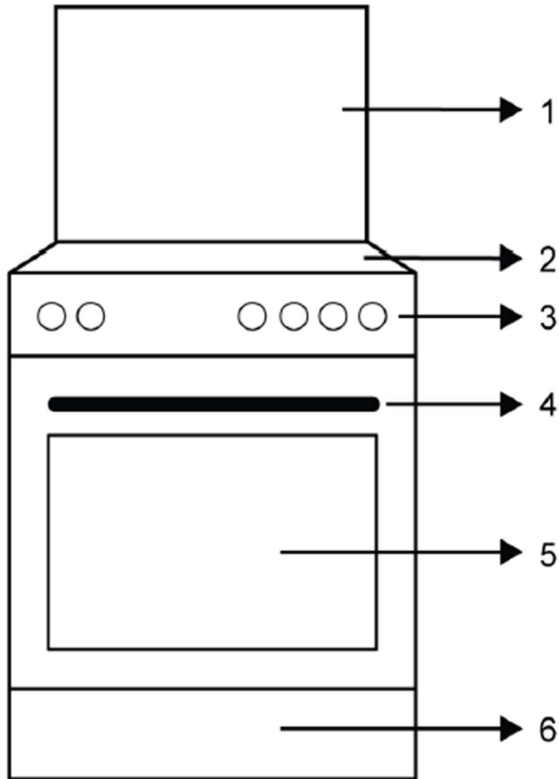

1. Kansi
2. Keittotaso
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Alaosa

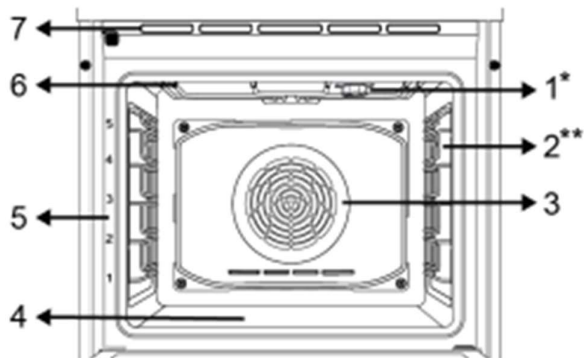


1. Valo*
2. Ritolähyt**
3. Puhaltimen moottori (teräslevyn takana)
4. Alalämmitin (teräslevyn alla)
5. Tasojen asennot

6. Ylälämmitin

7. Tuuletusaukot


* Vaihtelee mallista riippuen. Tuotteessasi ei välttämättä ole lamppua, tai lampun tyyppi ja sijainti voivat poiketa kuvassa esitetystä

** Vaihtelee mallista riippuen. Tuotteessasi ei välttämättä ole metalliritilää. Kuvassa on esimerkkinä tuote, jossa on metalliritilä.

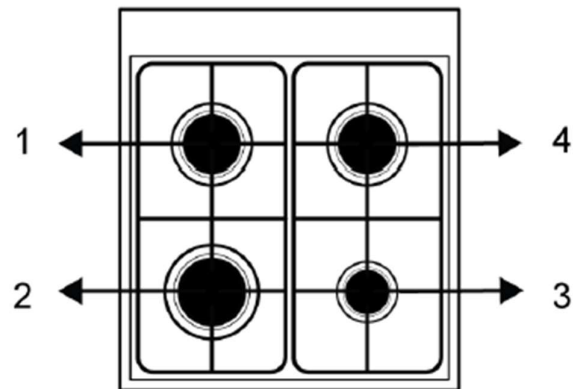

1. Takavasen – Tavallinen liekki
2. Etuvasen – Pikaliekki
3. Etuoikea – Lisäliekki
4. Takaoikea – Tavallinen liekki

3.2 Uunin ohjauspaneelin osat

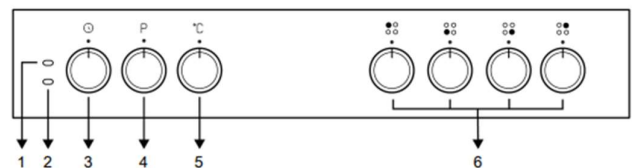

1. Aktiivisen keittolevyn varoitusvalo
2. Termostaattivalo
3. Ajastin
4. Toimintonvalitsin
5. Lämpötilanvalitsin

6. Keittolevyjen säätimet

Jos tuotteessasi on säätönupit, joissakin malleissa ne voivat olla sellaisia, että ne tulevat esiin painettaessa (upotetut nupit). Säättöjen tekemiseksi paina ensin kyseinen nuppi sisään ja vedä se ulos. Säädön jälkeen paina se takaisin sisään ja aseta nuppi paikalleen.

Toimintonvalitsin

Toimintonvalitsimella voit valita uunin toiminnot. Valitse kääntämällä nuppia suljetusta (yläasennosta) vasemmalle tai oikealle.

Lämpötilavalitsin

Lämpötilavalitsimella voit valita haluamasi paistolämpötilan. Valitse kääntämällä nuppia yläasennosta myötöpäivään.

Uunin sisälämpötilan ilmaisin

Lämpötilan merkkivalosta näet uunin sisälämpötilan. Termostaatin merkkivalo sijaitsee ohjauspaneelissa. Se syttyy, kun uuni käynnistyy, ja sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Jos lämpötila uunissa laskee asetetun lämpötilan alle, termostaatin merkkivalo syttyy uudelleen.

Keittolevyjen säätimet

Keittolevyjä ohjataan liesitason säätimillä. Jokainen säädin ohjaa vastaavaa poltinta / keittolevyä. Ohjauspaneelissa olevien symbolien perusteella voit päätellä, mitä poltinta / keittolevyä kukin säädin ohjaa.

Ajastin

Voit paistaa asettamalla ajastimen nupilla tietyn paistoajan. Nupin numerot osoittavat käytettävän paistoajan minuuteissa. Symboli  tarkoittaa määrittelemätöntä paistoaikaa. Kun asetat nupin symboliin , voit paistaa käsin (manuaalisesti) määrittelemättömän ajan.

3.3 Uunin toiminnot

Toimintotaulukossa näytetään uunissa käytettävissä olevat toiminnot sekä korkein ja alin lämpötila, jotka voidaan asettaa kullekin toiminnolle. Tässä esitetty toimintojen järjestys voi poiketa tuotteesi ohjauspaneelin järjestyksestä.

Toiminnon symboli	Toiminnon kuvaus	Lämpötila	Kuvaus ja käyttö
	Ylä- ja alalämpö ovat käytössä.	*	Ruoka kypsennetään samanaikaisesti ylhäältä ja alhaalta. Sopii esimerkiksi kakuille, pikkuleiville ja pataruoille. Paista vain yhdellä tasolla.
	Vain alakuumennus on käytössä.	*	Sopiva ruoille, jotka vaativat pohjan ruskistamista. Tätä toimintoa tulisi käyttää myös helppossa höyrypuhdistuksessa.
	Ylä- ja alalämpö sekä tuuletin.	*	Ylä- ja alalämmitysvastusten tuottama kuuma ilma jakautuu tasaisesti ja nopeasti koko uunissa tuulettimen avulla. Paista yhdellä tasolla.
	Grillaus täydellä teholla	*	Uunin katossa oleva suuri grilli toimii. Sopii suurten määrien grillaukseen.
	Grillaus pienellä teholla kiertoilmatoiminnolla	*	Pienen grillin lämmittämä kuuma ilma jakautuu tasaisesti koko uunissa puhaltimen avulla. Sopii pienempien määrien grillaukseen.
	Tehostin	*	Kaikki uunin lämmitysvastukset toimivat. Tätä toimintoa käytetään uunin nopeaan lämmittämiseen haluttuun lämpötilaan (esilämmitys). Älä käytä tätä ruoan valmistamiseen.

* Tuotteesi toimii lämpötilavalitsimella asetetussa paistolämpötilassa.

3.4 Uunin lisävarusteet


Tuotteessasi on erilaisia tarvikkeita. Tässä osiossa esitellään tarvikkeet ja niiden oikea käyttö. Toimitetut lisävarusteet vaihtelevat tuotantomallin mukaan. Kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja lisävarusteita ei ehkä ole toimitettu tuotteen mukana.



Tuotteesi sisällä olevat paistopellit voivat kuumuuden vaikutuksesta deformoitua. Deformaatio häviää, kun pelti jäähtyy.

Uunipannu/ leivinpelti


Keksien leivontaan, suurile paisteille, mehukaille ruoille ja rasvan keräämiseen grillattaessa.

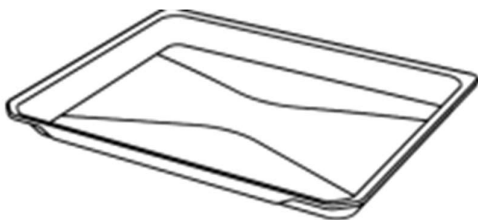


Uuniritilä

Paistamiseen tai paisto- paahto- ja vuokaruokien alustaksi halutulle tasolle. uunissa.

Ritilähyllyllä vasutettu malli:

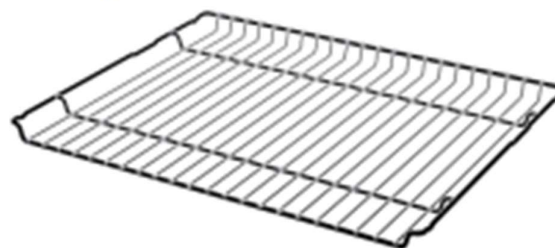


Malli ilman ritilähyllyä:

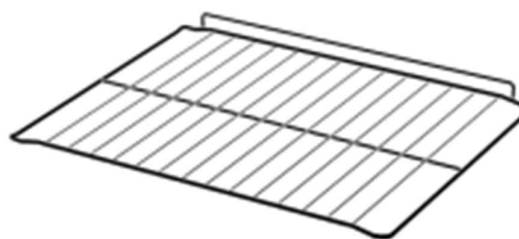


3.5 Lisävarusteiden käyttö

Uunissa on 5 hyllytasoa. Uunin etupaneelissa olevista numeroista näet myös hyllytasojen järjestyksen.

Ritilähyllyllä vasutettu malli:

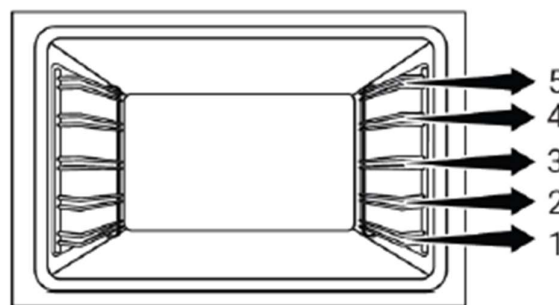


Malli ilman ritilähyllyä:

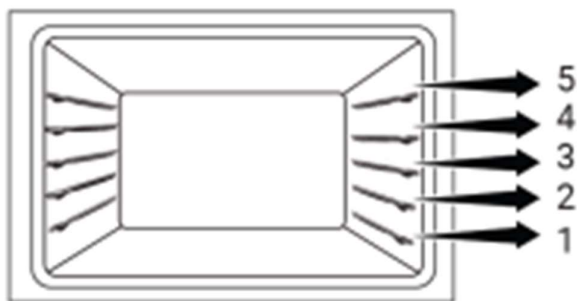

Ritilän asettaminen paistotasolle


Ritilähyllyllä varustetuissa malleissa:

On erittäin tärkeää asettaa uuniritilä oikein ritilähyllyyn. Kun asetat uuniritilän halutulle tasolle, avoimen puolen tulee olla etupuolessa. Ritilää ei saa työntää pysäytyskohdan yli niin, että se koskettaa uunin takaseinää.

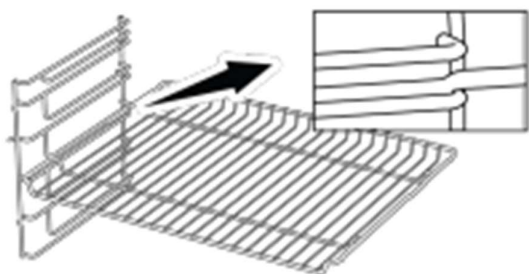

Malli ilman ritilähyllyjä:


On tärkeää sijoittaa ritilä oikein uunin sivuhyllyille. Kun ritilä asetetaan halutulle korkeudelle, ritilän avoimen osan tulee olla etupuolessa.

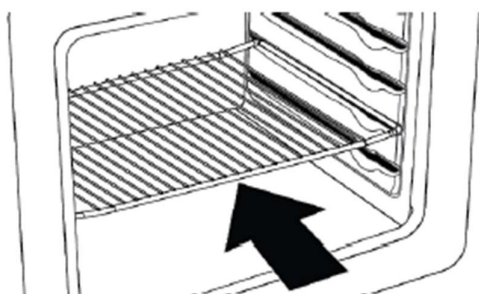

Pellin asettaminen paistotasolle


Ritilähyllyllä varustetuissa malleissa:

Kun asetat pellin halutulle tasolle ritilähyllyllä varustetussa mallissa, on tärkeää, että pidikeosa on etupuolessa. Parhaan paistotuloksen saavuttamiseksi pelti tulee kiinnittää metallihyllyn pysäytyskohtaan. Sitä ei saa työntää pysäytyskohdan yli niin, että se koskettaa uunin takaseinää.

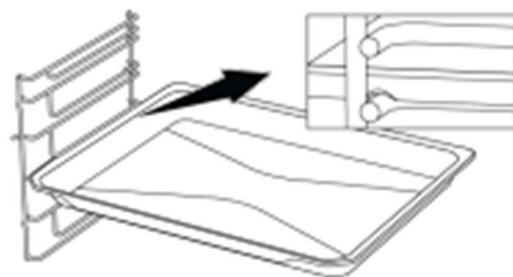

Malli ilman ritilähyllyjä:


On myös tärkeää asettaa pelti oikein sivutelineisiin. Pelti asetetaan telineeseen vain yhdessä suunnassa. Kun asetat pellin halutulle tasolle, sen kiinnityspuolen tulee olla etupuolessa. Parhaan paistotuloksen saavuttamiseksi pelti tulee kiinnittää sivutelineen pysäytyskohtaansa. Sitä ei saa työntää pysäytyskohdan yli niin, että se koskettaa uunin takaseinää.

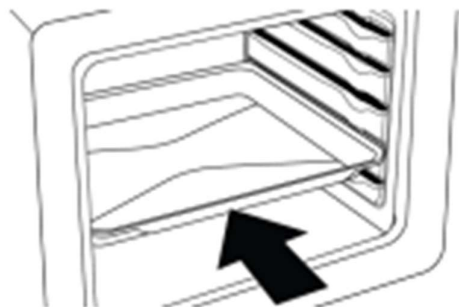


Uuniritilän pysäytystoiminto

Pysäytystoiminto, estää uuniritilän putoamisen. Tämän toiminnon ansiosta voit ottaa ruoan helposti ja turvallisesti uunista. Kun vedät ritilän ulos, se pysähtyy pysäytyskohtaansa. Poistaaksesi sen kokonaan, sinun täytyy vetää se pysäytyskohdan ohi.

Ritilähyllyllä varustetuissa malleissa:

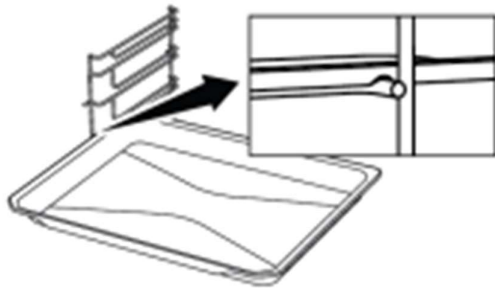


Malli ilman ritilähyllyjä:

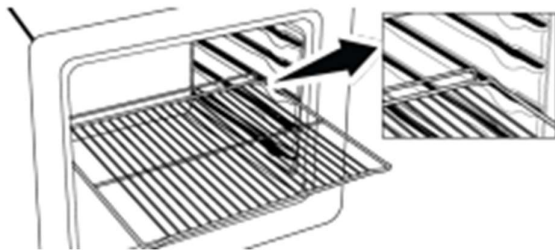

Pysäytystoiminto – malleissa, joissa on ritilähylly


Tuotteessa on myös pysäytystoiminto, joka estää uunipellin putoamisen ritilähyllyltä. Peltiä poistettaessa vapautaa se takaa olevasta pysäytyskohdasta ja vedä sitä itseesi

päin, kunnes se saavuttaa etureunan. Uunipelti täytyy nostaa pysäytyskohdan yli, jotta sen voi poistaa kokonaan.

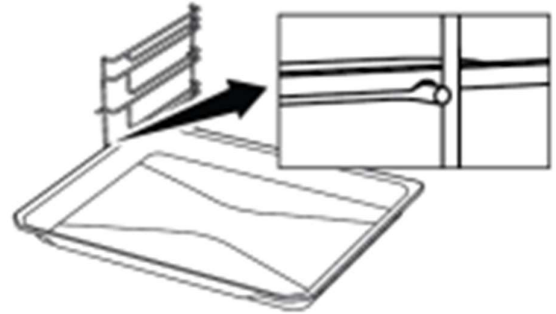

Ritilän ja pellin oikea asettaminen teleskooppikannattimiin

Teleskooppikannattimien avulla pelltien ja ritilöiden asettaminen ja poistaminen käy helposti. Kun käytät peltiä ja ritilää teleskooppikannattimissa, varmista, että teleskooppikannattimen takaosan tangot ovat vasten ritilän ja pellin reunoja (kuten kuvassa esitetty).

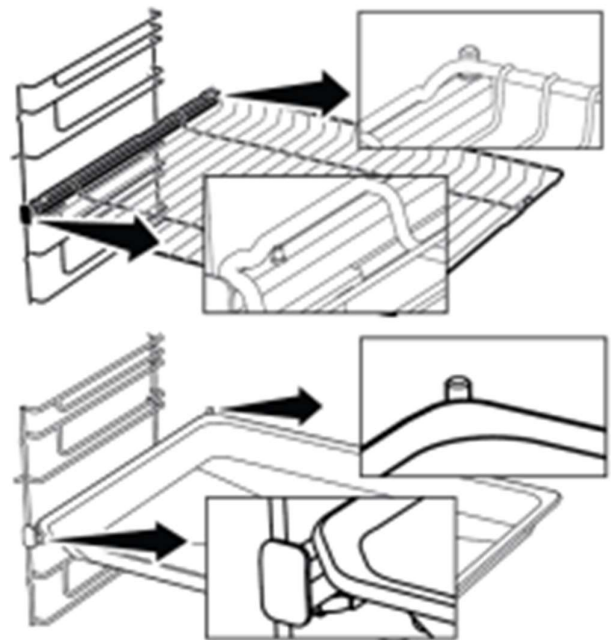

- Älä käytä keittotasoa ilman kattiloita tai pannuja – se voi vahingoittaa laitetta. Kytke keittoalueet aina pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Laita kattiloihin ja pannuihin oikea määrä ruokaa. Näin vältät ruoan ylikiehumisen ja tarpeettoman puhdistamisen.
- Älä aseta kattiloiden tai pannujen kansiä polttimien tai keittoalueiden päälle.
- Aseta kattilat tarkasti keskelle polttimia. Jos haluat siirtää kattilan toiselle polttimelle tai alueelle, älä vedä sitä, vaan nosta se ensin ylös ja aseta sitten uudelle polttimelle.


Suositteluvat keittoastioiden koot:

Polttimen tyyppi	Astian halkaisija-cm
Lisäpoltin	12 - 18
Tavallinen poltin	18 – 20
Pikapoltin – Wokkipoltin	22 - 24
Sähköliesitaso (180 mm)	18 - 20

6 Keittotason käyttö

6.1 Yleistä keittotason käytöstä

- Älä käytä keittotasolla epätasapainoisia ja helposti kaatuvia keittoastioita.

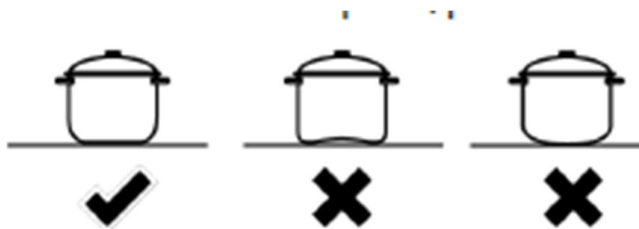

- Älä kuumenna tyhjiä keittoastioita. Keittoastiat voivat vahingoittua.
- Käytön jälkeen sammuta aina liesipolttimet.

Älä käytä kattiloita, jotka ylittävät edellä mainitut mitat.


Liian suurten pannujen tai kattiloiden käyttö voi aiheuttaa häikämyrkytyksen sekä lähellä olevien pintojen ja säätönappien ylikuumenemisen.

Jos laitteen keittopinta on lasia, se voi ylikuumentua ja vahingoittua.

Liian pienten pannujen tai kattiloiden käyttö voi puolestaan aiheuttaa palovammoja liekin vuoksi.

6.2 Keittotason käyttö

Kaasupolttimien säätönuppi

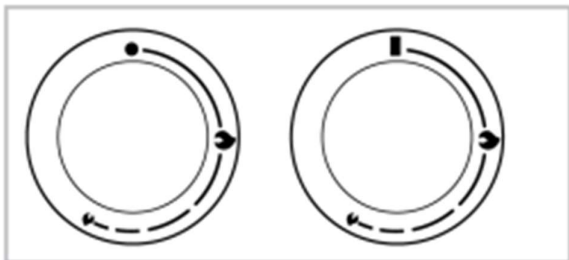

● OFF – asento

🔥 Matala liekki: Pienin kaasuteho

🔥 Korkea liekki: Suurin kaasuteho

Liesitasoa ohjataan liesitason säätönupeilla. Jokainen nuppi ohjaa vastaavaa poltinta. Ohjauspaneelissa olevista symboleista voit päätellä, mitä poltinta kukin nuppi ohjaa. Kun laite on pois päältä (yläasennossa), polttimeen ei johdeta kaasua.

Kun poltin on sytytetty, voit säätää



Jos polttimen liekki sammuu vahingossa, käännä säätönuppi pois päältä. Älä yritä sytyttää poltinta uudelleen ennen kuin vähintään 1 minuutti on kulunut.

kaasun määrää kääntämällä nuppia. Aseta haluttu kypsennysteho kääntämällä nuppi vastaavaan symboliin.

Kaasupolttimien sytyttäminen

- ✓ Kaasupolttimet sytytetään säätönuppien avulla.

1. Paina polttimen nuppia.
2. Pidä nuppi painettuna ja käännä sitä vastapäivään suuren liekin symboliin.
3. Kipinä sytyttää kaasun.
4. Pidä nuppi painettuna 3–5 sekuntia sytytyksen jälkeen.
5. Jos kaasu ei syty nupin



Jos poltinta ei ole sytytetty 15 sekunnin kuluessa, vapauta nuppi. Odota vähintään 1 minuutti ennen uutta yritystä. **On olemassa kaasun kertymisen ja räjähdysvaara!**

Odota vähintään 1 minuutti ennen uutta yritystä. On olemassa kaasun kertymisen ja räjähdysvaara!

painamisen ja vapauttamisen jälkeen, toista sama prosessi painamalla nuppia 15 sekunnin ajan.


6. Säädä haluttu tehotaso.

Kaasupolttimien sammuttaminen

Käännä polttimen nuppi pois päältä - asentoon (yläasento).

Kaasun katkaisun turvamekanismi


Ylivuodon aiheuttaman läpivirtaamisen estämiseksi yläpolttimissa aktivoituu turvamekanismi, joka katkaisee kaasun välittömästi.

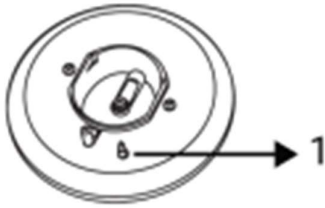

1 Kaasun katkaisun turvallisuus

Turvamekanismin aktivoimiseksi pidä säätönuppia painettuna vielä 3–5 sekuntia sytytyksen jälkeen.

Keittotason käyttö

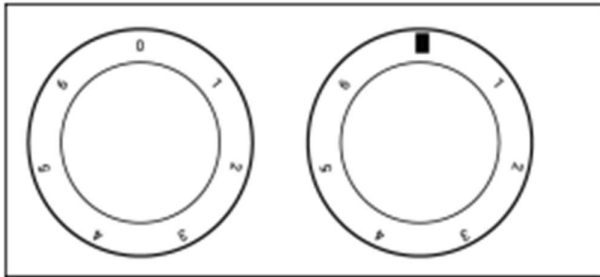

Liesitasoa voidaan ohjata liesitason säätönupeilla. Jokainen nuppi ohjaa vastaavaa keittoaluetta. Ohjauspaneelissa olevista symboleista voit päätellä, mitä keittoaluetta kukin nuppi ohjaa.

Kun laite on pois päältä (nuppi yläasennossa), keittoalue ei toimi. Aseta haluttu kypsennystaso kääntämällä nuppi vastaavaan asentoon.

Liesitasoissa voi olla eri tehotasoja laitteen mallista riippuen. Voit valita ruoanlaittotapaan sopivan tason alla olevan taulukon mukaan:

6 tasoa:

- 1: Lämmitä
- 2–3: Hauduta, pidä lämpimänä
- 4–6: Kypsennä, paista, keitä

Käytössä olevan keittoalueen merkkivalo

Heti kun liesitaso kytketään päälle, ohjauspaneelissa syttyy käytössä olevan keittoalueen merkkivalo. Tämä valo osoittaa, että keittoalue tai vähintään yksi keittoalueista on toiminnassa. Kun kaikki keittoalueiden säätönupit on käännetty pois päältä, valo sammuu.

Keittoalueen käynnistäminen:

Keittoalueita käytetään säätönuppien avulla. Käännä nuppi haluttuun tehotasoon.

Keittoalueen sammuttaminen:

Käännä keittoalueen säätönuppi asentoon **OFF** (yläasento).



Jos liesitasossa on pikakuumennustoiminto, se on merkitty punaisella pisteellä.

Keittoalueiden käyttö

Liesitason säätönuppeja voidaan kääntää molempiin suuntiin halutun tehon säätämiseksi.

7 Uunin käyttö

7.1 Yleistä tietoa uunin käytöstä

Jäähdytyspuhallin

(Vaihtelee tuotemallin mukaan. Se ei välttämättä ole saatavana omassa laitteessasi.)

Laitteessasi on jäähdytyspuhallin.

Jäähdytyspuhallin käynnistyy tarvittaessa automaattisesti ja jäähdyttää laitteen etuosaa sekä ympäröivää kalustetta.

Kun jäähdytysprosessi on päättynyt, se sammuu automaattisesti. Kuuma ilma poistuu uuniluukun kautta. Älä peitä näitä ilmanvaihtoaukkoja millään. Muuten uuni voi ylikuumentua.

Jäähdytyspuhallin toimii uunin käytön aikana tai myös sen jälkeen (noin 20–30 minuuttia). Jos asetat kypsennyksen ajastimella, puhallin sammuu automaattisesti kypsennysajan päättyessä yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Käyttäjä ei voi säätää jäähdytyspuhaltimen toimintaa – se käynnistyy ja sammuu automaattisesti. Tämä ei ole vika.

Uunin valaistus


Uunin valo syttyy, kun uuni aloittaa kypsennyksen. Joissakin malleissa valo palaa koko kypsennyksen ajan, toisissa se sammuu tietyn ajan kuluttua.

7.2 Uunin käyttö

Uunin käynnistäminen

Kun valitset haluamasi toiminnon toimintovalitsimella ja asetat lämpötilan lämpötilasäätimellä, uuni käynnistyy.

Jotta uuni alkaisi toimia, valitse ajastimella jokin paistoaika tai

käännä se symboliasentoon .

Uunin sammuttaminen

Sammuttaaksesi uunin, käännä toimintovalitsin, lämpötilan säädin ja ajastin asentoon "pois päältä" (yläasento).


Lämpötilan ja toimintojen


manuaalinen valinta

kypsennyksen aikana

Voit säätää näitä käsin ruoanlaiton aikana (mahdollisuuksien mukaan) ilman kypsennysajan asettamista valitsemalla ruoalle sopivan lämpötilan ja toimintatilan.



1. Valitse haluamasi toiminto toimintovalitsimella.
2. Aseta haluamasi lämpötila lämpötilasäätimellä.
3. Käännä ajastin symboliasentoon .

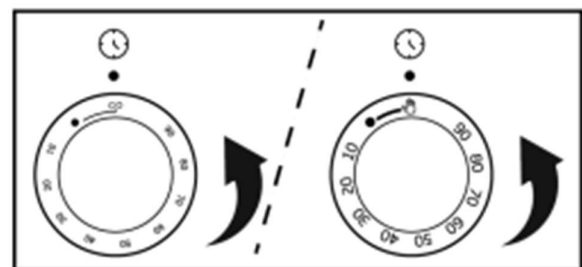

- Uuni alkaa toimia heti valitun toiminnon ja lämpötilan mukaan, ja termostaatin merkkivalo syttyy.


Kun uunin lämpötila saavuttaa asetetun tason, termostaatin merkkivalo sammuu. Uuni ei sammu automaattisesti kypsennyksen jälkeen. Sinun täytyy itse valvoa kypsennystä ja sammuttaa uuni sen päätyttyä. Uunin sammuttamiseksi kypsennyksen jälkeen käännä toimintovalitsin, lämpötilasäädin ja ajastin asentoon "pois päältä" (yläasento).

Kypsennys ajastetulla kypsennysajalla

Jos haluat, että uuni sammuu automaattisesti kypsennysajan päätyttyä, valitse ruoalle sopiva lämpötila ja toimintatila sekä aseta ajastimella haluttu kypsennysaika.



1. Valitse haluamasi toiminto toimintovalitsimella.
2. Aseta haluamasi lämpötila lämpötilasäätimellä.
3. Aseta ajastin halutulle kypsennysajalle.

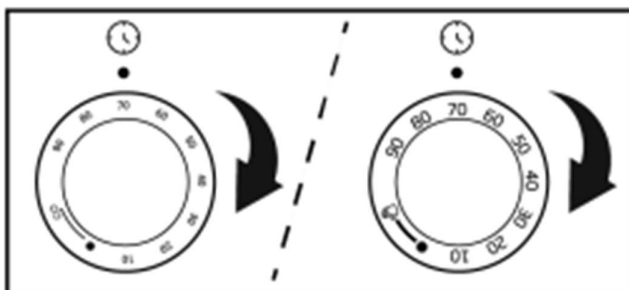

➤ Uuni alkaa toimia heti valitun toiminnon ja lämpötilan mukaan, ja termostaatin merkkivalo syttyy. Kun uunin lämpötila saavuttaa asetetun tason, termostaatin merkkivalo sammuu.

4. Kun kypsennysaika päättyy, ajastin kääntyy täysin vastapäivään. Äänimerkki ilmoittaa, että kypsennys on valmis ja uuni lopettaa toimintansa.

5. Kun kypsennys on päättynyt, sammuta uuni kääntämällä toimintovalitsin ja lämpötilasäädin asentoon "pois päältä" (yläasento). Jos haluat jatkaa kypsennystä, käännä ajastin uudelleen halutulle kypsennysajalle. Uuni jatkaa toimintaansa valitun toiminnon ja lämpötilan mukaan.

Kypsennyksen lopettaminen ennen asetetun ajan päättymistä:

1. Käännä ajastin vastapäivään asentoon "pois päältä" (yläasento).
2. Sammuta uuni kääntämällä toimintovalitsin ja lämpötilasäädin asentoon "pois päältä" (yläasento).