

# BOMANN®


VARSI-IMURI BS 1949 ACB



CE

**KÄYTTÖOHJEET**

## Tuotteen osat

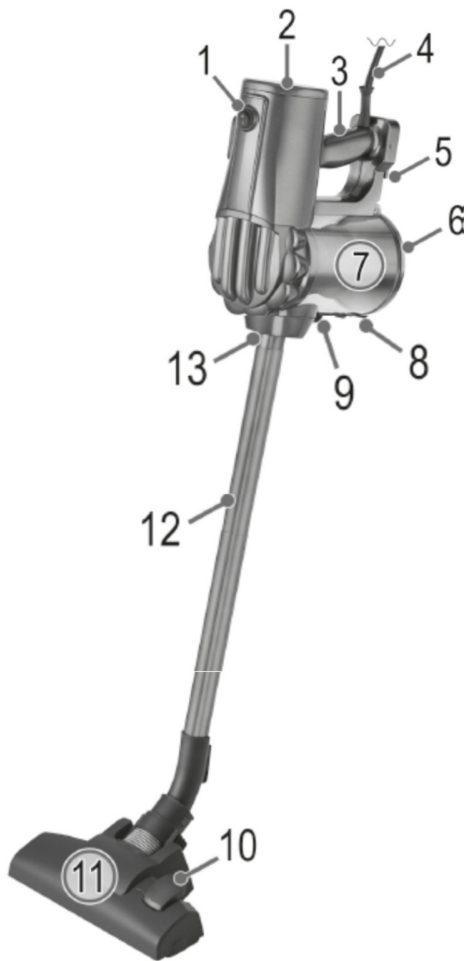

1. Päälle/pois kytkin
2. Ulostusilman suodatin
3. Kahva
4. Virtajohto (vain mallilla BS1948CB)
5. Seinäpidikkeen koukku
6. Pölykotelon pohjalevy
7. Pölykotelon HEPA suodatin
8. Pölykotelon lukko.
9. Pölykotelon avaaminen.
10. Sauva harjaksien pidennystä varten ja takaisinvedoksi
11. Lattiansuulake
12. Imuputki (kaksiosainen)
13. Imuputki tai suulakkeen liitin

### Lisälaitteet, jotka puuttuvat kuvasta:

- 1 x raonsuulake
- 1 x harjasuulake
- 1 x seinäpidike
- 3 x vaarna
- 3 x ruuvi

## Käyttöohjeet

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.

### Käyttöohjeessa olevat merkit

Tärkeä tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton, jotta olisi mahdollista välttää onnettomuuksia ja laitteen vahingoittumista.

#### **VAROITUS:**

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta.

#### **VAROITUS:**

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta.

**HUOMAUTUS:** merkityt neuvot ja tiedot.

### YLEISET HUOMAUTUKSET

Luekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää myös takuukuponkia. Pitäkää tallella myös ostoskuitti ja jos mahdollista myös alkuperäinen pakkaus.

Jos annatte laitteen käyttöön kolmannelle osapuolelle, tulisi myös antaa mukaan ohjeet.

- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole tarkoitettu teollisen käyttöön.
- Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta (älä kaada laitteeseen nestettä) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä käsillä. Jos laite on märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta.
- Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, sammuttakaa se ja poistakaa johto verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä).
- Älä jätä käytössä oleva laitetta ilman vartiota. Katkaise laitteesta virta aina, kun poistut huoneesta. Irrota pistoke verkkovirrasta.
- Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita. Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta.

#### **VAROITUS:**

Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. Tukehtumisen vaara!

### Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä

- Älkää korjatkaa laitetta itse. Ottakaa yhteys valtuutettuun palveluntarjoajaan. Jos laitteen mukana oleva johto on vaurioitunut, se on korjattava vastaavalla koulutuksella olevan henkilön puolesta, onnettomuuden välttämiseksi.

- Tämä laite ei ole tarkoitettu käyttöön alle 8-vuotiaille, lapsille tai henkilöille (myös lapset) joilla on henkisiä tai mielenterveyden häiriöitä ja/tai puuttuvat tiedot, miten laitetta käytetään. Laitteen käyttö on luvattu vain sinä tapauksessa, jos heitä on koulutettu laitetta käyttämään turvallisesti tai jos sitä käytetään valvonnan alla.

- **Lapsilla** ei ole luvattu leikkiä laitteella.

- **Lapset** eivät voi puhdistaa eikä **huoltaa** laitetta ilman aikuisen valvontaa.

**Älä käytä laitetta kosteassa huoneessa!**

- Älä imuroi nesteitä!

- Älä imuroi kuuma hiilettä, tai teräviä esineitä!

- Älä käytä laitetta kosteassa huoneessa!

- Älä käytä ikinä laitetta ilman suodatinta. Tarkistakaa, että suodatin olisi oikeasti asennettu!

- Hiukset, vaatteet ja kehon osat on pidettävää pois imurin suulakesta.

- Pitää pölynimuri pois lämmityslaitteista kuten lämpöpatterit, uunit ja muut vastaavat.

### **Laitteen purkaminen**

1. Ota laite pois pakkauksesta.

2. Tarkistaa pakkauksen sisältö.

3. Vaaran välttämiseksi tarkistaa, että laite on kuljetuksen jälkeen ilma kuljetusvaurioita.

#### **HUOMAUTUS:**

Jos laite on vahingoittunut kuljetuksen aikana, ota heti yhteyttä jälleenmyyjään. Älä käytä vahingoittunutta laitetta.

### **Aloitus**

#### **Kaksiosainen imusuutin**

- Työnnä imuputken ohuempi pää laitteen liittimeen.

- Aseta tarvittaessa toinen imuputken hienempi pää toiseen imuputkeen.

- Poista imuputki sitä vetämällä ja samalla kevyesti kääntämällä pois.

#### **Suulaket**

- Teillä on mahdollisuus asetta molemmat suulaket suoraan liittimeen tai sitten myös on mahdollista laittaa ne suoraan imuputkeen.

- Suulaken poistamiseksi vedä suulakesta sitä samalla kevyesti kääntämällä.

### **Lattiasuulake (11)**

Lattiasuulake on varustettu pyörillä, helpottamaan sen suuntaamista.

Voitte puhdistaa lattiasuulakella sekä sileitä pintoja että mattoja.

- Säädä harjakset pois päältä tai päälle painamalla vipua (10)

Laitteen paras käyttö riippuu lattiapäällysteen rakenteesta. Suosittelemme tämän laitteen osalta seuraavalaisesti:

- Harjaton käyttö:

Pitkäkarvaiset lattiapäällysteet.



- Hariaksien käyttö:

Sileät lattiat ja lyhytkarvaiset lattiapäällysteet.



### **Raonsuulake**

Raonsuulaetta voi käyttää kulmien ja raon puhdistuksessa.

### **Harjasuulake**

Harjasuulake sopii erityisesti verhojen, kangas/tekstiili pintojen tai kirjojen puhdistukseen.

## **Seinäpidikkeen asennus**

### **VAROITUS:**

Enne kaikkea varmistakaa, että ette vahingoita seinän sisällä olevia virtakaapeleita.

1. Ensin tulisi mitata seinäpidikkeen korkeus. Pitäkää mittauksen aikana pölyimuria kokonaan koottuna kahden imuputken ja suuttimen kanssa seinää vasten.
2. Pitäkää seinäpidikettä seinää vasten silla tavalla, että kaksi porattua reikää sijaitsee ylhäällä. Merkitkää 3 porausreikää.
3. Pora reiät ja asenna tapit seinään.
4. Asenna ruuvit seinäpidikkeen reikiin. Ruuvi ruuvit pidikkeen kanssa tappeihin.
5. Kiristää ruuvit.

### **Laitteen käyttö**

Työnnä pistoke kunnolla asennettuun pistorasiaan.

2. Kytke laite päälle/pois päältä. Kytkinasento: "I"
3. Säädä lattiasuutin lattiatyypin mukaan.
4. Imuroi yhtäläisellä nopeudella. Lisäpaineen ei ole tarvetta.

## HUOMIO:

Kiinnitä huomiota kaapelin pituuteen, jotta sen pituudesta riittäisi imuroivaan alueen.

## Työn lopetus

1. Sammuta pölynimuri päälle/pois kytkimestä.
2. Anna laitteen jäähtyä kokonaan.
3. Jos olet jo asentanut seinätelineen, kiinnitä pölynimuri siihen. Voit asenna raonsuulaken ja harjasuulaken pölynimurin vasemmalle ja oikealle puolelle.

## Huolto

### Pölykotelon tyhjennys.

1. Tarvittaessa poista imuputki tai suutin laitteesta.
2. Pidä pölykotelon pohjalevystä laitetta roskakorin kohdalla.
3. Tyhjennä pölykotelo. Luista pölykotelon avaaja pölykotelon pohjalevyn avaamiseksi alaspäin.
4. Sen jälkeen sulje levy uudelleen. Pölykotelolukon tulee lukkiutua.



### Suodatinjärjestelmä

Laitteessa on 3 suodatinta. Yhteinen pölypussi järjestelmä on vaihdettu läpinäkyvään pölykoteloon.

Kerääjän suuri virtausnopeus mahdollistaa raskaan lian ja pienempien hiukkasten erottelun, imuilmasta.


Älä osta pölypussia. Suodattimet on puhdistettava säännöllisesti.

### VAROITUS:

- Älä pese suodattimia pesukoneessa.
- Älä kuivaa suodatinta hiustenkuivaajalla.
- Kokoa suodattimet kunnolla ja laita ne takaisin laitteeseen vasta silloin kun ne ovat kokonaan kuivia.

### Suodatinsetti

Suodatinsettiin kuuluu:

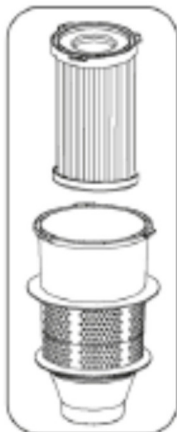

- HEPA suodatin

- Iso suodatin

### Suodatinsetin puhdistus tapahtuu seuraavalaisesti:

1. Tyhjennä pölykotelo edellä kuvatulla tavalla. (Vaiheet 1-4)

#### **2. Poista suodatinsetti**

2.1 Käännä isoa suodatinta vastapäivään. Vedä iso suodatin pois pölykotelosta.

2.2. Käännä HEPA-suodatin vastapäivään. Vedä HEPA-suodatin pois pölykotelosta.

3. HEPA-suodatinta voi puhdistaa harjalla. Vahvan lian tapauksessa voi sen pestä virtavan veden alla.

4. Anna suodattimien kuivua kokonaan ennen kuin laitat ne takaisin!

5. Pyyhi pölykotelo kostealla liinalla ja kuivaa sen jälkeen.

#### **6. Suodatinsetin asennus**

Katso kuvasta.

6.1. Aseta HEPA-suodatin 3 ohjaimen avulla keskelle.

Kiristä suodatinta myötäpäivään.

6.2. Aseta iso suodatin HEPA-suodattimeen 3 ulkoisella ohjaimella.

Kiristää isoa suodatinta myötäpäivään.



#### **VAROITUS:**

Kun suodattimet eivät ole tiukasti kiinni, pääsee likaa moottoriin. Moottori saattaa vaurioitua.

7. Sulje pohjalevy.

### Ulostusilman suodatin

Laite on varustettu ulostusilma suodattimella.

Suodattimen kansi on laitteen takana.

1. Käännä kantta vastapäivään.

2. Poista kuitukankaasta suodatin ja pese se.

3. Anna suodattimen kuivua kokonaan ennen, kun laitat sen takaisin laitteeseen.

4. Sulje ulostusilman suodatin kannella. Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se on laitteessa.

## **Puhdistus**

#### **VAROITUS:**

- Ennen laitteen puhdistusta poista se virtaverkosta.
- Ei missään tapauksessa voi laitetta laittaa veteen.

#### **VAROITUS:**

- Älä käytä puhdistukseen teräsharjaa eikä hankaavia välineitä.
- Älä käytä happo- tai muita hankaavia aineita.
- Puhdista laitteen runko pehmeällä, kuivalla kankaalla.
- Suodattimen puhdistuksesta lue ohjeesta ”**Huolto**” osasta.

#### **Vianhavainto**

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Akku on tyhjä	Tarkistakaa akun näyttöä.
		Tarkistakaa päälle/pois kytkintä.

Imutehokkuus on heikko	Pölykotelo on täynnä	Tyhjentäkää pölynkotelo.
	Suodattimet ovat likaiset.	Suodattimen puhdistuksesta lue ohjeesta "Huolto" osasta. <b>VAROITUS:</b> käynnistä laite vain silloin, kun suodattimet ovat kuivia.
	Imuputki tai suutin on tukossa.	Tarkistaa tarvikkeet ja poista tukos.

## Tekniset tiedot

Malli..... BS 1948 CB  
 Virtalähde ..... Ladattava litium-ioni akku: 21,6 V, 2200 mAh  
 Suojaluokka ..... II  
 Nettopaino ..... noin 1,50 kg  
 Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen teknisiä ja ulkoisia ominaisuuksia.

## Pölynimurin tekniset tiedot

### KOMISSIION DELEGOIDU ASETUS (EU) NR Nr. 665 / 2013

<b>Tavaramerkki:</b>		<b>Bomann</b>
<b>Malli</b>		<b>BS 1949 ACB</b>
<b>Energialuokka 1)</b>		
<b>Energian käyttö</b>		
<b>Akku (ladattava)</b>	<b>Litium-ioni</b>	21,6 V, 2200 mAh
<b>Matonpuhdistuksen tehokkuuden luokka</b>		
Matonpuhdistuksen tehokkuuden luokka		
Lattian puhdistuksen tehokkuuden luokka		
<b>Pölyimurin pölyluokka</b>		

1) A (korkein tehokkuus) kunnes G (matalin tehokkuus)

2) Vuoden virta vaatimus (kWh vuodessa) perustuu 50 puhdistus jaksoon.  
 Todellinen energia käyttö riippuu laitteen käytöstä.

## Laite vastaa EU-n vaatimuksiin ja nykyisiin direktiiveihin:

- 2014/35 / EL Alijännite direktiivi
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014 / 30 / EL
- RoHS direktiivi 2011 / 65 / EL
- Eko-suunnitelman direktiivi (ErP) 2009 / 125 / EL
- Eko-suunnitelman vaatimukset pölyimureille Komission asetus (EL) nr 666/2013

## Höytykäyttö

### "Roskakori" merkin merkitys



Ympäristön suojamiseksi: älä heitä sähkölaitteita muun roskan mukaan.  
 Sähkölaitteet, joita et enää käytä, vie vastaavaan keräyspisteeseen, koska se auttaa välttämään mahdollista vaara ympäristölle ja terveydelle.  
 Tämä edistää sähkölaitteiden kierrättämistä.  
 Lisätietoja sähkölaitteiden höytykäytöstä saat paikalliselta viranomaiselta.