



Tässä kerrotaan lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus- ja käyttöohjeet!



1

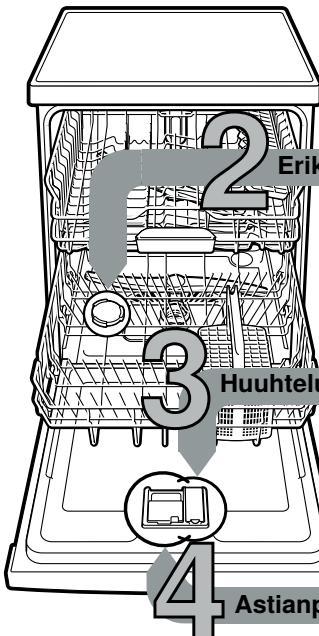

Erikoissuolan lisääminen

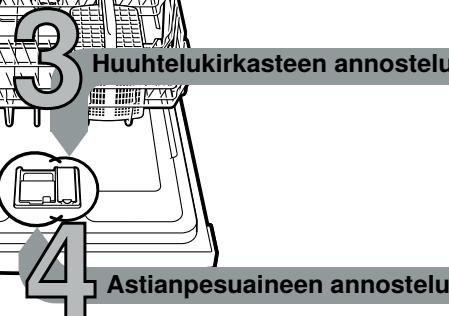

Vedenpehmentimen sääto *



Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste ja
merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä
pesukertaa tai veden
kovuuden muuttuessa

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Taso	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	keskikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Nopeasti tehty ...

- ja toimi näin
- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina "Setup 3 sec."-painiketta 3 sekunnin ajan.
- Näytössä vilkkuu .
- Painele Start-painiketta, kunnes veden kovuusaste on sopiva.
- Asetuksesta riippuen joko 0, 1, 2 tai 3 LED-valoa palaa.
- Tallenna asetukset painamalla "Setup 3 sec."-painiketta 3 sekunnin ajan.

Koneen kytkeminen päälle


Ohjelman valinta



Ohjelman käynnistäminen Pesu käynnisty...

Koneen kytkeminen pois päältä Kaikki ok...


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säättöarvo on 0!) ...

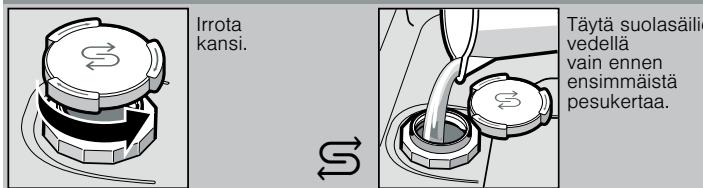

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen



Annoste
säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

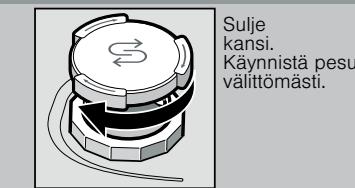


Sulje
kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.


Kirkastaa astiat ...



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

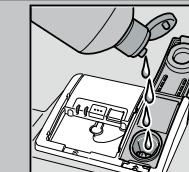


Annoste
huuhtelukirkaste.

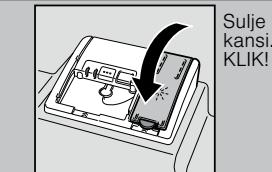



Sulje
kansi.
KLICK!

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

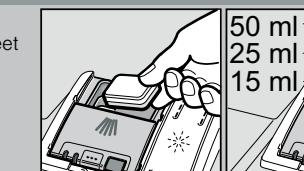

Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).

Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

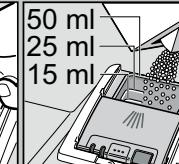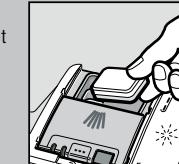

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmatiedot on mitattu laboratorioissa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan.

Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoimintoista.

Pesuaikea muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiajastosta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana:
pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.


Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Lasit 40°	Favourite	Koneen hoito
 Kesto h : min	 2:10-2:15	 1:45-2:45	 4:30	 4:00	 1:00	 2:10	 0:29 *	 1:35	 0:15
 Sähkökulutus kWh	 1,300-1,350	 0,850-1,350	 0,923	 1,100	 1,100	 1,150	 0,650	 0,750-0,800	 0,050
 Vedenkulutus litroina	 11-13,5	 9,5-15,5	 10,5	 10,5	 10	 13	 10	 13,5	 4

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.



Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

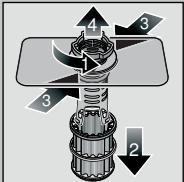


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...

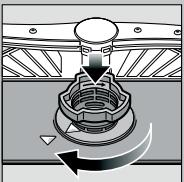


kiinnitä paikoilleen ...

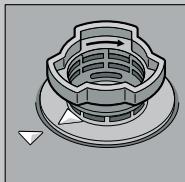


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrään alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

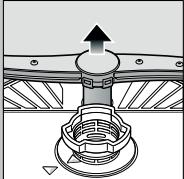


nosta alasuihkuarsi
pois ...

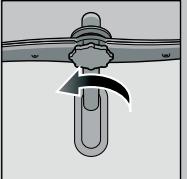

irrota yläsuihkuarsi ...

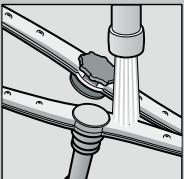


puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

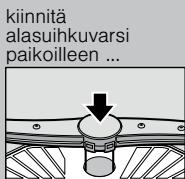

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...

Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

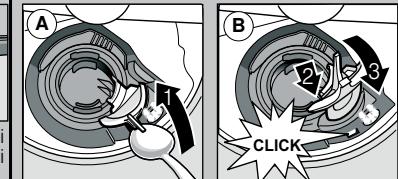

Lisätietoja löytyy käytööhjeesta

Ohjeita häiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollisia syitä

Ratkaisu

Vedentulon näytön
valo palaa

Vesihana juuttunut kiinni
tai tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.
2. Puhdista vesiliitännän siivilä.
3. Veden virtausmääran tulee olla väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki.
Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.

Vedenpoistoletku on tukossa
tai mutkalla

- ▶ Asenna poistovesiletku ilman mutkia.

Poistovesipumpun suojakansi
ei ole paikallaan

- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Poistovesipumppu on tukossa

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).

Vedentulon näyttö
vilkkuu

Laitteessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon
(ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota laite pistorasiasta.
Sulje vesihana.

Laitteeseen on jäänyt vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone
tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman keskeyttäminen).

Ruokailuvälineissä on
ruostetta

Ruokailuvälineet eivät ole ruosteekestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin

- ▶ Pese vain konepesun
kestäviä ruokailuvälineitä.
- ▶ Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.

Muualta peräisin oleva ruoste


Häiriö

Mahdollisia syitä

Ratkaisu

Astiat eivät ole puhtaita

Astioissa on hiekkaa
tai ryynimäisiä jäänteitä

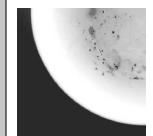

Astiat toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän astianpesuainetta
On valittu epäsopiva ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan
Suihkuvarret jumissa

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso yllä).

- ▶ Puhdista siivilät (katso yllä).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret
pystyvät pyörimään esteettä.

Tahroja ja juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmääriä
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovia: pienennä annostusmääriä.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahroja:
surenna annostusmääriä.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Lisää annostelumääriä.
Vaihda tuote.

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittäväissä)

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono.

- ▶ Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan)

Laiteasetus

Vedenpehmennys säädetty väärin;
Erikoissuola puuttuu

- ▶ Säädä edenepehmennin oikein.

Maitomainen kalvo,
lasien läpi ei näe/
väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Lasit eivät ole konepesun kestäviä.

- ▶ Pese vain konepesun
kestäviä laseja.

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Liian vähän astianpesuainetta
Värjätyimiä elintarvikkevirin johdosta
(tomaattikastike)

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Tomaattikastike

Värjätyimiä elintarvikkevirin johdosta
(tomaattikastike)

- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavilla pesukerroilla.

Ohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
○-painiketta noin 4 sekunnin
ajan (Reset).



Kaikki näytöt sytyvät.
Ohjelman keskeytys kestää n. 1 minuutin,
minkä jälkeen viimeksi valittu ohjelma vilkuu.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttööhjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkien jäämiä);
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti