

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

fi

Tässä kerrotaan lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus- ja käyttöohjeet!



1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste ja
merkitse se tähän ...


* vain ennen ensimmäistä
pesukertaa tai veden
kovuuden muuttuessa



°dH	Kovuusalue	mmol/l	Taso	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	keskikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Nopeasti tehty ...

- ja toimi näin
- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina "Setup 3 sec."-painiketta 3 sekunnin ajan.
Näytössä vilkkuu .
- Painele Start-painiketta, kunnes veden kovuusaste on sopiva.
- Asetuksesta riippuen joko 0, 1, 2 tai 3 LED-valoa palaa.
- Tallenna asetukset painamalla "Setup 3 sec."-painiketta 3 sekunnin ajan.

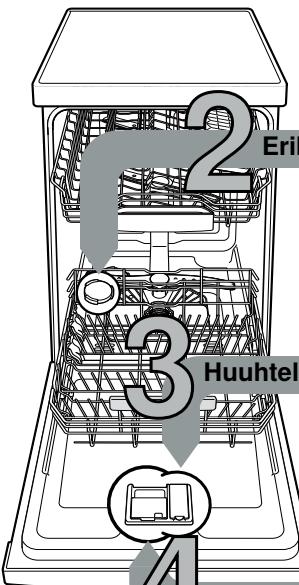


Erikoissuolan lisääminen




Irrota
kansi.

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

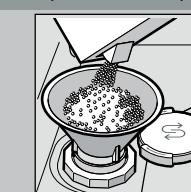


Annoste
säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

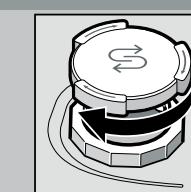

Sulje
kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

Huuhtelukirkasteen annostelu


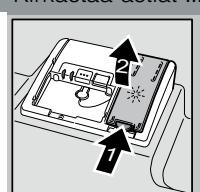


Paina merkin 1 kohdalta,
nosta kansi 2 ylös.




Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).

Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

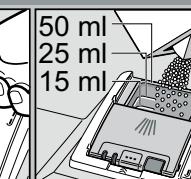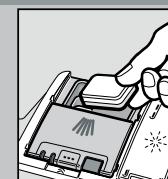

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.


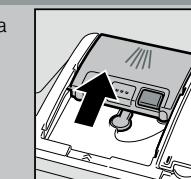


Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!


Astianpesuaineen annostelu



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

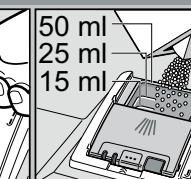

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

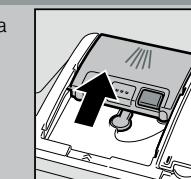

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

Koneen kytkeminen päälle

6

Ohjelman valinta



Ohjelman käynnistäminen Pesu käynnisty...

8

Koneen kytkeminen pois päältä Kaikki ok...

Nopeasti, säestää tai tehokkaasti ...

Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.
Ohjelmatiedot on mitattu laboratorioissa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan.

Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoimintoista.

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnaista tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiajastaista


** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana:
pidempää pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Lasit 40°	Favourite	Koneen hoito
Kesto h : min 2.05 - 2.15	1.35 - 2.40	3.35	4.00	1.00	1.29	0.29 *	1.30 - 1.35	0.15	2.10 - 2.15
Sähkökulutus kWh 1,150 - 1,250	0,750 - 1,200	0,780	0,860	1,070	0,850	0,650	0,680 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Vedenkulutus litroina 10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,7	9,5	11	9,5	11 - 13,5	4	14 - 15,2

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

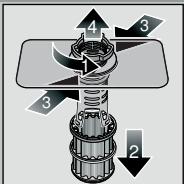


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...

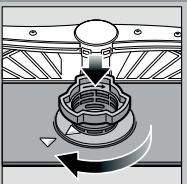


kiinnitä paikoilleen ...

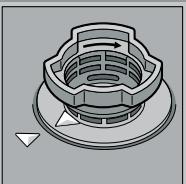


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrään alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

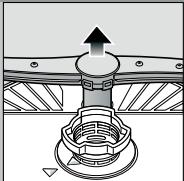

nosta alasuihkuarsi
pois ...

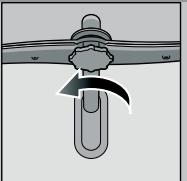


irrota yläsuihkuarsi ...

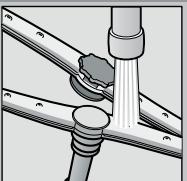

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...



kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...

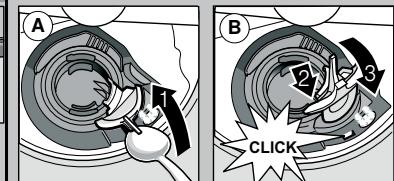

Lisätietoja löytyy käytöohjeesta

Ohjeita häiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollisia syitä

Aputoimenpite

Vedentulon näytön
valo palaa

Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista vesiliittännän sihti.
3. Veden virtausmäärään tulee olla
väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.

Vedenpoistoletku on tukossa
tai mutkalla

Poistovesipumpun suojakansi
ei ole paikallaan

Poistovesipumppu on tukossa

- ▶ Asenna poistovesiletku ilman mutkia.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).

Vedentulon näyttö vilkkuu

Laitteessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon
(ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota laite pistorasiasta.

Laitteeseen on jäänyt vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman keskeyttäminen).

Ruokailuvälaineissä
on ruostetta

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteekestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin

Muualta peräisin oleva ruoste

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälaineitä.
- ▶ Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.

Häiriö

Mahdollisia syitä

Aputoimenpite

Astiat eivät ole puhtaita

Astioissa on hiekka tai
ryynimäisiä jäänteitä



Astiat toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän astianpesuainetta
On valittu epäsopiva ohjelma
Suihkuvarsien suuttimet tukossa
Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan
Suihkuvarret jumissa

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso yllä).
- ▶ Puhdista siivilät (katso yllä).
- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret
pystyvät pyörimään esteettä.

Tahroja ja juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovia: pienennä annostusmäärä.

- ▶ Pisarajälkikä tai kalkkitahroja: suurennenna annostusmäärä.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Lisää annostelumäärä.

- ▶ Vaihda tuote.

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittävässä)

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono.

- ▶ Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan)

Maitomainen kalvo,
lasien läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Laiteasetus

- ▶ Sääädä edenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Vedenpehmeä värjätyminen
erityisesti elintarvikkeiden johdosta
(tomaattikastike)

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▶ Käytä laseille hellävaraista astianpesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyt ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Ohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
Ø-painiketta noin 4 sekunnin
ajan (Reset).



Kaikki näytöt sytyvät.
Ohjelman keskeytys kestää n. 1 minuutti,
minkä jälkeen viimeksi valittu ohjelma vilkkuu.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkien jäämiä);
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti