

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

fi

Tässä kerrotaan lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus- ja käyttöohjeet!



1


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste ja
merkitse se tähän ...

--


* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai veden
kovuuden muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Asetusarvo H:00
0 - 6	pehmeä	0-1,1
7 - 8	pehmeä	1,2-1,4
9 - 10	keskikova	1,5-1,8
11-12	keskikova	1,9-2,1
13-16	keskikova	2,2-2,9
17-21	kova	3,0-3,7
22-30	kova	3,8-5,4
31-50	kova	5,5-8,9

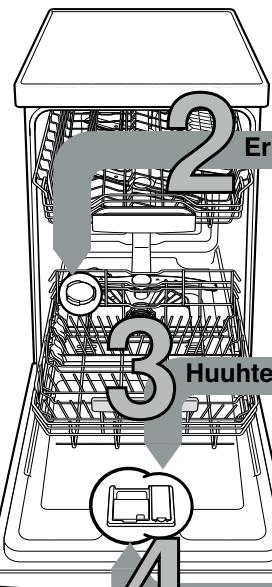


2 Erikoissuolan lisääminen


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säättöarvo on 0!) ...

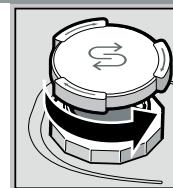


Irrota
kansi.

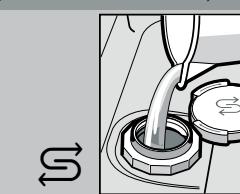

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

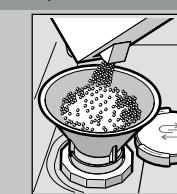

Annoste
säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

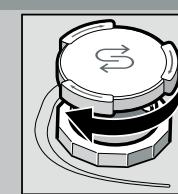


Sulje
kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

3

Huuhtelukirkasteen annostelu


Kirkastaa astiat ...

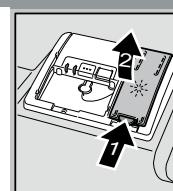


Paina merkin 1 kohdalta,
nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

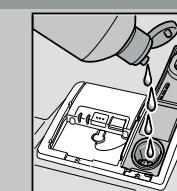

Annoste
huuhtelukirkaste.

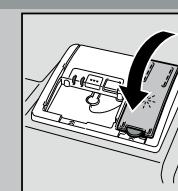


Sulje
kansi.
KLIK!

4

Astianpesuaineen annostelu


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

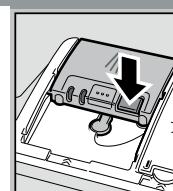


Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).



Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

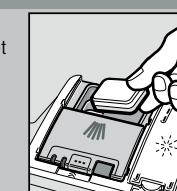

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

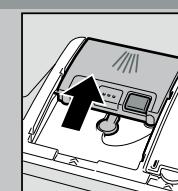

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Koneen kytkeminen päälle

6

Ohjelman valinta

Nopeasti, säestää tai tehokkaasti ...

Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmatiedot on mitattu laboratorioissa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan.

Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoimintoista.

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnaa tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiajasta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana:
pidempää pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Lasit 40°	Favourite	Koneen hoito
Kesto h : min 2:20 - 2:30	1:38 - 2:40	3:30	3:55	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:40	0:15	2:10 - 2:15
Sähkökulutus kWh 1,000 - 1,100	0,600 - 1,100	0,593	0,650	1,100	0,850	0,650	0,600 - 0,650	0,050	1,130 - 1,345
Vedenkulutus litroina 10,5 - 13	7 - 15	9,5	10,3	10	11	10	10,5 - 13,5	4	14 - 15,2

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina valitsinta **setup 3 sec** 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyy **Hxx** ja **set**.
- Painele Start-painiketta, kunnes veden kovuusaste on sopiva.
- Tallenna asetukset painamalla valitsinta < 3 sekunnin ajan.

9001512381 (0001) 442 A5




Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

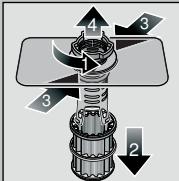


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

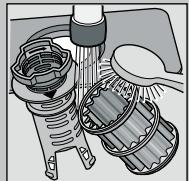


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

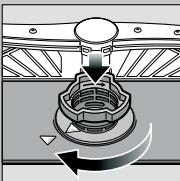


kiinnitä paikoilleen ...

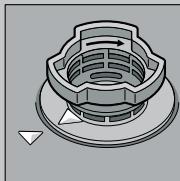


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

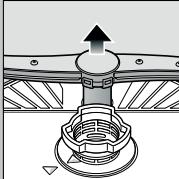


nosta alasuihkuarsi
pois ...

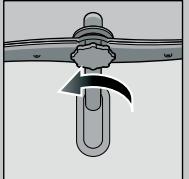


irrota yläsuihkuarsi ...

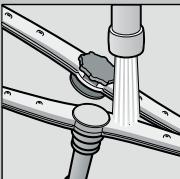

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

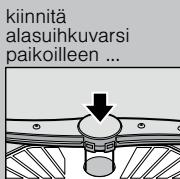

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...

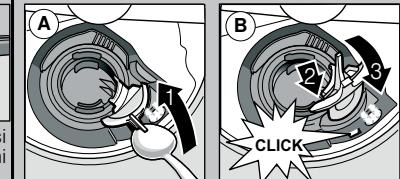

Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

Lisätietoja löytyy käyttöohjeesta

Ohjeita häiriöiden varalle ...


... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Mahdollisia syitä

Näyttö E:32 -00
ja sytytystä

Vesihana juuttunut kiinni
tai tukossa kalkin johdosta



Vedenottoletku ei ole liitetty

Ratkaisu

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista vesiliittännän siivilä.
3. Veden virtausmääräն tulee olla väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
- ▶ Liitä vedenottoletku. (Vesiliittäntä käyttöohjeessa).

Näyttö E:92 -40

Siivilät likaiset tai tukossa

- ▶ Puhdista siivilät (katso yllä).

Näyttö E:61 -03
ja sytytystä

Vedenottoletku on tukossa
tai mutkalla

- ▶ Asenna poistovesiletku ilman mutkia.

Poistovesipumpun suojakansi
ei ole paikallaan

- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Näyttö E:61 -02
ja sytytystä

Poistovesipumppu on tukossa

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).

Jokin muu virhenäyttö
E:xx / -xx sytytystä

Laitteessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

Laitteeseen on jäänyt vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Irota laite pistorasiasta.
- ▶ Sulje vesihana.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman keskeyttäminen).

Ruokailuvälaineissä on
ruostetta

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteekestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin

Muualta peräisin oleva ruoste

- ▶ Pese vain konepesun
kestäviä ruokailuvälaineitä.
- ▶ Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.

Häiriö

Mahdollisia syitä

Astiat eivät ole puhtaita

Astioissa on hiekkaa
tai ryynimäisiä jäänteitä



Astiat toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän astianpesuainetta

On valittu epäsopiva ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan

Suihkuvarret jumissa

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso yllä).

- ▶ Puhdista siivilät (katso yllä).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Tahroja ja juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovia: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahroja: surenna annostusmäärästä.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Lisää annostelumäärästä.

- ▶ Vaihda tuote.

Käytetty yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono.

Laiteasetus

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittäväissä)

Vedenpehmennys säädetty väärin;
Erikoissuola puuttuu

- ▶ Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan)

Maitomainen kalvo,
lasien läpi ei näe/
väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Lasit eivät ole konepesun kestäviä.

- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

Liian vähän astianpesuainetta
Värjätyimiä elintarvikkevirin johdosta
(tomaattikastike)

- ▶ Pese vain konepesun
kestäviä laseja.

- ▶ Käytä laseille hellävaraista astianpesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyymät ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavilla pesukerroilla.

Ohjelman keskeyttäminen ...



Kaikki näytöt sytyvät,
ja tämän jälkeen näytöön ilmestyy "0:01"
Ohjelman päätyttyä näkyviin tulee "0:00"

Paina ohjelman aikana
O-painiketta noin 4 sekunnin
ajana (Reset).

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä);
poista sururimmat ruoantähteet).
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti