

Automaattinen hanalla varustettu DOMO säilykkeiden valmistamiseen

Käyttöohje

DO42324PC/ DO42325PC



TURVALLISUUSOHJEET

- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on tai saattaa olla syttyviä nestettä, esimerkiksi bensiiniä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Kun laitetta käytetään lasten läsnä ollessa tai lapset käyttävät sitä, on heitä valvottava.
- Laitteen käyttö ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa on kielletty. Muiden kuin myyjän suositeltujen tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurion.
- Älä koskaan käytä laitetta, kun kaapeli, pistoke tai laite on vahingoittunut tai esiintyy virhe. Toimita laite tarkistusta ja korjausta varten lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Laitetta saa korjata vain valmistaja tai valtuutettu huoltopiste.
- Laitetta on käytettävä vain tiloissa, joissa on riittävä tuuletus.
- Laite ei ole vedenkestävä. Älä aseta laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai korkeassa lämpötilassa.
- Puhdista laitetta vain kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen vahvata eikä hankaavia puhdistusaineita. Käytä vain pehmeää, kosteaa liinaa.
- Käytä laitetta aina tasaisella ja kuivalla alustalla. Putoaminen voi vahingoittaa laitteen.
- Älä kytke laitetta päälle, kun laitteessa ei ole vettä.
- Älä kosketa laitteen koteloa lämpenemisen aikana. Käytä kädensijoja.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen väärästä käytöstä tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Yli 8-vuotiaat lapset voivat laitetta käyttää ja puhdistaa vain aikuisen valvonnassa. Laitetta on säilytettävä alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä jätä päälle kytkettyä laitetta vaivontaa. Ennen laitteen puhdistamista tai käytön jälkeen kytke laite pois ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä vedä kaapelia äläkä käytä sitä kädensijana. Älä sulje ovea, jonka välissä on virtakaapeli, vältä kaapelin vetämistä kulmien tai terävien reunojen yli.
- Älä siirrä laitetta vedellä täytettynä.
- Käytön jälkeen irrota pistoke pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä ja kaada vesi pois.
- Ennen käyttöä on varmistettava, että laitteeseen merkitty jännite vastaa verkkojännitettä.
- Ennen laitteen puhdistusta tai kokoonpanoa irrota aina pistoke pistorasiasta.
- Takuu ei kata väärästä käytöstä aiheutuneita vaurioita (murtunut hana, putoamisesta aiheutunut lommo tms).
- Laite on suunniteltu kokonaisuena. Älä yritä tehdä sille muutoksia.
- Älä koskaan aseta laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen. Kaada vesi vain laitteen koteloon. Älä jätä nesteitä laitteeseen, kun laitetta ei käytetä.

Komponentit

1. Muovikansi
2. Kädensija
3. Hana
4. Lämpötilan säädin (Start/Stop)
5. LCD näyttö
6. Ajan säätö (ajastin)
7. Ritilä



Cider Mill OÜ, Lao 8 Pärnu 80010 info@cidermill.eu www.cidermill.eu



Käyttö:

Säilykkeiden valmistus
Valitse lämpötilan säätimellä (Start / Stop) haluttu lämpötila. Säädä ajastin (Timer) haluttuun aikaan (käännä nappia). Asetusten tekemisen jälkeen paina Start/Stop nappia. (Paina Start/Stop nappia laitteen päälle/pois kytkemiseen.) Laite lämpenee ja asetettu lämpötila pysyy.



Kun laite saavuttaa asetetun lämpötilan, ajastin käynnistyy automaattisesti. Kuva merkitsee, että ajastin toimii. Asetetun ajan päättyessä laite kytkeytyy automaattisesti pois. Äänimerkki ilmoittaa, että asetettu aika on päättynyt.

Mehun valmistaminen

Käännä lämpötilan säädin (Start/Stop) mehun valmistamisen asentoon **H** (maksiminäyttö). Paina ajastimen nappia; kuva **∞** näkyy. Ajastin kytkeytyy pois. Paina Start/Stop nappia.

Laite lämpenee kiehumislämpötilaan ja muodostuu mehun valmistamiseen tarvittava höyry. Mehun poistamisen jälkeen paina Start/Stop nappia uudelleen laitteen poiskytkemiseen. **Huomio!!!!** Älä koskaan jätä päälle kytkettyä laitetta vaivontaa, erittäin pois kytketyllä ajastimella!!!

Lämmittäminen, lämpimänäpito

Käännä lämpötilan säädin (Start/Stop) haluttuun lämpötilaan. Paina ajastimen nappia; kuva **∞** näkyy ja ajastin kytkeytyy pois. Paina Start/Stop nappia. Laite lämpenee haluttuun lämpötilaan ja säilyttää lämpötilan poiskytkemiseen saakka Start/Stop napin painalluksella.



Tämä varoitusmerkki osoittaa, että vesi on kokonaan höyrystynyt. Vettä on heti lisättävä. **Huomio!** Palovammojen aiheutumisen vaara.


Säilykkeen valmistaminen

1. Aseta muoviritilä astiaan.
2. Täytä astia vedellä.
3. Aseta tiiviisti suljetut purkit ritilälle.
4. Sulje kansi.
5. Aseta pistoke pistorasiiaan.
6. Valitse haluamasi lämpötila ja aika.
7. Ajastin käynnistyy automaattisesti, kun astia on saavuttanut halutun lämpötilan.
8. Ohjelman päättymisen jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois ja äänimerkki kuuluu.
9. Irrota pistoke pistorasiasta.
10. Anna laitteen jäähtyä ja kaada vesi pois.

Ohjeita säilykkeiden valmistukseen

Perusteelliset valmistelut ja puhtaus ovat tärkeitä. Hedelmien on oltava tuoreita ja kypsiä.

- Hedelmät ja vihannekset on pestävä.
- Vihreitä papuja on ennen säilykkeen valmistusta vähän aikaa keitettävä.
- Säilykkepurkit on pestävä ja puhdistettava kuumalla vedellä (keitetyllä vedellä).
- Ennen purkkien sulkemista on kannet asetettava keitettyyn veteen.
- Älä käytä viallisia kansia eikä purkkeja.
- Purkki on täytettävä niin, että kannen alle jää 2 cm vapaata tilaa.
- Makkaroiden säilyttämisen yhteydessä on täytettävä vain ¼ purkista.
- Purkit on tiiviisti suljettava.
- Aseta purkit aina muoviritilälle.
- Keittämiseen saattaa kuluu noin 1,5 tuntia. Höyryttäminen tuottaa paremman tuloksen.
- Höyryttämisellä säästät – lisää astiaan vain 5-10 cm vettä, aseta purkit ritilälle ja sulje astia. Koko astian sisältö höyrytetään.
- Säästät energiaa jopa 60%.

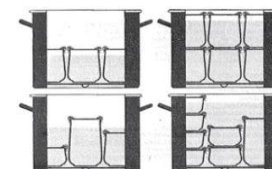

Cider Mill OÜ, Lao 8 Pärnu 80010 info@cidermill.eu www.cidermill.eu

- Säilykkeen valmistamiseen sopivan lämpötilan löydät keittokirjasta tai reseptista.
- Ajan laskenta alkaa siitä hetkestä, kun astia on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Säilykkeitä on säilytettävä valolta suojattuna.
- Purkkeihin voi kirjoittaa tiedot (valmistamisen päivämäärä, koostumus).
- Keittämiseen on purkit asetettava veteen niin, että 2/3 - ¾ purkista on vedessä. Katso alla olevaa kuvaa.

Säilykkeen valmistamisen ajat:

Hedelmät	Lämpötila (°C)	Aika (min)	Vihannekset	Lämpötila (°C)	Aika (min)
Herukat	85	20	Kukkakaali	100	90
Omenat	90	30	Vihreät pavut	100	120
Päärynät	90	30	Pavut	100	90
Mansikat	75	25	Herneet	100	120
Mustikat	85	25	Kurkut	90	30
Vadelmat	80	30	Porkkanat	100	90
Kirsikat	80	30	Kyssäkaali	100	90
Mirabellit	90	30	Kurpitsa	90	30
Persikat	90	30	Kaali	100	120
Aprikoosit	90	30	Brysselin kaali	100	120
Karviaiset	80	30	Parsakaali	100	120
Luumut	90	30	Tomaatit	90	30

Liha	Lämpötila (°C)	Aika (min)
Kypsytetty	100	75
Gulassi	100	75
Riista-, siipikarjanliha	100	75
Jauheliha	100	75
Makkarat	100	120

Ohjeessa esitetyt taulukot ovat esimerkillisiä. Lämpötilan saavuttamiseen kuluva aika voi erota taulukossa esitetyistä, koska astian ison ulkopinnan lämpeneminen riippuu ympäristön lämpötilasta! Ajan laskenta alkaa valitun lämpötilan saavuttamisen hetkestä. Hedelmäsäilykkeitä on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.

Puhdistus ja huolto

Ennen puhdistusta irrota aina pistoke pistorasiasta. Älä kastuta laitetta nesteeseen. Astian pohja on helppo puhdistaa pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla. Älä koskaan käytä teräviä tai kovia esineitä, koska ne saattavat aiheuttaa naarmuja astian seiiniin.

Kun laite on täysin jäähtynyt, pyyhi se kostealla liinalla ja kuivata kuivalla liinalla.

Ohje: käytön jälkeen

Virtakaapeli on kelattava laitteen alaosaan olevien kannattimien ympäri.

Kattilakiven poisto

Pohjalle muodostuva kattilakivi aiheuttaa energianhukan ja lyhentää laitteen käyttöikää.

Poista laitteeseen muodostunut kattilakivi heti, kun havaitset sen.

Käytä tavanomaista kattilakiven poistoainetta. Noudata kattilakiven poistoaineen pakkauksessa annettuja ohjeita.

Kattilakiven poiston jälkeen on laitetta huuhdeltava puhtaalla vedellä.

TAKUU

Valmistaja myöntää laitteelle kahden vuoden takuun. Valmistaja on takuuajana velvollinen korjaamaan kaikki valmistusvirheistä aiheutuneet viat. Virheiden sattuessa laite korjataan tai vaihdetaan. Takuu ei kata laitteen väärästä käytöstä, käyttöohjeiden laiminlyönnistä tai kolmannen osapuolen suoritetusta korjauksesta aiheutuneita virheitä. Takuu on voimassa vain silloin, kun myyjä on laitteen oston yhteydessä täyttänyt takuukortin. Takuu ei kata kuluvia osia.