



HEDELMÄMURSKAIN M50

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TUOTEN RO. 29994

Lukekaa tämä ohje huolellisesti ja noudattakaa siinä kuvattuja vaatimuksia. Täten varmistatte oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden. Samalla varmistatte hedelmämurskaimen mahdollisimman pitkän ja häiriöttömän käyttöajan. Säilyttäkää tämä ohje tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

Lukekaa ohje ennen laitteen käyttöönottoa. Perehtykää hedelmämurskaimen ohjauslaitteisiin ja oikeisiin käyttötapoihin.



Tällainen merkintä, jossa on yhdistetty sanat VAROITUS ja VAARALLINEN viittaa tilanteeseen, jossa saattaa syntyä VAKAVIA VAMMOJA.



Lukekaa käyttöohje ennen käyttöä.




Käyttäkää koko kasvot peittävää kasvosuojusta.



Käyttäkää korva- ja silmäsuojaa.



Käyttäkää suojahansikoita.



Varmistakaa, että sivulliset olisivat AINA turvallisella etäisyydellä laitteesta erityisesti sen toimiessa. Lasten oleskelu laitteen toiminta-alueella on kielletty.




Varokaa irrallisia osia.



Älkää **KOSKAAN** käyttäkö työkaluja kosteassa tai märässä ympäristössä tai jättäkö niitä suojatta sateeseen.

Kaavio

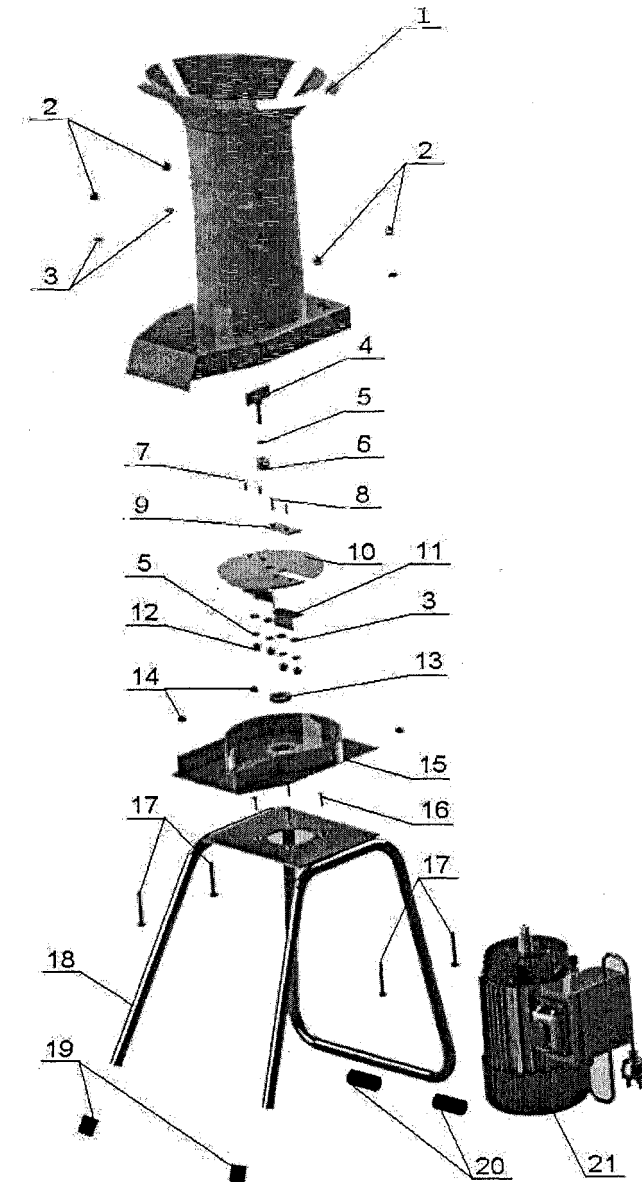

Tuotteen ominaisuudet

Moottori	230V 50Hz	Murskausteho n. 600 kg omenia tunnissa	
Teho	1,100 W	Nettopaino	20 kg
Sähkömoottorin nopeus	2,800 rpm	Kokonaispaino	23 kg
IP suojaluokka	IP 44	Mitat	450 x 350 x 820 mm

Osien luettelo

Nro	Kuvaus	Määrä
1	Kotelo	1
2	M8 suojamutteri	4
3	φ8 laakea välilevy	8
4	Kääntölevy	1
5	φ8 jousilevy	5
6	Leikkuuterän käynnistuspainike	1
7	Sisäkuusiopultti M8x16	2
8	Sisäkuusiopultti M8x20	2
9	Leikkuuterä	1
10	Leikkuulevy	1
11	Vaimennin	2
12	Mutteri kiinnityksellä M8	4
13	Öljysuodatin	1
14	Mutteri M8	4
15	Aluslevy	1
16	Ruuvi M6x20	4
17	Ulkokuusiopultti M8x50	4
18	Alusta	1
19	Etujalkojen suoja	2
20	Takajalkojen suoja	2
21	Moottori	1



Kytkekää virta pois! Irrottakaa laite sähköverkosta ennen huoltoa, puhdistusta tai syöttöjohdon suoristamista tai murskain jätetään ilman valvontaa.



Älkää **KOSKAAN** laittako kättä suppiloon leikkuuterien lähelle

Älkää koskaan antako lasten ja ihmisten, jotka eivät ole tähän ohjeeseen perehtyneet, käyttää hedelmämurskainta.

Laitteen käytöstä saattaa olla ohjeita myös paikallisessa lainsäädännössä.

Älkää käytäkö laitetta sivullisten henkilöiden läsnä ollessa. Laitteen käyttäjä on vastuussa sivullisille tai omaisuudelle aiheutetusta vahingosta.

Vältäkö käsiä, muiden vartalon osien ja vaatteiden joutumista syöttösuppiloon, tyhjennyskouruun ja liikkuvien osien lähelle.

Käyttäkää hedelmämurskaimen käyttämisen aikana suojalaseja.

Älkää käytäkö löysiä vaatteita.

Käyttäkää hedelmämurskainta vain tasaisella alustalla.

Ennen laitteen käytön aloittamista tarkistakaa, että kaikki ruuvit, mutterit, pultit ja muut kiinnitykset ovat kunnolla kiinni, suojakaiteet ja -levyt ovat paikoillaan. Vaihtakaa vaurioituneet tai vaikeasti luettavat varoitus- ja ohjekyltit uusiin.

Ennen laitteen käynnistämistä tulee tarkistaa, että syöttösuppilo olisi tyhjä.

Pitäkää kasvit ja vartalo kammion aukosta etäällä.

Säilyttäkää kaiken aikaa tasapaino ja sopiva etäisyys. Älkää yliarvioi itseäsi. Älkää koskaan seisoko materiaalin syötön aikana hedelmämurskainta korkeammalla.

Materiaalin syötössä tulee olla tarkkaavainen. Erityisen huolellinen tulee olla sen osalta, että koneeseen ei joutuisi metallinkappaleita, kiviä, pulloja, putkiloita tai muita vieraita esineitä.

Irrottakaa pistoke pistorasiasta:

- aina, kun poistutte hedelmämurskaimen luota ja ennen sen kuljettamista;
- ennen tukoksen poistamista;
- ennen hedelmämurskaimen tarkistusta, puhdistusta tai korjausta;
- vieraiden esineiden poistamisen jälkeen, jolloin tulee laite tarkistaa myös vaurioiden varalta ja tarvittaessa korjata;
- jos hedelmämurskain tärisee ylimääräisesti tai pitää epätavallista ääntä (tarkistetaan heti).

Jos leikkausmekanismiin joutuu vieras esine tai jos hedelmämurskain pitää epätavallista ääntä tai tärisee oudosti, silloin tulee:

- 1) laite tarkistaa vaurioiden varalta.
- 2) vaihtaa tai korjata vaurioituneet osat.
- 3) tarkistaa löystyneet osat ja kiristää ne.

Jos teillä ei ole pätevyyttä laitteen korjaamiseen, älkää yrittäkö korjata sitä.

Älä anna murskatun materiaalin kerääntyä poistoputken lähelle, se saattaa estää laitteen toimintaa ja johtaa siihen, että raaka-aine paiskautuu syöttösuppilosta ulos.

Sähköturvallisuus

Liitäkää verkkojohto standardin mukaiseen 230 voltin (50 Hz) virranlähteeseen 13 ampeerin BS1363 pistokkeeseen, jossa on 13 A sulake.

Vaurioitunut pistoke tulee tapaturmien ehkäisemiseen poistaa käytöstä ja sitä ei saa käyttää myös muissa 13 A pistorasioissa.

Hedelmämurskaimessa on turvallisuuden varmistamiseen kaksoiseristeet ja sitä ei tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230V AC, 50 Hz.

Jatkojohto:

Käytettävässä jatkojohdossa tulee olla kaksoiseristeet ja sen halkaisijan tulee olla 3 x 1,0 mm².

Jos epäilette johdon sopivuutta, kysykää ohjeita sähköasentajalta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Käyttö

Kun laite on vakaasti tasaisella alustalla, tarvittaessa mm. pöydällä, liitäkää se sähköverkkoon, jossa on vikavirtasuojakytkin.

Laittakaa hedelmäastia, tynnyri tai laatikko laitteen poistoaukon alle.

Käynnistäkää laite, painamalla ON/OFF katkaisija asentoon ON. Kun murskain toimii jo täydellä teholla, lisätäkää murskattava aines syöttösuppilon, mutta ÄLKÄÄ PAINAKO.

A Käynnistäkää ENSIN moottori ja lisätäkää hedelmät vasta sen jälkeen syöttösuppilon. Se on HYVIN TÄRKEÄÄ!

Leikkuuterät vetävät materiaalin koneeseen.

A ÄLKÄÄ KOSKAAN painako materiaalia suppilon käsin.

A Hedelmien koon tulee olla suppilon kokoon nähden sopivia.

TÄRKEÄÄ!

Jos kone tukkeutuu tai ei päästä enää materiaalia sisälle, painakaa katkaisija heti OFF asentoon ja irrottakaa laite sähköverkosta.

Käyttäkää laadukkaita suojakäsineitä, poistakaa tukoksen muodostanut materiaali. Toimikaa huolellisesti, jotta kädet eivät joutuisi kosketuksiin leikkuuterien kanssa – käyttäkää tarvittaessa palikkaa.


Tarkistakaa, että suppilon suojapeite on kunnolla kiinni, sen jälkeen voitte yhdistää laitteen uudelleen sähköverkkoon ja käynnistääkää.

Puhdistaminen ja huolto


Koneen huolto rajoittuu yleisen siisteyden tarkistamiseen ja että siinä ei olisi korroosiota, joka saattaa syntyä hedelmiin sisältyvän omenahapon vaikutuksesta.

Puhdistaminen


1) Poistakaa mutterit (2) kotelosta (1).

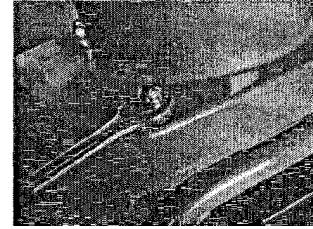

2) Poistakaa kotelo (1) ja puhdistakaa.

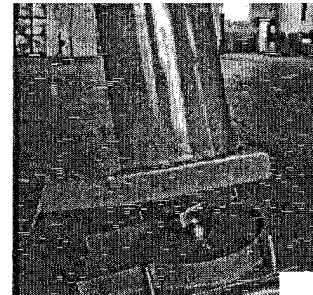

3) Poistakaa kääntölevy, joka on kiinnitetty leikkuulevyyn, poistakaa leikkuulevy (10) aluslevyltä (15) ja puhdistakaa.

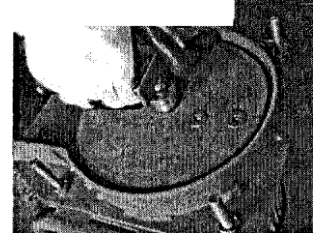

Toimikaa puhdistuksessa erityisen varovaisesti, jotta leikkuuterät eivät aiheuttaisi vammoja.

Tarkistakaa puhdistuksessa AINA, että laite olisi kytketty OFF -asentoon ja irrotettu sähköverkosta.

Uudelleen kokoaminen

Hedelmämurskaimen kokoamiseen tulee toimia päinvastaisessa järjestyksessä.

Huolto

Kuivatkaa laite puhdistuksen jälkeen, se auttaa välttämään korroosion syntymistä.

Jos laite jää pitkäksi aikaa käyttämättä, voi kaikki pinnat voidella korroosion välttämiseen elintarvikeöljyllä.