

QUICK GUIDE

Besök www.CTSmall.eu för quick guiden på andra språk.

1

- Köp ett **SIM-kort** (normal storlek) och använd telefonen för att **avaktivera** användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.
- För in SIM-kortet i kortplatsen på sidan av CTSmall, tills det snäpper på plats med ett klick. SYS-LED:en börjar blinka.




2

- Anslut **strömadaptern** till CTSmall och till ett vägguttag.
- CTSmall ansluter till GSM-nätet efter ca 40 sekunder.
- SYS-LED skall nu blinka grönt 1 gång var annan sekund. Blinkar det rött är något fel.
- Ytterligare hjälp finns på Support.CTSmall.eu/help



3

- GSM-signalen skall vara stabil, med minst 2 blink i SYS-LED'en. SYS-LED visar signal-styrkan genom att blinka var tionde sekund. Detta sker endast de första 10 minuterna efter du har startat upp enheten.
- Testa enheten genom att skicka ett SMS till den, med texten 1234,Status. Du skall nu få ett SMS tillbaka från enheten. Får du inget svar, börja om vid punkt 1.
- **SYS-LED:en** blinkar grönt snabbt, samtidigt som SMS skickas och tas emot. Om det blir problem med att skicka ett SMS blinkar SMS-LED:en rött.

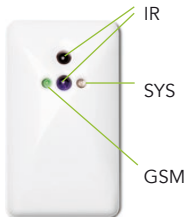

4

Ställ in CTSmall med SMS:

- Hitta varumärket koden för din värmepump på **Support.CTSmall.eu/brand**
- För att se vilka värmepumpar din CTSmall stöder, skicka SMS: **1234,Brand** – vänta för SMS svar.
- Om du har en LG, skicka meddelandet: **1234,Brand,LG**. Du kommer att få en SMS respons med namnet på den aktiva värmepump i CTSmall.
- Om du vill aktiv temperatur og strömavbrott varningar, ange minst ett mobilnummer i listan som: **1234,PhN1,+4512345678**



5

Ställ in CTSmall med vår app:


Ladda ner vår gratisapp från **www.CTSmall.eu/app**

- Välj ett språk
- Ange telefonnumret till din CTSmall
- Behåll koden 1234
- Välj ditt värmepumps-märke från listan
- Namnge din CTSmall
- Tilldela minst ett mobilnummer för att kunna mottaga eventuella SMS-larm
- Tryck på "Add" (Lägg till) och invänta ett bekräftelse-SMS. Om du inte får något bekräftelse-SMS, börja om vid punkt 1



6

- Placera CTSmall på väggen med **IR-LED:en** vända direkt mot värmepumpen/luftkonditioneringsenheten. De två LED-ljusen har ett sammanlagt synfält på 45°.
- Se till att testa så att sätta på och stänga din värmepump med CTSmall.

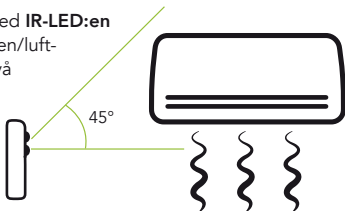

Reläbox (ingår ej)

Om du har köpt en Climatech reläbox ska du ansluta den till CTSsmall med kabeln och sedan koppla strömadaptern till reläets strömutgång.

SMS-kommandon: **1234,Out1,0** eller **1234,Out2,1** (se listan på SMS-kommandon).

Specifikation för de två reläkontaktarna:

- Maximalt 30 VDC eller VAC/3A
- Kontakten är av typen NO



VARNING:

Installationen måste göras av en utbildad elektriker



Hämta appen



Skanna koden för att ladda ner appen. Finns till:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

www.CTSsmall.eu/app

Få support



Skanna koden för att få support eller tillgång till kunskapsbasen.

www.Support.CTSsmall.eu



SMS-kommandon

- 1234,Heat,8 (pumpen är nu inställd på värme vid 8°)
Värden: 0, 8, 10, 16-24
- 1234,Heat,22 (pumpen är nu inställd på värme vid 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen är nu inställd på kylning vid 18°)
- 1234,Heat,0 (stoppa pumpen)
- 1234,Cool,0 (stoppa pumpen)
- 1234,Low,10 (alarm skickas vid mindre än 10°) Värden: 0-30 (0=OFF)
- 1234,High,17 (alarm skickas vid mindre än 17°). Värden: 1-45
- 1234,Name,(ge styrenheten ett namn)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (larmnummer 1 – max. 4. Kom ihåg landskoden, t.ex. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (se en fullständig lista över märken på vår webbplats, eller använd funktionen 1234,Brand)
- 1234,Brand (erhåll en lista över alla märken som stöds och korrekt beteckning)
- 1234,TCal,-2 (justerar den interna temperatursensorn, från -5° till +5°)
- 1234,Status (generell status)
- 1234,StatusPhN (erhåll en lista över alla inmatade nödnummer)
- 1234,IRTest (hjälpfunktion vid installationen av din CTSmall)
- 1234,TLog (skickar tillbaka loggfilen – temperaturen sparas varje time i en loggfil. Det finns en logghistorik på 35 timmar)
- 1234,Out1,1 (Out1 är ON)
- 1234,Out1,0 (Out1 är OFF)
- 1234,Out2,t (Out2 är Toggle (omkoppling – byte av reläet med 1,5 sekunders fördröjning))
- 1234,Event,H (0=OFF / 1=ON / H=HELP)
- 1234,Help (erhåll en lista över alla möjliga kommandon)

Funktionsöversikt

- Liten, får plats överallt (L70 x B40 x H20)
- Inbyggd antenn
- Varning vid temperaturer under +5°C
- Varning vid temperaturer över +45°C
- Varning vid låg valfri temperatur mellan 1-30°C
- Varning vid hög valfri temperatur mellan 1-45°C
- Strömavbrottslarm – du blir varnad så att skador på kyl, frys, etc., kan förhindras.
- Vid ett strömavbrott skickas en statusrapport för varje temperaturfall på 2°C, om rumstemperaturen är under 10°C
- Temperatursensor med inbyggd kalibrering (-5°C – +5°C)
- Stöd för GSM-roaming
- 4 alarmnummer
- Inbyggd timerfunktion (Event)
- Valfritt, unikt ID, för t.ex. din adress
- Kraftigt IR-signal som gör det möjligt att placera den långt borta från värmepumpen
- GSM-modulen fungerar i hela världen GSM (2G) (850/900/1800/1900 MHz)
- All användarinställningsdata på ett säkert sätt
- Li-Po-batteri med reservkraft för ca. 3 dagar
- Nätdel med europeisk stickkontakt
- Skräddarsydd programvara på begäran

Specifikation för de två reläkontakterna:

- Maximalt 30 VDC eller VAC/3A
- Kontakten är av typen NO.