

DC3500TWR  
DC3500TWL



**DA** Tørreskabe  
**FI** Kuivauskaapit  
**NO** Tørkeskap  
**SV** Torkskåp

Brugsanvisning 2  
Käyttöohje 14  
Bruksanvisning 26  
Bruksanvisning 38



**Electrolux**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. INSTALLATION.....	6
4. PRODUKTBESKRIVELSE.....	10
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6. RÅD.....	11
7. VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING.....	11
8. TEKNISKE DATA.....	12
9. FEJLFINDING.....	12

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores websted for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrere dit produkt for bedre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.



Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger



Generelle oplysninger og gode råd



Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## 1. ⚠️ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før du påbegynder installationen og ibrugtagningen af dette apparat. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.



- Læs de medfølgende anvisninger.

### 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



#### ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.

### 1.2 Generelt om sikkerhed



#### ADVARSEL!

Dette apparat er kun beregnet til at tørre stoffer vasket i vand.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.

- Luftindgangen oven på tørreskabet må under ingen omstændigheder dækkes til.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Sørg for god ventilation i rummet, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Undlad at overskride det maksimale 4 kg tøj, der kan ilægges (se kapitlet "Programtabel").
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørreskabet.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørreskabet.
- Skyllmidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Apparatet skal fastgøres til væggen bag det for at forhindre, at det vipper fremad. Hvis det ikke fastgøres på denne måde, fratager garantien.
- Undlad at installere eller bruge apparatet på områder, hvor der er risiko for frost, eller hvor det udsættes for vejrforhold (direkte sollys eller fugtige eller støvede steder).
- Rummet eller området, hvor apparatet skal installeres, skal være godt udluftet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

### 2.2 Tilslutning, el



#### **ADVARSEL!**

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Kun Storbritannien og Irland. Dette apparat er forsynet med et 13 A-netstik. Hvis sikringen i netstikket skal udskiftes, skal du bruge en sikring på 13 A ASTA (BS 1362).

- Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.

### 2.3 Brug



#### **ADVARSEL!**

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i tørreskabet.

### 2.4 Vedligeholdelse og rengøring



#### **ADVARSEL!**

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Undlad at bruge højtryksrensere eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

### 2.5 Bortskaffelse



#### **ADVARSEL!**


Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tørreskabet.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

## 3. INSTALLATION

### 3.1 Placering

Ved opstillingen skal det sikres, at tørreskabet er i vater. Fjern sokkelpanelet og justér fødderne ved hjælp af en indstiksnøgle (5 mm).

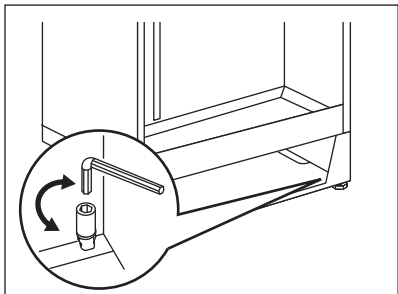


**i** Justering af dør afhænger af korrekt nivellering.

### 3.2 Fastgørelse til væg

**! PAS PÅ!**  
*Tørreskabet skal fastgøres til væggen.*

Tørreskabet skal være på sit permanente installationssted, når du borer og fastgør det til væggen.


Brug velegnede fastgørelsesanordninger og medfølgende skiver til at fastgøre tørreskabet.

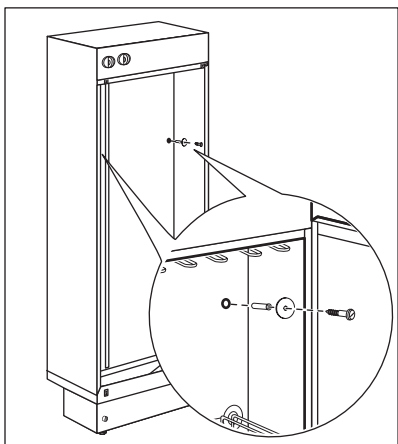

### 3.3 Installation af knapper

Installér de relevante kontrolknapper på deres stænger på forsiden af tørreskabet.

Se overblikket af "Betjeningspanel".

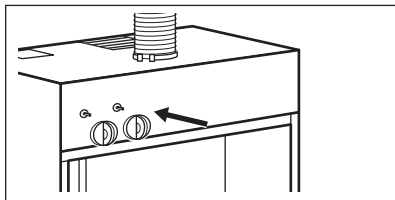

### 3.4 Tilslutning af udluftningsslangen

Udluftningsslangekonnectoren og udblæsningsslangen bør sluttes til et eksisterende ventilationsystem.


Tørreskabet kan tilsluttes på to måder:

1. Tilsluttet med luftterminalfatning.
2. Tilsluttet til en separat udluftningsventil.


**! ADVARSEL!**  
Luftindgangen ( E ) øverst på tørreskabet må under ingen omstændigheder dækkes til.

#### 1. Tilsluttet med luftterminalfatning.

- Installér udluftningsslangekonnectoren (A) i hullet ved at dreje med uret.

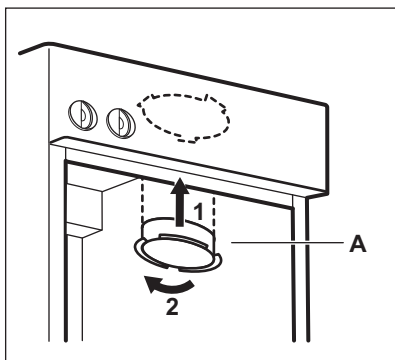


- Slut udblæsningsslangen (C) til udluftningsslangekonnektoren (A) og luftterminalfatningen (B), derefter skubbet ind i udblæsningsventilen i rummet. Fastgør kabelklemmerne (D).

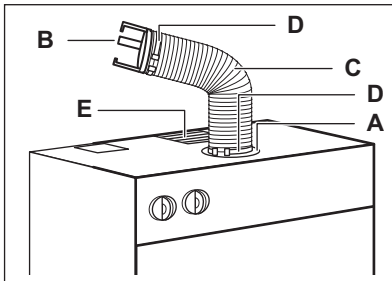


## 2. Tilsluttet til en separat udluftningsventil.

- Installer udluftningsslangekonnektoren (A) i hullet ved at dreje med uret.

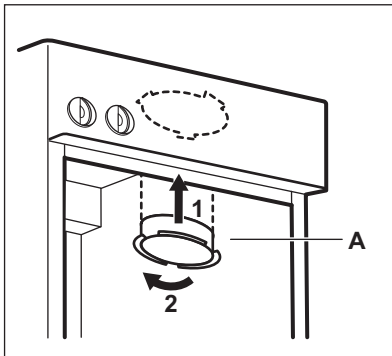


- Slut udblæsningsslangen (C) til udluftningsslangekonnektoren (A) og haneforbindeshylsteret (F) (medfølger ikke), derefter skubbet ind i udblæsningsventilen i rummet. Fastgør kabelklemmerne (D).

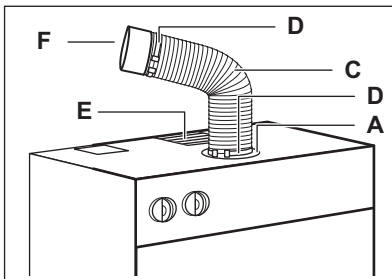

## 3.5 Installation af tørreskabsstativer

Placer tørreskabsstativerne i deres holdere. Stativerne kan sænkes efter behov ved at løfte dem lige op og ud af deres holdere og folde dem ned mod bagvæggen.

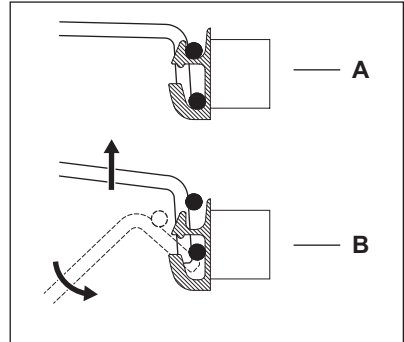

## 3.6 Vending af døren





### ADVARSEL!

Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet, skal stikket altid tages ud af kontakten.




Læg tørrestativet på bagsiden for lettere at fjerne døren.


1. Løsn den nederste stift (1), løsn den nederste forside (2), fjern døren (3)

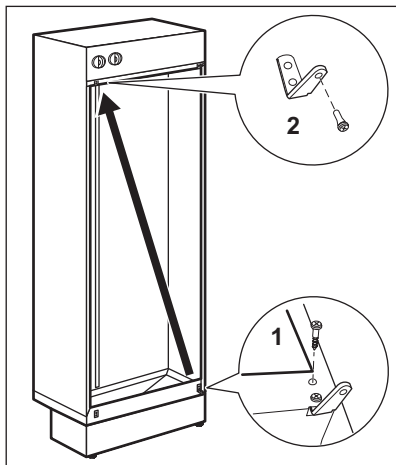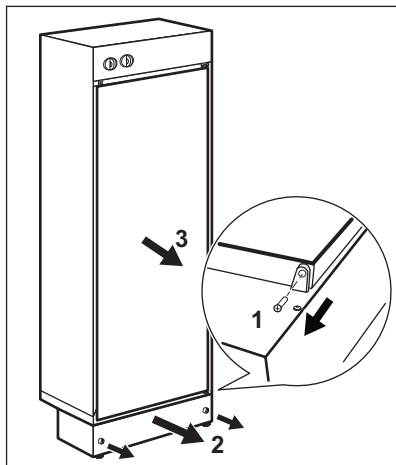

2. Løsn den øverste og nederste skive

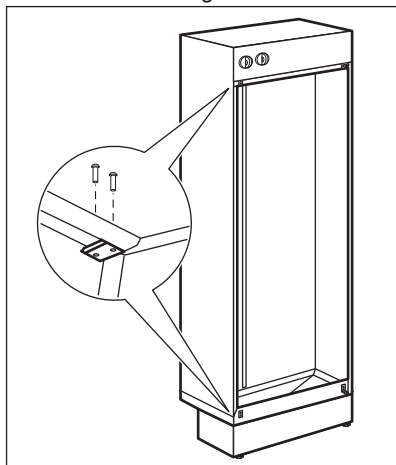


4. Løsn det øverste hængsel (1), og isæt dette på den modsatte nederste side (2)

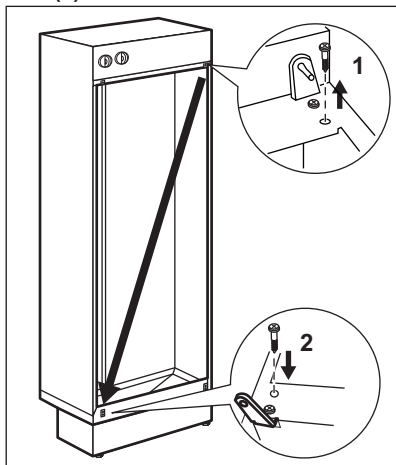


3. Løsn det nederste hængsel (1), isæt stiften (2), isæt dette på den modsatte øvre side (3)

5. Isæt skiverne på den modsatte side (1), Isæt den nederste forside (2), fjern den nederste stift (3)




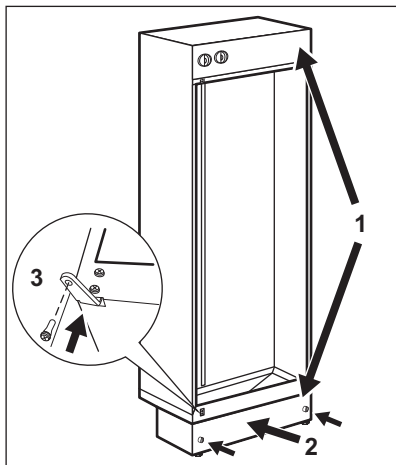

6. Isæt døren (1), Isæt stiften (2) på det nederste hængsel.

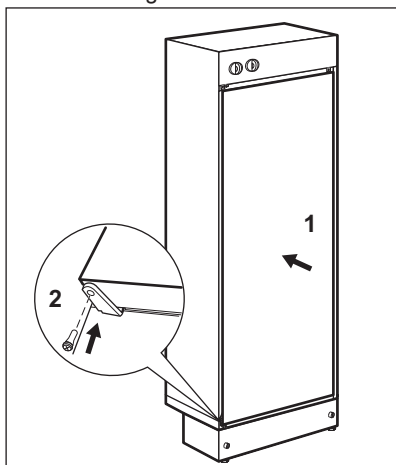


7. Skru håndtaget af. Fjern blindpropperne over hullerne i den modsatte side med en 3 mm dorn eller et bor. Monér håndtaget.

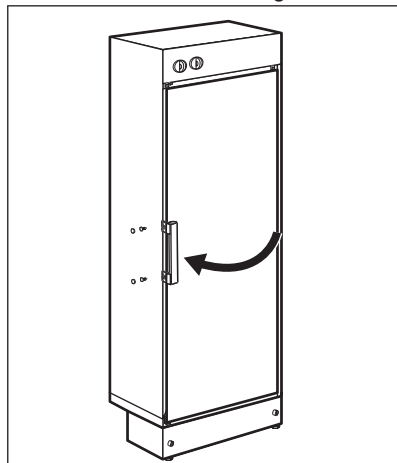

8. Sæt blindpropperne i. De ligger i posen med tilbehør.

## 4. PRODUKTBESKRIVELSE

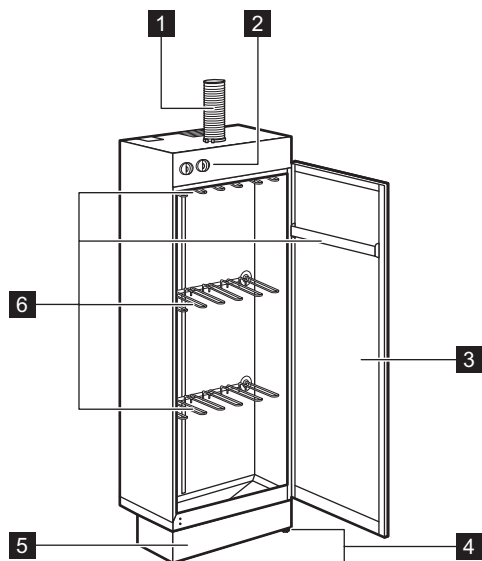

**1** Udblæsningsslange

**2** Kontrolpanel


**3** Apparatdør (vendbar)

**4** Justerbare ben

**5** Aftageligt sokkelpanel

**6** Tørrestativer

## 5. BETJENINGSPANEL

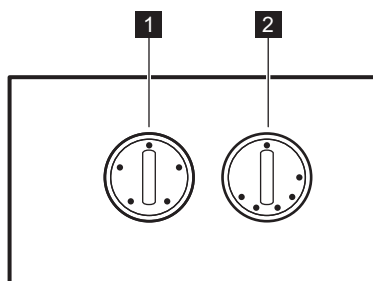

**1** Tidskontrolknop: Tiden kan indstilles i op til 4 timer.


**2** Termostatknop: interval på 0- 70°C

Hvis der ønskes hurtige tørreresultater, skal termostatknappen drejes til

maksimum og timerkontrolknappen indstilles til to timer.

## 6. RÅD

- Alle typer vasketøj, vådt tøj, sko og udstyr kan tørres lige så mildt som ønsket i et tørreskab.
- Vasketøjet skal hænges til tørre på en måde, hvor luften kan cirkulere effektivt. Vasketøjet bør fordeles jævnt i hele tørreskabet.

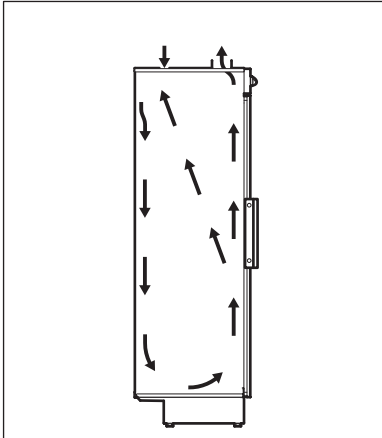

- Fyld ikke for meget i tørrestativerne. Brug mere end én arm på stativerne til at understøtte tungt vasketøj.
- Den anvendte temperatur må ikke være for høj for det specifikke vasketøj. Tøjplejemærkater kan indeholde nyttige oplysninger om passende temperaturer.

☺ Skal tørres ved "normal" temperatur på 70°C

☹ Skal tørres ved "lav" temperatur på ikke over 50°C

Retningslinjer ved manglende mærker:

- Bomuld og hør 70°C

- Syntetiske stoffer, uld, silke 30 – 50°C

- Når du tørre sko eller støvler, kan tørreskabets bund beskyttes med avis eller lignende, som kan kasseres senere.

Hvis du bruger et tørreskab, kan du ikke blot kontrollere tørretiden og temperaturen, men også niveauet af energiforbrug. Tørreskabet har en indbygget termostat og timer. Termostatknappen har et interval på 0 – 70°C, og timeren kan opsættes i op til 4 timer. Tørreskabet startes og stoppes ved hjælp af timerkontrollen.

I huse med mekaniske udluftningssystemer er der ofte mulighed for at accelerere den samlede udblæsningsluftstrøm fra ventilationssystemet. Hvis det opleves, at luftfugtigheden ofte er for høj, når tørreskabet er i brug, kan denne fugtighed reduceres betydeligt, hvis luftstrømmen accelereres i starten af tørretiden.

## 7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet, skal stikket altid tages ud af kontakten.

Brug kun vand og en sæbeopløsning til rengøring af tørreskabet.



### PAS PÅ!

Brug aldrig flygtige opløsningsmidler

Hvis der ophobes vand i bunden af tørreskabet, skal det fjernes med en svamp eller klud. Tørreskabets bund bør altid holdes så ren som muligt. Den er generelt tør og kan i så fald rengøres med en støvsuger.

## 8. TEKNISKE DATA

Højde	1850 mm
Bredde	597 mm
Dybde	615 mm
Strømforsyning	230 V
Sikring	10A
IP-klassificering	IP 24
Temperaturvælger	30-70°C
Timerknap	4 timer
Maks. samlet effekt	2050 W
Samlet længde tørreplads	18m
Maskinkapacitet	4 kg (tørvægt)

## 9. FEJLFINDING

Problem	Mulige årsager
Blæseren virker ikke	Kontrollér, at timeren er tændt
	Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stik-kontakten
	Kontrollér, at ingen sikringer er sprunget
	Kontrollér, at ingen genstande har bloke-ret luftstrømmen omkring opvarmnings-modulerne og luftindgangen oven på ska-bet. (Afbrydelse af termisk sikring)
Ingen opvarmning i tørreskabet	Kontrollér, at termostaten står på den på-krævede temperatur
	Kontrollér, at ingen genstande har bloke-ret luftstrømmen omkring opvarmnings-modulerne og luftindgangen oven på ska-bet. (Afbrydelse af termisk sikring)




Hvis rådet ikke fører til det ønskede resultat, skal du ringe til det nærmeste autoriserede servicecenter.


For at genstarte tørreskabet skal timerkontrollen drejes til "0", og efter ca. fem minutter skal den drejes til den påkrævede tørretid.

### 9.1 Afbrydelse af termisk sikring.

Den termiske sikring afbrydes, hvis temperaturen er for høj i radiatoren.

## 10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	15
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	17
3. ASENNUKSET.....	18
4. LAITTEEN KUVAUS.....	22
5. KÄYTTÖPANEELI.....	22
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	23
7. HOITO JA PUHDISTUS.....	23
8. TEKNISEET TIEDOT.....	24
9. VIANMÄÄRITYS.....	24

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pida seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.



- Lue toimitetut ohjeet.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



#### **VAROITUS!**

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä rajoitteiset henkilöt edellyttäen, että heitä on opastettu ja/tai heitä valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- 3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

### 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet



#### **VAROITUS!**

Tämä laite on tarkoitettu vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

- Kuivauskaapin yläosassa olevaa ilmantuloaukkoa ei saa missään tapauksessa peittää.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryn poistamiseen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäyttömäärää 4 kg ei saa ylittää (ks. luku "Ohjelmataulukko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrannoistainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivauskaapissa.
- Kuivauskaapissa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyrsyjä, vettähyökkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tynnyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pölystä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.



## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Tämä laite tulee kiinnittää sen takana olevaan seinään, jotta se ei kallistuisi eteenpäin. Mikäli laitetta ei kiinnitetä edellä mainitulla tavalla, laitteen takuu mitätöityy.
- Älä asenna tai käytä laitetta, kun olemassa on jäätymisvaara tai se altistuu sääolosuhteille (suora auringonvalo, liian kostea ja pölyinen ympäristö).
- Laitteen asennustilan tai -alueen ilmanvaihdon tulee olla riittävä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on täysin tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

### 2.2 Sähköliitäntä



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkökötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia. Laitteessa on 13 A pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS 1362) sulaketta.

- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

### 2.3 Käyttö



#### **VAROITUS!**

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa kuivauskaapissa täysin märkiä vaatteita.

### 2.4 Hoito ja puhdistus



#### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

### 2.5 Hävittäminen



#### **VAROITUS!**


Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni kuivauskaapin sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

## 3. ASENNUS

### 3.1 Sijoittaminen

Kun sijoitat kuivauskaapin paikalleen, tarkista, että se on vaakatasossa. Irrota sokkelipaneeli ja säädä jalkoja kuusiokoloavaimella (5 mm).

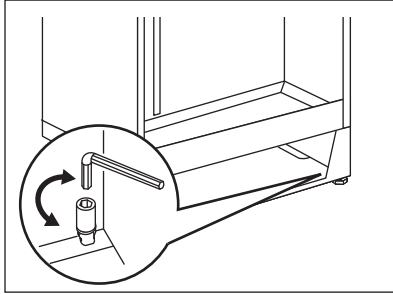


**i** Oven oikean kohdistuksen edellytyksenä on laitteen kunnollinen tasapainottaminen.

### 3.2 Kiinnitys seinään

**!** **HUOMIO!**  
*Kuivauskaappi tulee kiinnittää seinään.*

Kuivauskaapin on oltava sen pysyvässä asennuskohdassa, kun sitä kiinnitetään seinään poraamalla.


Kiinnitä kuivauskaappi sopivilla kiinnittimillä ja pakkauksen aluslevyillä.

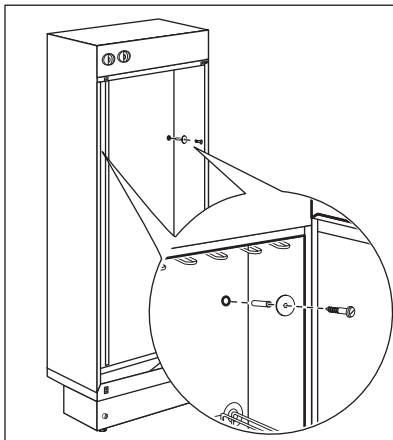

### 3.3 Säätimien asennus

Asenna vastaavat säätimet kuivauskaapin etuosassa oleviin tankoihin.

Katso kohta "Käyttöpaneeli".

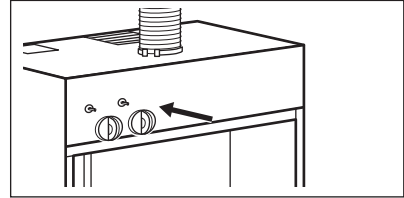

### 3.4 Tuuletusletkun liitäntä

Tuuletusletkun liitin ja ilmanpoistoletku tulee liittää olemassa olevaan ilmastointijärjestelmään.


Kuivauskaappi voidaan liittää kahdella eri tavalla:

1. Liitäntä ilmaliitännällä.
2. Liitäntä erilliseen ilmanpoistiventtiin.

**!** **VAROITUS!**  
Kuivauskaapin yläosassa olevaa ilmanottoaukkoa (E) ei saa missään tapauksessa peittää.


#### 1. Liitäntä ilmaliitännällä.

- Asenna tuuletusletkun liitin (A) reikään kiertämällä sitä myötäpäivään.

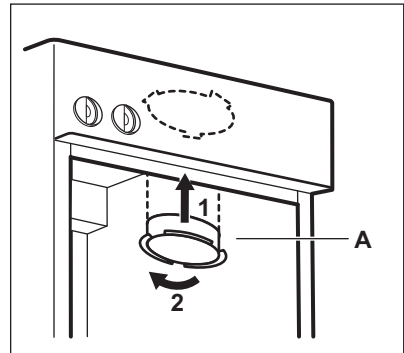


- Liitä ilmanpoistoletku (C) tuuletusletkun liittimeen (A) ja ilmaliitännään (B), paina

se sen jälkeen huoneen ilmanpoistoventtiiliin. Kiinnitä kaapelisiteet (D).

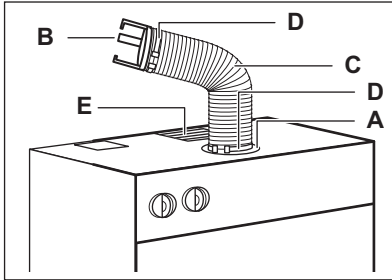


## 2. Liitäntä erilliseen ilmanpoistoventtiiliin.

- Asenna tuuletusletkun liitin (A) reikään kiertämällä sitä myötäpäivään.

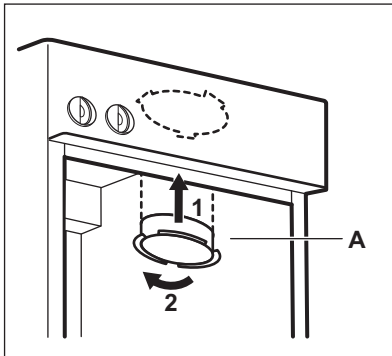


- Liitä ilmanpoistoletku (C) tuuletusletkun liittimeen (A) ja tapin liitäntälaippaan (F) (ei kuulu pakkaukseen), paina se sen jälkeen huoneen ilmanpoistoventtiiliin. Kiinnitä kaapelisiteet (D).

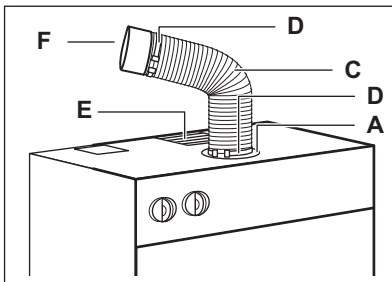

## 3.5 Kuivauskaapin telineiden asennus

Aseta kuivauskaapin telineet vastaaviin pidikkeisiin. Telineitä voidaan tarvittaessa laskea nostamalla niitä suoraan ylöspäin irti vastaavista pidikkeistä ja taittamalla niitä alaspäin takaseinää vasten.

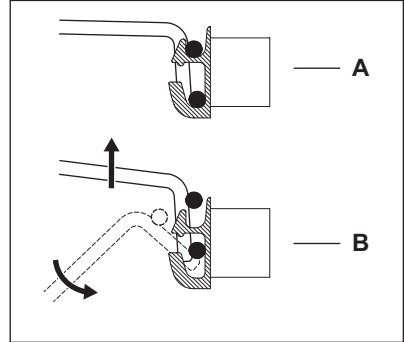

## 3.6 Oven kätsyyden vaihtaminen





### VAROITUS!

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin aloitat mitään toimenpiteitä.




Oven kätsisyys voidaan vaihtaa helpommin asettamalla kuivauskaappi takaosa alaspäin.


1. Irrota alatappi (1), irrota alempi etuosa (2) ja ovi (3)

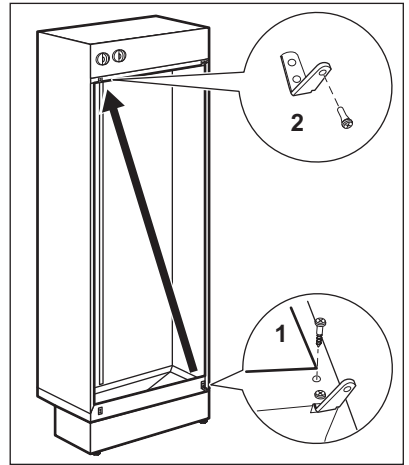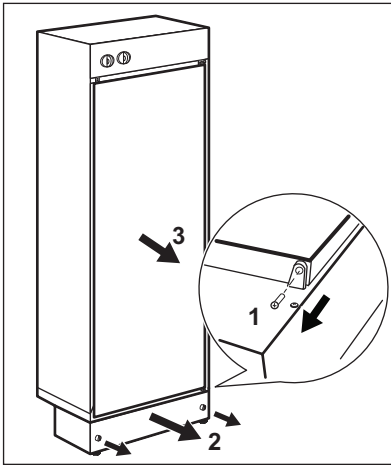

2. Irrota ylempi ja alempi aluslevy

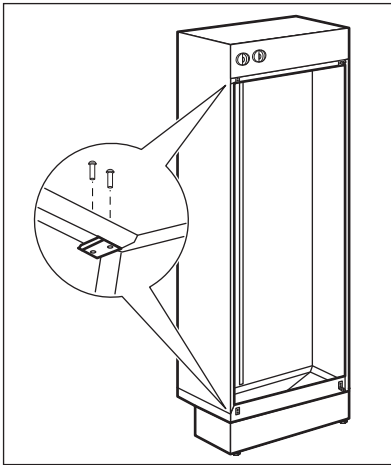


4. Irrota yläsarana (1) ja asenna se vastakkaiselle puolelle alosaan (2)

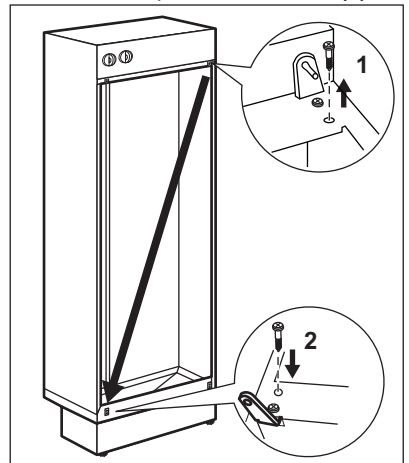


3. Irrota alasarana (1), asenna tappi (2), asenna se vastakkaiselle puolelle yläosaan (3)


5. Asenna aluslevyt vastakkaiselle puolelle (1), asenna alempi etuosa (2), poista alatappi (3)

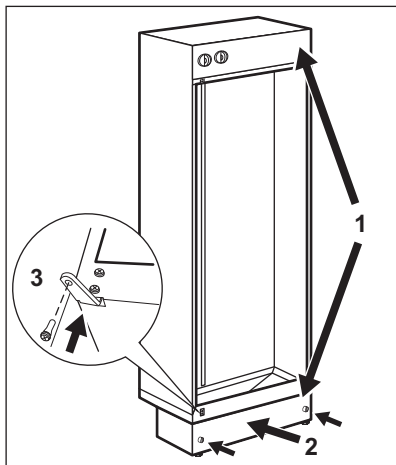

6. Asenna ovi (1), asenna tappi (2) alasaranaan.

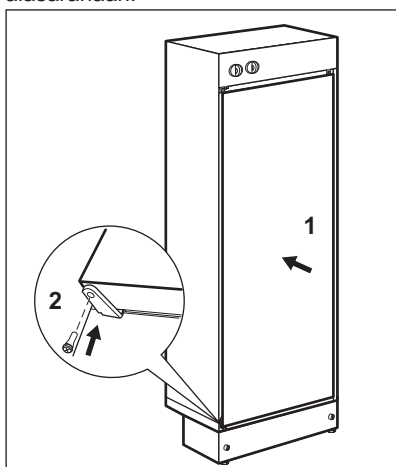


7. Ruuvaa kahva irti. Poista toiselta puolelta reikien tulpat 3 mm:n lävistimellä tai poralla. Asenna kahva.

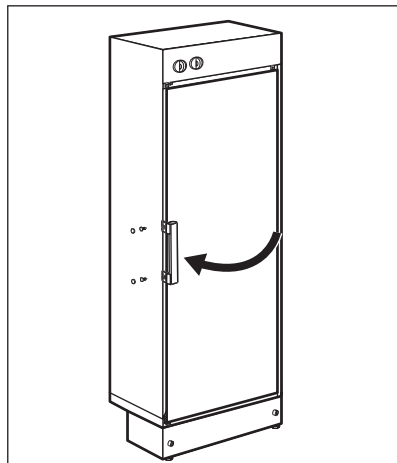


8. Laita paikoilleen varustepussista löytyvät ruuvien reikien tulpat.

## 4. LAITTEEN KUVAUS

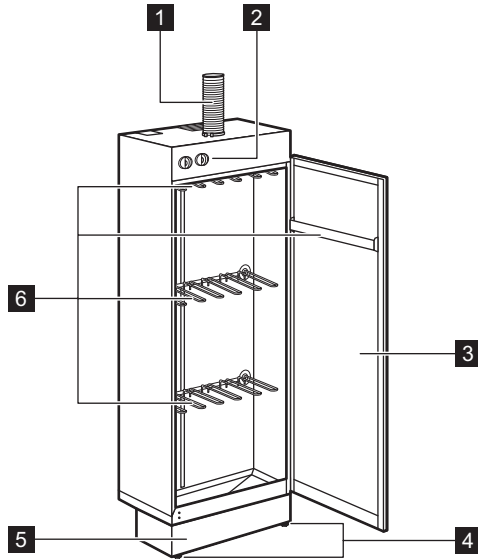

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> Tyhjennysletku                                   | <b>4</b> Säädettävät jalat          |
| <b>2</b> Käyttöpaneeli                                    | <b>5</b> Irrotettava sokkelipaneeli |
| <b>3</b> Laitteen luukku (avautumissuunta vaihdettavissa) | <b>6</b> Kuivaustelineet            |

## 5. KÄYTTÖPANEELI

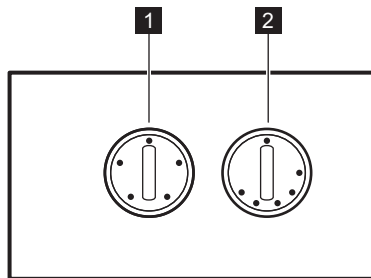


- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Ajastimen säädin: ajaksi voidaan asettaa jopa 4 tuntia. | <b>2</b> Lämpötilan valitsin: lämpötilaväli 0-70 °C |
|--|---|

Jos tekstiilit halutaan kuivata nopeasti, käännä lämpötilan valitsin

maksimiasentoon ja aseta ajastimen säädin kahden tunnin kohdalle.

## 6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

- Kuivauskaapissa voidaan kuivata hellävaraisesti kaikenlaisia pyykejä, märkiä vaatteita, kenkiä ja varusteita.
- Kuivattavat vaatteet ja varusteet tulee ripustaa niin, että ilma kiertää niiden ympärillä tehokkaasti. Vaatteet ja varusteet tulee jakaa tasaisesti koko kuivauskaappiin.

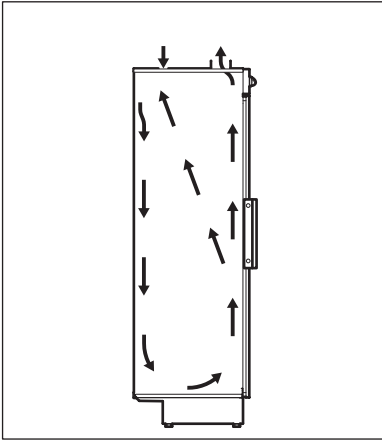

- Kuivaustelineitä ei saa ylikuormittaa. Tue raskaita vaatteita ja varusteita käyttämällä useampaa kuin yhtä telineen vartta.
- Aseta lämpötila kuivattavien tekstiilien mukaan, ei saa asettaa liian korkeaksi. Tekstiilien ohjemerkinnoissa voi olla hyödyllistä tietoa sopivista lämpötiloista.

Kuivaus "normaalissa" 70 °C lämpötilassa

Kuivaus "alhaisessa" korkeintaan 50 °C lämpötilassa

Noudata seuraavia ohjeita, mikäli tekstiilissä ei ole ohjemerkinä:

- Puuvilla ja pellava 70 °C
- Tekokuitu, villa, silkki 30 – 50 °C

- Kuivauskaapin alaosa voidaan suojata väliaikaisesti sanomalehdillä tai vastaavilla kenkiä tai muita jalkineita kuivaessa.

Kuivausajan ja lämpötilan lisäksi voit hallita kuivauskaapin energiankulutusta. Kuivauskaapissa on sisäänrakennettu termostaatti ja ajastin. Lämpötilan valitsimen säätöväli on 0 – 70 °C ja ajastin voidaan asettaa jopa 4 tuntiin. Kuivauskaappi käynnistetään ja pysäytetään ajastimen säätimellä.

Kun rakennuksessa on mekaaninen ilmastointijärjestelmä, ilmastointijärjestelmän ilmanpoistotehoa voidaan usein lisätä. Jos kokemuksen mukaan ilman kosteus on usein liian korkea kuivauskaappia käyttäessä, kosteutta voidaan vähentää huomattavasti, jos ilmavirtausta lisätään kuivausajan alussa.

## 7. HOITO JA PUHDISTUS



### **VAROITUS!**

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin aloitat mitään toimenpiteitä.

Puhdista kuivauskaappi ainoastaan vedellä ja saippualluoksella.



### **HUOMIO!**

Älä koskaan käytä haihtuvia liuottimia

Jos kuivauskaapin alaosaan kertyy vettä, se tulee poistaa sienien tai pyyhkeen avulla. Kuivauskaapin alaosa tulee pitää aina mahdollisimman puhtaana. Se on yleensä kuiva, jolloin se voidaan puhdistaa imurilla.

## 8. TEKNISET TIEDOT

Korkeus	1850 mm
Leveys	597 mm
Syvyys	615 mm
Verkköjännite ja taajuus	230 V
Sulake	10 A
IP-luokitus	IP 24
Lämpötilan valitsin	30-70° C
Ajastimen säädin	4 tuntia
Kokonaisottoheho maks.	2050 W
Kuivaustilan kokonaispituus	18m
Tilavuus	4 kg (kuiva paino)

## 9. VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy
Puhallin ei toimi	Varmista, että ajastin on kytketty toimintaan
	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan
	Tarkista, ettei mikään sulake ole palanut
Kuivauskaappi ei lämpene	Varmista, ettei mikään esine ole estänyt ilmankiertoa lämmitysmoduulien ympärillä tai kaapin yläosassa olevaa ilmanottoaukkoa. (Lämpösulakkeen virrankatkaisu)
	Varmista, että lämpötilan valitsin on asetettu vaaditun lämpötilan kohdalle
	Varmista, ettei mikään esine ole estänyt ilmankiertoa lämmitysmoduulien ympärillä tai kaapin yläosassa olevaa ilmanottoaukkoa. (Lämpösulakkeen virrankatkaisu)



Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.



### 9.1 Lämpösulakkeen virrankatkaisu.

Lämpösulake katkaisee virran, jos lämmittimen lämpötila on liian korkea.

Käynnistä kuivauskaappi uudelleen kääntämällä ajastimen säädin asentoon "0" ja kääntämällä se noin viiden minuutin kuluessa vaaditun kuivausajan kohdalle.



## 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä 

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	27
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	28
3. MONTERING.....	29
4. PRODUKTBESKRIVELSE.....	34
5. BETJENINGSPANEL.....	34
6. RÅD OG TIPS.....	35
7. STELL OG RENGJØRING.....	35
8. TEKNISKE DATA.....	36
9. FEILSØKING.....	36

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på vårt nettsted for å finne:**



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrer produktet ditt for å få bedre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.



Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

# 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig montering eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.



– Les medfølgende instruksjoner.

## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



### ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte evner hvis de har tilsyn og/eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra produktet når det er i bruk.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

## 1.2 Generelt om sikkerhet



### ADVARSEL!

Dette apparatet er kun beregnet for å tørke tekstiler som er vasket i vann.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Luftinntaket på toppen av tørkeskapet må ikke under noen omstendighet tildekkes.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet står for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Ikke overskrid det maksimale lastevolumet på 4 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrijemikalier.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentiner, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørkeskapet.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjletter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i tørkeskapet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i produsentens instruksjoner på produktet.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Apparatet må sikres til veggen bak skapet for å hindre det fra å vippe forover. Unnlattelse fra å sikre det vil ugyldiggjøre garantien.
- Ikke monter eller bruk produktet der det er fare for frost, eller der det er utsatt for vær og vind (direkte til sollys, overdreven fuktighet eller støv).
- Rommet der apparatet skal installeres må være tilstrekkelig ventilert.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

## 2.2 Elektrisk tilkoping



### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordnet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kablen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkablen eller støpselet med våte hender.
- Bare Storbritannia og Irland. Dette produktet er utstyrt med en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring.

# 3. MONTERING

## 3.1 Plassering

Pass på at tørkekabinettet står i vater. Ta av sokkelpanelet og juster føttene ved hjelp av en sekskantnøkkel (5 mm).

- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i tørkeskapet.

## 2.4 Stell og rengjøring



### ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.


## 2.5 Avfallsbehandling



### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkablen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenges inne i tørkeskapet.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

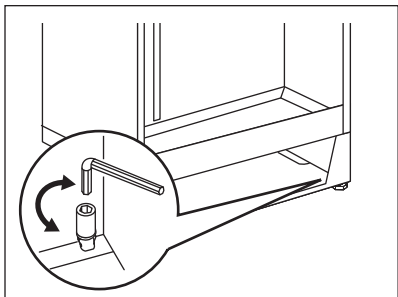


**i** Tilpasning av døren avhenger av om produktet står i vater.

### 3.2 Fiksering til vegg

**!** **OBS!**  
*Tørkekabinettet må fikses til vegg.*

Tørkekabinettet må stå på sin permanente plass når du borer og sikrer kabinettet til vegg.


Bruk egnede festeelementer og medfølgende skiver for å sikre tørkekabinettet.

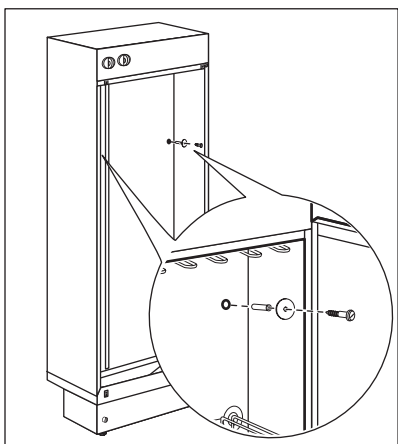

### 3.3 Montere knotter

Monter de aktuelle knottene på de rette stengene foran på tørkekabinettet.

Se oversikten for "Betjeningspanel".

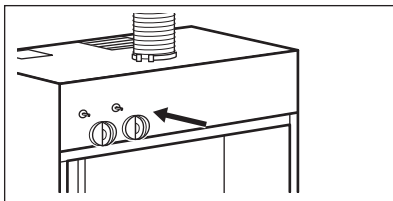

### 3.4 Tilkopling av ventilasjonsslange

Forbindelsesstykket for ventilasjonsslengen og utluftslangen bør koples til et eksisterende ventilasjonssystem.


Tørkekabinettet kan koples til på to måter:

1. Tilkopling til en generell ventilasjonsventil.
2. Tilkopling til en separat ventilasjonsventil.

**!** **ADVARSEL!**  
Luftinntaket (E) på toppen av tørkekabinettet må ikke under noen omstendighet tildekkes.


#### 1. Tilkopling til en generell ventilasjonsventil.

- Monter forbindelsesstykket for ventilasjonsslengen (A) i hullet ved å vri med urviserne.

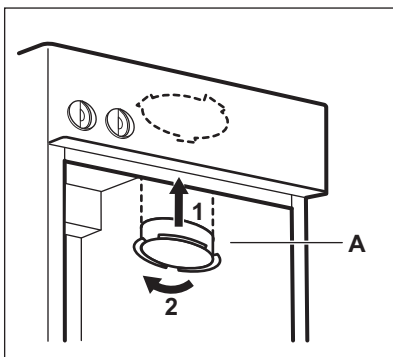


- Kople utluftslangen (C) til forbindelsesstykket for ventilasjonsslengen (A) og rørforbindingen (B). Deretter føres den

inn i rommets utluftventil. Sikre kabelstroppene (D).

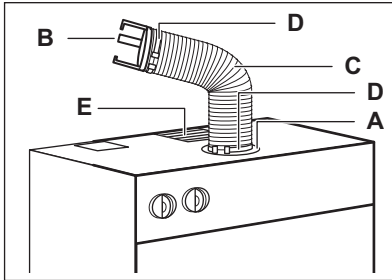


## 2. Tilkopling til en separat ventilasjonsventil.

- Monter forbindelsesstykket for ventilasjonsslangen (A) i hullet ved å vri med urviserne.

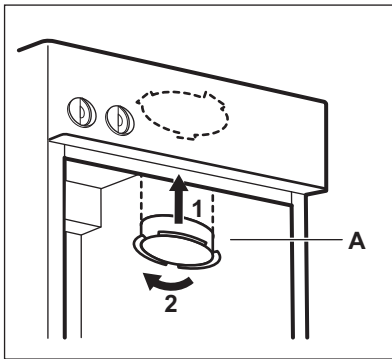


- Kople utluftslangen (C) til forbindelsesstykket for ventilasjonsslangen (A) og muffeskjøten (F) (medfølger ikke). Deretter føres den inn i rommets utluftventil. Sikre kabelstroppene (D).

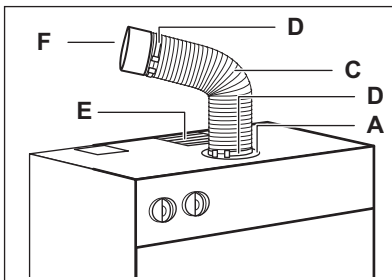

## 3.5 Montere stativer i tørkekabinettet

Posisjonere stativene for tørkekabinettet i festene. Stativene kan, om nødvendig, senkes ved å løfte dem rett opp og ut av festene og deretter vippe dem ned mot bakveggen.

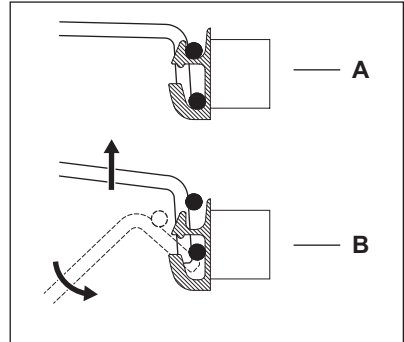

## 3.6 Omhengsling av døren





### ADVARSEL!

Før du begynner ethvert arbeid må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.




For å gjøre jobben enklere, legger du tørkekabinettet på gulvet med baksiden ned.


1. Skru ut den nedre tappen (1), skru av den nedre frontplaten (2), fjern døren (3)

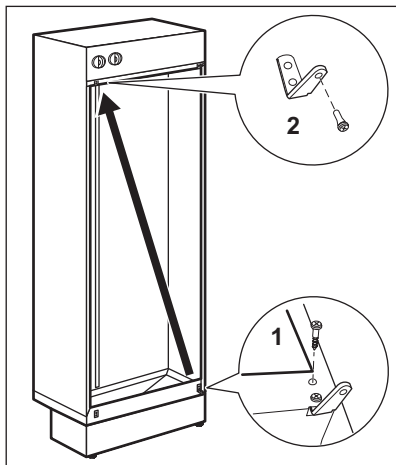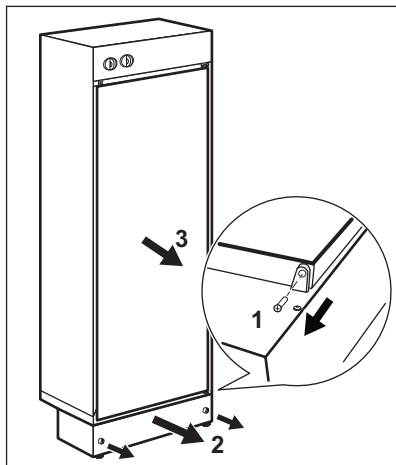

2. Skru av øvre og nedre skive

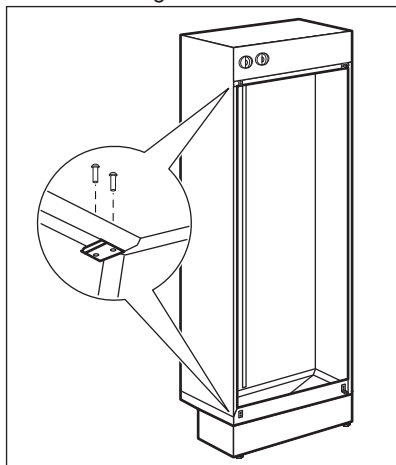


4. Skru av det øvre hengslet (1) og monter dette i nedre posisjon på motsatt side (2)

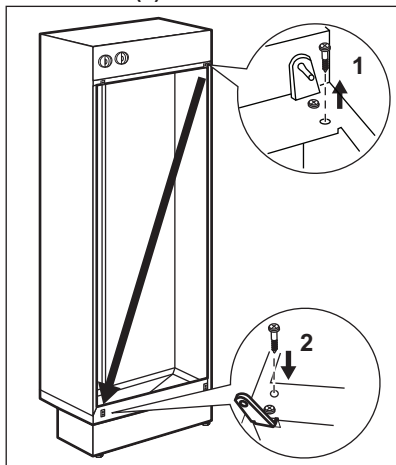


3. Skru av det nedre hengslet (1), monter tappen (2), monter dette i øvre posisjon på motsatt side (3)

5. Monter skivene på motsatt side (1), monter den nedre frontplaten (2), fjern den nedre tappen (3)




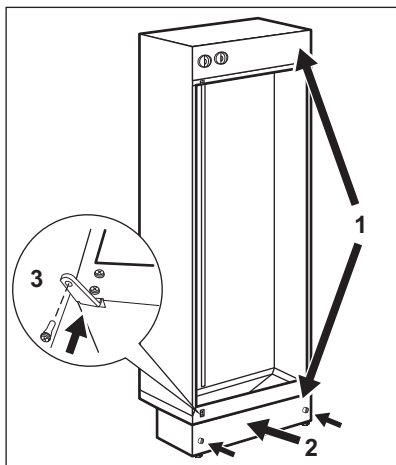

6. Monter døren (1), monter tappen (2) på det nedre hengslet.

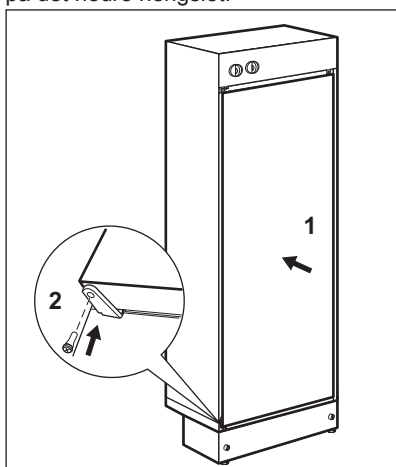


7. Skru av håndtaket. Fjern hulldekslene på motsatt side ved å presse en 3 mm dor eller drill inn i dem. Monter håndtaket.

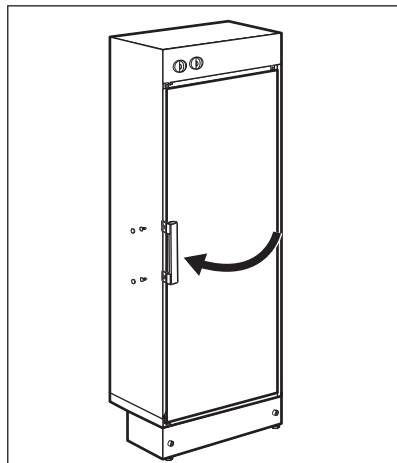


8. Monter hulldekslene som ligger i posen med tilbehør som følger med.

## 4. PRODUKTBESKRIVELSE

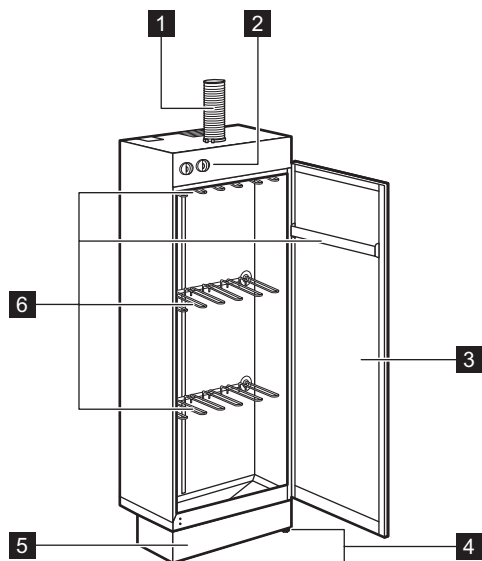

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Eksosslange                  | <b>5</b> Demonterbart sokkelpanel |
| <b>2</b> Betjeningspanel              | <b>6</b> Tørkestativer            |
| <b>3</b> Produktdør (kan hengsles om) |                                   |
| <b>4</b> Justerbare føtter            |                                   |

## 5. BETJENINGSPANEL

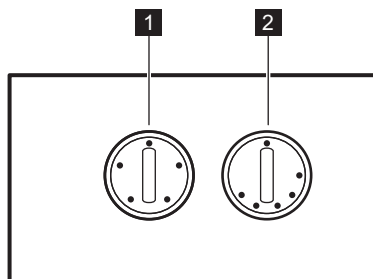


- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Tidsbryter: tiden kan stilles inn på opptil 4 timer. | <b>2</b> Betjeningsbryter for temperatur: område 0 - 70 °C |
|---|--|

Ønskes det et raskt tørkeresultat, vrir du temperaturbryteren til maks. og stiller tidsbryteren på to timer.

## 6. RÅD OG TIPS

- All type tøy, våte klær, sko og tilbehør kan tørkes like så varsomt som nødvendig i et tørkekabinett.
- Tøyet bør henges opp til tork på en slik måte at luften kan sirkulere på en effektiv måte. Plaggene bør fordeles jevnt i hele tørkekabinettet.

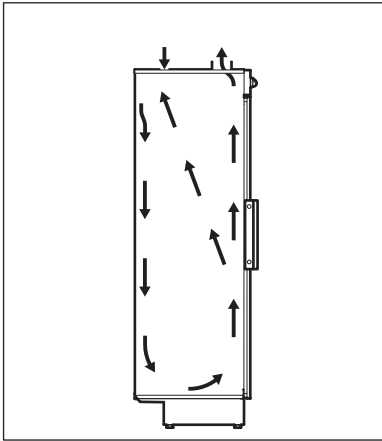

- Ikke overfyll tørkestativene. Bruk mer enn én arm på stativet til tunge artikler.
- Temperaturen som velges må ikke være for høy for det som skal tørkes. Vaskedeklarasjonen på tøyet kan gi nyttig informasjon om egnet temperatur.

☉ Tørkes ved "normal" temperatur på 70 °C

☉ Tørkes ved "lav" temperatur under 50 °C

Retningslinjer dersom det ikke finnes noen vaskedeklarasjon:

- Bomull og lin 70 °C
- Syntetisk, ull, silke 30 – 50 °C
- Ved tørking av sko eller støvler, kan bunnen i tørkekabinettet beskyttes med en avis eller tilsvarende, og kastes etter bruk.

Bruk av et tørkekabinett lar deg kontrollere, ikke bare tørketiden og temperaturen, men også energiforbruket. Tørkekabinettet har en innbygd termostat og tidsbryter. Temperaturbryteren har et innstillingsområde på 0 – 70 °C, og tidsbryteren kan stilles inn på opptil 4 timer. Tørkekabinettet startes og stoppes ved hjelp av tidsbryteren.

I hus med mekanisk avtrekksystem er det ofte mulig å aksellerere den totale luftutblåsing fra ventilasjonssystemet. Om erfaringen tilsier at luftfuktigheten ofte er for høy når tørkekabinettet er i bruk, kan fuktigheten reduseres betraktelig dersom luftutblåsing aksellereres i begynnelsen av tørkeperioden.

## 7. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Før du begynner ethvert arbeid må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.

Bruk utelukkende såpevann for å rengjøre tørkekabinettet.



### OBS!

Bruk aldri flyktige løsemidler

Dersom det samler seg vann i bunnen av tørkeskapet, bør det fjernes med hjelp av en svamp eller en klut. Bunnen i tørkeskapet bør holdes så rent som mulig til enhver tid. Den vil som regel være tørr, noe som innebærer at den kan rengjøres ved hjelp av en støvsuger.

## 8. TEKNISKE DATA

Høyde	1850 mm
Bredde	597 mm
Dybde	615 mm
Strømforsyning	230 V
Sikring	10 A
IP-klassifisering	IP 24
Temperaturvelger	30-70 °C
Tidsbryter	4 timer
Maks. totalt energiforbruk	2050 W
Total lengde tørkestativ	18 m
Lastekapasitet	4 kg (vekt tørt tøy)

## 9. FEILSØKING

Feil	Mulig løsning
Viften går ikke	Påse at tidsbryteren er på
	Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten
	Påse at det ikke er gått noen sikring
	Påse at det ikke er gjenstander som blokkerer luftstrømmen rundt varmemodulene og luftinntaket på toppen av kabinettet. (Termisk sikringsbryter)
Ingen varme i tørkekabinettet	Påse at temperaturbryteren er stilt inn på ønsket temperatur
	Påse at det ikke er gjenstander som blokkerer luftstrømmen rundt varmemodulene og luftinntaket på toppen av kabinettet. (Termisk sikringsbryter)




Dersom rådet ikke gir det ønskede resultatet, ta kontakt med nærmeste autoriserte serviceverksted.


For å starte tørkekabinettet på nytt, vrir du tidsbryteren til "0", etter ca. fem minutter vrir du den deretter til ønsket tørketid.

### 9.1 Termisk sikringsbryter.

Den termiske sikringsbryteren bryter strømmen dersom temperaturen i radiatoren blir for høy.

## 10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	39
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	41
3. INSTALLATION.....	42
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	46
5. KONTROLLPANEL.....	46
6. TIPS.....	47
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	47
8. TEKNISKA DATA.....	48
9. FELSÖKNING.....	48

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.



- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade



### **WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker användning av apparaten och att de förstår de potentiella riskerna.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn 3 år och under måste hållas borta från denna apparat när den är i drift hela tiden.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet



### **WARNING!**

Apparaten är endast avsedd för att torka textilier som tvättats i vatten.

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Under inga omständigheter får luftintaget överst på torkskåpet täckas.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig när ugnen har installerats.
- Se till att du har god ventilation i rummet för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden på 4 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torkskåpet.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torkskåpet.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.



## 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### 2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Apparaten måste fästas i väggen bakom för att förhindra att den tippar framåt. Om man inte gör det kommer garantin inte att gälla.
- Installera eller använd inte apparaten där det finns risk för frost eller där den utsätts för värme (t.ex. direkt solljus, fukt och dammiga platser).
- Rummet eller platsen där den ska installeras måste vara väl ventilerat.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Hushållsapparaten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningsladdar.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Endast Storbritannien och Irland. Denna apparat är utrustad med en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.

- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

### 2.3 Användning



#### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte genomblöta plagg i torkskåpet.

### 2.4 Skötsel och rengöring



#### **WARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slippeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

### 2.5 Avfallshantering



#### **WARNING!**


Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära maskinen och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i torkskåpet.
- Kassera maskinen i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3. INSTALLATION

### 3.1 Placering

Se till att torkskåpet står i våg där det installeras. Ta bort sockelpanelen och justera fötterna med en insexnyckel (5 mm).

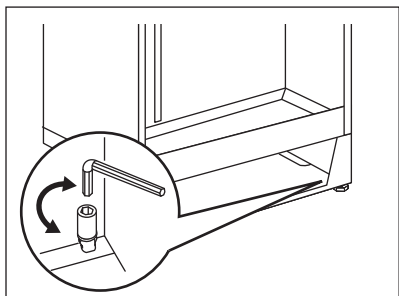


**i** Dörrjusteringen är beroende av att produkten står i våg.

### 3.2 Fastsättning i väggen

**!** **FÖRSIKTIGHET!**  
*Torkskåpet måste fästas i väggen.*

Torkskåpet måste vara på den platsen där det ska stå när du borrar och säkrar fast det i väggen.


Använd lämpliga fästaneländningar och medföljande bricker för att se till att torkskåpet står säkert.

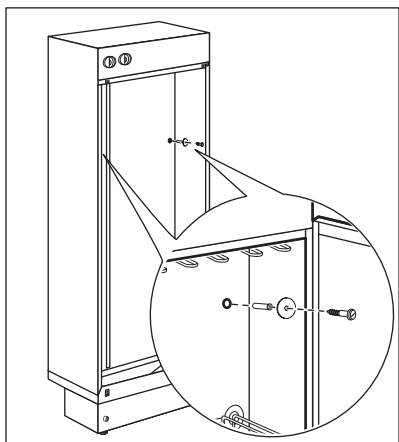

### 3.3 Installation av vreden

Installera respektive vred på sina stavar på torkskåpets framsida.

Se avsnittet "Kontrollpanel".

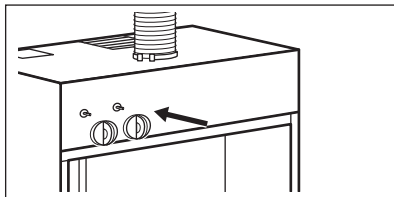

### 3.4 Anslutning av ventilations slang

Ventilations- och frånluftsslangen ska anslutas till ett befintligt ventilationssystem.


Torkskåpet kan anslutas på två sätt:

1. Ansluten med luftterminalmontering.
2. Ansluten till en separat frånluftsentil.

**!** **VARNING!**  
Luftintaget (E) på ovsidan av torkskåpet får under inga omständigheter täckas.


#### 1. Ansluten med luftterminalmontering.

- Installera ventilations slangkopplingen (A) i hålet genom att vrida medurs.

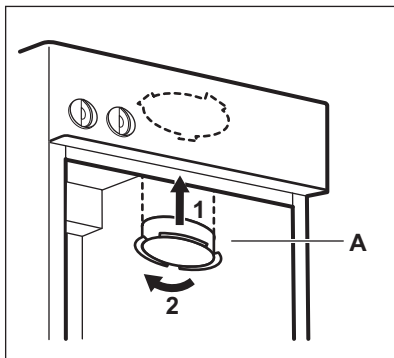


- Anslut frånluftsslangkopplingen (C) till ventilations slangkopplingen (A) och

luftterminalmonteringen (B), som sedan förs in i frånluftsventilen i rummet. Fäst kabelbanden (D).

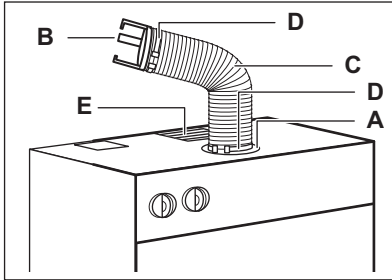


## 2. Ansluten till en separat frånluftsventil.

- Installera ventilations slangkopplingen (A) i hålet genom att vrida medurs.

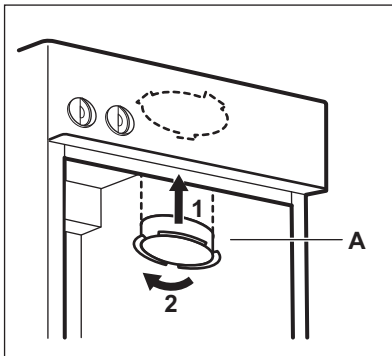


- Anslut frånluftsslangkopplingen (C) till ventilations slangkopplingen (A) och tappens anslutningshylsa (F) (medföljer ej), som sedan förs in i frånluftsventilen i rummet. Fäst kabelbanden (D).

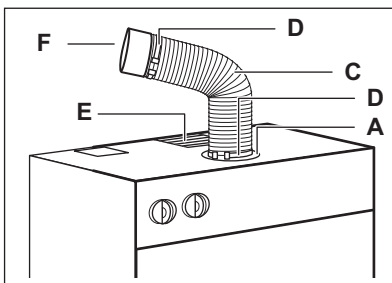

## 3.5 Installation av torkskåpets ställ

För in ställen i sina hållare. Ställen kan vid behov sänkas genom att lyfta dem rakt upp från sina hållare och vika dem neråt mot den bakre väggen.

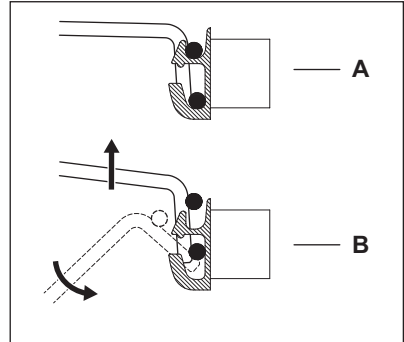

## 3.6 Omhängning av dörr




### ! VARNING!

Dra ur stickkontakten från eluttaget innan du påbörjar arbetet.




För att underlätta omhängning av dörren kan torkskåpet läggas ner med baksidan neråt.


1. Lossa det nedre stiftet (1), lossa nedre främre delen (2), ta bort dörren (3)

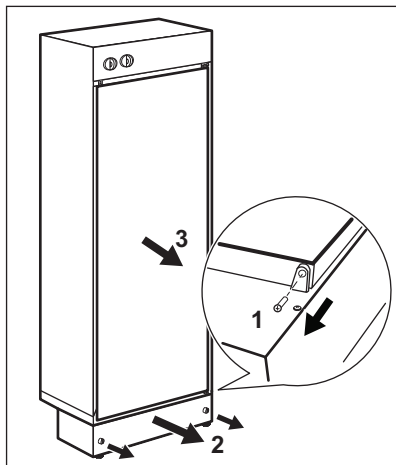


2. Lossa den övre och den nedre brickan

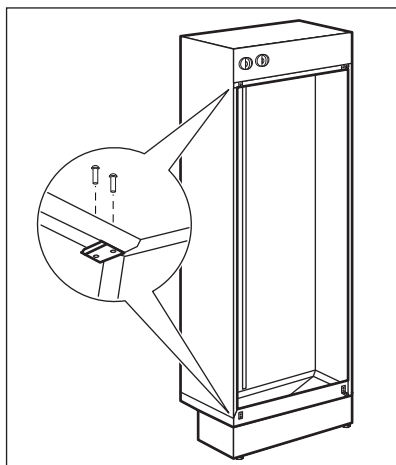


3. Lossa det nedre gångjärnet (1), sätt dit stiftet (2), sätt dit det på motsatta övre sidan (3)

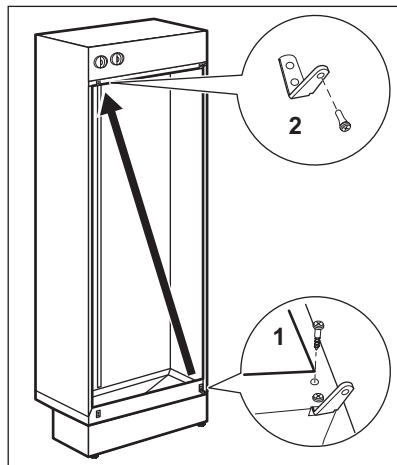


4. Lossa det övre gångjärnet (1) och sätt dit det på motsatta nedre sidan (2)

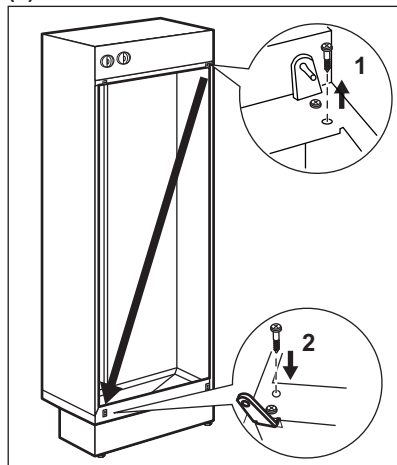


5. Sätt dit brickorna på motsatta sidan (1), fäst den nedre främre delen (2), ta bort det nedre stiftet (3)

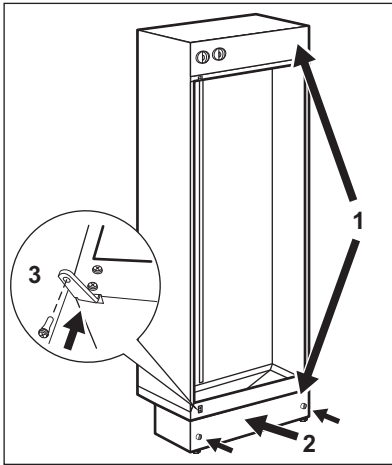

6. Sätt dit dörren (1), sätt dit stiftet (2) på det nedre gångjärnet.

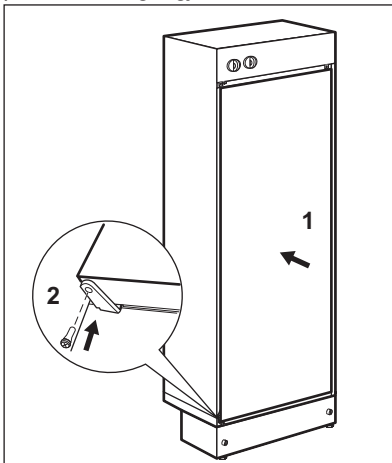


7. Skruva loss handtaget. Avlägsna täckpropparna på motsatta sidan genom att använda ett 3 mm dorn eller borrh i dem. Montera handtaget.

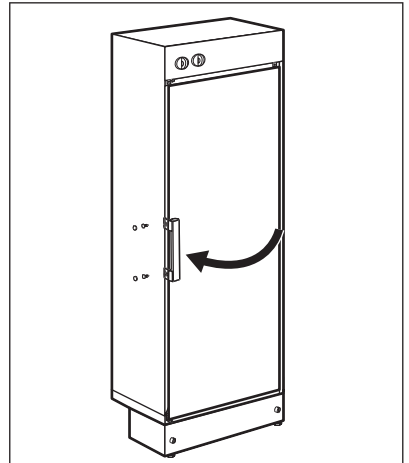


8. Sätt fast täckpluggarna som finns i tillbehörspåsen.

## 4. PRODUKTBESKRIVNING

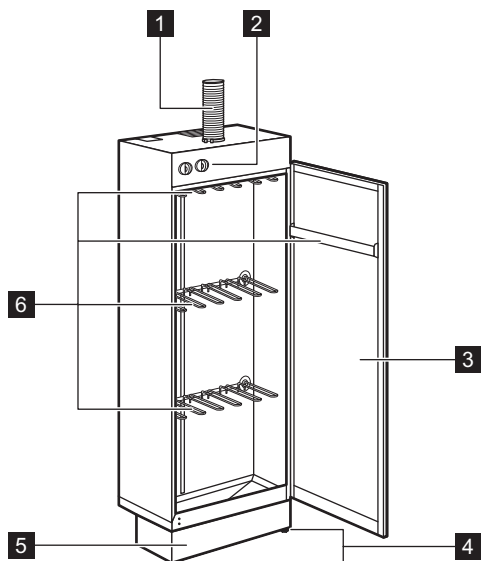

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Utloppsslang              | <b>5</b> Löstagbar sockelpanel |
| <b>2</b> Kontrollpanel             | <b>6</b> Torkställ             |
| <b>3</b> Skåpdörr (omhångningsbar) |                                |
| <b>4</b> Justerbar fot             |                                |

## 5. KONTROLLPANEL

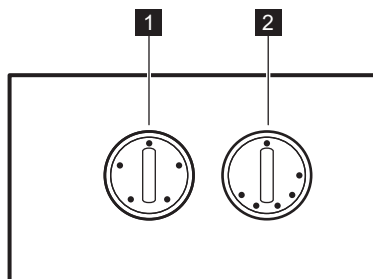


- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Timervred: tiden kan ställas in i upp till 4 timmar. | <b>2</b> Temperaturvred: mellan 0- 70°C |
|---|---|


Om en snabbtorkning önskas, vrid temperaturvredet till max och ställ in timervredet till två timmar.

## 6. TIPS

- Alla typer av tvätt, våta kläder, skor och utrustning kan torkas i ett torkskåp.
- Tvätten ska hängas upp på tork på ett sätt som gör att luften kan cirkulera effektivt. Tvätten ska fördelas jämnt över hela torkskåpet.

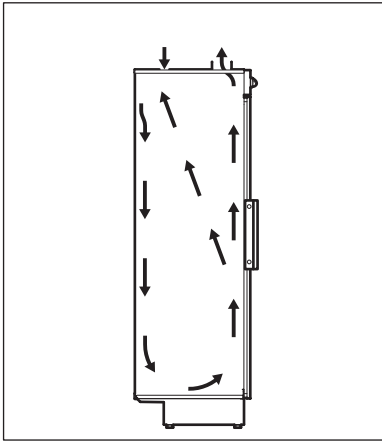

- Fyll inte på med för mycket tvätt på ställen. Använd mer än en arm på ställen för tyngre plagg.
- Temperaturen får inte vara för hög för vissa plagg. Tvättrådsetiketten på plagget ger information om lämpliga temperaturer.

 Ska torkas i "normal" temperatur 70 °C

 Ska torkas i "låg" temperatur, inte högre än 50 °C

Riktlinjer om tvättrådsetiketten saknas:

- Bomull och linne 70 °C
- Syntet, ylle, silke 30 – 50 °C

- Vid torkning av skor eller stövlar, kan basen hos torkskåp skyddas med tidningspapper eller motsvarande, som kan kastas senare.

Med ett torkskåp kan du styra inte bara torktiden och temperaturen, utan också nivån på energiförbrukningen.

Torkskåpet har en inbyggd termostat och timer. Temperaturvredet kan ställas in på mellan 0 – 70 °C, och timern kan ställas in i upp till 4 timmar. Torkskåpet startas och stoppas med hjälp av timern.

I hus med mekaniska ventilationssystem finns det ofta möjlighet att accelerera det totala frånluftsflödet från ventilationssystemet. Om det visar sig att luftfuktigheten ofta är alltför hög när torkskåpet är i bruk, kan fuktigheten minskas betydligt om luftflödet accelereras i början av torktiden.

## 7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Dra ur stickkontakten från eluttaget innan du påbörjar arbetet.

Använd endast vatten och något mildt rengöringsmedel för att rengöra i torkskåpet.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd aldrig flyktiga lösningsmedel

Om vatten ansamlas på torkskåpets botten, ska det tas bort med en svamp eller trasa. Torkskåpets botten ska hållas så rent som möjligt hela tiden. Vanligtvis är det torrt och kan rengöras med en dammsugare.

## 8. TEKNISKA DATA

Höjd	1850 mm
Bredd	597 mm
Djup	615 mm
Strömkälla	230 V
Säkring	10 A
IP-klassificering	IP 24
Temperaturväljare	30-70°C
Timerkontroll	4 timmar
Maximal total effekt	2050 W
Total längd torkutrymme	18m
Belastningskapacitet	4 kg (torr vikt)

## 9. FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak
Fläkten arbetar inte	Kontrollera att belysningen tänds
	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget
	Se till att säkringarna är hela
Ingen värme i torkskåpet	Se till att ingenting har blockerat luftflödet runt värmemodulerna och luftintaget på toppen av skåpet. (Termosäkringen utlöses).
	Se till att temperaturvredet är inställt på önskad temperatur
	Se till att ingenting har blockerat luftflödet runt värmemodulerna och luftintaget på toppen av skåpet. (Termosäkringen utlöses).



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.


Starta om värmeskåpet genom att vrida timern till "0" och efter ca fem minuter vrida den till önskad torktid.


### 9.1 Termosäkringen utlöses.

Termosäkringen utlöses om temperaturen är för hög i radiatorn.



## 10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



855845800-A-012016

