




*Thinking of you*  
**Electrolux**



EN3889MFW

FI JÄÄPAKASTIN

KÄYTTÖOHJE



# SISÄLTÖ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....  | 2  |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....  | 4  |
| 3. KÄYTTÖ.....              | 5  |
| 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... | 8  |
| 5. HOITO JA PUHDISTUS.....  | 9  |
| 6. VIANMÄÄRITYS.....        | 10 |
| 7. ASENNUS.....             | 12 |
| 8. TEKNISET TIEDOT.....     | 12 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

### 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

## 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

## 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.
- Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
- Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
- Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
- Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon. Täten öljy virtaa takaisin kompressoriin.
- Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
- Laitteen takaosa on asetettava seinää kohden.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
- Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin tai kylmiin tiloihin, kuten rakennustelineisiin, autotalliin tai viinikellariin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jotta naarmuta lattiaa.

### 2.2 Sähköliitäntä



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioitu (esim. pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä valtuutettuun

huoltopalveluun tai sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.

- Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

### 2.3 Käyttö



#### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden käyttöön.
- Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioitu. Se sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöön yhteensopiva maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.
- Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen muoviosia.
- Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön muodostuu painetta.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.

- Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

## 2.4 Hoito ja puhdistus



### VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se

tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

## 2.5 Hävittäminen




### VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

# 3. KÄYTTÖ

## 3.1 Käyttöpaneeli

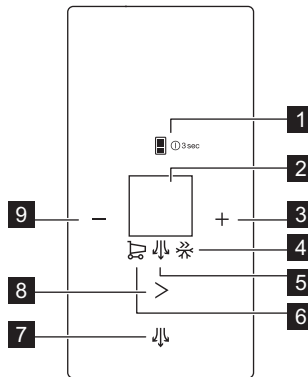


- |                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Osaston valintapainike ja ON/OFF-painike | 6. ShoppingMode -merkkivalo  |
| 2. Näyttö                                   | 7. ExtraHumidity -painike    |
| 3. Lämpötilan lisäyspainike                 | 8. Toimintopainike           |
| 4. FastFreeze -merkkivalo                   | 9. Lämpötilan alennuspainike |
| 5. ExtraHumidity -merkkivalo                |                              |

Esimääritettyjä painikkeiden ääniä voidaan säätää painamalla samanaikaisesti

lämpötilan lisäys- ja alennuspainiketta 3 sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.

## Näyttö

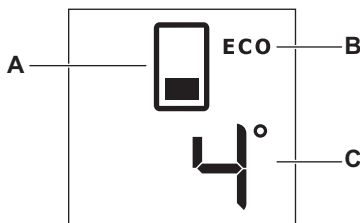

- A.** Osaston merkkivalo  
**B.** EcoMode -toiminto

- C.** Lämpötilaosaston merkkivalo

## 3.2 ON/OFF

Kytke laite sähköverkkoon.

Laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun se kytketään sähköverkkoon.

1. Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta.

## 3.3 Lämpötilan säätäminen

1. Valitse jääkaappi- tai pakastinosasto painamalla osaston valintapainiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila painamalla lämpötilan lisäys- tai laskupainiketta.  
Oletuslämpötila-asetukset:
  - +4°C jääkaappiosastossa
  - -18 °C pakastinosastossa.

Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.



Kun olet asettanut maksimi- tai minimilämpötilan, lämpötila-asetus ei muutu painiketta uudelleen painaessa. Äänimerkki kuuluu.

## 3.4 Aktiivinen tila

Aktiivinen tila mahdollistaa laitteen minkä tahansa asetuksen muuttamisen.

Kytke aktiivinen tila päälle avaamalla luukku tai pitämällä mitä tahansa

painiketta alhaalla yhden sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki. Kuvakkeet syttyvät.



Aktiivinen tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 sekunnin kuluttua.

## 3.5 Lämpötilan tehostustoiminnot: ShoppingMode ja FastFreeze

Lämpötilan tehostustoiminnot laskevat lämpötilan nopeasti valitussa osastossa elintarvikkeiden asianmukaista säilytystä varten. Suosittelemme ShoppingMode-toiminnon käyttämistä tuotteiden nopeampaan jäädytykseen, jotta muut jääkaapissa olevat elintarvikkeet eivät lämpenisi. FastFreeze-toiminto laskee nopeasti pakastimen lämpötilaa tuoreiden elintarvikkeiden nopeampaa pakastamista varten.



Kyseinen toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä seuraavasti:

- ShoppingMode 6 tunnin kuluttua
- FastFreeze 52 tunnin kuluttua.

Jos vähintään yksi lämpötilan tehostustoiminto on kytketty toimintaan, lämpötilan merkkivalo sammuu, kun toiminto on toiminnassa.

1. Kytke ShoppingMode-toiminto toimintaan painamalla toimintopainiketta kerran.

Merkkivalo ShoppingMode syttyy.

2. Kytke ShoppingMode-toiminto ja FastFreeze-toiminto samanaikaisesti toimintaan painamalla toimintopainiketta kaksi kertaa.

Merkkivalot ShoppingMode ja FastFreeze syttyvät.

3. Kytke FastFreeze-toiminto toimintaan painamalla toimintopainiketta kolme kertaa.

Merkkivalo FastFreeze syttyy.

4. Voit kytkeä toiminnot pois päältä painamalla toimintopainiketta, kunnes merkkivalot FastFreeze ja/tai ShoppingMode sammuvat.

## 3.6 EcoMode

EcoMode -toiminto kytkeytyy toimintaan, jos haluamasi osaston lämpötila-asetus on seuraavanlainen:

- 4 °C jääkaappiosastossa
- -18 °C pakastinosastossa

EcoMode-toiminnon merkkivalo syttyy, kun toiminto kytketään päälle.



Tämä asetus takaa minimaalisen energiankulutuksen ja oikeaoppiset elintarvikkeiden säilytysolosuhteet.

## 3.7 ExtraHumidity -toiminto

Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä ExtraHumidity-toiminnolla.

1. Kytke toiminto toimintaan painamalla ExtraHumidity-painiketta, kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä painamalla ExtraHumidity-painiketta, kunnes merkkivalo ExtraHumidity sammuu.

## 3.8 DEMO -tila

DEMO -tila mahdollistaa paneelin käyttämisen kytkemättä laitetta toimintaan.

- Kytke tila päälle painamalla painiketta - tilapainike 9 kertaa, kunnes näyttöön tulee näkyviin **dE**.
- Kytke tila pois päältä painamalla painiketta -tilapainike noin 10 sekunnin ajan. Laitte palaa normaaliin toimintatilaan.

## 3.9 Korkean lämpötilan hälytys

Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa (esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun ovi on auki):

- osaston valintapainikkeen ja merkkivalon vilkkuminen
- äänimerkki.

Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta painamalla.

Äänimerkki sammuu.

Hälytyksen merkkivalot vilkkuvat, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.

## 3.10 Ovihälytys

Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo ilmaistaan seuraavasti:

- osaston valintapainikkeen ja merkkivalon vilkkuminen
- äänimerkki.

Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu. Hälytyksen aikana merkkiäänä voidaan sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.

## 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 4.1 Ensimmäinen käynnistäminen



### **HUOMIO!**

Jätä laite pystyasentoon vähintään 4 tunnin ajaksi ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan ja laitteen käyttöönottoa. Näin varmistetaan, että öljy palaa kompressorin. Muutoin kompressorin tai elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

### 4.2 Pakasteiden säilyttäminen

Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla. Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita, poista kaikki laatikot alalaatikkoon lukuun ottamatta. Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti. Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan 15 mm oven yli.

### 4.3 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kun pakastat pieniä määriä tuoreita elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse muuttaa.

Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.

Laita pakastettavat elintarvikkeet yläosastoon.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.

Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

Kun pakastuminen on päättynyt, palauta lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan (katso kohta "FastFreeze-toiminto").



Tässä tilassa jääkaappiosaston lämpötila voi laskea alle 0 °C. Aseta lämpötilan säädin tällöin suuremman lämpötila-asetuksen kohdalle.

### 4.4 FreshZone -moduuli


Moduulin sisällä oleva laatikko soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden, kuten kalan, lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä laatikon lämpötila on alhaisempi kuin muualla jääkaapissa.



### **HUOMIO!**

Vedä ulos SpacePlus-laatikko ja lasisuojaus ennen FreshZone-moduulin asettamista laitteeseen tai sen poistamista.

FreshZone-moduuli sisältää kannatinkiskot. Kun haluat poistaa moduulin jääkaappiosastosta, vedä moduulia itseesi päin ja poista kori kallistaen sen etuosaa alaspäin.

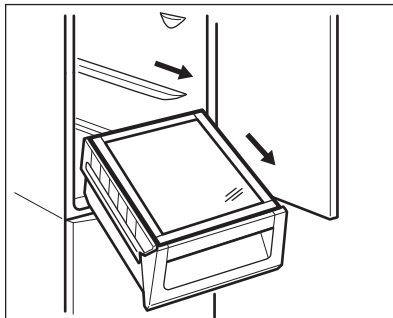



## 4.5 FREESTORE

Jääkaappiosastossa on automaattinen laite, joka mahdollistaa elintarvikkeiden

nopean jäähdyttämisen ja tasaisemman lämpötilan.

## 5. HOITO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 5.1 Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.



### HUOMIO!

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

### 5.2 Säännöllinen puhdistus



### HUOMIO!

Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja kaapeleita.



### HUOMIO!

Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.



### HUOMIO!

Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jotta naarmuta lattiaa.

Laite on puhdistettava säännöllisesti.

1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja kompressorin harjalla.

Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskäytettä ja säästää energiaa. Alin hylly, joka erottaa jäähdytysosaston osastosta, voidaan poistaa ainoastaan puhdistusta varten. Poista hylly vetämällä suoraan.



FreshZone-osaston virheettömän toiminnan takaamiseksi alin hylly ja suojakannet tulee asettaa takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

Laatikoiden päällä olevat suojakannet voidaan poistaa puhdistusta varten.

### 5.3 Sulatus

Kodinkoneesi on huurtumaton Frost Free -malli. Tämä merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu laitteen toiminnan aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä pakkausten päälle. Huurtumattomuus perustuu automaattisesti ohjattuun puhaltimeen, joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti osaston sisällä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.

### 5.4 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.

## 6. VIANMÄÄRITYS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Käyttöhäiriöt

| Ongelma                                                                                                      | Mahdollinen syy                                                              | Korjaustoimenpide                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen käyntiääni on kova.                                                                                 | Laitetta ei ole tuettu kun-<br>nolla paikalleen.                             | Tarkista, onko laite vakaa.                                                                                                                        |
| Äänimerkki tai visuaalinen hälytys on päällä.                                                                | Pakastin on juuri kytketty<br>päälle tai lämpötila on vielä<br>liian korkea. | Katso kohta "Ovihälytys" tai<br>"Korkean lämpötilan hälytys".                                                                                      |
|                                                                                                              | Laitteen lämpötila on liian<br>korkea.                                       | Katso kohta "Ovihälytys" tai<br>"Korkean lämpötilan hälytys".                                                                                      |
| Lämpötilänäytössä näkyy<br>neliö numeroiden sijaan.                                                          | Lämpötila-anturin häiriö.                                                    | Ota yhteys valtuutettuun huol-<br>toliikkeeseen (jäähdytysjärjes-<br>telmä pitää elintarvikkeet kyl-<br>minä, mutta lämpötilaa ei voi<br>säättää). |
| Valo ei syty.                                                                                                | Lamppu on valmiustilassa.                                                    | Sulje ja avaa ovi.                                                                                                                                 |
| Valo ei syty.                                                                                                | Lamppu on palanut.                                                           | Ota yhteyttä valtuutettuun<br>huoltoliikkeeseen.                                                                                                   |
| Kompressorin käy jatkuvasti.                                                                                 | Lämpötila on asetettu vir-<br>heellisesti.                                   | Lue ohjeet Käyttö-luvusta.                                                                                                                         |
|                                                                                                              | Laitteeseen on pantu mo-<br>nia elintarvikkeita samanai-<br>kaisesti.        | Odota muutama tunti ja tar-<br>kista lämpötila uudelleen.                                                                                          |
|                                                                                                              | Huoneen lämpötila on liian<br>korkea.                                        | Katso ilmastoluokan taulukko<br>arvokilvestä.                                                                                                      |
|                                                                                                              | Ruoka on pantu kodinko-<br>neeseen liian lämpimänä.                          | Anna ruoan jäähtyä huoneen<br>lämpötilaan ennen pakasta-<br>mista.                                                                                 |
|                                                                                                              | FastFreeze-toiminto on<br>kytketty.                                          | Katso kohta "FastFreeze-toi-<br>minto".                                                                                                            |
|                                                                                                              | ShoppingMode-toiminto<br>on kytketty.                                        | Katso kohta "ShoppingMode-<br>toiminto".                                                                                                           |
| Kompressorin ei käynnisty<br>heti FastFreeze-painikkeen<br>painamisen tai lämpötilan<br>muuttamisen jälkeen. | Tämä on normaalia, eikä<br>tarkoita vikaa.                                   | Kompressorin käynnistyy jon-<br>kin ajan kuluttua.                                                                                                 |

| Ongelma                                                                                             | Mahdollinen syy                                                                      | Korjaustoimenpide                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompressor ei käynnisty heti ShoppingMode-painikkeen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen. | Tämä on normaalia, eikä tarkoita vikaa.                                              | Kompressor käynnistyy jonkin ajan kuluttua.                                                                                                                                                     |
| Vettä valuu jääkaapin sisälle.                                                                      | Veden tyhjennysaukko on tukossa.                                                     | Puhdista veden tyhjennysaukko.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     | Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeuruukaukalo.                           | Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.                                                                                                                                        |
| Vettä valuu lattialle.                                                                              | Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan. | Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.                                                                                                                                             |
| Lämpötilaa ei voi säätää.                                                                           | FastFreeze tai ShoppingMode-toiminto on kytketty päälle.                             | Kytke FastFreeze tai ShoppingMode pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "FastFreeze- tai ShoppingMode-toiminto". |
| DEMO tulee näkymään näyttöön.                                                                       | Laite on esitilassa.                                                                 | Pidä -tilapainike-painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.                                                                |
| Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.                                                    | Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.                                                   | Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                     | Ruoat ovat liian lämpimiä.                                                           | Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.                                                                                                         |
|                                                                                                     | Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.                                 | Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.                                                                                                                                               |
|                                                                                                     | FastFreeze-toiminto on kytkettynä.                                                   | Katso kohta "FastFreeze-toiminto".                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     | ShoppingMode-toiminto on kytkettynä.                                                 | Katso kohta "ShoppingMode-toiminto".                                                                                                                                                            |



Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 6.2 Lampun vaihtaminen

Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo. Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 7. ASENNUS



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 7.1 Sijoittaminen

Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

| Ilmas-<br>toluok-<br>ka | Ympäristölämpötila |
|-------------------------|--------------------|
| SN                      | +10°C – 32°C       |
| N                       | +16 °C – 32°C      |
| ST                      | +16 °C – 38°C      |
| T                       | +16 °C – 43 °C     |

### 7.2 Sähköliitäntä

- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

- Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset.

### 7.3 Laitteen asennus ja luukun avautumissuunnan vaihtaminen




Katso erilliset asennusta ja avautumissuunnan vaihtoa koskevat ohjeet (ilmankieroa ja tasapainotusta koskevat vaatimukset).

### 7.4 TASTEGUARD-suodattimen asennus ja vaihto

Toimitettaessa suodatin on pakattu muovipussiin toimintakyvyn säilyttämiseksi. Suodatin täytyy sijoittaa rasiaan ennen kodinkoneen käynnistämistä.

1. Avaa rasia.
2. Ota suodatin muovipussista.
3. Kiinnitä suodatin rasiaan.
4. Sulje rasia.

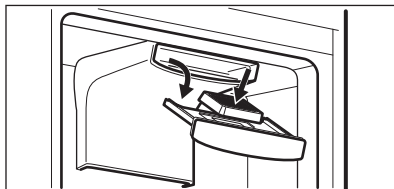

Parhaan tehon säilyttämiseksi tulee hiilisuodatin vaihtaa kerran vuodessa.

Aktiivihiiisuodattimia on saatavissa valtuutetuista huoltoliikkeistä.



Hiilisuodatin on kulutusosa eikä se kuulu takuun piiriin.

## 8. TEKNISET TIEDOT

### 8.1 Tekniset tiedot

|                  |         |
|------------------|---------|
| Korkeus          | 2000 mm |
| Leveys           | 595 mm  |
| Syvyys           | 642 mm  |
| Käyttöönottoaika | 17 h    |

|         |             |
|---------|-------------|
| Jännite | 230 - 240 V |
| Taajuus | 50 Hz       |

Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

## 9. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä

kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.





