





ENF2440AOW
ENF2440AOX



DA KØLE-/FRYSEKAB
FI JÄÄKAAPPI-PAKASTIN
NO KJØLESKAP MED FRYSER
SV KYL-FRYS

BRUGERVEJLEDNING 2
KÄYTTÖOHJE 16
BRUKSANVISNING 30
BRUKSANVISNING 44

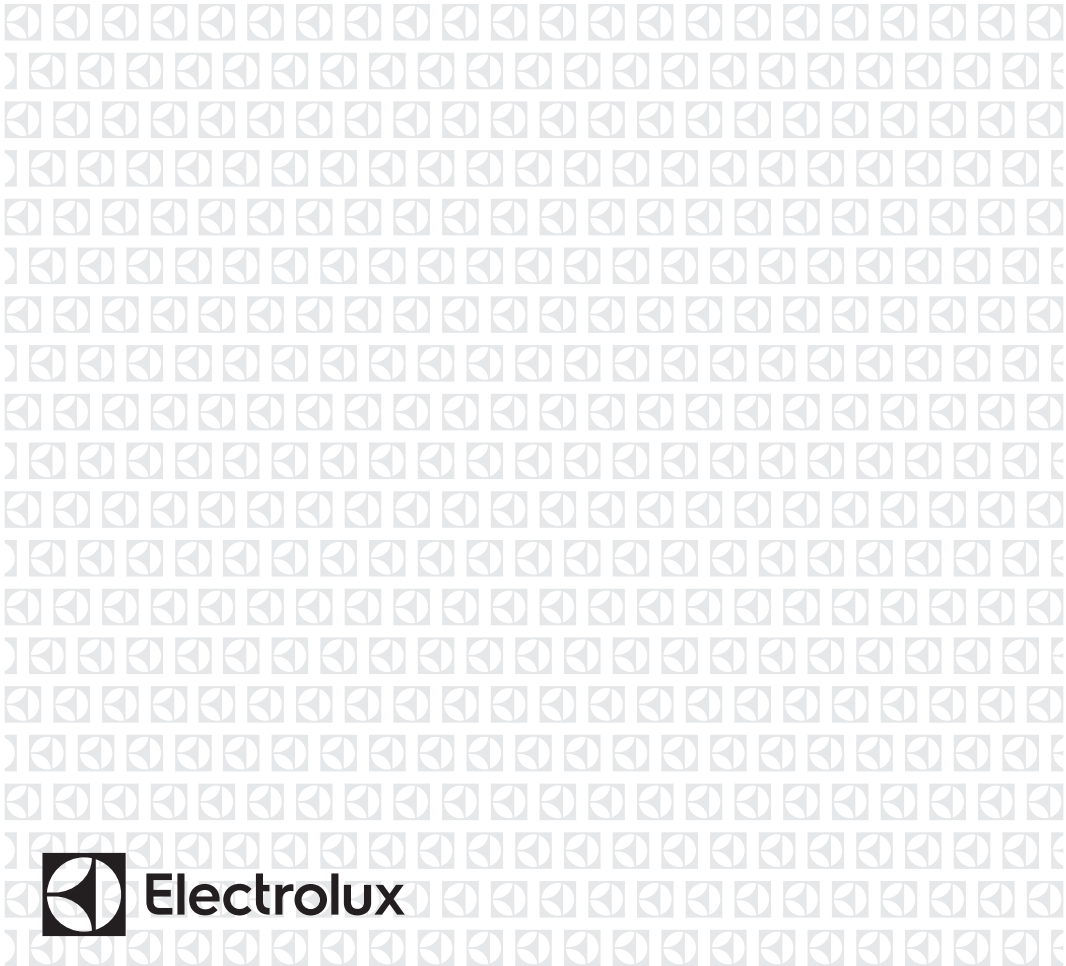



INDHOLD

1. OM SIKKERHED	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER	3
3. BETJENINGSPANELET	5
4. IBRUGTAGNING	6
5. DAGLIG BRUG.....	6
6. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD.....	8
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	9
8. HVIS NOGET GÅR GALT.....	10
9. TEKNISKE DATA	12
10. INSTALLATION.....	12
11. VENDING AF LÅGE.....	13
12. MILJØFORANSTALTNINGER	15

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux produkt. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få råd om brug, brochurer, adgang til fejlfindingsfunktion og serviceinformation:
www.electrolux.com



Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.electrolux.com/productregistration



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelige, når du kontakter service.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, serienummer



Advarsel/Forsigtig-sikkerhedsanvisninger.



Generelle oplysninger og gode råd.



Miljøoplysninger.

Retten til ændringer uden varsel forbeholdes.





1. ⚠️ OM SIKKERHED

Læs brugervejledningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert, og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugervejledningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - Gæstehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
 - Af kunder på hoteller, moteller, overnatningssteder med Bed and Breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
- Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- Brug ikke mekanisk udstyr eller andre midler til at fremskynde afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af producenten.
- Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- Brug ikke el-apparater indvendigt i køleskabet, medmindre det anbefales af producenten.
- Undlad at bruge højtryksrensere eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Der må ikke opbevares eksplosive stoffer, såsom spraydåser med brandfarlige drivmidler, i apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.





2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballage.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen. Således kan olien løbe tilbage i kompressoren.
- Installer ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader.
- Apparatets bagside skal anbringes mod æggen.
- Installer ikke apparatet i direkte sollys.
- Apparatet må ikke installeres i områder med for høj fugtighed eller kulde. Det kan f.eks. være tilbygninger, garager eller vinkældre.
- Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes jord.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistik-adaptore eller forlængerledninger.
- Sørg for, at du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt servicecenteret eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter.

- Netledningen skal være under niveauet for netstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre det er angivet på apparatet som egnet af producenten.
- Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet. Det indeholder isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Denne gas er brandbar.
- Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
- Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
- Sæt ikke læskedrikke i frostrummet. Dette vil skabe tryk på drikkevarerne.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
- Overhold opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.





2.4 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skader på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.
- Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrymningsvandet i bunden af apparatet.

2.5 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og bortskaf den.
- Fjern døren, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

3. BETJENINGSPANELET

3.1 Skyder til temperaturregulering i køleskabsrummet

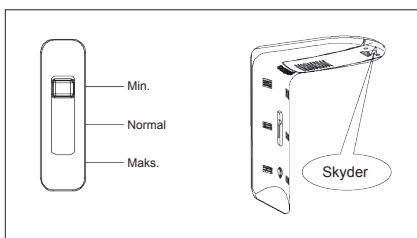

Skyderen til temperaturregulering bruges til at regulere temperaturen i køleskab og fryser, og skyderen på termostaten bruges til at skabe balance i fordelingen af luftstrømmen i de enkelte rum. Med skyderen slået ned ledes der en større luftstrøm til køleskabet og en mindre luftstrøm til fryseren, så køleskabet afkøles hurtigere. Ved normal brug sættes skyderen i midterste, normal stilling. Det burde ikke være nødvendigt at justere temperaturvælgeren, hvis skyderen stilles i den normale indstilling.

3.2 Sådan tændes apparatet og indstilles termostaten

Hvis det bliver for koldt i kølerummet med kontakten indstillet på "Min", skal du blot dreje kontakten tilbage til "Normal". Hvis temperaturen bliver højere i kølerummet med kontakten indstillet på "Max", skal du blot dreje kontakten til "Normal".

Du tænder for apparatet ved at slutte den til strømforsyningen og indstille termostaten. Termostatknappen er placeret øverst.

3.3 Luftfordelingskomponenter i køleskabet

Termostaten regulerer automatisk temperaturen i køleskabs- og frostrum, afhængigt af hvilken værdi du har indstillet termostatknappen til:

1. Hvis den omgivende temperatur er høj (om sommeren), indstilles termostatknappen til "5, 6 eller 7".
2. Hvis den omgivende temperatur er lav (om vinteren), indstilles termostatknappen til "1 eller 2".
3. Indstil termostatknappen til 3 eller 4 ved normal drift.





4. IBRUGTAGNING

4.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug, vaskes det indvendigt (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.




VIGTIGT!

Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.

5. DAGLIG BRUG

5.1 Grøntsagsskuffe

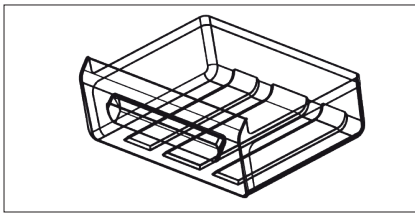

Skuffen egner sig til opbevaring af frugt og grønt.

5.2 Nedfrysning af friske madvarer

Frostrummet er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den nederste afdeling.

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på **typepladen** indvendig i skabet.

Indfrysningen varer 24 timer: I løbet af denne periode bør du ikke lægge nye madvarer til indfrysning.

5.3 Opbevaring af frosne madvarer

Ved første ibrugtagning eller efter at have været ude af brug i lang tid. Lad apparatet være tændt i mindst 2 timer på høje indstillinger, inden du lægger madvarer i rummene.



VIGTIGT!

Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, der har varet længere end den tid, der er angivet i diagrammet i de tekniske specifikationer under "Risikotid", er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (når de er kølet ned).

5.4 Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning direkte fra fryseren: Hvis det er tilfældet, vil tilberedningstiden være længere.

5.5 Isterningbakker


Apparatet har en eller flere bakker til isterninger.






5.6 Tilbehør

Flytbare hylder

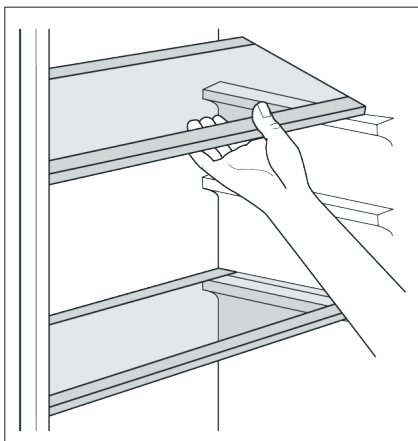

Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.


Placering af lågehylder

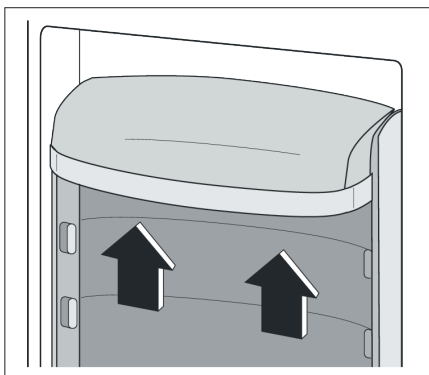

Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

Gør følgende for at foretage disse justeringer: Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri, og sæt den derpå i den ønskede højde

Lampe for temperatur

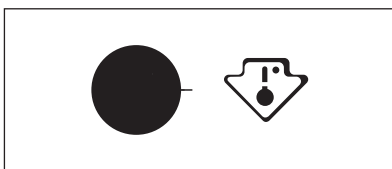

Dette apparat sælges i Frankrig. I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste zone i denne.





6. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

6.1 Normale driftslyde

- Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
- Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
- Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.

6.2 Energisparetips

- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højest nødvendigt.

6.3 Råd om køling af friske madvarer

Sådan holder maden sig bedst:

- Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet.
- Læg låg på maden, eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt.

6.4 Råd om køling

Nyttige tips:

Kød (alle typer): Pakkes ind i plastposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.

Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i højst 1-2 dage.

Tilberedte madvarer, kolde retter mm.: Bør pakkes ind og kan lægges på alle hylder.

Frugt og grøntsager: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).

Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.

Mælkekartoner: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.

Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.

6.5 Råd om frysning

Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:

- Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningsskapacitet), står på typeskiltet.
- Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind.
- Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte.
- Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge.
- Pak maden ind i alufolie eller plast, og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
- Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem.
- Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige. Salt nedsætter madens holdbarhed.
- Hvis frosne væsker drikkes direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.
- Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysingsdato, så du har styr på holdbarheden.





6.6 Tips om opbevaring af frostvarer

For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:

- Sørg for, at købte frostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen.
- Sørg for at bringe frostvarer hjem fra butikken og lægge dem i fryseren hurtigst muligt.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
- Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

7.1 Rengøring

Af hygiejniske grunde bør apparatet rengøres jævnligt indvendigt sammen med det indvendige tilbehør.



ADVARSEL!

Apparatet må ikke tilsluttes til lysnettet under rengøringen. Fare for elektrisk stød! Sluk for apparatet inden rengøring, og fjern stikket fra lysnettet, eller slå det helt fra. Rengør aldrig apparatet med en damprenser. Der kan ophobes fugt i de elektriske dele, fare for elektrisk stød! Varme dampe kan beskadige plastdelene. Apparatet skal være tørt, før det sættes i drift igen.



VIGTIGT!

Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdelene, f.eks. citronsaft eller saften fra appelsinskræller, butansyre, rengøringsmiddel med eddikesyre.

Sådanne stoffer må ikke komme i berøring med apparatets dele.

Brug ikke slibende rengøringsmidler og skuresvampe.

Fjern madvarerne fra køleskabet.

Opbevar dem godt overdækket på et koldt sted.

Sluk for apparatet, og fjern stikket fra lysnettet, eller sluk for eller fjern effektafbyderen eller sikringen.

Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunken vand.

Opvaskemidler, der fås i dagligvarebutikker, kan også bruges.

Tør efter med frisk vand efter rengøringen, og gnid det tørt.

Ophobning af støv i kondensatoren øger energiforbruget.

Rengør derfor kondensatoren bag på apparatet grundigt en gang om året med en blød børste eller en støvsuger.

7.2 Afrimning af køleskab og fryser

De to rum i denne model er "no frost". Det betyder, at der ikke dannes rim, når apparatet kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.

Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft rundt i rummet.





8. HVIS NOGET GÅR GALT...



FORSIGTIG!

Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Det er kun autoriserede personer, der må gennemføre eventuel fejlfinding, der ikke er beskrevet i denne håndbog.



VIGTIGT!

Der er visse lyde under normal brug (kompressor, køleskab, cirkulationssystem).

Kontakt servicecenteret, hvis den samme fejl opstår igen.

For at kunne hjælpe dig hurtigt og korrekt skal du have nedenstående oplysninger klar. Skriv de nødvendige oplysninger her, se typeskiltet.


Modelbeskrivelse
(Mod.)

Produktnummer
(PNC)

Serienummer
(S.N.)

8.1 Udskiftning af pæren

Før pæren tages ud, afbrydes strømmen, der fører til køleskabet, på stikkontakten. Hvis det ikke gøres, kan det forårsage elektrisk stød eller personskade.

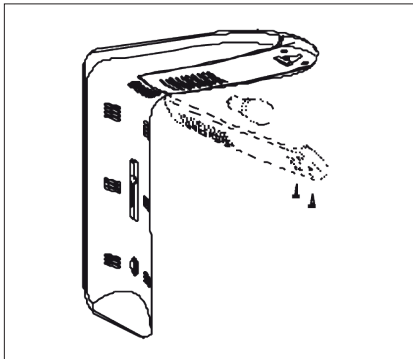

1. Brug en stjerneskruetrækker til at tage skrueerne ud med.
2. Fjern lysdækslet.
3. Skru pæren ud i den retning, der er vist på billedet
4. Udskift den med en 1,5 watt køleskabspære af samme størrelse og form.
5. Sæt lysdækslet på igen.



Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Der er ikke tændt for apparatet	Tænd for køleskabet.
	Stikket er ikke sat i eller er løst.	Sæt stikket i.
	Sikringen er sprunget eller er defekt.	Kontrollér sikringen, udskift den om nødvendigt.
	Stikket er defekt.	Funktionsfejl i lysnettet skal udbedres af en elektriker.
Apparatet køler for meget.	Temperaturen er indstillet for koldt.	Vælg midlertidigt en varmere temperatur.
Maden er for varm.	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Se afsnittet "Første ibrugtagning"
	Døren har stået åben i en længere periode.	Åbn kun døren så længe som nødvendigt.
	Der er blevet lagt en stor mængde madvarer i apparatet inden for det sidste døgn.	Vælg midlertidigt en koldere temperatur med termostat-knappen.
	Apparatet befinder sig nær en varmekilde.	Se afsnittet om installationssted
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren er defekt.	Se afsnittet om udskiftning af pære.
Kraftig ophobning af rim, muligvis også på dørens tætningsliste.	Dørens tætningsliste er ikke lufttæt (muligvis efter døren er blevet vendt).	Opvarm forsigtigt de utætte dele af dørpakningen med en hårtørrer (på en kold indstilling). Form samtidig den opvarmede dørtætningsliste med hånden, så den sidder korrekt.
Mærkelige lyde.	Apparatet er ikke nivelleret.	Genjuster benene.
	Apparatet er i kontakt med væggen eller andre genstande.	Flyt apparatet en smule.
	En komponent, f.eks. et rør på apparatets bagside rør en anden af apparatets dele eller væggen.	Bøj om nødvendigt delen væk.
Kompressoren starter ikke med det samme, når temperaturindstillingen ændres.	Det er normalt og skyldes ikke en fejl.	Kompressoren går i gang efter et stykke tid.
Vand på gulvet eller på opbevaringshylderne.	Vandafløbet er blokeret.	Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse



9. TEKNISKE DATA

Yderligere tekniske oplysninger findes på typeskiltet i venstre

side indvendig i skabet samt på energimærket.

Mål		
	Højde	1687 mm
	Bredde	558 mm
	Dybde	613 mm
	Temperaturstigningstid	10 t

10. INSTALLATION

Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt, før apparatet installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet bruges korrekt.

10.1 Opstilling

Apparatet opstilles et sted, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

10.2 Placering

Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der være mindst 100 mm mellem apparatets topplade og overskabets

underside. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere af de justerbare fødder på bunden af skabet.



ADVARSEL!

Det skal være muligt at koble apparatet fra elinstallationen. Efter installationen skal stikket derfor være let at komme til.

10.3 Tilslutning, el

Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens strømforsyning.

Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

Dette apparat opfylder gældende EU-direktiver.






11. VENDING AF LÅGE


Den side, døren åbnes i, kan ændres fra højre (ved leveringen) til venstre side, hvis installationsstedet kræver det.

Før du begynder at lægge køleskabet på bagsiden for at få adgang til soklen,


skal det hvile på en blød skumemballage eller lignende materiale for at undgå at beskadige kølerørene på køleskabets bagside.

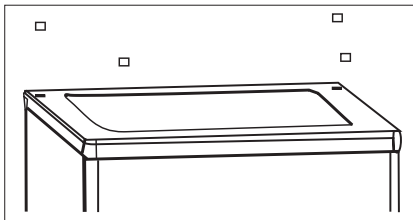


1. Rejs køleskabet op, og brug en flad skruetrækker til at fjerne de 4 skruedæksler bag på køleskabslågen.

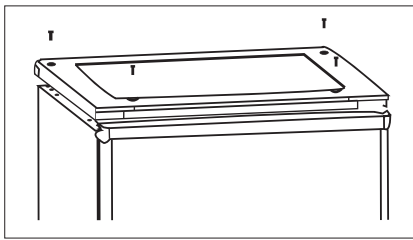


2. Løsn og løft låget bagpå, og fjern det. Løft derefter den øverste dør, og anbring den på et blødt underlag for at forhindre, at den bliver ridset.

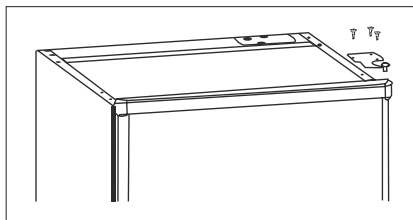

3. Fjern det øverste hængsels kerne, sæt den på i venstre side, og spænd den fast.

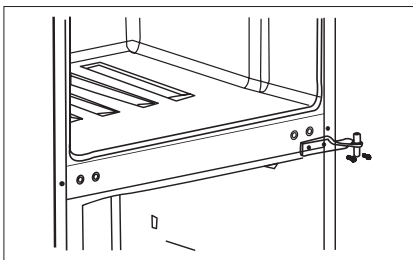


4. Fjern de to flangeskruer, og fjern derefter det midterste hængsel, der holder den nederste dør på plads. Løft den nederste dør, og anbring den på et blødt underlag for ikke at ridse den.

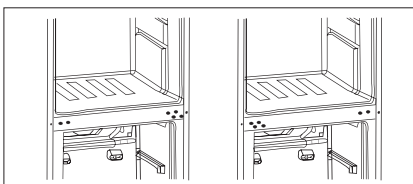


5. Fjern dækslerne til skruhullerne i højre side, som vist, og sæt dem på de afdækkede huller i venstre side.





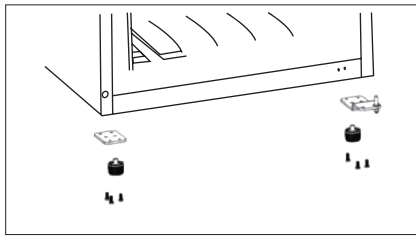


6. Fjern begge justeringsfødder og bundhængslets beslag ved at løsne boltene.

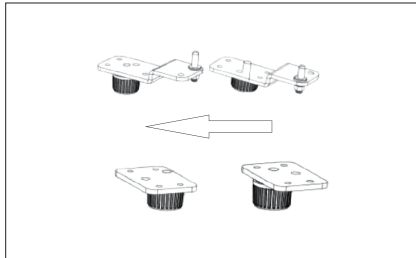

7. Skru bundhængslets stift af, vend beslaget, og sæt stiften i igen. Monter beslaget igen ved at skru bundhængslets stift i. Skru de to justeringsfødder på igen. Sæt den nederste dør i den rigtige position. Sørg for, at døren er i vater. Sæt bundhængslets stift i dørens nederste hul, og spænd boltene.

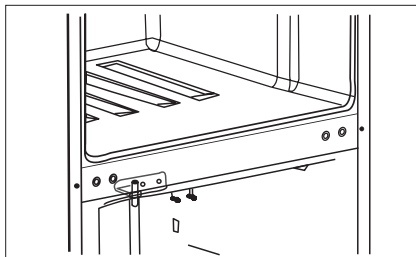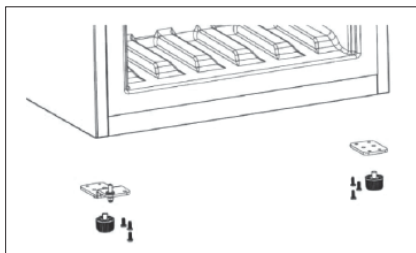


8. Drej det midterste hængsel 180 grader, sæt det på plads i venstre side. Sæt det midterste hængsels stift i det øverste hul på den nederste dør, og spænd derefter boltene. Sæt den øverste dør i den rigtige position. Sørg for, at døren er i vater. Sæt det midterste hængsels stift i det nederste hul på den øverste dør.

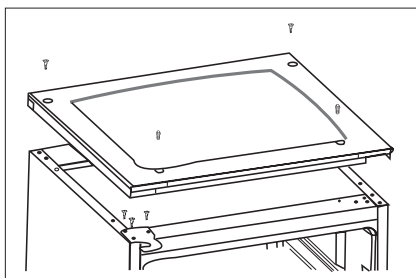

9. Udskift låget ved at montere det øverste hængsels kerne i hullet i den øverste dør, og fastgør den med de 4 skruer. Sæt skruedækslerne på igen.

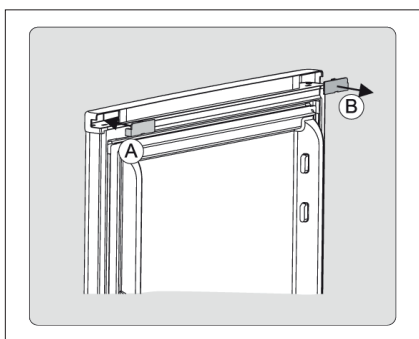


**ADVARSEL!**

Apparatet må ikke være sluttet til strøm, mens man skifter dørens placering. Tag først stikket ud.

Når du vender døren, skal du gøre dette først.

Flyt tilbehøret B fra den øverste dørs afdækning, og monter tilbehøret A, der er en lille aftagelig del fra en lille pose.

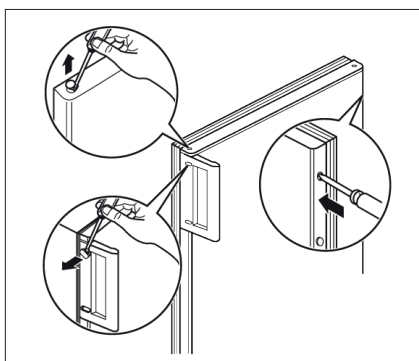


Fjern dækslerne, skru håndtaget af, og monter det på den modsatte side sammen med dækslerne. Luk de resterende huller med de propper, der ligger i pakken med brugervejledningen.

12. MILJØFORANSTALTNINGER

Genbrug materialer med symbolet .

Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet til din lokale genbrugsplads, eller kontakt din kommune.





SISÄLTÖ

1. TIETOJA TURVALLISUUDESTA.....	17
2. TURVALLISUUSOHJEET	17
3. KÄYTTÖPANEELI	19
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA	20
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	20
6. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	22
7. HOITO JA PUHDISTUS	23
8. KÄYTTÖHÄIRIÖT	24
9. TEKNISET TIEDOT	26
10. ASENNUS.....	26
11. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN	27
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU	29

WE'RE THINKING OF YOU

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Käyttövinkit, esitteet, vianmääritys, huoltotiedot:
www.electrolux.com






Saat parempaa huoltoa, jos rekisteröit tuotteen:
www.electrolux.com/productregistration



Osta lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero

-  Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
-  Yleisohjeet ja vinkit
-  Ympäristönsuojeluohjeita.

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.



1. ⚠️ TIETOJA TURVALLISUUDESTA

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - hotellien, motellien, majoitus ja aamiainen -ympäristöjen ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
- Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
- Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
- Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten aerosolitölkkejä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.



2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
- Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon. Täten öljy virtaa takaisin kompressoriin.
- Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
- Laitteen takaosa on asetettava seinää kohteen.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
- Älä asenna laitetta liian kosteaan tai kylmään paikkaan, kuten vajaan, autotalliin tai viinikellariin.
- Kun siirät laitetta, nosta sitä etureunasta, jotta naarmuta lattiaa.

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Varmista, että arvokilven sähkötiiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Käytä aina oikein asennettua iskunkestävää pistorasiaa.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim. pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.

- Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden käyttöön.
- Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. Se sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöön yhteensopiva maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja syytysläheteitä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
- Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen muoviosia.
- Älä aseta hiilihappoa sisältäviä juomia pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön muodostuu painetta.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.





2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Ennen kuin aloitat huollon tai puhdistuksen, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen sulamisveden poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

2.5 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
- Irrota ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeooppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

3. KÄYTTÖPANEELI

3.1 Lämpötilan liukusäädin jääkaappiosastossa

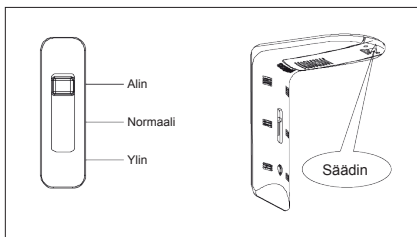

Lämpötilan liukusäätimellä säädetään jääkaapin ja pakastimen lämpötilaa, ja termostaatin liukusäätimellä tasapainotetaan kunkin osaston ilmankierron määrää. Kun liukusäädin on käännetty alaspäin, jääkaapin ilmankiertoa lisätään ja pakastimen vähennetään, joten jääkaappi jäähtyy nopeammin. Anna liukusäätimen olla keskikohtassa eli normaaliasennossa normaalikäytön yhteydessä. Lämpötilan valitsinta ei tarvitse käyttää, jos liukusäädin on normaaliasennossa.

3.2 Virran kytkeminen laitteeseen ja termostaatin asettaminen

Jos jäähdytetty osasto kylmenee liikaa, kun kytkin on Min-asennossa, palauta kytkin normal-asentoon. Jos jäähdytetyn osaston lämpötila nousee, kun kytkin on Max-asennossa, käännä kytkin normal-asentoon.

Laitteeseen kytketään virta liittämällä se pistorasiaan ja asettamalla termostaatti. Termostaatin säädin on yläosassa.

3.3 Jääkaapin ilmankiertoväylä

Termostaatti säätää jääkaappi- ja pakastinosaston sisälämpötilaa automaattisesti termostaatin säätimen asennon mukaan:

1. Jos ympäristön lämpötila on korkea (kesällä), aseta säädin kohtaan 5, 6 tai 7.
2. Jos ympäristön lämpötila on matala (talvella), aseta säädin kohtaan 1 tai 2.
3. Normaalioloissa säädin saa olla kohdassa 3 tai 4.





4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

4.1 Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle

laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.




TÄRKEÄÄ!

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

5.1 Vihanneslaatikko

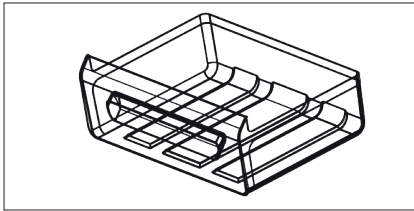

Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

5.2 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpaan osastoon.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty **arvokilpeen**, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.

Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

5.3 Pakasteiden säilyttäminen

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen. Anna laitteen käydä vähintään 2 tuntia korkeimmalla asetuksella ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen.



TÄRKEÄÄ!

Jos pakasteet sulavat vahingossa, esimerkiksi kun virta on ollut katkaistuna pidempään kuin teknisten tietojen kohdassa Käyttöönottoaika mainitun ajan, sulaneet ruoat on käytettävä välittömästi tai valmistettava ruoaksi, minkä jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (jäähdytyneinä).

5.4 Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pidempään.

5.5 Jäätuutioiden valmistus


Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampia jäätuutiostiota.






5.6 Varusteet

Siirrettävät hyllyt

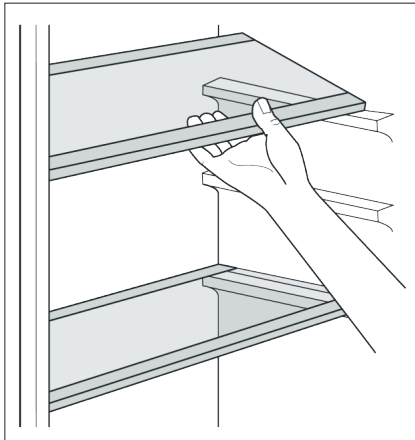

Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.


Ovihyllyjen sijoittaminen

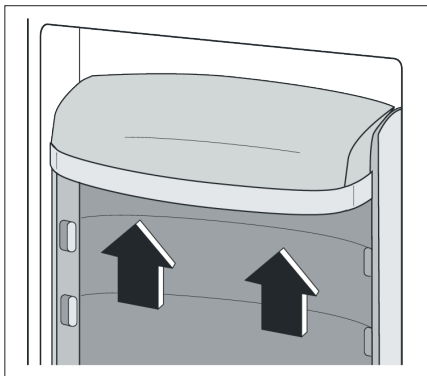

Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.

Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti: vedä lokero varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle

Lämpötilanäyttö

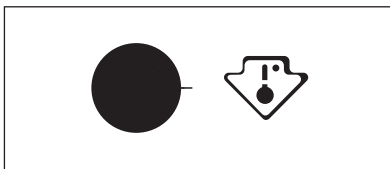

Tämä laite on myynnissä Ranskassa. Maan määräysten mukaisesti jääkaapin alimpaan osastoon tulee kiinnittää erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee jääkaapin kylmimmän lämpötilan alueen.





6. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

6.1 Normaalin toiminnan äänet

- Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
- Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
- Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fyysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.

6.2 Energiansäästövinkejä

- Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.

6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:

- Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä.
- Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuisia.

6.4 Säilytysohjeita

Vinkkejä:

Liha (kaikki tyypit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.

Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.

Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: säilytä suojattuina ja millä hyllyllä tahansa.

Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitettussa laatikossa/laatikoissa.

Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.

Maitotölkit: säilytä suljettuina oven pullotelineessä.

Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.

6.5 Pakastusohjeita

Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:

- 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
- Elintarvikkeiden pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
- Pakasta vain laadukkaita, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
- Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
- Pakkaa elintarvikkeet alumiinifolioon tai muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
- Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
- Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät paremmin ja pidempään rasvaisiin ruokiin verrattuna. Suola vähentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
- Jos pakastettuja nesteitä nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
- Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.



6.6 Pakasteiden säilytysohjeita

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:

- Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.

- Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
- Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
- Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

7. HOITO JA PUHDISTUS

7.1 Puhdistus

Hygieenisistä syistä laitteen sisäosat sekä sisällä olevat lisävarusteet on puhdistettava säännöllisesti.



VAROITUS!

Laitteen on oltava irti sähköverkosta puhdistuksen ajan. Sähköiskun vaara! Ennen puhdistamista laitteesta on katkaistava virta ja pistoke on irrotettava sähköverkosta tai virta katkaistava päävirtakytkimestä. Älä koskaan puhdista laitetta höyrypuhdistimella. Kosteus voi kerääntyä sähköosiin, jolloin olemassa on sähköiskun vaara! Kuuma höyry voi vahingoittaa muoviosia. Laitteen on oltava kuiva ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.



TÄRKEÄÄ!

Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuotusaineet voivat syövyttää muoviosia, esim. sitruunamehu tai appelsiinin kuoren mehu, voi happo, etikkahappo sisältävät puhdistusaineet.

Älä anna näiden aineiden päästä kosketukseen laitteen osien kanssa.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Poista kaikki ruoat pakastimesta.

Säilytä niitä viileässä ja suojaa ne hyvin.

Laitte tulee kytkeä pois päältä ja pistoke irrottaa sähköverkosta, tai katkaisin tai sulake on kytkettävä pois.

Puhdista laite ja sen sisällä olevat lisävarusteet liinalla ja haalealla vedellä.

Voit käyttää myös tavallista astianpesuainetta.

Pyöhi pinnat puhtaalla vedellä ja kuivaa ne puhdistuksen jälkeen.

Jos lauhduttimeen on kertynyt pölyä, energiankulutus on suurempi.

Puhdista laitteen takaosassa oleva lauhdutin tämän vuoksi huolellisesti kerran vuodessa pehmeällä harjalla tai imurilla.

7.2 Jääkaapin ja pakastimen sulattaminen

Tämän mallin osastot ovat huurtumattomia. Tämä merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu laitteen toiminnan aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä pakkausten päälle.

Huurtumattomuus perustuu automaattisesti ohjattuun puhaltimeen, joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti osaston sisällä.



8. KÄYTTÖHÄIRIÖT



HUOMIO!

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen. Vianmääritystoimenpiteitä, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen henkilö.



TÄRKEÄÄ!

Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).


Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Huoltoliike tarvitsee seuraavat tiedot voidakseen auttaa nopeasti ja oikein. Kirjoita tarvittavat tiedot tähän, ne on merkitty arvokilpeen.

Mallitunnus
(Malli)
Tuotenumero
(PNC)
Sarjanumero
(S.N.)

8.1 Lampun vaihtaminen

Ennen kuin irrotat lampun, katkaise jääkaapin virransaanti päävirtakytkimestä. Muutoin voit saada sähköiskun tai fyysisiä vammoja.

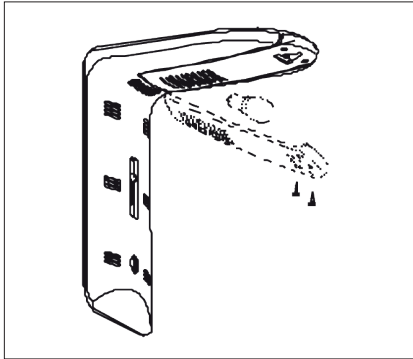

1. Irrota ruuvit ristipääruuvitaltalla.
2. Poista lampun suojus.
3. Irrota lamppu kiertämällä sitä kuvan mukaiseen suuntaan
4. Vaihda se saman muotoiseen ja kokoiseen 1,5 watin jääkaappilamppuun.
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin.



Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitte ei toimi	Laitteeseen ei ole kytketty virtaa	Kytke laite toimintaan.
	Pistoke ei ole pistorasiassa tai se on kiinnitetty löysästi.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Sulake on palanut tai se on viallinen.	Tarkista sulake, vaihda tarvittaessa.
	Pistorasia on viallinen.	Sähköasentajan on korjattava virtalähteen toimintahäiriöt.
Laitte jäähtyy liikaa.	Lämpötila on asetettu liian kylmäksi.	Käännä lämpötilan säädin väliaikaisesti lämpimämmälle asetukselle
Ruoka on liian lämmintä.	Lämpötila on säädetty virheellisesti.	Katso käynnistykseen liittyvää osaa.
	Ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa.	Pidä ovea auki vain tarvittava aika.
	Laitteeseen on asetettu suuria määriä lämpimiä ruokia viikkojen 24 tunnin aikana.	Käännä lämpötilan säädin väliaikaisesti matalamman lämpötila-asetuksen kohdalle.
	Laitte sijaitsee lämpölähteen lähellä.	Lue asennusohjeet.
Sisävalo ei toimi.	Lamppu on viallinen.	Katso lampun vaihtamiseen liittyvää osaa.
Laitteeseen muodostuu huomattavasti huurreta, mahdollisesti myös oven tiivisteeseen.	Oven tiiviste ei ole ilmatiivis (mahdollisen oven kääntämisen jälkeen).	Kuumenna oven tiivisteeseen vuotavia kohtia varoen hiustenkuivaimella (viileällä lämpötila-asetuksella). Muokkaa samalla kuumennettuja oven tiivisteitä kädellä niin, että ne asettuvat oikein paikoilleen.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.	Laitetta ei ole tasapainotettu.	Säädä jalkoja.
	Laitte koskee seinään tai muihin esineisiin.	Siirrä hiukan laitetta.
	Jokin laitteen takana oleva osa, esimerkiksi jokin putki, koskettaa laitteen toiseen osaan tai seinään.	Taita tarvittaessa osaa niin, että se ei ole tiellä.
Kompressor ei käynnisty heti lämpötilan säätämisen jälkeen.	Tämä on normaalia, eikä tarkoita vikaa.	Kompressor käynnistyy jonkin ajan kuluttua.
Vettä lattialla tai hyllyillä.	Veden tyhjennysaukko on tukkiutunut.	Katso puhdistukseen ja huoltoon liittyvää osaa

9. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle

puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle		puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Mitat		
	Säädettävä	1687 mm
	Leveys	558 mm
	Syvyys	613 mm
Käyttöaika		10 h

10. ASENNUS

Lue huolellisesti tietoja turvallisuudesta oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

10.1 Sijoittaminen

Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
P	16–43 °C

10.2 Sijainti

Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, boilerien tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin

välillä tulee olla vähintään 100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta kalustekaapin alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden tai useamman säätöjalan avulla.



VAROITUS!

Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan laite sähköverkosta. Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava helposti käyttäjän ulottuvilla.

10.3 Sähköliitännät

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.


Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.




11. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Ovet avautuvat oletusarvoisesti oikealta puolelta, mutta käteisyyden voi vaihtaa päinvastaiseksi sijoituspaikan mukaan. Aseta jääkaappi maahan selälleen, jotta


pääset käsiksi laitteen pohjaan. Aseta kaappi vaahtomuovin tai muun pehmeän materiaalin päälle, jotta kaapin takaosan jäähdytysputket eivät vahingoitu.

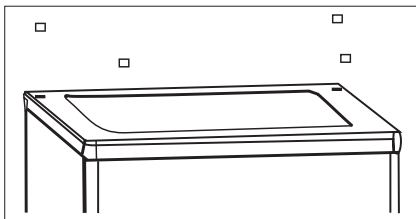


1. Nosta jääkaappi pystyyn ja irrota 4 ruuvisuojusta sen kannen takaosasta tasapaisella ruuvitaltalla.

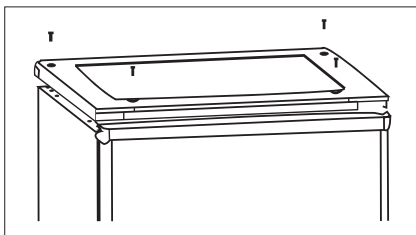


2. Irrota ruuvit ja nosta kansi irti. Nosta sen jälkeen yläovea ja aseta se pehmeälle alustalle, jotta se ei naarmuunnu.

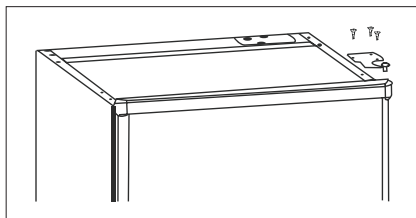

3. Irrota yläsaranan sisin osa, siirrä se vasemmalle puolelle ja kiinnitä se tukevasti.

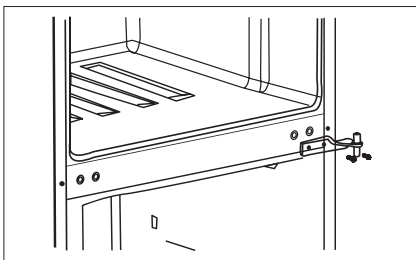


4. Irrota kaksi itsekierteittävää ruuvia ja irrota keskisarana, joka pitää alaovea paikallaan. Nosta alaovea ja aseta se pehmeälle alustalle, jotta se ei naarmuunnu.

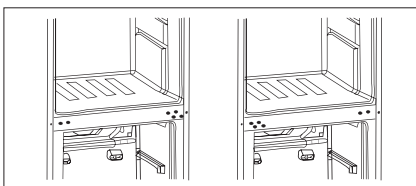


5. Irrota sarana-aukkojen suojukset laitteen oikealta puolelta ja siirrä ne avoimiin aukkoihin vasemmalle puolelle.





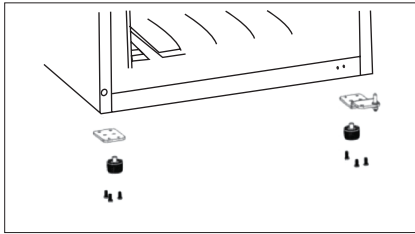


6. Irrota molemmat säädettävät jalat ja irrota myös alasaranan pidike irrottamalla ruuvit.

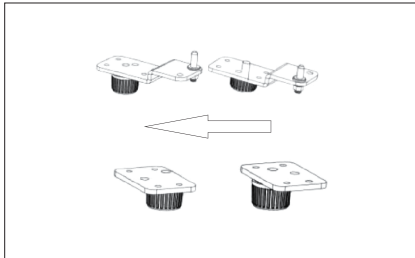

7. Irrota ja poista alasaranan tappi, käännä sarana toisin päin ja kiinnitä se takaisin. Kiinnitä alasaranan tappiin sopiva pidike takaisin. Kiinnitä molemmat säädettävät jalat takaisin. Aseta alaovi paikalleen. Varmista, että ovi on suorassa, aseta alasaranan tappi oven alareikään ja kiristä ruuvit.

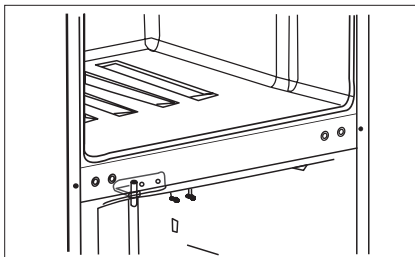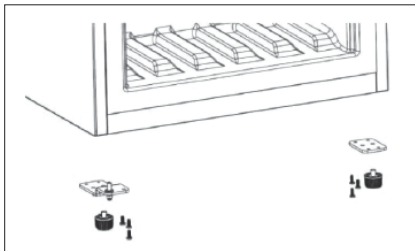


8. Käännä keskisaranaa 180 astetta ja siirrä se paikalleen vasemmalle. Kiinnitä keskisaranan tappi alaoven yläreikään ja kiristä ruuvit. Siirrä yläovi oikeaan asentoon. Varmista, että ovi on oikeassa tasossa ja kiinnitä keskisaranan tappi yläoven alareikään.

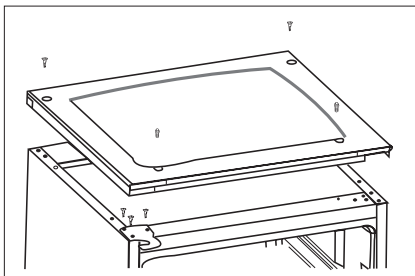

9. Kiinnitä kansi takaisin asettamalla yläsaranan sisin osa yläoven aukkoon ja kiinnittämällä se 4 ruuvilla. Kiinnitä ruuvisuojukset takaisin.

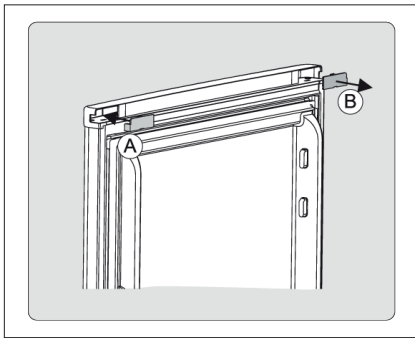


**VAROITUS!**

Laite ei saa olla kytketty verkkovirtaan, kun oven kätisyyttä vaihdetaan. Irrota virtajohto pistokkeesta ennen työhön ryhtymistä.

Kun käännät ovea, tee tämä ensin.

Siirrä lisävaruste B yläoven yläkannesta ja etsi pienessä pussissa oleva lisävaruste A, joka on pieni irrotettava osa

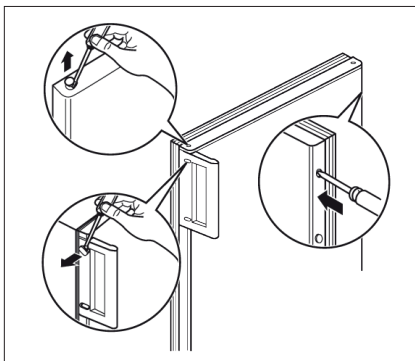

Irrota suojukset, ruuvaa kahva irti ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle suojusten kanssa. Peitä avoimiksi jääneet reiät asiakirjapakkauksessa olevilla tulvilla.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♻️.

Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä ♻️ merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.





INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON	31
2. SIKKERHETSANVISNINGER	31
3. BETJENINGSPANEL	33
4. FØRSTE GANGS BRUK	34
5. DAGLIG BRUK	34
6. GENERELL INFORMASJON OG TIPS	36
7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	37
8. HVA MÅ GJØRES, HVIS	38
9. TEKNISKE DATA	40
10. MONTERING	40
11. OMHENGSLING AV DØREN	41
12. BESKYTTELSE AV MILJØET	43

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Produktet er genialt og stilig, og det er designet med deg i tankene. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker det. Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for:



Råd om bruk, brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration






Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer

-  Advarsel/forsiktig – sikkerhetsinformasjon
-  Generell informasjon og tips
-  Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.





1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - gårdshus, personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - av gjester på hoteller og moteller og beboere i andre boligtyper
- Hold ventilasjonsåpningene, i produktets kabinett eller innebygde struktur, fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
- Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Ikke lagre eksplosjonsfarlige stoffer, som spraybokser med brennbar drivgass, i dette produktet.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted.





2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Dette produktet må monteres av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Sørg for at luften kan sirkulere rundt produktet.
- Vent minst 4 timer før du kobler produktet til strømforsyningen. Dette er for at oljen skal kunne renne tilbake i kompressoren.
- Ikke installer produktet i nærheten av radiatorer, komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Baksiden av produktet må stå mot veggen.
- Ikke monter produktet i direkte sollys.
- Ikke monter dette produktet i for fuktige eller for kalde områder, for eksempel i tilbygg, garasjer eller vinkjellere.
- Når du skal flytte produktet, må du løfte det etter fronten for ikke å skrape opp gulvet.

2.2 Elektrisk tilkoping



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Alle elektriske tilkoplinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpselet, strømkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.

- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke legg elektriske produkter (f. eks iskremmaskin) inn i produktet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten.
- Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobutan (R600a), en naturgass uten innvirkning på miljøet. Denne gassen er brannfarlig.
- Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventilert rommet godt.
- Ikke la varme artikler komme i nærheten av plastdelene til produktet.
- Ikke legg kullsyreholdig drikke i fryseren. Dette vil skape press på beholderen.
- Ikke oppbevar lett antennelig gass eller væske i produktet.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren med våte/fuktige hender.
- Ikke frys mat om igjen som er tinet.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.





2.4 Rengjøring og vedlikehold



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til produktet, og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet, samle seg i bunnen av produktet.

2.5 Kassingering




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å hindre at barn eller dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for å få informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

3. BETJENINGSPANEL

3.1 Skyvekontrollen for temperatur inne i kjøleskapet

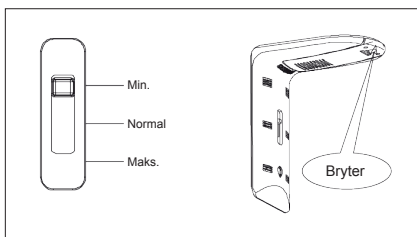

Skyvekontrollen for temperatur brukes til å stille temperaturen i kjøleskapet og fryseren. Skyvekontrollen på termostaten brukes til å balansere luftstrømmen mellom hver av delene. Når skyvekontrollen er stilt lavt, strømmer mer luft til kjøleskapet og mindre til fryseren, slik at kjøleskapet blir raskere kaldt. Ved normal bruk kan skyvekontrollen stå i midtposisjonen – normalinnstillingen. Det skal ikke være nødvendig å justere temperaturbryteren hvis skyvekontrollen står i normalinnstillingen.

3.2 Slik slår du på apparatet og stiller inn termostaten

Hvis det blir for kaldt når bryteren står på Min, flytter du bare bryteren tilbake til normal. Hvis temperaturen blir høyere når bryteren står på Max, flytter du bare bryteren tilbake til normal.

Du slår på produktet ved å koble til støpselet og stille inn termostaten. Termostatkontrollen finner du på toppen.

3.3 Vindstideler i kjøleskapet

Termostaten regulerer automatisk temperaturen i kjøleskap- og fryserdelen av apparatet, avhengig av hvilket tall betjeningsbryteren står på:

1. Hvis omgivelsestemperaturen er høy (på sommeren), setter du betjeningsbryteren på 5, 6 eller 7.
2. Hvis omgivelsestemperaturen er lav (på vinteren), setter du betjeningsbryteren på 1 eller 2.
3. Sett betjeningsbryteren på 3 eller 4 ved normale forhold.





4. FØRSTE GANGS BRUK

4.1 Rengjøre inne i ovnen

Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne

den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.




VIKTIG!

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.

5. DAGLIG BRUK

5.1 Grønnsaksskuff

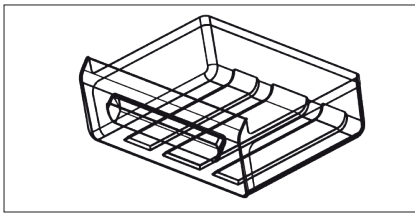

Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker.

5.2 Frysing av ferske matvarer

Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrost mat over lengre tid.

Plasser de ferske matvarene som skal fryses, nederst i seksjonen.

Maksimal mengde mat som kan fryses i løpet av ett døgn, er spesifisert på **typeskiltet**, en etikett som sitter på innsiden av produktet.

Fryseprosessen tar 24 timer: ikke legg annen mat til nedfrysing i løpet av denne perioden.

5.3 Oppbevaring av frosne matvarer

Når produktet slås på for første gang, eller etter en periode der det ikke har vært i bruk. Før noen produkter plasseres i fryseseksjonene, må skapet gå i minst to timer på en høy innstilling.



VIKTIG!

Dersom det oppstår tining, f.eks. hvis strømmen er borte lenger enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under stigetid, må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses igjen (når den er kald).

5.4 Tining

Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren. I så fall tar tilberedningen lengre tid.

5.5 Isbitproduksjon


Dette produktet er utstyrt med et eller flere brett for produksjon av isbiter.






5.6 Tilbehør

Flyttbare hyller

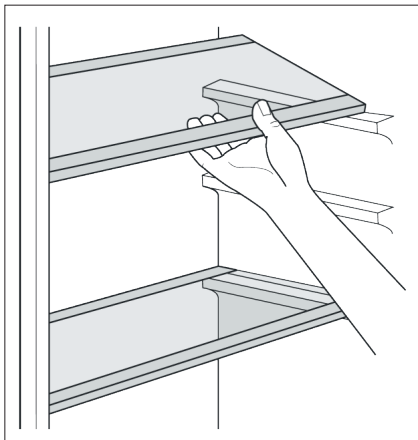

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.


Plassere dørhyllene

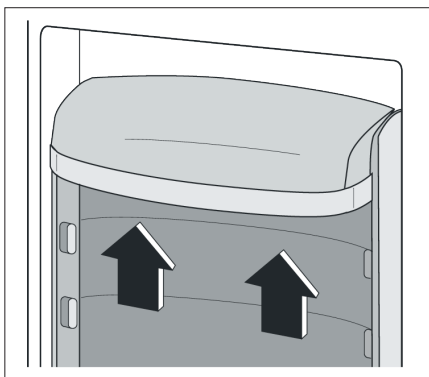

Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse.

Slik gjør du slike justeringer: Trekk hyllen litt etter litt i pilenes retning til den løsner. Flytt den deretter dit du ønsker.

Temperaturindikator

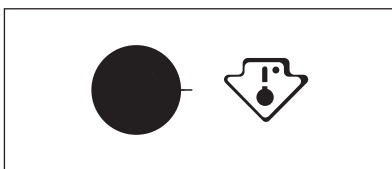

Dette produktet selges i Frankrike. I samsvar med forskriftene i dette landet, må det leveres med en spesialenhet (se figur) plassert i kjøleskapets nedre seksjon som skal vise den kaldeste sonen.





6. GENERELL INFORMASJON OG TIPS

6.1 Normale lyder under drift

- Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
- Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hører en summing og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er normalt.
- Utvidelse på grunn av temperaturendringer kan gi en plutselig knakelyd. Det er et naturlig og ufarlig fysisk fenomen. Dette er normalt.

6.2 Tips til energisparing

- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.

6.3 Tips til kjøling av ferske matvarer

For best mulig effekt:

- ikke oppbevar varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
- Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.

6.4 Tips til kjøling

Nyttige tips:

Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsaksskuffen.

Kjøtt bør kun oppbevares slik i en til to dager.

Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: dekkes til og plasseres på en hvilken som helst hylle.

Frukt og grønnsaker: vaskes nøye og plasseres i spesialskuffen(e).

Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie eller plastposer for å stenge ute så mye luft som mulig.

Melk: bør være lukket og oppbevares i flaskehyllen i døren.

Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.

6.5 Tips til frysing

Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:

- Maksimal mengde mat som kan fryses på ett døgn, er spesifisert på typeplaten.
- Innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere ufrosne matvarer inn i fryseren i denne perioden.
- Kun ferske matvarer av høy kvalitet som er godt rensset, bør innfrys.
- Pakk matvarene i små porsjoner, slik at de fryses raskt og helt til kjernen, og slik at det senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke.
- Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast, og sørg for at pakkene er lufttette.
- Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne, for å hindre at temperaturen stiger i disse.
- Magre matvarer har lengre holdbarhet enn fete, mens salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
- Frossen væske som spises like etter at den er tatt ut av fryseren, kan forårsake frostskafer på huden.
- Det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.





6.6 Tips til oppbevaring av frosne matvarer

For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:

- Påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken.

- Forsikre deg om at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme så raskt som mulig.
- døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;
- ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen med.

7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

7.1 Rengjøring

Av hygieniske årsaker bør innsiden av produktet, inkludert innvendig tilbehør, rengjøres regelmessig.



ADVARSEL!

Produktet kan ikke være koblet til strømforsyningen under rengjøring. Fare for strømstøt! Slå av produktet og ta støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring, eller slå det av eller koble ut. Ikke rengjør produktet med en dampvasker. Fuktighet kan samle seg i elektriske komponenter, noe som kan føre til strømstøt. Varm damp kan føre til skade på plastdeler. Produktet må være tørt før det tas i bruk igjen.



VIKTIG!

Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saft fra appelsinskall, smørsyre eller rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre.

Ikke la slike stoffer komme i kontakt med deler på produktet.

Ikke bruk skuremidler.

Ta matvarene ut av kjøleskapet.

Oppbevar dem godt tildekket på et kjølig sted.

Slå av produktet og ta støpselet ut av stikkkontakten, eller slå av eller koble ut skillebryteren eller sikringen.

Rengjør produktet og det innvendige tilbehøret med en klut og lunket vann.

Du kan også bruke vanlig oppvaskemiddel.

Stryk over med rent vann og tørk godt etter rengjøring.

Oppsamling av støv ved kondensatoren øker strømforbruket.

Rengjør derfor kondensatoren på baksiden av produktet forsiktig med en myk børste eller en støvsuger én gang i året.

7.2 Avriming av kjøleskapet og fryseren.

På denne modellen er de to delene NoFrost. Det vil si at det ikke danner seg rim mens apparatet er i drift, verken på veggene eller på maten inne i skapet.

Grunnen til at det ikke danner seg rim, er at kald luft hele tiden sirkulerer inne i apparatet ved hjelp av en automatisk kontrollert vifte.





8. HVA MÅ GJØRES, HVIS ...



FORSIKTIG!

Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkkontakten. Bare kvalifiserte personer kan foreta feilsøking som ikke er nevnt i denne håndboken.



VIKTIG!

Produktet lager lyder under normal drift (kompressor, kjøleskap, sirkulering).

Hvis funksjonsfeilen opptrer igjen, må du ta kontakt med et serviceverksted.

Du trenger denne informasjonen for å få rask og riktig hjelp. Skriv ned de nødvendige opplysningene her – du finner dem på typeskiltet.


Modellbeskrivelse
(Mod.)

Produktnummer
(PNC)

Serienummer
(S.N.)

8.1 Skifte lyspære

Før du skifter lyspære, må du ta ut støpselet til kjøleskapet. Hvis du ikke gjør dette, kan du få elektrisk støt eller skade deg.

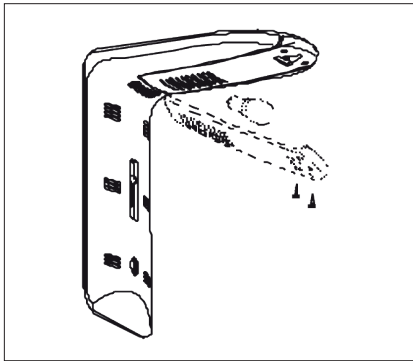

1. Bruk en stjerneskrutrekker til å ta ut skruene.
2. Fjern dekkelet foran lyset.
3. Skru ut lyspæren i henhold til anvisningene på bildet.
4. Sett inn en ny 1,5 watts lyspære til kjøleskap som har samme form og størrelse.
5. Skru lysdekkelet på igjen.



Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er ikke slått på.	Slå på produktet.
	Støpselet er ikke satt i eller er løst.	Sett i støpselet.
	Sikringen har gått eller er ødelagt.	Kontroller sikringen, og bytt den om nødvendig.
	Det er feil ved stikkontakten.	Problemer med strømforsyningen må utbedres av en elektriker.
Produktet kjøler ned maten for mye.	Temperaturen er stilt for lavt.	Innstill midlertidig en høyere temperatur
Maten er for varm.	Temperaturen er ikke regulert ordentlig.	Se avsnittet om igangsetting.
	Døren har stått åpen lenge.	La døren stå åpen bare så lenge som nødvendig.
	Mye varm mat har blitt plassert i produktet det siste døgnet.	Sett temperaturkontrollen midlertidig til en lavere innstilling.
	Produktet står i nærheten av en varmekilde.	Se avsnittet om monteringssted.
Lyset inne i skapet fungerer ikke.	Lyspæren har gått.	Se avsnittet om å skifte lyspære.
Det har samlet seg mye rim, muligens også på dørtetningen.	Dørtetningen er ikke lufttett (kanskje etter at døren er hengslet om).	Varm opp delene av dørtetningen som lekker, med en hårføner (med en kald innstilling). Samtidig former du den oppvarmede dørpakningen med hånden slik at den sitter som den skal.
Uvanlige lyder.	Produktet står ikke i vater.	Juster føttene.
	Produktet berører veggen eller andre gjenstander.	Flytt produktet litt.
	En komponent, f.eks. et rør, på baksiden av produktet berører en annen del av produktet eller veggen.	Bøy om nødvendig komponenten forsiktig til side.
Kompressoren starter ikke straks etter at du har endret temperaturinnstilling.	Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.	Kompressoren starter etter en viss tid.
Det er vann på gulvet eller hyllene.	Avløpshullet er tilstoppet.	Se avsnittet om rengjøring og vedlikehold.



9. TEKNISKE DATA

Du finner flere tekniske data på typeskiltet til venstre på produktets

innside og på energietiketten.

Mål		
	Justerbar	1687 mm
	Bredde	558 mm
	Dybde	613 mm
Lagringstid ved strømbrudd		10 timer

10. MONTERING

Les Sikkerhetsinformasjon nøye før produktet monteres, for din egen sikkerhets skyld og for korrekt bruk av produktet.

10.1 Plassering

Monter produktet på et sted der omgivelsestemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

10.2 Plassering

Produktet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må den minste avstanden

mellem toppen av produktet og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter i bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatrning.



ADVARSEL!

Det må være mulig å koble produktet fra strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.

10.3 Elektrisk tilkopling

Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, må du forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet, samsvarer med strømmettet i hjemmet ditt.

Produktet må være jordet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiver.







11. OMHENGSLING AV DØREN

Det er mulig å velge hvilken vei døren skal åpnes, enten fra høyre (slike den leveres) eller fra venstre hvis dette er nødvendig med hensyn til plasseringen.


Før du begynner, må du legge kjøleskapet på ryggen slik at du har tilgang til undersiden. Sørg for å støtte det opp på skumgummi eller lignende for å unngå skade på kjølerørene bak på kjøleskapet.

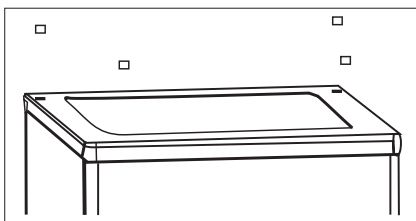


1. Reis opp kjøleskapet, og bruk en flat skrutrekker til å ta av de fire skruedekslene bak på kjøleskapslokket.

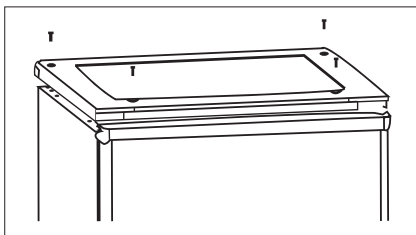


2. Skru opp skruene, løft av lokket bakfra og fjern det, og løft deretter av den øverste døren og plasser den på et mykt underlag for å unngå skrammer.

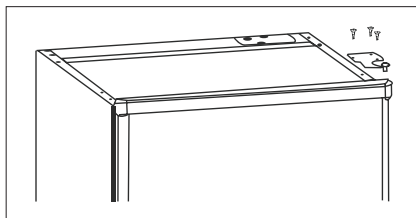

3. Ta av den øverste hengelskjernen, flytt den til venstre side, og fest godt.

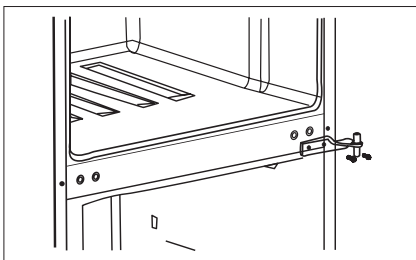


4. Ta av de to flensskruene, og ta deretter av den midterste hengselen som holder den nederste døren på plass. Løft av den nederste døren, og plasser den på et mykt underlag for å unngå skrammer.

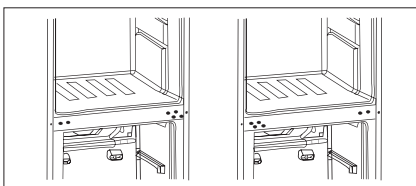


5. Fjern dekslene fra de riktige hengselhullene som vist på illustrasjonen, og flytt dem til det utildekkede hullet på venstre side.




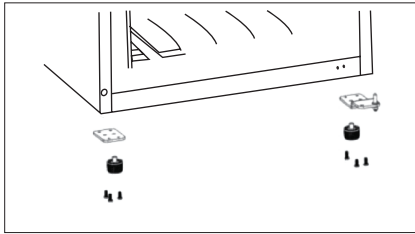


6. Ta av begge de justerbare føttene, og ta av den nederste hengslebraketten ved å skru opp boltene.

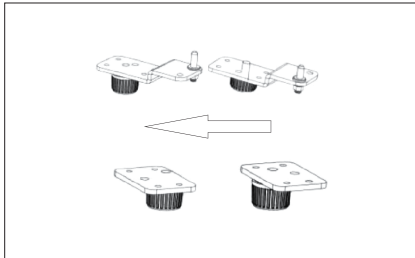


7. Skru løs og fjern den nederste hengselspinnen, snu braketten, og sett den på plass. Sett på plass braketten ved å sette på plass den nederste hengselspinnen. Sett på plass igjen begge de justerbare føttene. Flytt den nederste døren til riktig posisjon. Hold døren på riktig nivå, og plasser den nederste hengselspinnen i det nederste hullet på døren, og stram deretter til boltene.

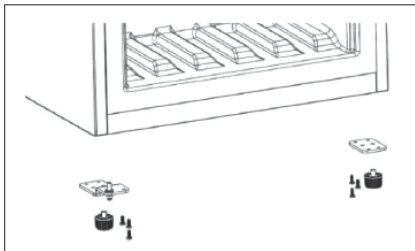


8. Få den midterste hengselen til å endre retning 180 grader, og flytt den deretter til venstre posisjon. Sett den midterste hengselspinnen i det øverste hullet på den nederste døren, og stram deretter til boltene. Flytt den øverste døren til riktig posisjon. Hold døren på riktig nivå, og plasser den midterste hengselspinnen i det nederste hullet på den øverste døren.

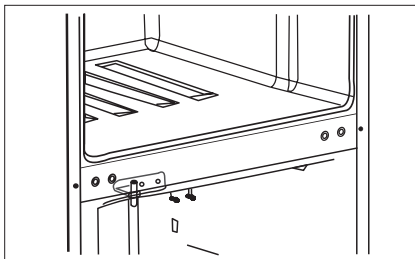

9. Sett på plass igjen lokket ved å plassere den øverste hengselskjernen i hullet på den øverste døren, og fest det med fire skruer. Sett på plass igjen skruedekslene.

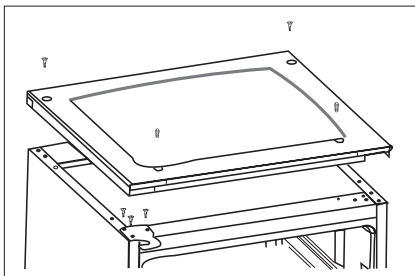


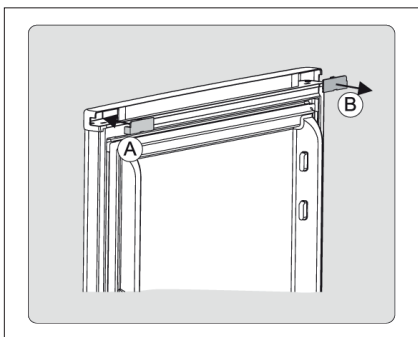**ADVARSEL!**

Når du endrer hvilken side døren åpnes på, kan ikke produktet være koblet til strømforsyningen. Trekk støpselet ut av stikkkontakten først.

Når du hengsler om døren, må du gjøre dette først.

Flytt tilbehør B fra det øverste dekselet på den øverste døren og fest tilbehør A som ligger i en liten pose inne i produktet.

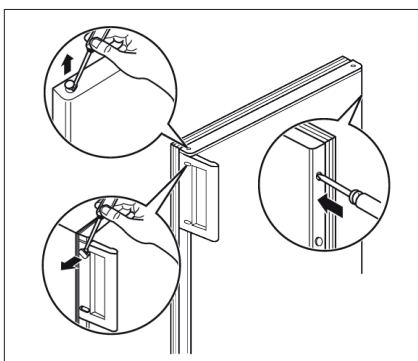


Fjern dekslene, skru løs håndtaket og fest den på andre siden sammen med dekslene. Dekk til de åpne hullene med pluggen som ligger i posen med dokumentasjonen.

12. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet .

Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Hjelp til med å beskytte miljø og mennesker ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske apparater.

Ikke kast produkter som er merket med symbolet , sammen med husholdningsavfall. Ta med produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg, eller kontakt noen i kommunen din for å få hjelp.





INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	45
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	45
3. KONTROLLPANEL	47
4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.....	48
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	48
6. RÅD OCH TIPS	50
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING	51
8. VAD DU SKA GÖRA OM	52
9. TEKNISKA DATA	54
10. INSTALLATION.....	54
11. OMHÄNGNING AV DÖRRAR	55
12. MILJÖSKYDD	57

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som formats av årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.se



Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar du använder originalreservdelar.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation.

Med reservation för ändringar.



1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med lättantändligt drivmedel i produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.



2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation



VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vänta minst 4 sekunder innan du ansluter produkten till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
- Placera inte produkten i utrymmen där det är fuktigt eller kallt, till exempel i baracker, garage och vinkällare.
- Undvik att repa golvet genom att lyfta produktens framkant om du vill flytta den.

2.2 Elektrisk anslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta service eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.

- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lägg inte in läsk i frysdelen. Detta skapar tryck i dricksflaskan.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om händerna är våta eller fuktiga.
- Frys inte mat igen som en gång tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frusna maten.



2.4 Skötsel och rengöring



VARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av enheten och dra ur kontakten från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna vara innehåller kolväten. Endast behöriga personer får utföra underhåll och ladda produkten.
- Undersök regelbundet produktens tömningskanal och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen samlas vatten från avfrostringen på produktens botten.

2.5 Kasserering




VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren så att barn och djur inte kan stängas in i produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är ozonfria.
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kyllenheten som är nära värmeväxlaren.

3. KONTROLLPANEL

3.1 Glidreglage för temperaturkontroll i kylfacket

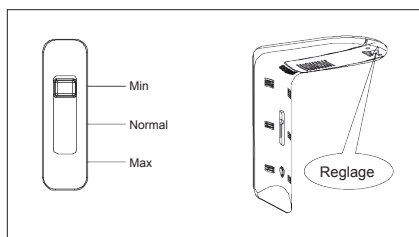

Glidreglaget för temperaturkontroll används för att justera temperaturen i kyl och frys. Glidreglaget på termostaten används för att balansera fördelningen av luft som flödar i varje fack. När glidreglaget vrids ner flödar mer luft i kylfacket och mindre luft i frysfacket, så att kylfacket blir kallt snabbare. För normal drift: Låt glidreglaget stå i normalläget i mitten. Du bör inte vara tvungen att justera temperaturreglaget om glidreglaget står i normalläget.

3.2 Slå på hushållsapparaten och ställa in termostaten

Om det blir för kallt i det kylda facket när reglaget står på "Min" vrids du bara tillbaka det till "Normal". Om temperaturen blir för hög i det kylda facket med reglaget på "Max", vrids du tillbaka det till "Normal".

Du slår på hushållsapparaten genom att ansluta den till elnätet och ställa in termostaten. Termostatreglaget sitter högst upp.

3.3 Luftvägar i kylskåpet

Termostaten reglerar automatiskt den inre temperaturen i kyl- och frysfacket, beroende på vilken siffra som termostatreglaget pekar mot:

1. Om den omgivande temperaturen är högre (på sommaren), ställer du in reglaget i läge "5, 6 eller 7".
2. Om den omgivande temperaturen är lägre (på vintern) ställer du in reglaget i läge "1 eller 2".
3. Under normala förhållanden ställer du in reglaget i läge 3 eller 4.



4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

4.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta

bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.




VIKTIGT!

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1 Grönsakslåda

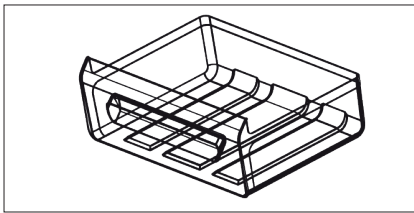

Den här lådan är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

5.2 Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

Placera det färskaste livsmedlet som ska frysas in i det nedre facket.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på **typskylten** som sitter på insidan.

Infrysningsprocessen varar i 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

5.3 Förvaring av fryst mat

Vid första användningen eller efter en period utan drift. Innan du lägger in produkter i facken ska frysen gå i minst två timmar på en högre inställning.



VIKTIGT!

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. ett strömavbrott som varar längre än den "temperaturhöjningstid" som anges i den tekniska informationen under, måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

5.4 Tina livsmedel

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylan eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Då tar tillagningen längre tid.

5.5 Göra isbitar


Den här enheten har en eller flera isbrickor.






5.6 Tillbehör

Flyttbara hyllor

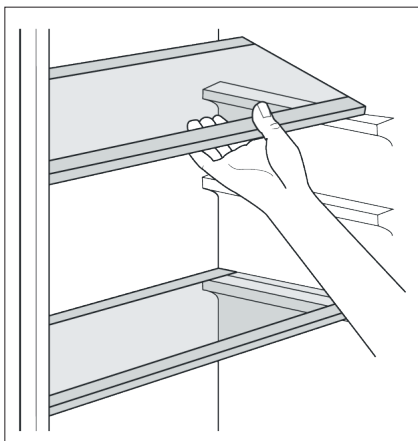

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal skenor så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.


Placering av dörrhyllorna

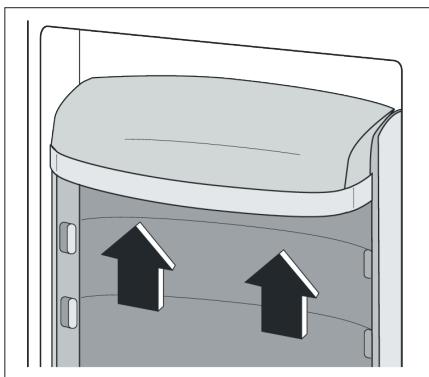

För att kunna förvara olika stora matförpackningar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

Gör dessa justeringar så här: Dra försiktigt hyllan i pilarnas riktning tills hyllan lossnar och placera den sedan i önskad position

Temperaturdisplay

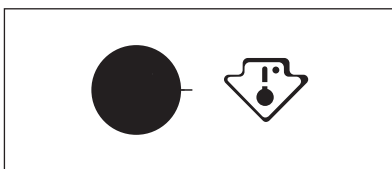

Denna produkt säljs i Frankrike. Enligt gällande bestämmelser i detta land måste kylskåpet förses med en speciell anordning (se bild) som placeras i det nedre facket för att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.





6. RÅD OCH TIPS

6.1 Normala ljud under drift

- Du kan höra ett svagt porlande och ett bubblande ljud när kylmedlet pumpas genom spiralrören eller rörledningarna. Detta är normalt.
- När kompressorn är i drift pumpas kylmedlet runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
- Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är naturligt, ett ofarligt fysiskt fenomen. Detta är normalt.

6.2 Tips för energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.

6.3 Tips för kylning av färska livsmedel

För att få bästa resultat:

- Förvara inte varm mat eller vätskor som förångas i kylskåpet.
- Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark doft.

6.4 Tips för kylning

Praktiska råd:

För all slags mat: Lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.

Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.

Tillagad mat, kalla rätter etc.: Dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.

Frukt och grönsaker: Rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (-lådorna).

Smör och ost: Dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttåta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att få bort så mycket luft som möjligt.

Mjölklaskor: Dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.

Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

6.5 Tips för infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningfunktionen på bästa sätt:

- Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare livsmedel som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- Frys endast in färska och rena matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
- Slå in maten i aluminiumfolie eller plastpåsar och se till att förpackningarna är lufttåta.
- Låt inte färsk, ej infrysad mat komma i kontakt med redan infrysad mat för att temperaturen inte skall öka i den infrysade maten.
- Magra matvaror håller sig bättre och längre än feta. Salt minskar livslängden på matvaror.
- Frysta vätskor kan, om de konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.



6.6 Tips för förvaring av fryst mat

Tänk på följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysda matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
- öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- överskrid inte den förvaringsperiod som anges av tillverkaren.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

7.1 Rengöring

Av hygieniska skäl bör hushållsapparaten insida samt dess invändiga tillbehör rengöras regelbundet.



! VARNING!

Hushållsapparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöring. Risk för elstötar! Stäng av hushållsapparaten före rengöring och dra ut kontakten ur vägguttaget eller stäng av och slå ifrån huvudströmbrytaren. Rengör aldrig produkten med en ångtvätt. Fukt kan ansamlas i de elektriska komponenterna. Risk för elstötar! Het ånga kan ge skador på plastdelarna. Produkten måste torka innan den tas i bruk igen.



i VIKTIGT!

Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan skada plastdelarna. Det kan till exempel röra sig om citronsaft, saften från apelsinskal, smörsyra eller rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med hushållsapparaten delar.

Använd inga rengöringsmedel med slipmedel.

Ta ut alla matvaror ur kylskåpet.

Förvara på en sval plats, väl övertäckta.

Stäng av produkten och dra ut kontakten ur vägguttaget eller stäng av den och slå av huvudströmbrytaren/ta ut säkringarna.

Rengör produkten och de invändiga tillbehören med en trasa och ljummet vatten.

Vanligt diskmedel kan också användas.

Torka med rent vatten efter rengöringen och torka torrt.

Ansamlingar av damm på kondensorn leder till ökad energiförbrukning.

Därför är det viktigt att rengöra kondensorn på enhetens baksida en gång per år med en mjuk borste eller dammsugare.

7.2 Fresta av kylan och frysen

De två facken i den här modellen är "frostfira". Det innebär att det inte bildas någon frost när den är i drift, varken på innerväggarna eller på matvarorna.

Det beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatisk fläkt, inne i facket.



8. VAD DU SKA GÖRA OM ...



OBS!

Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas. Endast en auktoriserad person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.



VIKTIGT!

Enheten avger vissa ljud under normal användning (kompressor, kylskåpet, cirkulation av kylmedel).

Kontakta servicecentret om felet uppstår igen.

För att vi skall kunna hjälpa dig snabbt och korrekt behöver du ha nedanstående uppgifter till hands. Skriv ner den nödvändiga informationen här, se typskylten.


Modellbeskrivning
(Mod.)

Produktnummer
(PNC)

Serienummer
(S.N.)

8.1 Byta lampa

Innan du tar bort glödlampen stänger du av strömmen till kylskåpet via huvudströmbrytaren. Om du inte gör det kan elstötar eller personsador uppstå.

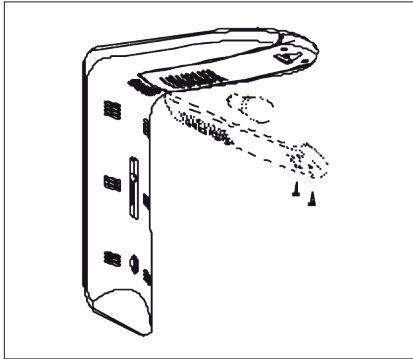

1. Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva ur skruvarna.
2. Avlägsna lampglaset.
3. Skruva ur glödlampen enligt bilden
4. Sätt i en 1,5 W glödlampa för kylskåp i samma form och storlek.
5. Sätt tillbaka lampglaset.



Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten fungerar inte.	Hushållsapparaten är inte påslagen.	Sätt på produkten.
	Kontakten är inte isatt eller sitter inte i ordentligt.	Sätt i kontakten.
	En säkring har gått/säkringen är felaktig.	Kontrollera säkringen, byt vid behov.
	Fel på uttaget.	Fel i elnätet måste åtgärdas av en elektriker.
Hushållsapparaten kylar för mycket.	Temperaturen är för lågt inställd.	Vrid temperaturreglaget till en varmare inställning tillfälligt.
Matvarorna är för varma.	Temperaturen är inte rätt inställd.	Se avsnittet om första användningen.
	Dörren har stått öppen under en längre tid.	Låt inte dörren stå öppen mer än absolut nödvändigt.
	En stor mängd varm mat har placerats i produkten under de senaste 24 timmarna.	Vrid temperaturreglaget till en kallare inställning tillfälligt.
	Produkten står nära en värmekälla.	Se avsnittet om installationsplats.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan är trasig.	Se avsnittet om hur du byter glödlampa.
En stor mängd frost har bildats, ev. även på dörrförseglingen.	Dörrförseglingen är inte lufttät (ev. efter omhängning av dörren).	Blås varmluft på de delar av dörrförseglingen där det läcker (ej för varmt). Forma samtidigt den uppvärmda dörrförseglingen med handen tills den passar som den skall.
Ovanliga ljud.	Produkten står inte i våg.	Justera fötterna.
	Enheten vidrör väggen eller andra föremål.	Flytta produkten lite grann.
	En komponent, t.ex. ett rör, på baksidan av produkten vidrör någon annan del av produkten eller väggen.	Böj vid behov komponenten så att den inte är i vägen.
Kompressorn startar inte omedelbart efter att temperaturen har ändrats.	Detta är normalt och indikerar inte att ett fel har uppstått.	Kompressorn startar efter en stund.
Vatten på golvet eller på hyllorna.	Tömningshålet är blockerat.	Se avsnittet om underhåll och rengöring.



9. TEKNISKA DATA

Mer teknisk information finns på typskylten som sitter till vänster

inne i hushållsapparaten samt på energietiketten.

Mått	
Höjd	1 687 mm
Bredd	558 mm
Djup	613 mm
Temperaturökningstid	10 h

10. INSTALLATION

Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar enheten, för din egen säkerhet och för att du ska kunna använda enheten på rätt sätt.

10.1 Placering

Installera enheten på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten.

Klimatklass	Omgivnings-temperatur
SN	+10 till +32°C
N	+16 till +32°C
ST	+16 till +38°C
T	+16 till +43°C

10.2 Plats

Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattenberedare, direkt solsken, etc. Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För bäst effekt, om enheten är placerad under en överliggande väggdel ska avståndet mellan skåpets översida

och väggdelen vara minst 100 mm. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggheter. Hushållsapparaten ställs in i våg med en eller flera justeringsfötter på botten.



VARNING!

Det måste gå att koppla loss hushållsapparaten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.

10.3 Elektrisk anslutning

Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.

Produkten måste vara jordad. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Denna hushållsapparat uppfyller kraven enligt EEG- direktiven.






11. OMHÄNGNING AV DÖRRAR


Vid leverans öppnas dörren från höger sida. Den kan hängas om till vänster sida, om så krävs på installationsplatsen.

Innan du börjar lägger du


hushållsapparaten på dess baksida för att komma åt dess bas. Den bör placeras på det mjuka förpackningsmaterialet eller liknande material för att kylsystemet på baksidan skall skyddas.

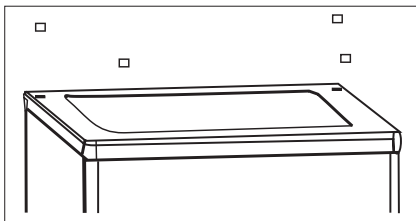


1. Ställ kylskåpet upp. Använd en spårskruvmejsel för att ta bort de 4 skruvskydden på baksidan av kylskåpets ovansida.

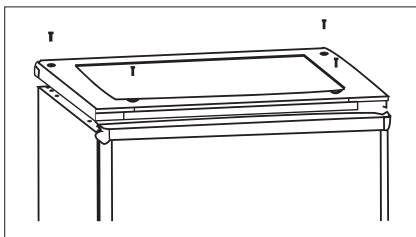


2. Skruva bort skruvarna och lyft upp panelen från baksidan och ta bort den. Lyft sedan av den övre dörren och lägg den på en vadderad yta så att den inte repas.

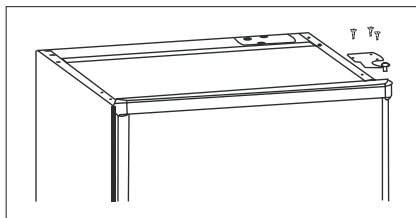

3. Ta bort det övre gångjärnet, flytta det till den vänstra sidan och dra åt ordentligt.

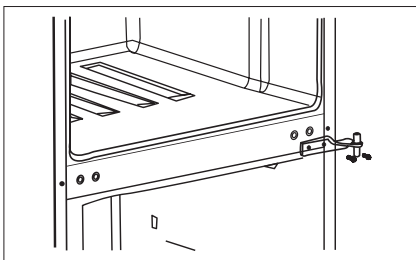


4. Ta bort de två flänsskruvarna och ta sedan bort det mittersta gångjärnet som håller den nedre dörren på plats. Lyft av den nedre dörren och lägg på en mjuk yta, så att den inte repas.

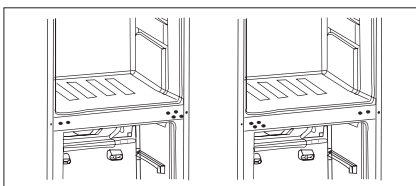


5. Ta bort hålskyddet på höger sida enligt bilden och flytta till det oskyddade hålet på vänster sida.





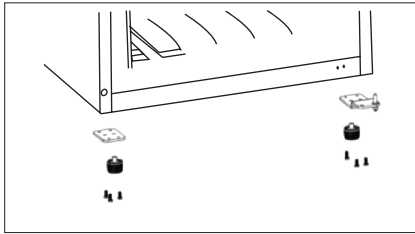


6. Ta bort de båda justerbara fötterna och ta bort det nedre gångjärnsfästet genom att skruva bort skruvarna.

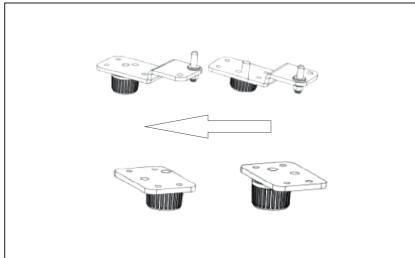

7. Skruva ur och ta bort stiftet på det nedre gångjärnet, vänd fästet och sätt dit stiftet igen. Sätt tillbaka gångjärnsfästet och passa in stiftet. Sätt tillbaka de båda justerbara fötterna. Sätt tillbaka den nedre dörren på plats. Justera dörrnivån, passa in stiftet på det nedre gångjärnet i dörrens nedre hål och dra sedan åt skruvarna.

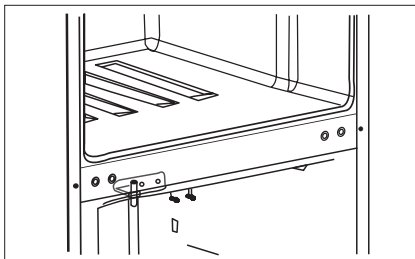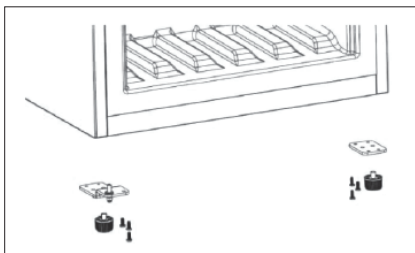


8. Vänd det mittersta gångjärnet 180 grader och flytta det sedan till den vänstra sidan. Passa in stiftet på det mittersta gångjärnet i det övre hålet på den nedre dörren, dra sedan åt skruvarna. Sätt tillbaka den övre dörren på plats. Justera dörrnivån, passa in stiftet på det mittersta gångjärnet i det nedre hålet på den övre dörren.

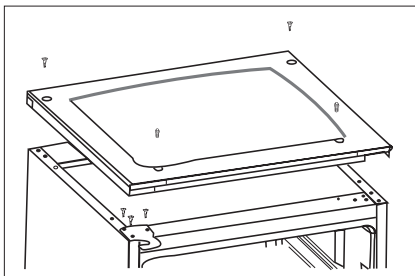

9. Sätt tillbaka panelen genom att sätta i det övre gångjärnet i hålet i den övre dörren, fäst med de 4 skruvarna. Sätt tillbaka skruvskydden.

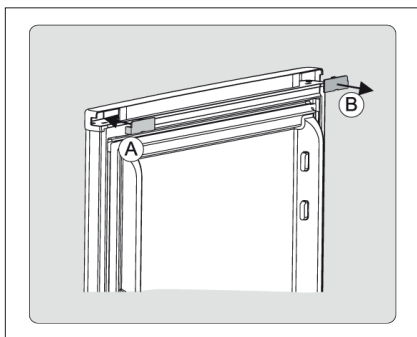


**VARNING!**

När du hänger om dörren får hushållsapparaten inte vara ansluten till elnätet. Dra först ut kontakten.


När du hänger om dörren, gör detta först.


Flytta tillbehör B från det övre skyddet i den övre dörren och montera tillbehör A som är en liten del som finns i en påse.

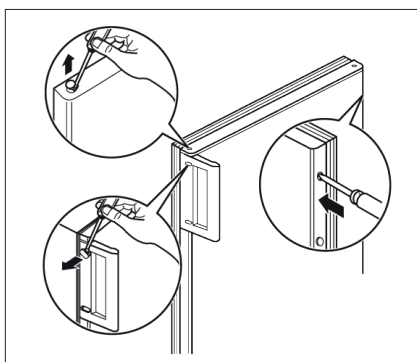

Tag bort pluggarna, skruva bort handtaget och montera det på motsatta sidan med skruvarna. Täck de öppna hålen med pluggen som ligger i förpackningen med bruksanvisningen.

12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.

Släng inte produkter märkta med symbolen  i hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.









electrolux.com/shop



EAC CE

