



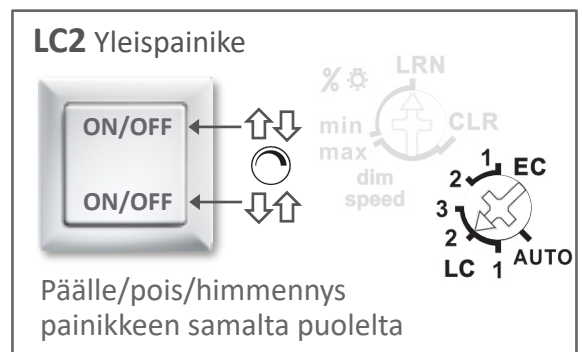


## Langattoman painikkeen opettaminen

- 1 Käännä alempi kiertokytkin asentoon **EC1** (suuntapainike) tai **LC2** (yleispainike), valitaksesi haluamasi painiketyyppi. Vaihtoehdot alla.

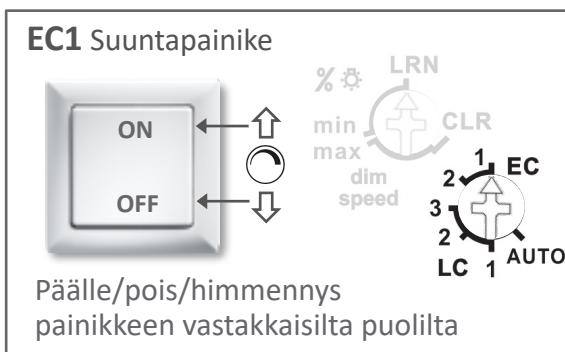


- 2 Käännä ylempi kiertokytkin asentoon **LRN**, laitteen LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

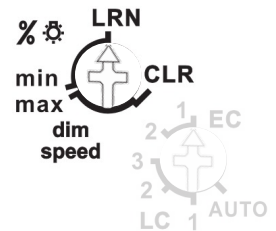

- 3 Paina kerran yhdistettävää painiketta. LED-merkkivalo sammuu sen merkiksi, että parittaminen on onnistunut.
  - Jos haluat yhdistää useampia painikkeita (maks. 35 painiketta), käännä ylempi kiertokytkin hetkeksi pois asennosta **LRN** ja takaisin, toista sen jälkeen kohta 3.

- 4 Käännä lopuksi alempi kiertokytkin asentoon **AUTO** (= automaattinen kuormantunnistus). Säädä ylemmällä kiertokytkimellä himmennyksen minimitaso sopivaksi tai vaihtoehtoisesti himmennysnopeus.

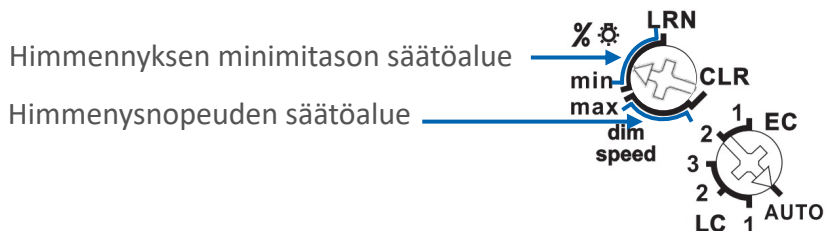

**Releen LED-merkkivalo välähtää aina kun kiertokytkintä käännetään asetusalueesta toiseen, tämän avulla on helppo asettaa kiertokytkin haluttuun asentoon.**

FUD61NPN-230V


Langaton yleishimmennin



## MUISTIN TYHJENTÄMINEN

### Muistin tyhjentäminen ja palauttaminen tehdasasetuksiin

- 1 Käännä ylempi kiertokytkin asentoon **CLR**, releen LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

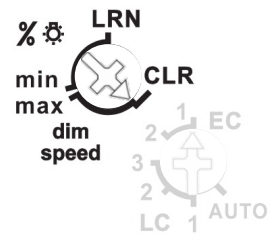

- 2 Käännä sitten alempaa kiertokytkintä 10 sekunnin sisällä kolme kertaa (myötäpäivään) oikeaan reunaan asentoon **EC1** ja pois reunasta. LED-merkkivalo sammuu noin 2 sekunnin kuluttua sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.

