



LASIKERAAMINEN LIESITASO
BT0431
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

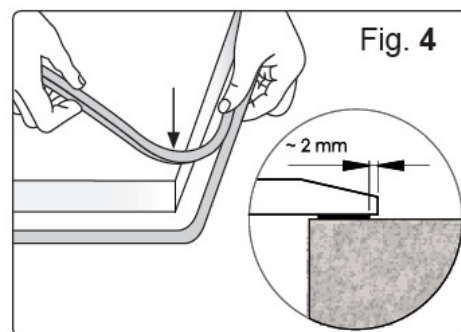
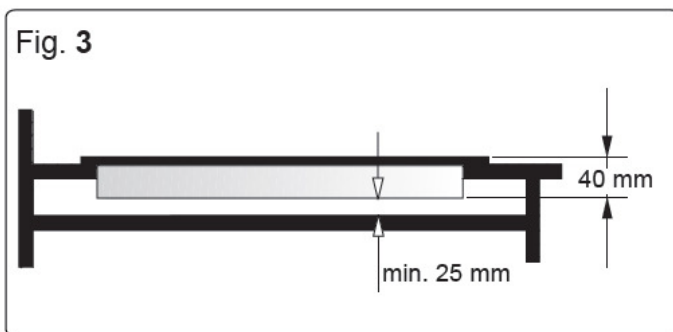
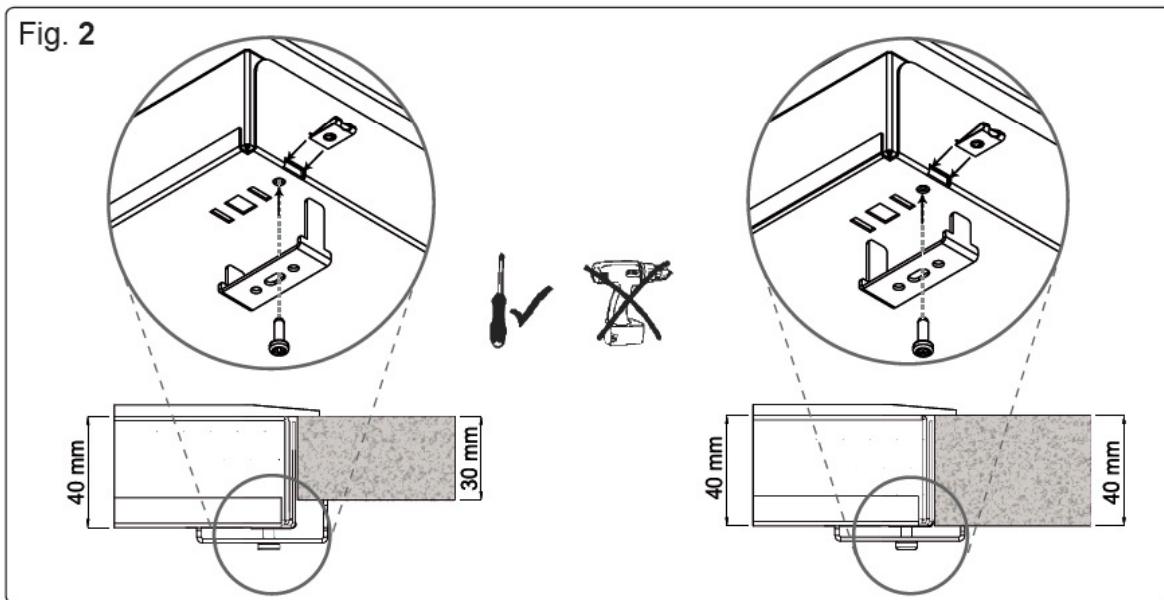
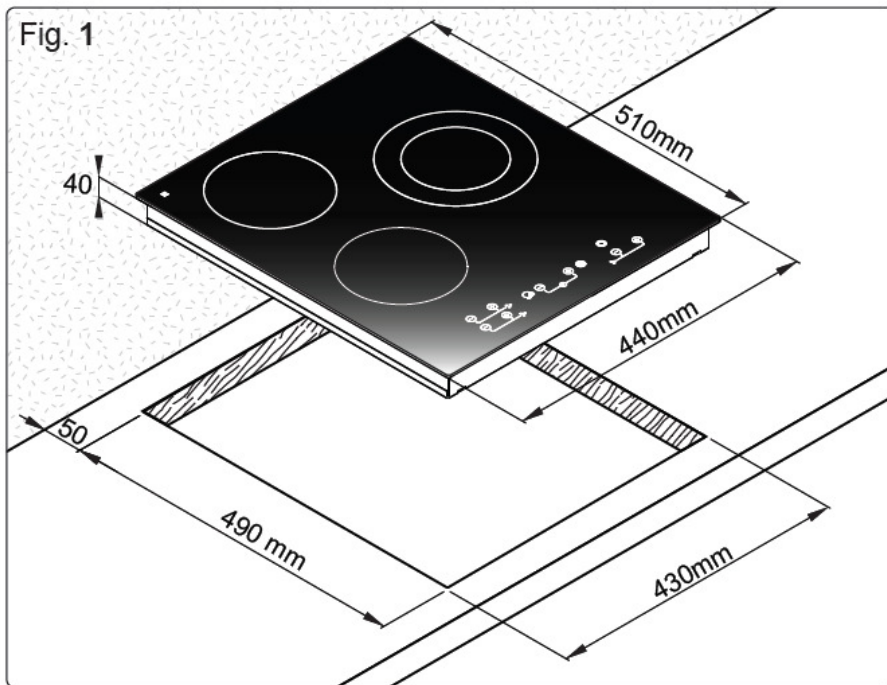


Fig. 5

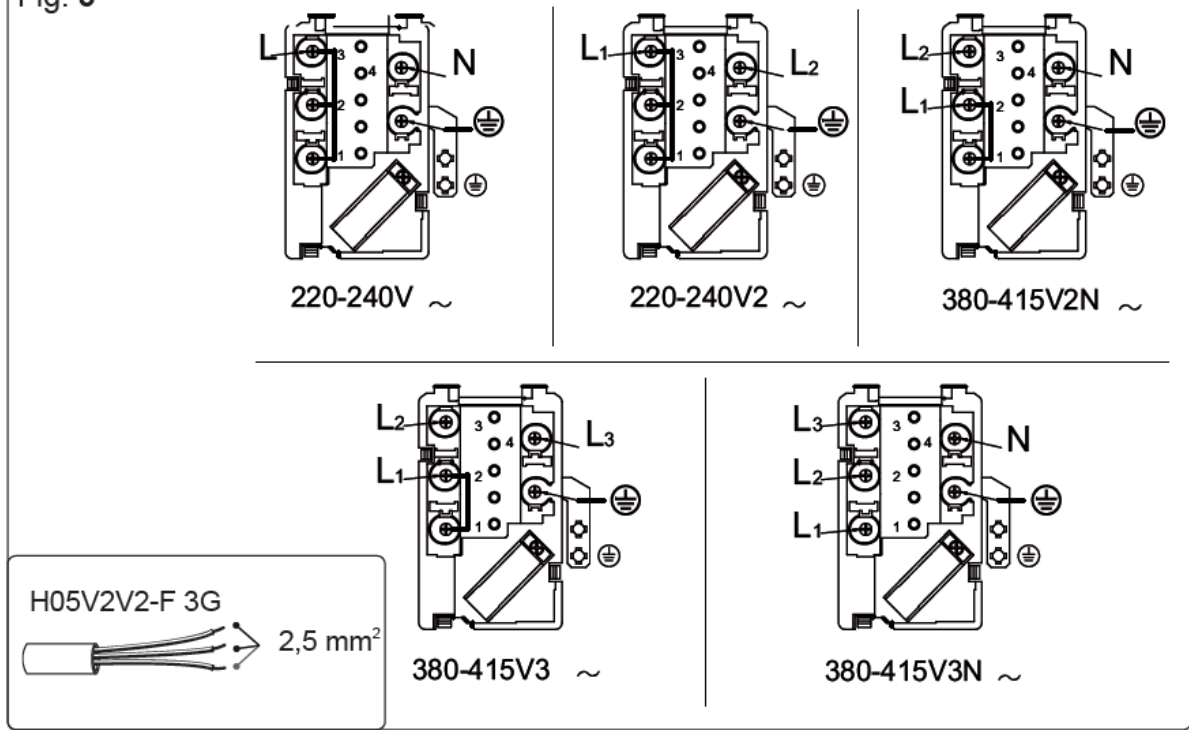


Fig. 6

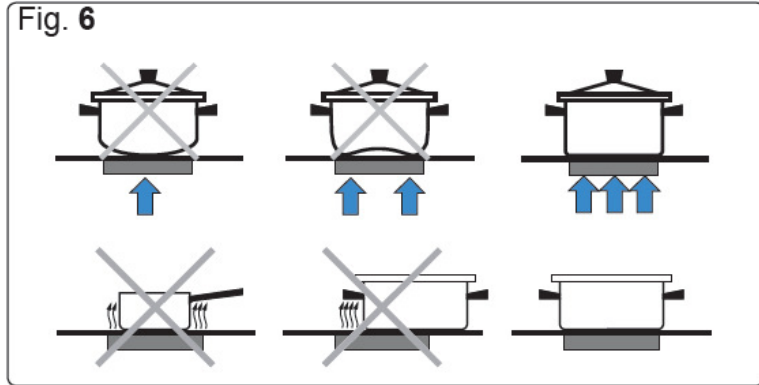


Fig. 7



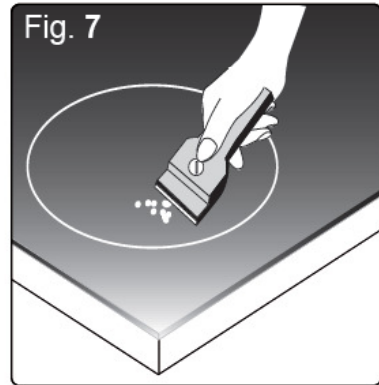


Fig. 8

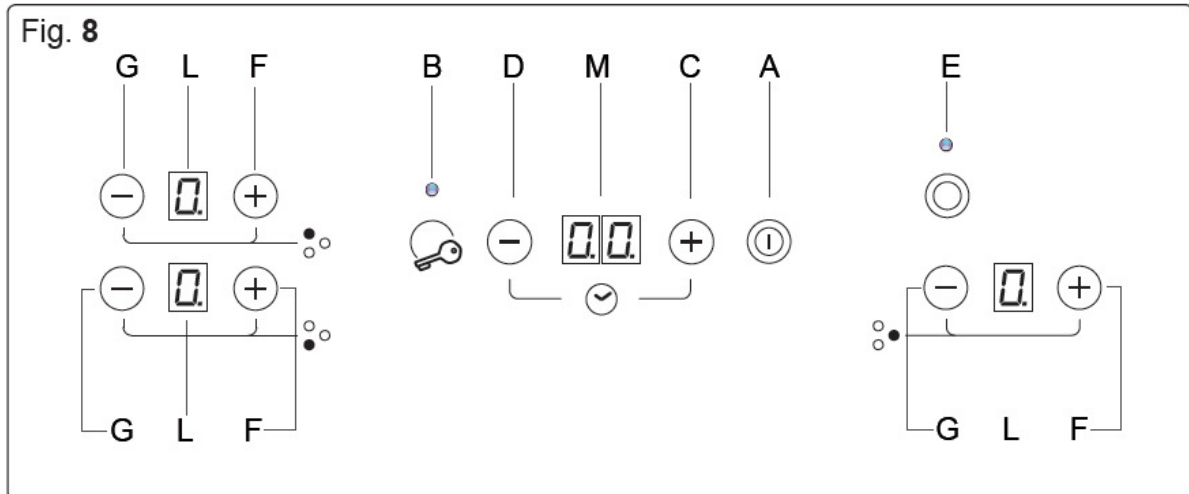

YLEISTÄ

BTO431T

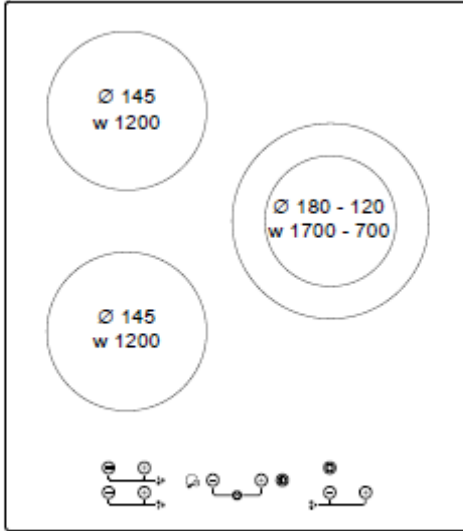

Assorbimento / Absorption / Anschlusswert : 4,1 kW
Потребляемая мощность: 4,1 кВт

Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava spesialistin toimesta, noudattaen paikallisia sähköasennusvaatimuksia.

TURVALLISUUS

Käytä liesitasolla vain litteäpohjaisia keitinastioita, jonka pohjan läpimitta on vain vähän yli keitinalueen läpimitan (kuva 6). Älä käytä epatasaisella, karhealla, kuperalla tai koveralla pohjalla keitinastiaa. Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten, kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.

TÄRKEÄÄ:

- Vältä nesteiden joutumista liesitasolle (esim. ylikiehunnassa) - vähennä tehoa, jotta kiehuminen ei olisi liian voimakasta.
- Varmista, ettei tyhjää keitinastiaa olisi liesitasolla, taso kytkettynä päälle.
- Ruuanlaiton päättyessä kytke keitinalueet pois päältä.
- Jos lieden pinta säröilee, kytke liesi pois päältä ja poista virtaverkosta, muutoin seurauksena saattaa ollaa sähköisku.

ASENNUS

Tämä asennusohje on tarkoitettu erikoistuneelle asentajalle ja antaa ohjeet asennusta, määräyksistä ja huollosta voimassaolevan lain ja standardien mukaisesti. Jos minkä tahansa lämpöä säteilevä laite asennetaan suoraan liesitason alle, on äärimmäisen tärkeää, että sekä tämä laite että liesitaso olisivat vaatimustenmukaisesti eristettyjä. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa liesitason hipaisukytkimien rikkoutumisen.

LAITTEEN SIIJOITUS KALUSTEESEEN

Laite on tarkoitettu sijoittamiseksi työtasoon, kuten näkyy kuvasta 1. Laita eristemateriaali liesitason reunan alle, koko reunaa pitkin (kuva 4). Työtason ulosleikkauksen mitat löytyvät kuvasta 1. Eristemateriaalin laittaminen varmistaa, ettei nesteitä joutuisi työtason ja liesitason välille, koska on mahdotonta varmistaa, että työtaso ja sen liite liesitasoon olisi täysin tasaista.

Kiinnitä liesitaso työtasoon 4 tuen avulla, huomioiden työtason paksuutta (kuva 2). Jos liesitason alaosa on asennuksen jälkeen luoksepäässettävissä alakaapin kautta, on asennettava eristävä kalustepaneeli tai hylly, seuraten kuvassa 3 annettuja mittoja. Jos liesitason alle asennetaan uuni, sitten eristävä paneeli ei ole tarpeellista.

SÄHKÖLIITÄNNÄT (KUVA 5).

Ennen sähköliitoksen tekemistä on varmistettava:

- että maadoitusjohto olisi 2 cm pidempi muista kaapeleista;
- että virtaverkon ominaisuudet ovat vastaavia laitteen tyyppikilvessä annetuille ominaisuuksille (tyyppikilven löydät liesitason alta);
- että virtaverkon liitospistoke olisi varustettu toimivalla, vaatimustenmukaisella maadoituksella. Maadoitus on lain mukaan pakollista.

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu liitoskaapelia sekä / tai sopivaa pistoketta, hanki sopiva, laitteen tyyppikilvestä löytyvien tietojen mukainen kaapeli ja pistoke. Jos laite liitetään virtaverkkoon vakioliitännän kautta, on järjestelmään asennettava moninapainen katkaisukytkin, kontaktien väli ainakin 3 mm, tyyppikilven mukaisella kuormituksella ja voimassaolevien standardien mukainen (vihreä/keltainen maadoitusjohto ei saa olla katkaistavissa kytkimellä). Katkaisukytkimen on oltava luoksepäässettävässä paikassa myös asennuksen jälkeen.

HUOLTO

Poista lika tasosta erikoisen raaputtimen avulla, joka on ostettavissa erikseen (kuva 7). Puhdista keitinalue mahdollisimman perusteellisesti sopivilla puhdistusaineilla ja pehmeällä pyyhkeellä, senjälkeen puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti.

Jos liesitasolle joutuu alumiinifolion tai muovin kappaleita, samoin sokeria, poista ne mahdollisimman nopeasti raaputtimella. Nämä aineet saattavat jättää pysyvää jälkeä liesitasoon (kuva 7). Missään tapauksessa ei saa käyttää hankaavia pesusienia, vahvoja kemikaaleja (uunispray, tahranspoistoaineet tms.) keraamisen liesitason puhdistukseen.

KÄYTTÖ




Liesitasoa ohjataan hipaisukytkimillä suoraan tasosta. Liesitasossa omat kytkimet ja numeronäyttö jokaista keitinaluetta kohtaan, samoin kytkimet ajastimelle.

HIPAISUKYTKIMET (ks . kuva 8).





- A - ON/OFF kytkin** > kytkee laitteen päälle tai pois
- B - Lukitus** > ohjauspaneelin aktivointi/lukitus
- C - Ajastin / + kytkin** > ajan lisääminen
- D - Ajastin / - kytkin** > ajan vähentäminen
- E – Leventyvä alue** > leventyvän alueen toisen renkaan aktivointi
- F - Alue / + kytkin** > keitinalueen tehon lisääminen
- G - Alue / - kytkin** > keitinalueen tehon vähentäminen
- L – Alueen näyttö** > keitinalueen tehon ilmaisu
- M - Ajastinnäyttö** > ajastimen aikalaskentanäyttö

LIESITASON PÄÄLLEKYTKENTÄ




Käyttöönoton aikana on laite turvatilassa, toisinsanoen kytkimet ovat lukossa ja vastaavassa kytkimessä

 palaa valo. Käyttämiseksi on ensiksi deaktivoitava lukitus, kytkimen  painalluksella, kunnes merkkivalo sammuu. Paina  liesitason päällekytkentää varten. Kaikki L-näytöt jokaista keitinaluetta kohtaan syttyvät ja laite on valmiustilassa. Ohjauspaneeli on aktiivitulassa 10 sekunnin ajaksi. Jos tässä ajassa keitinaluetta ei käynnistetä, palautuu ohjauspaneeli automaattisesti poiskytkettyyn tilaan ja edellä kuvailtu aktivointi on liesitason päällekytkemiseksi suoritettava uudelleen.


KEITINALUEEN PÄÄLLEKYTKENTÄ.

Valitse haluttu keitinalue ja paina kytkimelle  alueen asettamiseksi teholle 9 (enimmäisteho) tai kytkimelle  alueen asettamiseksi teholle 1 (vähimmäisteho). Sen jälkeen voit säätää tehon kytkimien  tai  painalluksella. Alueen tehotasoja on 9, se ilmaistaan vastaavan keitinalueen **L** näytössä numeroilla.






LEVENTYVÄ KEITINALUE





Yksi keitinalue on varustettu leventyvällä alueella. Paina kytkimelle  leventyvän keitinalueen aktivointia varten. Säädä teho kytkimien  tai  avulla.

JÄLKILÄMPÖ



Keitinalueen lämpötila ruuanlaiton päättyessä on korkea. Kunnes keitinalue jäähtyy alle 50C asteen, palaa näytössä **L** vastaava merkkivalo . Merkkivalo sammuu, kun lämpö on laskenut vaarattomalle tasolle.

AJASTIN





Ajastimella voidaan asettaa keitinalueelle tarkka toiminta-aika 1...99 minuuttiin. Ajastimen aktivointia varten kytke haluttu keitinalue päälle ja säädä lämpötila, paina ajastimen kytkimia  tai  ajan säätämiseksi. Vahvista kytkimen  tai  painalluksella päällekytketyn alueen ohjauspaneelissa. Symboli  ilmestyy vastaavan keitinalueen näyttöön, missä ajastin aktivoitiin ja näytössä **M** näkyy ajastimen minuuttien alaslaskenta

Jos haluat perua ajastintoiminnon, kytke keitinalue pois päältä tai paina kytkimille  tai  vastaavassa keitinalueen paneelissa, sen jälkeen samanaikaisesti kytkimia  tai  ajastimen paneelissa.

OHJAUSPANEELIN LUKITUS

Liesitason ohjaimien lukitus on tarpeellinen välttääkseen tahattomaa päällekytkentää (lapsien toimesta, puhdistuksen aikana tms.). Kytkimen  painalluksella lukitaan ohjaimet ja vastaava merkkivalo syttyy. Ohjaimet vapautetaan kytkimen  painalluksella. Poiskytkentä on silti mahdollista, jopa silloin kun ohjaimet ovat lukossa.

KEITINALUEIDEN POISKYTKENTÄ

Keitinalueen poiskytkentää varten paina samanaikaisesti kytkimille  ja  vastaavan keitinalueen paneelissa tai kytkimelle  kunnes  ilmestyy näyttöön.

LIESITASON POISKYTKEMINEN

Koko liesitason poiskytkemiseksi pidä kytkin  painettuna.

TURVAKYTKIN

Laitteessa on turvakytkin, joka automaattisesti kytkee keitinalueet pois, jos ne ovat toimineet tietyn ajan tietyllä teholla.

Tehotaso	Aikarajoitus
1	10
2-3	5
4	4
5	3
6, 7, 8	2
9	1

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Käytetyt elektroniikkalaitteet on käsiteltävä Eurooppalaisdirektiivin 2002/96/EC (WEEE) mukaisesti. Tämä symboli (WEEE-direktiivin liitteen IV mukainen roskaastiasymboli) tarkoittaa sähköja elektroniikkaromun erilliskeräystä EU-maissa. Älä heitä tätä laitetta tavallisen talousjätteen joukkoon. Hyödynnä tuotetta hävitettäessä maassasi käytössä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä.

Valmistaja kiistää vastuun minkä tahansa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät asennus- ja käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu peruuntuu, jos vahingot syntyvät edellämainittujen ohjeiden ja varoitusten laiminlyönnistä.