

Käyttöohje

Liesituuletin Fabita CUBO






TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE


- Liesituuletin on asennettava ainakin 65 cm korkeuteen keraamisesta /sähköliedestä tai 75 cm korkeuteen kaasuliedestä.
- Jos asennuksessa käytetään kaksiosaista liitosputkea, on se asennettava siten, että alajakso lähtee yläjakson sisälle.
- Poistoilmaputkea ei voida johtaa hormeen, minkä kautta poistetaan savukaasuja tai kaasukattilan poistokaasuja.
- Huoneessa on taattava riittävä ilmastointi, jos liesituuletin sekä joku muu kiinteällä polttoaineella toimiva laite toimivat yhtäaikaisesti. Negatiivinen paine ympäristössä ei voi ylittää 4Pa (4×10^{-5} bar).
- Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistosrasiaan.
- Asennuksen ja huollon ajaksi on irroitettava laite virtaverkosta.
- Jos laitteen liittämiseksi virtaverkkoon on suoritettava sähkötyöt, käänny ammattilaisen sähköasentajan puoleen.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Liesitasoa tai kaasupolttimia tuulettimen alle ei voi jättää toimimaan ilman astiaa.
- Paistaessa ruokaa korkealla lämpötilalla ole varovainen. Öljy tai rasva saattaa syttyä korkeassa lämpötilassa.
- Lapsia ei voi jättää asioimaan laitteella yksin eikä antaa lasten leikkiä laitteella.
- Korjaukset on suoritettava vain ammattilaisen huoltomiehen toimesta. Laitetta ei saa korjata itse.
- Huoneessa, missä liesituuletin toimii, on oltava kunnon ilmastointijärjestelmä.
- Laitetta ei voi jättää päälle ilman valvontaa, jos liedellä on ruoka paistumassa.
- Liesituuletinta ei saa käyttää kiinteillä polttoaineilla (hiili, puuaines) toimivan lieden yhteydessä.
- Avotulen yläpuolella ei liesituuletinta voi käyttää.
- Laitetta on puhdistettava säännöllisesti.
- Vauriot, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen sivuuttamisesta, eivät anna oikeutta reklamaatioon.

Laitteen osat ja käyttö

Ohjauspaneeli (mallista riippuen)

Toimivan laitteen merkkivalo

-  Poiskytkentä
-  1. nopeus (vähimmäisnopeus)
-  2. nopeus (keskimmäinen nopeus)
-  3. nopeus (enimmäisnopeus)
-  Valaistuksen päälle /poiskytkentä

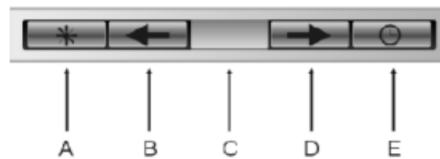

A- valo

B – paina enimmäisnopeuden vähentämiseksi poiskytkentää asti

C - näyttö

D – paina vähimmäisnopeudella, nopeuden lisäämiseksi

E – ajastin. Kytkee tuulettimen 10 minuutin kuluttua pois.

Suosittellemme kytkeä liesituuletin päälle 10 minuuttia ennen ruuanlaiton alkua.

Laitteelle on suoritettava säännöllistä huoltoa. Siten varmistat laitteen häiriöttömän toiminnan.

Puhdista laitetta kostealla liinalla ja neutraalilla pesuaineliuoksella. Älä käytä hankaavia pesuaineita.

Metallista suodattimia (kuva 4M) on pestävä kahden kuukauden välein. Metallisuodattimia voidaan pestää käsin tai astianpesukoneessa.

Pesu saattaa hiemaan muunnella suodattimien väriä, mutta tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Jos liesituuletin on asennettu sisäilmaa suodattavana laitteena, on käytettävä hiilisuodattimia, jotka asennetaan metallisuodattimen päälle laitteen sisälle (hiilisuodattimet tilattavissa erikseen).

Hiilisuodattimet täyttyvät riippuen laitteen käyttötiheydestä.

Hiilisuodattimet eivät ole pestäviä eikä niitä voi käyttää uudelleen. Ne tulee vaihtaa uusiin noin 4 kuukauden välein.

Asennus

Asennuksen ja huollon ajaksi on laite ehdottomasti irroitettava virtaverkosta.

Laite on tarkoitettu asentamiseksi työtasosta yläpuolelle.

Sisälle vedettävä ilma suodatetaan rasvasuodattimella ja poistuu ilmastointiputken kautta ulkoilmaan.

Ilmaa poistavana laitteena asennetun tuulettimen toiminta on tehokkaampi.

Sisällevedettävä ilma puhdistetaan rasvasuodattimessa sekä aktiivihiiisuodattimessa (hiilisuodatin ei kuulu toimitukseen). Puhdistettu ilma siirtyy uudelleen huoneilmaan.

Aktiivihiiisuodatin on vaihdettava säännöllisesti.

Hiilisuodatin on tilattavissa erikseen.

Anna laitteen asennus ammattilaisen asentajan toimeksi.

Poratkaa reiät A-B-C kuten merkitty kuvassa 2. Varmistakaa että reiät olisivat liesilevyn keskikohdan osalta näin asennettu, jotta laitteen matalin osa olisi työtasosta vähintään 65-75 cm korkeudella.

Käyttäkää laitteen kiinnitykseen ruuveja ja ankkureita seinämateriaalin mukaan (jos ne ovat laitteen mukana, varmistakaa niiden sopivuus).

- Asettakaa ruostumaton teleskooppiputki laitteeseen.
- Ripustakaa laiteen pääosa seinään käyttämällä reikiä A.
- Kiinnitys porattujen reikien B avulla.
- Seinään kiinnitys tukipuristimen (kannattimiin) Z reikien C avulla.
- Vain ilmanpoisto tilassa:

Soveltakaa \varnothing 150 mm adapteri ilmanpoisto aukeamalle ja yhdistäkää ilmanpoistoputkeen.

Jos huoneen ilmanpoisto aukeama on erimittainen, käyttäkää vastaava siirtymää.

Työntäkää kansilevyn (putken) teleskooppinen osa E kohti kärkeä kiinnittämällä se sopivilla ruuveilla esiasennettuun kannattimiin Z.

