

# Bluetooth-toiminnolla varustetun kauko-ohjaimen ja akun toiminta

## Järjestelmäimurin ja kauko-ohjaimen välinen parikytkentä (laitteille, joissa ei ole Bluetooth-akku)



Aseta järjestelmäimurin kytkin AUTO-asentoon. Paina järjestelmäimurin parikytkentäpainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeasti pyöriviä sininen merkkivalo syttyy. Järjestelmäimuri on parikytkentätilassa 60 sekunnin ajan.




Paina lyhyesti kauko-ohjaimen yläosan suurta painiketta (MAN). Järjestelmäimuri on sen jälkeen parikytketty.

### Parikytkennän poistovaihtoehdot

- ▶ Käännä järjestelmäimurin kytkin AUTO-asennosta 0-asentoon. Paina tämän jälkeen kauko-ohjaimen molempia vihreitä painikkeita samanaikaisesti noin 10 sekunnin ajan, kunnes kauko-ohjaimen magentanvärinen merkkivalo syttyy. Kauko-ohjaimen parikytkentä on sen jälkeen poistettu.

## Järjestelmäimurin ja työkalun välinen parikytkentä (laitteille, joissa on Bluetooth-akku)

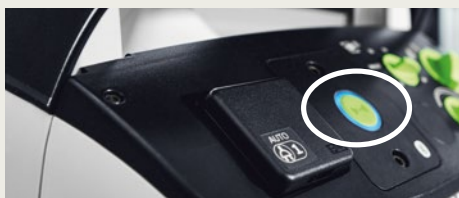

Aseta järjestelmäimurin kytkin AUTO-asentoon. Paina lyhyesti järjestelmäimurin parikytkentäpainiketta, kunnes pyöriviä sininen merkkivalo syttyy. Järjestelmäimuri on parikytkentätilassa 60 sekunnin ajan.



Kytke Bluetooth-akulla varustettu työkalu päälle. Järjestelmäimuri on sen jälkeen parikytketty.

### Parikytkennän poistovaihtoehdot

- ▶ Järjestelmäimurin poiskytkentä (kytkin 0-asentoon)
- ▶ Järjestelmäimurin irrotus virtalähteestä
- ▶ Akun asennus laturiin

## Järjestelmäimurin parikytkentä työkaluun ja Bluetooth-akkuun parikytketyn kauko-ohjaimen välityksellä



Paina lyhyesti kauko-ohjaimen päätypuolen pientä painiketta, kunnes pyöriviä sininen merkkivalo syttyy järjestelmäimurin parikytkentäpainikkeen ympärille. Järjestelmäimuri on parikytkentätilassa 60 sekunnin ajan.



Kytke Bluetooth-akulla varustettu työkalu päälle. Järjestelmäimuri on sen jälkeen parikytketty.

### Parikytkennän poistovaihtoehdot

- ▶ Järjestelmäimurin poiskytkentä (kytkin 0-asentoon)
- ▶ Järjestelmäimurin irrotus virtalähteestä
- ▶ Akun asennus laturiin
- ▶ Järjestelmäimurin sammutus parikytketyn kauko-ohjaimen kanssa

### HUOMIO:

- ▶ Järjestelmäimuriin voi olla samanaikaisesti parikytkettynä maks. 5 kauko-ohjainta.
- ▶ Kauko-ohjain voi olla parikytkettynä aina vain yhteen järjestelmäimuriin. Jos kauko-ohjain on siirrettävä järjestelmäimurista toiseen, tällöin kauko-ohjaimen parikytkentä täytyy ensin poistaa. Vasta sen jälkeen sen voi parikytkä uuteen järjestelmäimuriin.
- ▶ Järjestelmäimuriin voi olla parikytkettynä aina vain yksi Bluetooth-akku ja samanaikaisesti 5 kauko-ohjainta.

**Kun maks. laitemäärä on täynnä, tällöin pisimpään käyttämättä ollut laite poistetaan.**



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)



**FESTOOL**  
CLEANTEC

**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)