

Asennus-, käyttö-, ja huolto-ohje

FL600




FINLUFT
parasta sisäilmaa

Asennusohje

Laitte asennetaan puhtaaseen ja kuivaan tilaan, johon halutaan raikasta korvausilmaa. Varmista laitteen yläosassa oleville puhallusaukoille vapaa ilmareitti.

Asenna sisäilmalaite ikkunaventtiilin päälle ohjeen mukaisesti.


- 1 Asenna laitteen asennusteline mittakuvan mukaan venttiilin yläpuolelle.

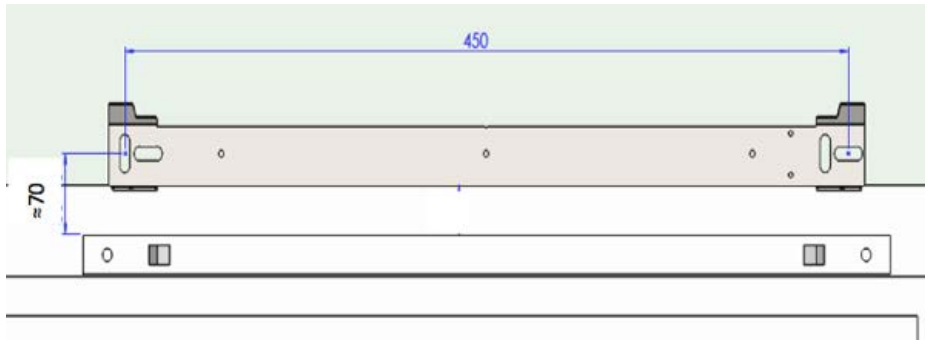


- 2 Johto pistorasiavirtalähteeltä laitteelle voidaan piilottaa listojen alle tai johtokouruun.

- 3 Tee johdotus asennustelineeltä pistorasiaan kytkettävälle virtalähteelle asti. Johto katkaistaan määrämittaan ja päät kuoritaan. Johdon laitteen päähän asennetaan liittimet, joiden avulla johtimet liitetään asennustelineen piirikorttiin.

Johdin, jossa on musta viiva, liitetään miinus (-) -liittimeen ja kokovalkoinen liitetään plus (+) -liittimeen.

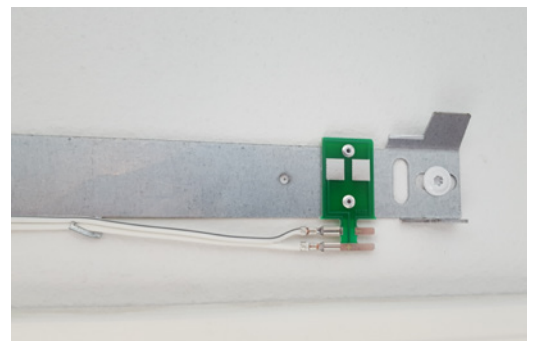

- 4 Asenna Finluft-sisäilmalaite asennustelineeseen.

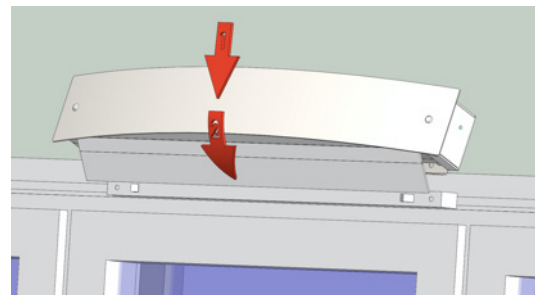

5

Säädä imuläppä venttiin päälle väljästi.


6

Kytke sisäilmalaitteen johto virtalähteeseen ja virtalähde pistorasiaan

Käyttö- ja huolto-ohje

Finluft-sisäilmalaite levittää raikkaan korvausilman tasaisesti ja vedottomasti huoneistoosi.

Finluft sisäilmalaite on patentoitu kotimainen ratkaisu, joka parantaa sisäilman laatua tuomalla puhdasta ja vedotonta korvausilmaa. Laite hyödyntää katonrajaan nousevan lämpöenergian tuloilman lämmityksessä ja suodattaa sekä tulo- että huoneilmaa sähköstaattisella hienosuodattimella.

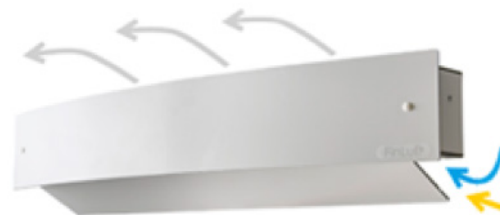


Käyttö ja huolto

Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi rakennuksen tuloilmaventtiilejä ei tule sulkea. Finluft-sisäilmalaitteen tulee olla aina päällä. Säädä puhaltimien nopeutta muuntajan säätönapista halutun ilmankierron mukaan (normaalisti keskiasento).

Finluft sisäilmalaitteen puhdistus 2 kk välein

- Sammuta Finluft-sisäilmalaite irrottamalla pistoke pistorasiasta
- Käännä laitteen alareunaa irti seinästä ja nosta laite irti asennustelineestä (kuva 1)
- Vedä suodatin ulos laitteen takaa (kuva 2)
- Imuroi suodatin puhtaaksi
- Suodatinta ei saa kastella
- Asenna suodatin paikoilleen ja laite takaisin telineeseen
- Kytke pistoke pistorasiaan
- Tarkista että laite käynnistyy

Kuva 1

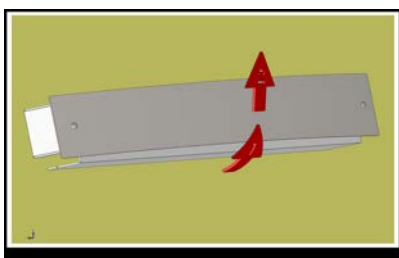

Kuva 2



Tuotetiedot ja turvallisuus

Lue kaikki asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta tai käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

MERKINNÄT

Laitteen yksilöivät tiedot lukevat laitteeseen liitettyinä tai myyntipakkauksessa.

VAROITUS KÄYTTÄJIIN LIITTYEN

Laitetta tai sen osia eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset eivätkä sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteesta. Laite on asennettava lasten ulottumattomiin, eivätkä lapset ja muut edellä mainitut henkilöt saa suorittaa laitteen huoltotoimenpiteitä.

Lasten ja muiden edellä mainittujen henkilöiden toimintaa tulee valvoa. Pidä tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät nielaise pieniä osia.

Lemmikkien vapaa pääsy laitteelle voi aiheuttaa riskejä.

Laitteen käyttäjillä on oltava riittävä opastus laitteen turvalliseen käyttöön ja heidän on ymmärrettävä laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

KÄYTÖN KESKEYTYS

Laite voidaan kytkeä pois käytöstä irrottamalla verkkolaite tai virtajohto. Laitteen säätöventtiiliä ei tule sulkea, jotta varmistetaan riittävä korvausilman saanti asuntoon.

LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO JA HÄVITTÄMINEN

Oheinen laitteeseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- tai kierrätyspisteeseen. Lisätietoja saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta tai jätehuollosta.



Turvallisuusohjeet

ASENNUS JA KÄYTTÖ

Noudata laitteen asennuksessa ja käytössä kaikkia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran tai henkilövahingot tai laitteen vaurioitumisen.

- Asennuksen saa suorittaa vain asiantunteva henkilö.
- Laitteen pienin asennuskorkeus on 1,8 m lattiasta tai vastaavasta laitteen alla olevasta tasosta.
- Irrota virtajohto virtalähteestä ennen laitteen käsittelyä.
- Älä altista laitetta iskuille ja tärinälle kuljetuksen aikana.
- Kun kuljetat laitetta, pakkaa ja suojaa se asianmukaisesti ja riittävästi.

VIRTAJOHTO JA VERKKOLAITE

- Noudata verkkolaitteen ja virtajohdon käsittelyssä kaikkia ohjeita ja huolellisuutta.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettavaa johtoa ja verkkolaitetta.
- Verkkolaitteen saa kytkeä vain 220–240 V AC verkkovirtaan.
- Kosteus ja vesi aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Älä aseta mitään nestettä sisältäviä esineitä laitteen päälle tai välittömään läheisyyteen. Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
- Varmista, että verkkolaitteelle on vapaa pääsy. Älä asenna laitetta suljettuun tilaan ylikuumenemisen vaaran vuoksi. Laite lämpenee pitkäaikaisessa käytössä ja se saattaa tuntua käteen lämpimältä.
- Varmista, että pistokkeet ja liittimet on kytketty huolellisesti. Älä irrota johtoa vetämällä johdosta.
- Pidä verkkolaite ja virtajohto etäällä lämmönlähteistä.
- Verkkolaite ja virtajohdon liittimet on pidettävä kuivina ja pölyttöminä.
- Jos havaitset verkkolaitteen toiminnassa jotakin poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava uuteen. Vaurioitumisen ehkäisemiseksi älä kierrä, purista tai taivuta johtoa voimakkaasti. Älä aseta raskaita esineitä johdon päälle.
- Älä käytä tämän laitteen virtajohtoa muiden laitteiden sähköistämiseen. Älä tee johtoon ohjeista poikkeavia muutoksia.
- Älä käytä muuta kuin pakkauksessa toimitettua verkkolaitetta. Finluft ei voi taata muiden verkkolaitteiden yhteensopivuutta.
- Irrota verkkolaite seinästä ukkosmyrskyn aikana.

KIELLETTY KÄYTTÖ

Seuraavat asennus- ja käyttötavat ovat kiellettyjä. Ohjeen vastainen toiminta voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen riskejä.

- Sijoitus: ulkotilat, laiva tai muu alus, ajoneuvot, epävakaat rakenteet tai paikka, jossa laite altistuu tärinälle. Lisäksi paikat, joissa laite voi altistua vedelle tai kosteudelle tai aggressiivisille kaasuille. Laitteen sijoituspaikan välittömässä läheisyydessä ei saa olla nesteellä täytettyjä esineitä tai mitään, josta voi tippua tai roiskua nestettä laitteen päälle. Älä asenna laitetta tilaan siten, että henkilö tai esine, esimerkiksi ovi, voi törmätä siihen.
- Ympäristö: Kuuma, kostea ja pölyinen ympäristö. Laitteen lähellä ei saa olla lämmönlähteitä tai tulenarkoja esineitä. Laite ei saa altistua öljyiselle savulle tai höyrylle, esimerkiksi keittiössä.
- Käyttö: Älä käytä laitetta kostein käsin. Älä liitä laitteeseen lisälaitteita tai osia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.

TOIMINTAOHJEET ONGELMATILANTEESSA

Ongelmatilanteet:

- Virtajohto on vaurioitunut
- Verkkolaite ylikuumenee
- Laitteen sisään on mennyt vettä tai muuta nestettä
- Laite pitää epätavallista ääntä

Toimintaohje: irrota verkkolaite heti pistorasiasta. Ota yhteys jälleenmyyjään tai Finluftin asiakaspalveluun.

Ongelmatilanteet:

- Sisäilmalaite tai verkkolaite on vaurioitunut putoamisen tai muun iskun vuoksi
- Laite ei asetu seinätelineeseen.

Toimintaohje: Älä koeta asentaa laitetta väkivalloin. Ota yhteys jälleenmyyjään tai Finluftin asiakaspalveluun.

FINLUFT
parasta sisäilmaa

Finluft Oy
0504405559
info@finluft.fi
www.finluft.fi