




FLOORPAN
'Laminate Flooring'

ASENNUSOHJE



LAMINAATILATTIOIDEN ASENNUSOHJE

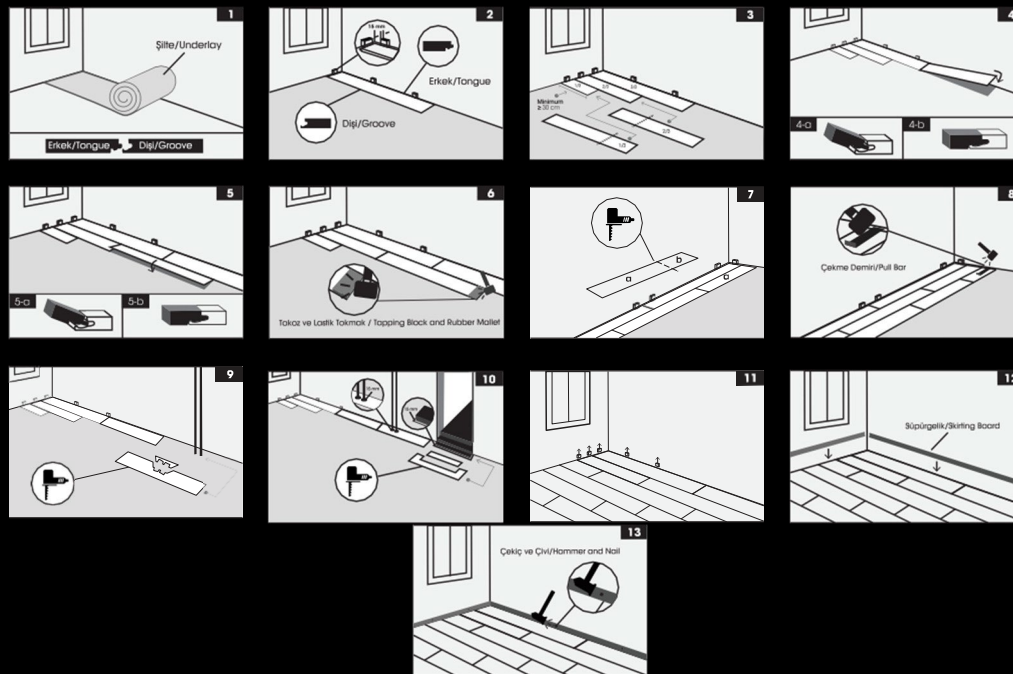

LAMINAATILATTIOIDEN ASENNUSOHJE

A. Ennen asennusta

Lattian ja lattianpäällysteen asennuskohdan lämpötila- ja kosteusolosuhteet: Lattian ja lattianpäällysteen asennusalueiden lämpötila- ja kosteusolosuhteiden on oltava lattianpäällysteelle sopivat ennen asennusta, asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen. Uusissa ja kunnostettavissa rakennuksissa tilan on oltava tuuletettu, jotta tilan lämpötila ja kosteustaso ovat tasapainossa. Laminaattilattian on annettava sopeutua 48 tuntia ennen asennusta tilaan, johon se asennetaan. Tuotetakuu raukeaa, jos 48 tunnin vaatetta ei noudateta. (1 - Asennusalueen lämpötilan on oltava vähintään +18 °C. 2 - Lattian lämpötilan on oltava vähintään +15 °C. 3 - Suhteellinen ilmankosteus on oltava 40–70 % tiloissa, joihin laminaattilattia asennetaan).

Alusta, jolle laminaattilattia asennetaan:

Alusta, jolle laminaattilattia asennetaan, on oltava kova, puhdas, kuiva ja tasainen.

Tarkista aluslattia alla olevien ehtojen mukaisesti:

- Varmista, että lattia on täysin kuiva.
- Tarkista pinnan tasaisuus. (Pinnan epätasaisuus voi olla enintään 2 mm metriä kohden).
- Tarkista lattian lujuus.
- Puhdista aluslattia (pölystä, liasta jne).

Laminaattilattia voidaan asentaa betonille ja keraamisille laatoille. Jos lattialle on asennettu jokin muu lattiapäällyste, on varmistettava, että lattia on riittävän luja eikä se vahingoita laminaattilattiaa. Lattialämmitys voidaan asentaa vesikiertoisiin ja sähkölämmitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin (pintalämpötilan säätö), jos järjestelmä on lattialämmityslaitteilla peitetty (lämmitysjärjestelmä ei ole betonikerroksen päällä). Aluslattian lämpötila ei saa ylittää 28 °C. Tarkista lämmitysjärjestelmän valmistajalta, ettei pintalämpötila nouse yli 28 °C, ennen kuin käytät säädettävää lattialämmitysmattia. Tavalliset lattialämmitysmattamat aiheuttavat äärimmäisen jyrkissä lämpötilanvaihteluissa pintojen kuumenemisen paljon yli 28 °C. Siksi tavalliset sähköiset lattialämmitysmattomat eivät sovellu tähän tarkoitukseen. Lattialämmityksen lämpötilaa saa nostaa enintään +5 °C vuorokaudessa.

LAMINAATTILATTIA-ASENNUSOHJE

Laminaattilattian asennukseen soveltumattomat aluslattiat:

- Tekstiilillä päällystetyt lattiat (matot jne).
- PVC-, linoleum-, puu-/laminaattiparketillä päällystetyt lattiat jne.
- Kosteat lattiat, kuten wc:t, kylpyhuoneet, saunat.
- Ajoneuvojen sisätilat.

Perussäännöt lattianpäällysteen asennukselle

- Pinta on oltava kokonaan peitetty laminaattilattialle sopivalla alusmateriaalilla. Alusmateriaali on asennettava lattialevyjen pituussuuntaan ja sen on peitettävä lattia kokonaan, jotta ääni-, lämpö- ja kosteuseristys on taattu ja pinnan epätasaisuudet (<2 mm) poistuvat. Alustamateriaalilevyt on asennettava vierekkäin, eikä niiden väliin saa jäädä aukkoja.
- Koska laminaattilattiat asennetaan kelluvina, niitä ei ruuvata, naulata tai liimata lattiaan.
- Asennuksen aikana kahden vierekkäisen laudan päätyjen välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 cm.
- Säleet, jotka on valmistettu kaarevista sivuista ja/tai erikoismalleista (esim. koristeelliset laatat), on siirrettävä vastaavasti, jotta ne sopivat kaareviin sivuihin ja/tai kuviota.
- Kaikkien laminaattilattian lautojen ja kiinteiden rakenteiden (esim. seinät, lämmitysputket, ovet, ovikeyhykset, väliseinät jne) välissä on oltava vähintään 15 mm:n paisuntasaumaa. Jos sauma on pienempi kuin 15 mm, tuotteen takuu raukeaa.
- Laajenemisraon ilman lattiapinta-ala ei saa olla yli 10 m ja leveys 8 m. Huoneissa, jotka ovat suurempia kuin 10x8 m, on käytettävä peitelistaa ja laajenemisraon on oltava vähintään 20 mm.
- Peitelistaa on käytettävä myös eri tilojen välissä. Muussa tapauksessa tuotteen takuu raukeaa.
- Vaurioituneita tai sopimattomia laminaattilankkuja ei saa asentaa.
- Tuotteitamme valmistetaan useissa tehtaissa. Eri tehtaissa valmistettuja lattialautoja ei saa asentaa yhdessä. Muussa tapauksessa tuotteen takuu raukeaa. Samasta tehtaasta peräisin olevat tuotteet on ryhmiteltävä valmistuspäivän mukaan, ja lähellä valmistuspäivää olevat laudat voidaan asentaa yhdessä.

LAMINAATTILATTIA-ASENNUSOHJE

- Asennus on keskeytettävä, jos näkyviä vikoja ilmenee, kuten eroavaisuuksia kiilto-, korkeus-, sävy- tai aukkojen leveydessä, tai jos tuote on vaurioitunut.
- Värisävyjen muutokset johtuvat niiden ominaisuuksista (esim. oksankohdat, kuviot ja värimuutokset) eikä niitä pidetä virheinä.
- Laminaattilattia on tarkastettava toimituksen jälkeen vaurioiden ja puuttuvien määrien varalta. Vikoja on kirjattava pöytäkirjaan, jossa on mainittu yksityiskohtaisesti viallisen tuotteen määrä, ja allekirjoitettu pöytäkirja on luovutettava kuljettajalle. Muussa tapauksessa tuotteen takuu raukeaa.
- Laminaattilattia on suositeltavaa asentaa neliönmuotoiseen tilaan päävalonlähdettä kohti ja suorakulmaiseen tilaan pitkän sivun suuntaisesti.

B - asennus

1. (kuva 1) Asenna alusmateriaali ja tarkista lukkojen nystyt pituudeltaan ja leveydeltään, jotta ne ovat puhtaat ja ehjät.
2. (Kuva 2) Aseta laminaattilankut niin, että molemmat pultit osoittavat seinää kohti, aloittaen huoneen vasemmasta kulmasta. Asenna asennuskilvet (15 mm) ennen asennusta.
3. (Kuva 3) Kun ensimmäinen lankku on asetettu niin, että molemmat pultit ovat seinän suuntaan, aseta 2/3 toisesta lankusta toiseen riviin ja sitten 1/3 seuraavasta lankusta kolmanteen riviin.
4. (Kuva 4) Asenna ensimmäisen rivin seuraavan pöydän päätylukko 30 asteen kulmaan ja napsauta se paikalleen. Varmista, että se on tasainen, jotta asennus pysyy ehjänä. Katso 4A ja 4B.
5. (Kuva 5) Lukitse pöydät pituussuunnassa. Katso 5A ja 5B.
6. (Kuva 6) Lukitse pöydän päätylukko asennuskappaleella ja kumivasaralla. Vältä voimakkaita iskuja, sillä ne voivat vahingoittaa kantopalkkia.
7. (kuva 7) Leikkaa viimeinen lankku mittojen mukaan ottaen huomioon myös paisumavara (A ja B) ja lukitse lankku pituussuunnassa. Jos pala B on pidempi kuin 30 cm, sitä voidaan käyttää seuraavan rivin aloittamiseen.
8. (kuva 8) Aseta lankku paikalleen käyttämällä parkettitalttaa ja asennuskappia.
9. (Kuva 9) Leikkaa lankku patteriputkien ympärille sopivaan mittaan käyttäen tikasahaa ja varmista, että kiinnityskohtien väliin jää vähintään 15 mm:n väli. Kun olet asentanut poistamasi osat putkien ympärille, liimaa ne yhteen sopivalla liimalla.

LAMINAATTILATTIOIDEN **ASENNUSOHJEET**

Hoito-, käyttö- ja puhdistusohjeet

- Käytä sisäänkäyntien yhteydessä porimattoja. Tämä pidentää tuotteen käyttöikää, koska esimerkiksi hiekka ja muta ovat hankaavia materiaaleja.
- Käytä huonekalujen jaloissa huopaisia suojia.
- Floorpan-laminaattilattian kosteustason ylläpitämiseksi ja mukavuuden takaamiseksi on tarpeen, että suhteellinen ilmankosteus on noin 50–60 % ja huonelämpötila noin 20 °C. Jos ilmankosteus laskee alle tämän arvon, on suositeltavaa käyttää elektronista ilmankostuttinta.
- Floorpan-laminaattilattiat sopivat valetulle lattialämmitysjärjestelmille. Aluslattian lämpötila ei kuitenkaan saa ylittää 28 °C. Aluslattian kosteus ei myöskään saa ylittää 2 % ennen lattianpäällysteen asennusta. Aluslattia on tarkastettava käyttöohjeiden mukaisesti.
- Laminaattilattia on puhdistettava päivittäin pölynimurilla.
- Päivittäisen käytön ulkopuolella puhdistus tulisi suorittaa kostealla mikrokuituliinalla. Älä koskaan jätä lattiapintaa pitkäksi aikaa kosteaksi tai märäksi. Käytä vain sopivia puhdistusaineita. Älä käytä lakkaa tai kemiallisia aineita (vaha), jotka muodostavat lattiapinnalle kerroksen.

Kun ostat Floorpan-laminaattilattian kaupasta, pyydä ”Floorpan-laminaattilattian käyttöohjeet”. Floorpan-laminaattilattia on tahraantumaton, mutta vaikeasti irtoavia tahroja voidaan poistaa erityisillä lattianpuhdistusaineilla.

LAMINAATTILATTIOIDEN **ASENNUSOHJE**

Takuuehdot

- Takuu alkaa tuotteen toimituspäivästä.
- Takuu aika on 10 vuotta Floorpan Sun -laminaattilattialle, 5 vuotta Floorpan Nova -laminaattilattialle, 25 vuotta Floorpan Boutique- ja Stonex-laminaattilattialle sekä 15 vuotta Floorpan Urban-, Floorpan Natural-, Floorpan Register- ja Floorpan Classic -laminaattilattialle. Tuotteiden toimituspäivä ja ilmoituspäivä alkavat kuluttajalle toimituspäivästä, johon sisältyy allekirjoitettu lasku ja lähetysluettelo.
- Takuu on voimassa, jos asennuksen yhteydessä ilmenee valmistusvirhe, jolloin tuote on korjattava maksutta riippumatta siitä, onko kyseessä työvoimakustannukset, vaihdettujen osien hinta tai mikä tahansa muu nimitys. Vian ilmetessä se on poistettava tai asennus on keskeytettävä.
- Tuotteen rikkoutuessa takuu aikana, edellyttäen että se jää takuu aikaan, takuu aikaan lisätään korjausaika.
- Tuotteen korjausaika on enintään 30 työpäivää. Tämä aika alkaa päivästä, jona vika on ilmoitettu huoltopalveluun, jos tuotteen myyjä, pääjälleenmyyjä, alueellinen jälleenmyyjä tai valmistaja ei ole huoltopalvelun saatavilla.
- Takuasiakirjaan liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä Kuluttaja- ja tekninen valvontavirasto.
- Takuuta ei voi siirtää. Tämä takuu ei koske muuta kuin tuotteen käyttötarkoitusta.
- Takuu on voimassa määritellyn ajan ja koskee vain tuotteen toimintavikoja. Muita oikeuksia tai korvauksia ei voi vaatia millään muulla nimellä.
- Edellyttäen, että se jää edellä mainitun takuuajan sisälle, Floorpan-laminaattilattian on vaihdettava maksutta, jos sama vika toistuu yli kaksi kertaa tai jos erilaisia vikoja esiintyy yli neljä kertaa eikä korjaus ole mahdollista.
- Floorpan-laminaattilattian tuotteille valmistajamme ja tärkeimmät jälleenmyyjämme antavat keskinäisen takuun.

bridging nature and life

www.keas.com.tr www.floorpan.com.tr

