


## FI: Sarjaankytkentä- ohje LED valaisimille SE: Instruktioner till hur LED-belysningen seriekopplas.

Syöttö 230V AC

Matning / Spänning 230V AC

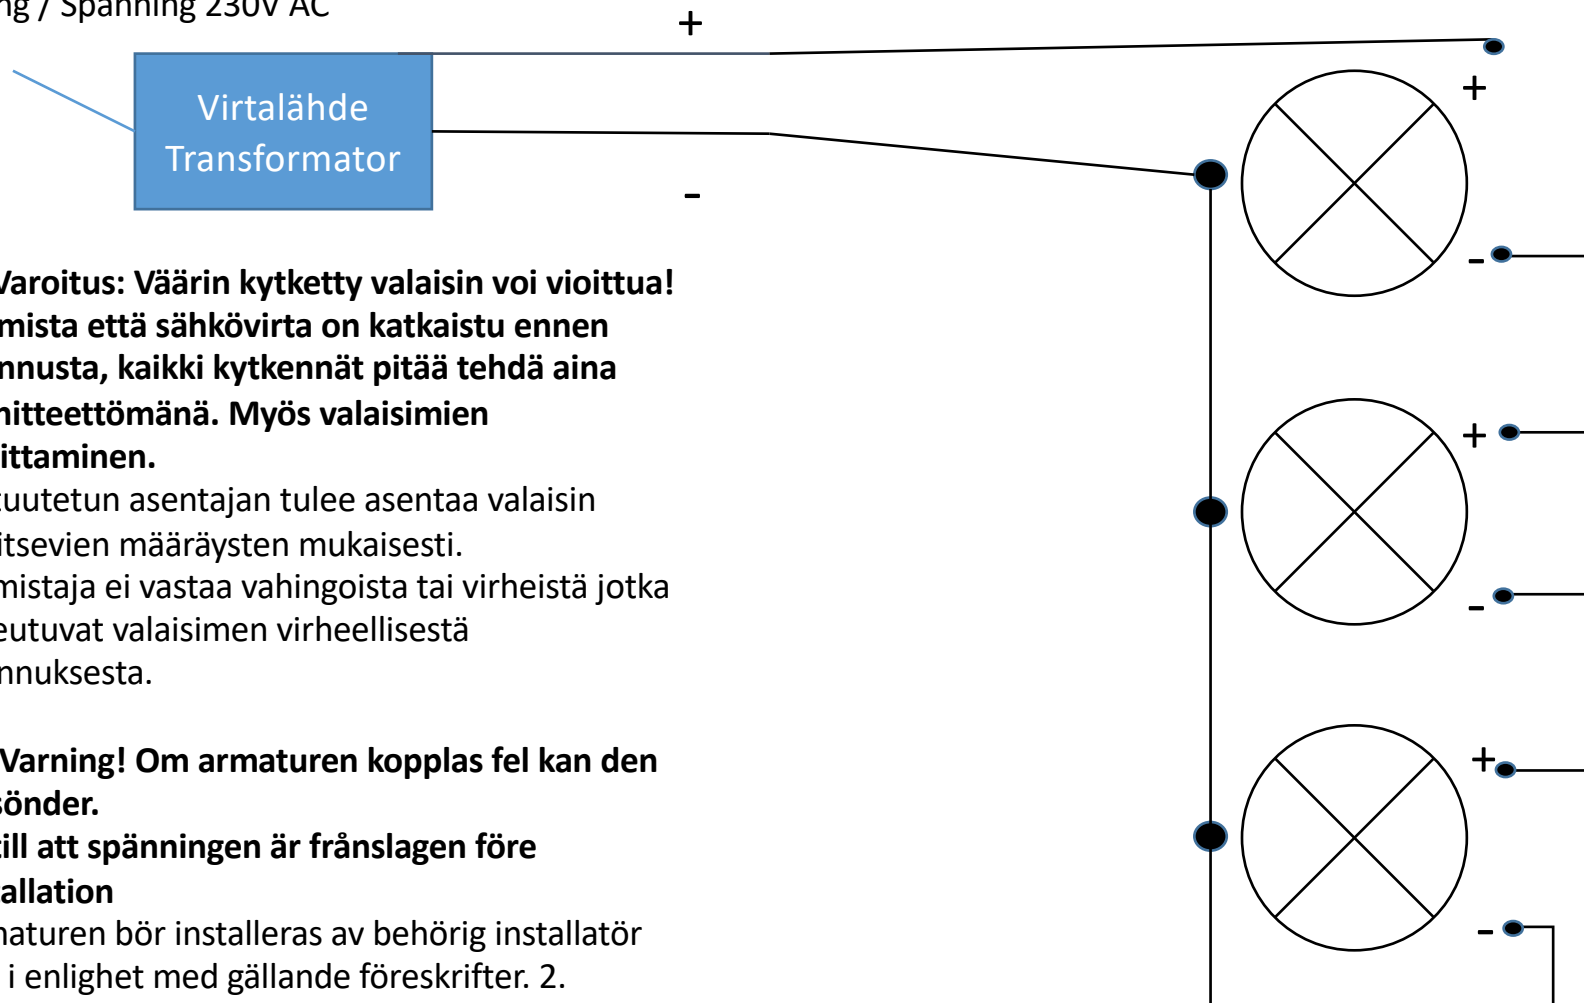

**FI: Varoitus: Väärin kytketty valaisin voi vioittua!**  
Varmista että sähkövirta on katkaistu ennen asennusta, kaikki kytkennät pitää tehdä aina jännitteettömänä. Myös valaisimien irrottaminen.

Valtuutetun asentajan tulee asentaa valaisin vallitsevien määräysten mukaisesti. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai virheistä jotka aiheutuvat valaisimen virheellisestä asennuksesta.

**SE: Varning! Om armaturen kopplas fel kan den gå sönder.**  
**Se till att spänningen är frånslagen före installation**

Armaturen bör installeras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter. 2. Tillverkaren ansvarar ej för skador eller fel som orsakats genom felaktig hantering av armaturen.