

KÄYTÖN HUOMAUTUKSET

Langattoman LAN-asetuksen tuki: Ilmastointilaitteen rekisteröinti

W-LAN-sovittimelle, jonka SSID alkaa kirjaimilla **"AP-"**.

* SSID on langattoman LAN-verkon tunnus.

Tämä käyttöohje selvittää ilmastointilaitteen rekisteröinnin (W-LAN-sovittimen pariliitäntä).


Katso W-LAN-sovittimen asennusohjeet W-LAN-sovittimen tai ilmastointilaitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Kun haluat ohjeita mobiilisovelluksen käytöstä, katso mobiilisovelluksen käyttöohje.

Android on Google Inc.:n rekisteröity tavaramerkki

IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä

Osien nimet

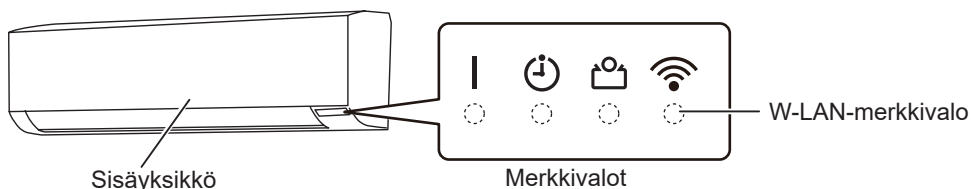

Ilmastointilaitteen rekisteröinti (W-LAN-sovittimen paritus)

HUOMAUTUKSET:


- Odota ennen tämän asetuksen käynnistämistä vähintään 60 sekuntia ennen virran kytkemistä ilmastointilaitteeseen (katkaisijan tai pistokkeen kautta).
- Tarkista, että älypuhelin tai tablettitietokone on yhdistettynä langattomaan reitittimeen, johon yhdistät myös ilmastointilaitteen. Asetus ei toimi, jos sitä ei ole liitetty samaan langattomaan reitittimeen.
- Jos haluat ohjata kahta tai useampaa ilmastointilaitetta samalla älypuhelimella tai tabletilla, toista valitun tilan asetus.
- Näytön sisällöt voivat muuttua mobiilisovelluksen päivitysten vuoksi ja ne eivät siksi vastaa todellista näyttöä.

(jatkuu)


Toimenpiteen asetus riippuu seuraavista asioista:

- Ilmastointilaitteen kaukosäädin
- Älypuhelimesi tai tablettisi käyttöjärjestelmäversio
- Yhteystila (Manuaalinen tila tai Painiketila)

Kaukosäädintyyppi A

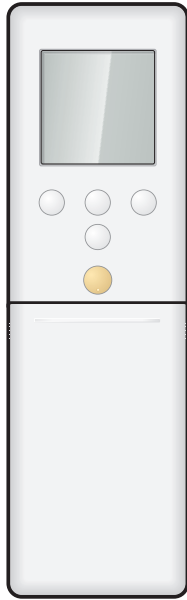


Kaukosäädintyyppi B

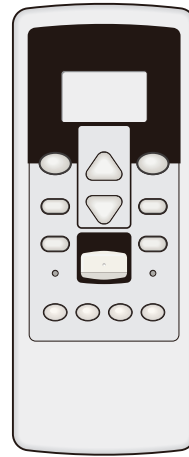

Käyttöjärjestelmä-versio	Liitântätapa
Android OS	Manuaalinen tila
	Painiketila
iOS 11 tai uudempi	Manuaalinen tila
	Painiketila
iOS 10 tai uudempi	Manuaalinen tila
	Painiketila

Käyttöjärjestelmä-versio	Liitântätapa
Android OS	Manuaalinen tila
	Painiketila
iOS 11 tai uudempi	Manuaalinen tila
	Painiketila
iOS 10 tai uudempi	Manuaalinen tila
	Painiketila



Manuaalinen tila (Android OS:lle)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila


HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä, kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy vain kello.


2 Käynnistä mobiilisovellus.



3 Kirjaudu sisään sähköpostiositteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.

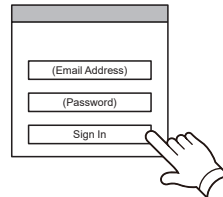


4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

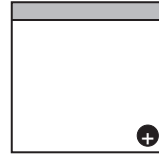

5 Paina pohjassa painiketta yli 5 sekunnin ajan.


näkyy kaukosäätimen näytössä.

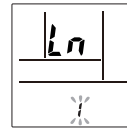

(Kaukosäätimen näyttö)

6 Paina .

7 Valitse käyttämällä kohdetta .

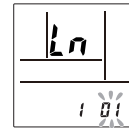


(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina .


vilkkuu sisäyksikössä.




(Jatkuu)




9 Valitse [Manual Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

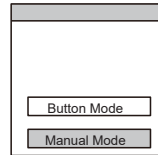


10 Valitse sen W-LAN-sovittimen SSID, johon olet muodostamassa yhteyttä.

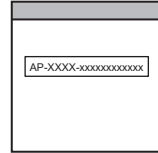

11 Syötä W-LAN-sovittimeen kirjoitettu PIN-koodi.

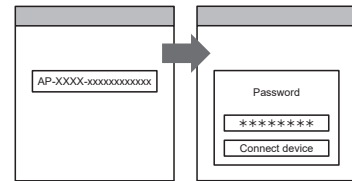

12 Valitse W-LAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä. Syötä W-LAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect device].

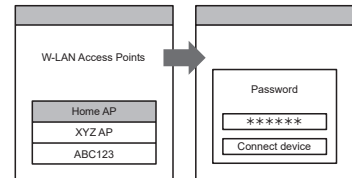

 **syttyy sisäyksikössä.**

Asetus on valmis.





Manuaalinen tila (iOS 11 tai uudempi)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila


HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä, kunnes kaukosäätimen näyttössä näkyy vain kello.


2 Käynnistä mobiilisovellus.



3 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.

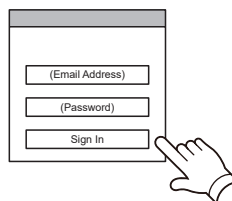


4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

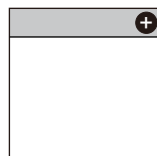

5 Paina pohjassa painiketta yli 5 sekunnin ajan.


näkyy kaukosäätimen näyttössä.

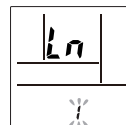

(Kaukosäätimen näyttö)

6 Paina .

7 Valitse käyttämällä kohdetta .

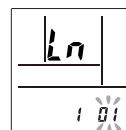


(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina .


vilkkuu sisäyksikössä.




(Jatkuu)



9 Valitse [Manual Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

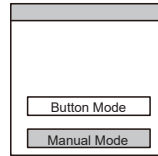

10 Valitse [Continue].

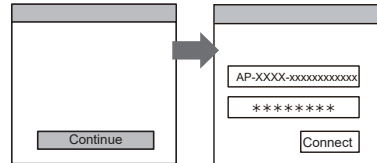

11 Syötä W-LAN-merkkiin kirjoitettu ilmastointilaitteen SSID ja PIN-koodi.

• SSID


Kirjoita "AP-XXXX-" isoilla kirjaimilla.

Käytä pieniä kirjaimia seuraaville 12 merkille.

A P - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
Isoilla kirjaimilla	Pienillä kirjaimilla (12 merkkiä)


• PIN

PIN-koodi ei ole käytettävissä joissakin malleissa.

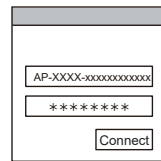


12 Valitse W-LAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä.

Syötä W-LAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect].

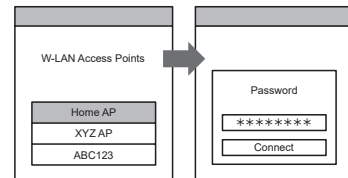

syttyy sisäyksikössä.

Asetus on valmis.

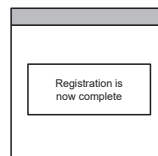



Manuaalinen tila (iOS 10 tai vanhempi)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila


HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä, kunnes kaukosäätimen näyttössä näkyy vain kello.


2 Käynnistä mobiilisovellus.



3 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.

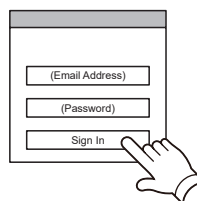


4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

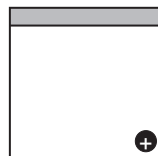

5 Paina pohjassa painiketta yli 5 sekunnin ajan.


näkyy kaukosäätimen näyttössä.

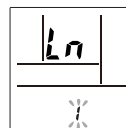

(Kaukosäätimen näyttö)

6 Paina .

7 Valitse käyttämällä kohdetta (☉☽).

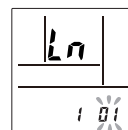


(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina .


vilkkuu sisäyksikössä.



(Jatkuu)




9 Valitse [Manual Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

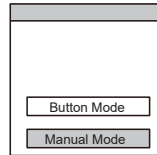


10 Avaa [Setting] -> [Wi-fi] noudattamalla mobiilisovelluksen ohjeita.

Valitse sen ilmastointilaitteen SSID, johon olet muodostamassa yhteyttä.

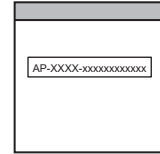


11 Syötä W-LAN-sovittimeen kirjoitettu PIN-koodi.

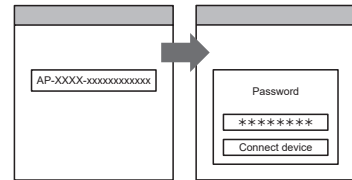


12 Valitse W-LAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä.


Syötä W-LAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect].

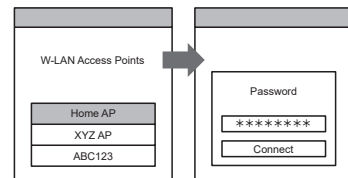

 syttyy sisäyksikössä.

Asetus on valmis.

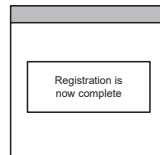



■ Painiketila (Android OS:lle, iOS:lle)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila

HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä,  kunnes kaukosäätimen näyttössä näkyy vain kello.

2 Käynnistä mobiilisovellus.




3 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.




4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

(Android)

(iOS)

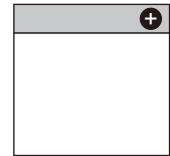

5 Valitse [Button Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

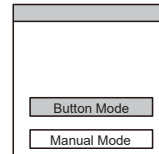

6 Paina WPS-painiketta langattomassa reitittimessä, johon olet muodostamassa yhteyttä.


Katso langattoman reitittimen ohjeesta, missä painike on ja miten sitä painetaan.

Langaton reititin



7 Paina pohjassa painiketta  yli 5 sekunnin ajan.


 näkyy kaukosäätimen näyttössä.

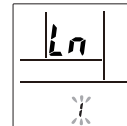


(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina .

(jatkuu)



9 Valitse **02** käyttämällä kohdetta **TEMP.** (☺☻).

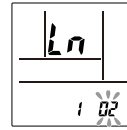


(Kaukosäätimen näyttö)

10 Paina **(b/1)**.

vilkkuu sisäyksikössä.

Kun W-LAN-sovitin löytää yhdistettävän W-LAN-yhteyspisteen, vilkkuminen alkaa hidastua.


HUOMAUTUKSET: Ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen, varmista, että vilkkumiskuvio on muuttunut.

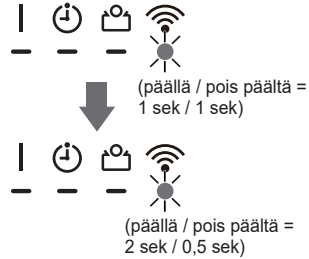

11 Paina **[Register]** mobiilisovelluksen näytöllä ja aloita yhteyden muodostaminen langattoman reitittimen kanssa.

syttyy sisäyksikössä.

Asetus on valmis.

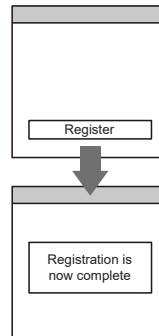



■ Manuaalinen tila (Android OS:lle)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila


HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä **START/STOP**, kunnes kaukosäätimen merkkivalot sammuvat.


2 Käynnistä mobiilisovellus.



3 Kirjaudu sisään sähköpostiositteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.

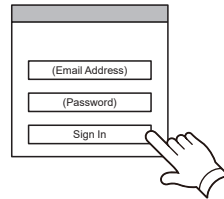


4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

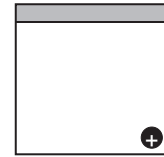

5 Paina pohjassa painiketta **ON** yli 5 sekunnin ajan.

L I näkyy kaukosäätimen näyttössä.



(Kaukosäätimen näyttö)

6 Paina **START/STOP**.

7 Valitse **!** käyttämällä kohdetta ^{SET}TEMP. (△▽).



(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina **START/STOP**.


📶 vilkkuu sisäyksikössä.




(Jatkuu)




9 Valitse [Manual Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

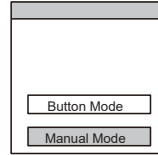


10 Valitse sen W-LAN-sovittimen SSID, johon olet muodostamassa yhteyttä.

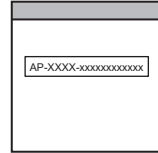

11 Syötä W-LAN-sovittimeen kirjoitettu PIN-koodi.

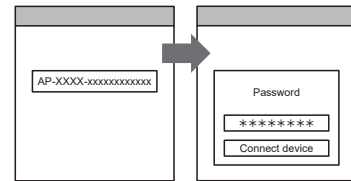

12 Valitse W-LAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä. Syötä W-LAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect device].

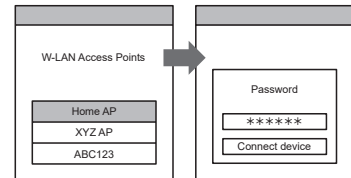

 **syttyy sisäyksikössä.**

Asetus on valmis.





■ Manuaalinen tila (iOS 11 tai uudempi)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila


HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä **START/STOP**, kunnes kaukosäätimen merkkivalot sammuvat.


2 Käynnistä mobiilisovellus.



3 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.

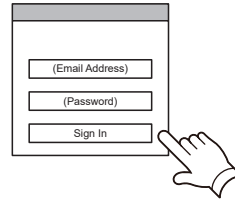

4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

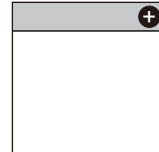

5 Paina pohjassa painiketta **ON** yli 5 sekunnin ajan.

L I näkyy kaukosäätimen näyttössä.



(Kaukosäätimen näyttö)

6 Paina **START/STOP**.

7 Valitse **0** käyttämällä kohdetta **SET TEMP.** (△▽).



(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina **START/STOP**.


Wi-Fi vilkkuu sisäyksikössä.




(Jatkuu)



9 Valitse [Manual Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

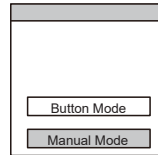

10 Valitse [Continue].

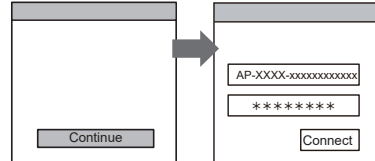


11 Syötä W-LAN-merkkiin kirjoitettu ilmastointilaitteen SSID ja PIN-koodi.

• SSID

Kirjoita "AP-XXXX-" isoilla kirjaimilla.

Käytä pieniä kirjaimia seuraaville 12 merkille.


A P - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
Isoilla kirjaimilla	Pienillä kirjaimilla (12 merkkiä)

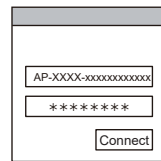

• PIN


PIN-koodi ei ole käytettävissä joissakin malleissa.

12 Valitse W-LAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä. Syötä W-LAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect].

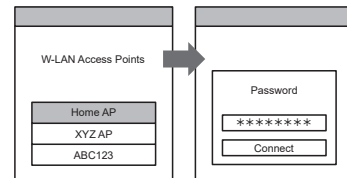

syttyy sisäyksikössä.

Asetus on valmis.

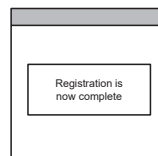



■ Manuaalinen tila (iOS 10 tai vanhempi)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila

HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä **START/STOP**, kunnes kaukosäätimen merkkivalot sammuvat.


2 Käynnistä mobiilisovellus.



3 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.



4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

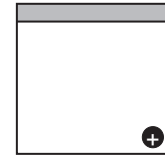

5 Paina pohjassa painiketta **ON** yli 5 sekunnin ajan.

! ! näkyy kaukosäätimen näyttössä.



(Kaukosäätimen näyttö)

6 Paina **START/STOP**.

7 Valitse **!** käyttämällä kohdetta **SET TEMP.** (△▽).



(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina **START/STOP**.


📶 vilkkuu sisäyksikössä.



(Jatkuu)




9 Valitse [Manual Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

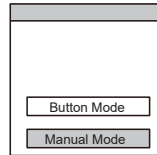


10 Avaa [Setting] -> [Wi-fi] noudattamalla mobiilisovelluksen ohjeita.

Valitse sen ilmastointilaitteen SSID, johon olet muodostamassa yhteyttä.

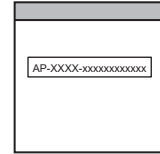


11 Syötä W-LAN-sovittimeen kirjoitettu PIN-koodi.

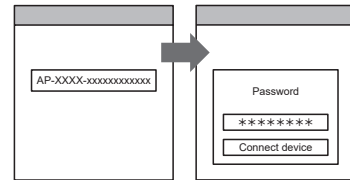


12 Valitse W-LAN-tukiasema, johon olet yhdistämässä.

Syötä W-LAN-tukiaseman salasana ja paina sitten [Connect].

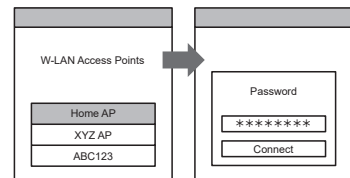

 **syttyy sisäyksikössä.**

Asetus on valmis.

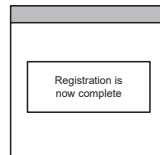



■ Painiketila (Android OS:lle, iOS:lle)

*Valokuviot: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu — Mikä tahansa tila


HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1 Paina kaukosäätimessä **START/STOP**, kunnes kaukosäätimen merkkivalo sammuu.

2 Käynnistä mobiilisovellus.





3 Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla ja noudata näytön ohjeita mobiilisovelluksessa.

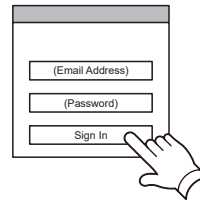


4 Paina [+] lisätäksesi uuden ilmastointilaitteen.

(Android)

(iOS)

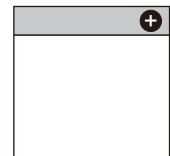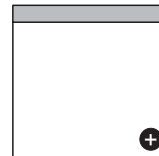

5 Valitse [Button Mode] mobiilisovelluksen näytöllä.

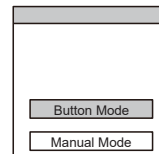

6 Paina WPS-painiketta langattomassa reitittimessä, johon olet muodostamassa yhteyttä.

Katso langattoman reitittimen ohjeesta, missä painike on ja miten sitä painetaan.

Langaton reititin



7 Paina pohjassa painiketta **ON** yli 5 sekunnin ajan.

L I näkyy kaukosäätimen näyttössä.




(Kaukosäätimen näyttö)

8 Paina **START/STOP**.

(jatkuu)



9 Valitse **02** käyttämällä kohdetta ^{SET}TEMP. (△▽).




(Kaukosäätimen näyttö)

10 Paina **START/STOP**.

vilkkuu sisäyksikössä.

Kun W-LAN-sovitin löytää yhdistettävän W-LAN-yhteyspisteen, vilkkuminen alkaa hidastua.

HUOMAUTUKSET: Ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen, varmista, että vilkkumiskuvio on muuttunut.

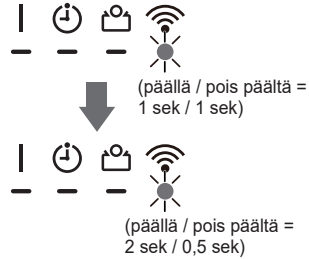

11 Paina [Register] mobiilisovelluksen näytöllä ja aloita yhteyden muodostaminen langattoman reitittimen kanssa.

syttyy sisäyksikössä.

Asetus on valmis.

