




KÄYTTÖOHJE

Langaton LAN-ohjaus ilmastointilaitteelle

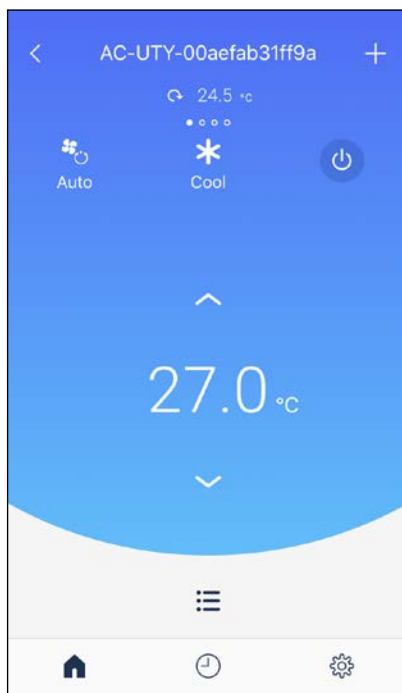

OSA Nro. 9384296009-05

FUJITSU GENERAL LIMITED

Voit ohjata ilmastointilaitetta huoneen ulkopuolelta tai kauemmasta paikasta langattomalla LAN-yhteydellä.*¹

Voit muuttaa ilmastointilaitteen eri toimintoja*².

Toimintatila näkyy älypuhelimesi tai taulutietokoneesi (mobiililaitteen) näytössä*³.

FGLair Mobile -sovellus (kutsutaan ”mobiilisovellukseksi”) mahdollistaa helpon käytön ja helpon ohjauksen*⁴.



HUOMAUTUKSET:

- *1: FGLair-yhteensopiva ilmastointilaitte, jossa on WLAN-sovitin (kuten ”tämä tuote”), on tarpeellinen.
- *2: Käytettävissä olevat toiminnot saattavat olla erilaisia eri ilmastointilaitemallien välillä. Katso yksityiskohtaiset tiedot oman ilmastointilaitteesi käyttöohjeesta.
- *3: Näytön sisällöt voivat muuttua mobiilisovelluksen päivitysten vuoksi ja ne eivät siksi vastaa todellista näyttöä.
- *4: Akun virransäästötilan käyttöä ei suositella tätä sovellusta käytettäessä. Se saattaa vaikuttaa tämän sovelluksen ja ilmastointilaitteen väliseen kommunikointiin.

SISÄLLYSLUETTELO	Fi-02
VALMISTELU	Fi-03
TURVALLISUUSOHJEET	Fi-04
KÄYTÖN VAROTOIMET	Fi-05
LANGATTOMAN LAN-KÄYTÖN VAROTOIMET	Fi-07
TÄRKEITÄ VINKKEJÄ.....	Fi-10
KÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI	Fi-13
ILMASTOINTILAITTEEN REKISTERÖINTI	Fi-16
ALOITUSVALIKKO	Fi-17
ILMASTOINTILAITTEEN KÄYTTÖ	Fi-28
AJASTIMEN TOIMINTA.....	Fi-34
ASETUS	Fi-39
VIANETSINTÄ.....	Fi-55

Tarkastettavat kohdat

Valmistele seuraavat kohdat ennen tämän tuotteen käyttöä.

Ilmastointilaite	FGLair-yhteensopiva ilmastointilaite WLAN-sovittimella	
Yhteyspistettä	Tämä tuote käyttää yhteyspistettä, joka tukee langattomien tuotteiden IEEE802.11 b/g/n-standardia. Aseta yhteys langattomaan yhteyspisteeseen WPS:llä viestinnän suorittamiseksi langattomalla LAN-verkolla. Katso langattoman yhteyspisteen käyttöohjeesta, tukeeko yhteyspiste IEEE802.11b/g/n- vai WPS-standardia.	
Älypuhelin tai tabletti	Tuetut käyttöjärjestelmät: • Android OS • iOS	Tarkista uusin tuettu käyttöjärjestelmäversio Google Play -kaupassa tai App Storessa.
Asiakirjat	WLAN-sovittimen asetusohje Sisäyksikön käyttöohje	

Android ja Google Play ovat Google Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.





IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä

HUOMAUTUKSET:

Kun mobiilisovellus on päivitetty, Google Play tai App Store lähettää siitä ilmoituksen.

Pidä mobiilisovellus ajan tasalla turvallisuuden vahvistamiseksi, toiminnan parantamiseksi ja virheiden korjaamiseksi.

- ◆ Lue tämä osio huolellisesti henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi sekä noudata ehdottomasti seuraavia turvallisuusohjeita.
- ◆ Käyttöohjeen laiminlyömisestä johtuva väärinkäyttö voi johtaa tapaturmiin tai vaurioihin, jotka on luokiteltu seuraavasti:

 VAROITUS	Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavan tapaturman tai kuoleman.
 HUOMAUTUS	Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina voivat johtaa käyttäjän loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.
 Tämä merkki ilmoittaa KIELLETYSTÄ toimenpiteestä.	 Tämä merkki ilmoittaa, että toimenpide on PAKOLLINEN .

 **VAROITUS**

- **Kun käytät tätä tuotetta, ilmastointilaitetta on mahdollista käyttää paikoista, joista et näe ilmastointilaitetta suoraan. Tämä tarkoittaa sitä, että huoneessa olevat ihmiset voivat altistua ilmastointilaitteen tahattomalle käytölle. Tarkista huoneen tila ennen tuotteen käyttöä.**
- **Muista tarkistaa säännöllisesti, että virransyöttö ilmastointilaitteeseen on liitetty kunnolla ja että pölyä ei ole kerääntynyt ympäröivälle alueelle.** Se voi aiheuttaa kuumenemistä tai tulipalon.
- **Muista tarkistaa etukäteen, että ilmastointilaitteessa ei ole toimintahäiriöitä.**
- **Varmista, että ilmavirta ilmastointilaitteesta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia.**
Esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon, tulipalon tai omaisuusvahingon.
- **Jos tiedät, että ilmastointilaitteen lähellä on ihmisiä, ilmoita heille etukäteen, että käytät sitä ja pysäytät sen etänä.**
Ilmastointilaitteen yllättävä toiminta tai pysähtyminen voi yllättää henkilön ja aiheuttaa tämän putoamisen tai kaatumisen, jos henkilö seisoo korokkeella. Lisäksi huonelämpötilan nopeat muutokset voivat aiheuttaa henkilön fyysisen kunnon heikkenemisen. Älä käytä tuotetta, jos huoneessa on ihmisiä, jotka eivät itse pysty säätämään lämpötilaa (Esimerkiksi imeväiset, lapset, fyysisestä vammaisuudesta kärsivät, vanhukset, tai sairaat henkilöt.).
- **Huolehdi, että ymmärrät täysin ajastinasetukset ja muut toiminnon ennen tuotteen käyttöä.**
Ilmastointilaitteen odottamaton toiminta tai pysähtyminen voi aiheuttaa henkilön fyysisen kunnon heikkenemisen tai vaikuttaa haitallisesti eläimiin tai kasveihin.
- **Tarkista ilmastointilaitteen asetukset ja toimintatila säännöllisesti, jos ilmastointilaitetta käytetään etänä.**
Huonelämpötilan nopeat muutokset voivat aiheuttaa henkilön fyysisen kunnon heikkenemisen tai vaikuttaa haitallisesti eläimiin tai kasveihin.

- Kun käytät ilmastointilaitetta tästä laitteesta käsin, sisäyksikön merkkivalot syttyvät, mutta ne eivät vilku eikä sisäyksiköstä tule vastaanottoääniä.
- Jos tuotteen ja yhteyspisteen välillä on huono yhteys, langattoman yhteyspisteen paikan tai antennin asennon muuttaminen voi parantaa vastaanottoa. Vastaanottoa voi myös olla mahdollista parantaa siirtämällä langatonta yhteyspistettä lähemmäs tuotetta tai käyttämällä langatonta LAN-toistinta.

Jos käytät langatonta LAN-laitetta, sinun tulee noudattaa varotoimia, jotka liittyvät radioaaltoihin, henkilötietoihin jne. Jotta käytät laitetta varmasti oikein, muista lukea seuraavat varotoimet ja käyttämäsi langattoman LAN-laitteiston käyttöohjeet. Emme ota mitään vastuuta, ellei vastuu lain mukaan kuulu meille, laitteen käytöstä aiheutuvista vioista ja vaurioista, jotka johtuvat sinun tai muun osapuolen tekemistä virheistä käytön aikana.

Radioaaltokäytön varotoimet

- Älä käytä laitetta seuraavissa paikoissa. Laitteen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi aiheuttaa yhteyden muuttumisen epävakaaksi tai että yhteys ei ole lainkaan mahdollista.
 - Langaton lähitiedonsiirtolaite, joka käyttää samaa taajuusaluetta (2,4 GHz) kuin tämä tuote.
 - Paikat, joissa on magneettikenttiä laitteista, kuten mikroaaltouunit, tai staattista sähköä tai jossa tapahtuu radioaaltohäiriötä. (Radioaallot eivät ehkä saavu perille ympäristön vuoksi.)

Henkilötietoihin (turvallisuuteen liittyvät) käytön varoitimet

- Käytettäessä langattomia LAN-laitteita yhteyden sieppaaminen on mahdollista radioaaltojen käytön vuoksi riippumatta siitä, käytetäänkö salausta vai ei.
- Langaton LAN käyttää radioaaltoja tietojen välittämiseen tämän tuotteen ja langattoman yhteyspisteen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä on mahdollisuus muodostaa LAN-yhteys vapaasti, jos se on radioaaltojen ulottuvissa. Toisaalta jos radioaallot ovat tietyllä alueella, ne saavuttavat kaikki sijainnit esteiden takana (esim. seinät). Siksi on mahdollista, että viestintäsi kaapataan ja tietoja voidaan lukea tai niitä voidaan käyttää luvatta.
- Älä yhdistä laitteisiin ja verkkoihin, joita sinulla ei ole valtuuksia käyttää, kun asetat langatonta yhteyttäsi.
- Alusta tuotteen asetukset, kun olet hävittämässä sitä tai siirtämässä sen kolmannelle osapuolelle.

Muuta

- Käytä tätä tuotetta tavallisena langattomana LAN-laitteena.
 - Älä käytä tuotetta sairaaloissa tai lähellä paikkoja, joissa on lääketieteellisiä laitteita.
 - Älä käytä laitetta lentokoneessa.
 - Älä käytä tuotetta sähkölaitteiden lähellä, jotka käsittelevät huipputarkkaa ohjausta tai heikkoja signaaleita.

Esimerkkejä sähkölaitteista, joiden kanssa tulee olla varovainen:

Kuulolaitteet, sydämentahdistimet, palohälyttimet, automaattiset ovet ja muut automaattiset ohjauslaitteet

- Tämä ei ole takaus langattomasta yhteydestä ja suorituskyvystä kaikkien langattomien yhteyspisteen kanssa ja kaikissa asuinympäristöissä. Radioaallot eivät ehkä pääse perille tai niiden kulku voi keskeytyä seuraavissa tilanteissa.
 - Käyttö betonista, harjateräksestä tai metallista valmistetuissa rakennuksissa
 - Asennus esteiden lähelle
 - Häiriö samaa taajuutta käyttävien langattomien tiedonsiirtolaitteiden kanssa
 - Paikat, joissa on magneettikenttiä laitteista, kuten mikroaaltouunit, tai staattista sähköä tai jossa tapahtuu radioaaltohäiriötä.
- Aseta tuote ja asenna mobiilisovellus vasta, kun olet lukenut langattoman yhteyspisteen käyttöohjeen.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Tämä käyttöohje selittää, miten mobiilisovellusta käytetään tämän tuotteen ohjaamiseen.

Internet-yhteys

Mobiilisovelluksen käyttöön tarvitaan internet-yhteyden.

Varmista, että yhteys langattomaan LAN-verkkoon on hyvä eikä katkea asetuksen aikana.

- Ilmastointilaitteen asetukset mobiilisovelluksesta eivät näy langattomassa kaukosäätimessä.
- Ei ole mahdollista antaa käyttöohjeita tai suorittaa seuranta mobiilisovelluksesta, kun virransyöttö on katkaistu ilmastointilaitteesta (katkaisijan tai pistokkeen kautta).
- Huonelämpötila näkyy mobiilisovelluksessa käytön aikana. Lämpötila ei kuitenkaan välttämättä ole oikea huoneen tilanteen tai ilmastointilaitteen toimintatilan vuoksi. Käytä tätä vain ohjeellisesti.
- Jos mobiilisovelluksen ja kaukosäätimen ohjeet eroavat toisistaan, viimeksi suoritettu toiminto on etusijalla.
 - * Jos ajastimet on asetettu mobiilisovelluksesta sekä langattomalla tai langallisella kaukosäätimellä, molemmat ajastinasetukset ovat aktiivisia.


Osien nimet (ilmastointilaitteen puoli)

USB-tyyppiselle WLAN-sovittimelle (SSID:n alkuosa on ”AP-”)

WLAN-sovitin


Langattoman LAN-verkon merkki

MAC: *****
SSID: AP-*****
PIN: *****

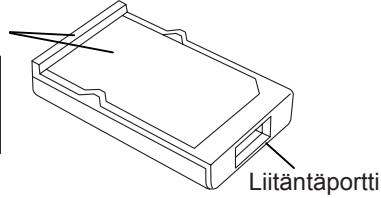

Sisäyksikkö


WLAN-sovittimen paikka vaihtelee mallin mukaan.

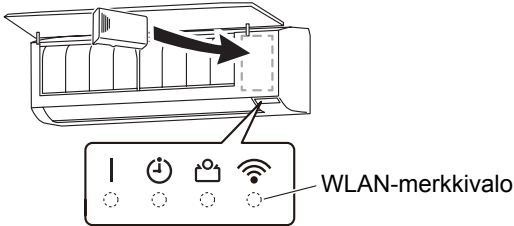

Ulkoiselle WLAN-sovittimelle (SSID:n alkuosa on ”AC-UTY-”)

WLAN-merkkivalo ja etupaneelin painike (sisäänrakennetuille tuotteille)

WLAN-merkkivalo ja etupaneelin painike (lisävaruste)

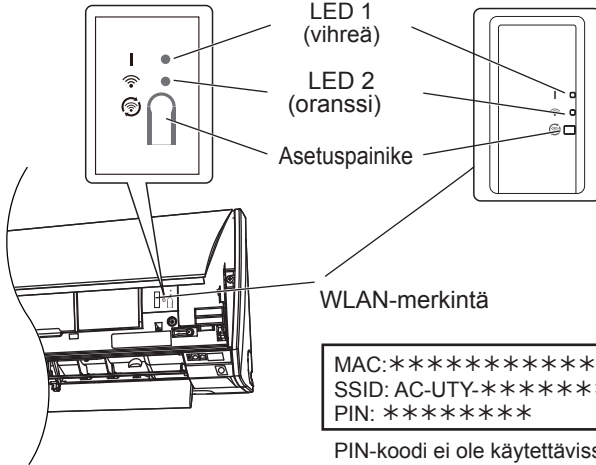

Uniajastintila**

*Lighting pattern: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu


Kun WLAN-sovitinta ei käytetä

- WLAN-sovitin kytkeytyy uniajastintilaan, mikäli langatonta LAN:ia ei ole asetettu tunnin kuluessa virransyötön kytkemisestä ilmastointilaitteeseen (katkaisijan tai pistokkeen kautta).
- WLAN-sovitinta ei voi käyttää uniajastintilassa. WLAN-sovitin ei toimi, ja molemmat merkkivalot ovat pois päältä.



WLAN-sovittimen käyttö

- Paina WLAN-sovittimen asetuspainiketta. Varmista, että merkkivalot syttyvät.

**Koskee ainoastaan tuotteita, joissa on uniajastintila. Katso asetusoppaasta, koskeeko tämä WLAN-sovitintasi.

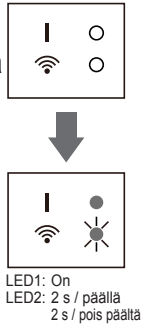

Maailman alueen valinta

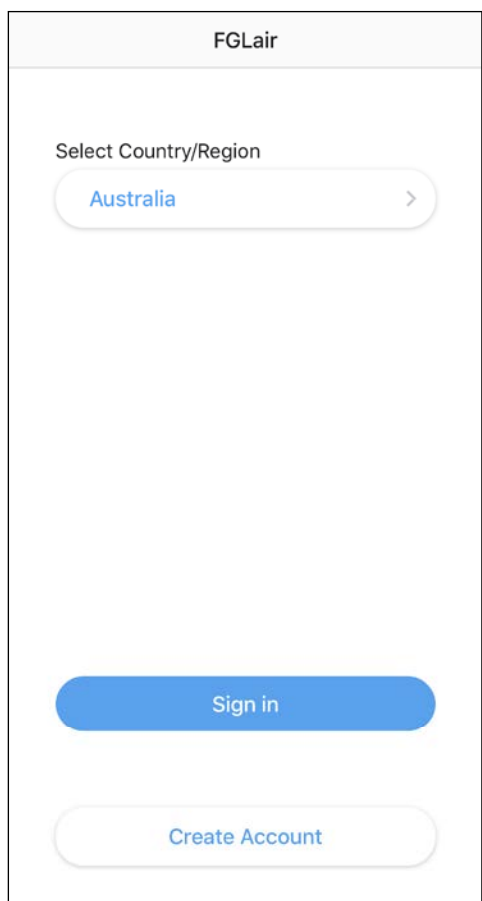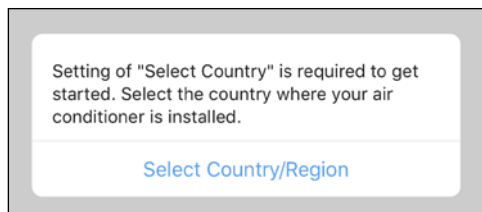

Kun käynnistät mobiilisovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse asennusalue luettelosta seuraavalla näytöllä. Aseta napauttamalla [OK].

HUOMAUTUKSET:

- Jos et aseta aluetta oikein, ilmastointilaitteen rekisteröinti ei ehkä onnistu.

Jos sinulla ei ole tiliä, napauta kohtaa [Create Account]. (Katso sivulta 14.)

Jos sinulla on tili, napauta kohta [Sign in]. (Katso sivulta 15.)

Luo tili

< Create Account

First Name

Last Name

E-mail Address

Password

Password Confirmation

[Show the Terms of Service.](#)

By checking this box, you agree to be bound by the Terms of Service, and additional terms and conditions provided by third party application stores (including, without limitation, the App Store and Google Play Store);

By clicking this box, you agree to the collection, Use and disclosure of your Personal Information as described in the Privacy Policy, including the transfer of your Personal Information to our affiliate in Japan, which will use and protect your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

Sign up

Vieritä näyttöä

Syötä sähköpostiosoitteesi, salasanasi ja muut tiedot kuvan mukaisesti ja merkitse sitten rasti valintaruutuun, jos hyväksyt palveluehdot. (Hyväksyntä tarvitaan mobiilisovelluksen käyttöön.)

Vahvistusviesti lähetetään rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen.

Suorita tilin luominen loppuun napauttamalla vahvistussanomassa olevaa linkkiä.

* Jos et voi vastaanottaa vahvistusviestiä, lähetä viesti uudelleen napauttamalla [Sign in] (kirjautu sisään) -näytössä [Resend e-mail] (lähetä sähköposti uudelleen). (Katso seuraavalta sivulta.)

Hyväksy napauttamalla tästä.

HUOMAUTUKSET:

- Voit rekisteröidä vain yhden sähköpostiosoitteen ja salasanan yhtä WLAN-sovitinta kohti. Muuta käyttäjät voivat toimia saman WLAN-sovittimen kautta käyttämällä tätä samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa.
- Käytä sähköpostiosoitetta, jota voit käyttää älypuhelimella tai tabletilla.

Kirjautuminen


The screenshot shows a mobile application interface for signing in. At the top, there is a back arrow and the text "Sign in". Below this are two input fields: "E-mail Address" and "Password". A blue "Sign in" button is positioned below the input fields. At the bottom of the screen, there are two blue links: "Forgot Password?" and "Resend e-mail". Two black arrows point from the explanatory text on the right to these links: one from the first paragraph to "Forgot Password?" and one from the second paragraph to "Resend e-mail".

Kirjaudu sisään rekisteröimälläsi sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Jos olet unohtanut salasanasi, napauta tästä. Anna sähköpostiosoitteesi seuraavalla näytöllä, jotta saat sähköpostiviestin salasanan nollaamiseksi.

Jos et voi vastaanottaa vahvistusviestiä tilin luomisen yhteydessä, napauta tästä. Anna sähköpostiosoitteesi seuraavalla näytöllä, jotta saat vahvistusviestin.


Uusien ilmastointilaitteiden lisääminen

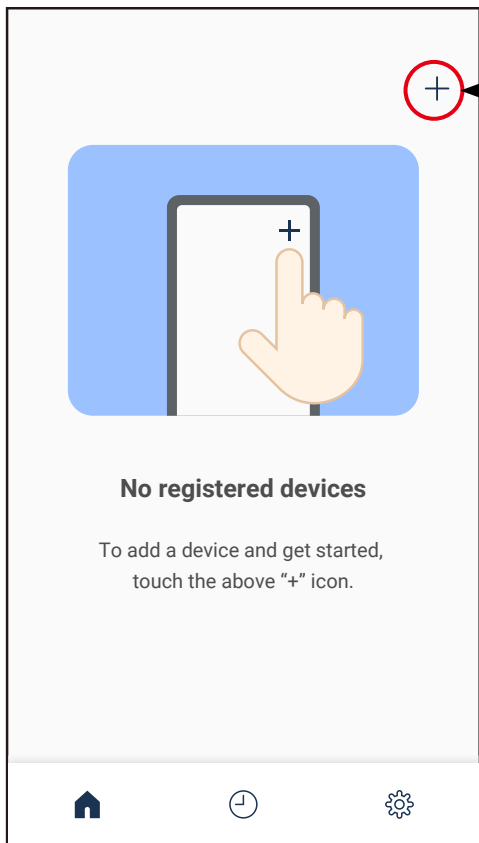

Lisää uusi ilmastointilaitte mobiilisovellukseen napauttamalla [+] -merkkiä.

Rekisteröi uusi ilmastointilaitte noudattamalla mobiilisovelluksessa olevia ohjeita.

Kun rekisteröinti on valmis, viesti ilmestyy näyttöön.

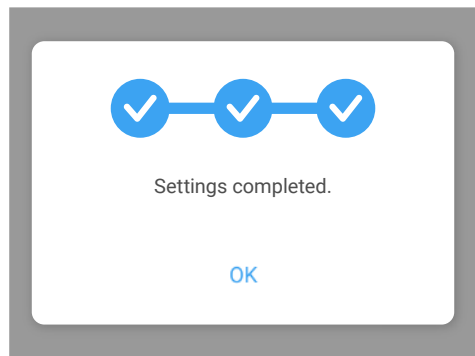

Ilmastointilaitteen luettelonäyttö

The screenshot shows a list of air conditioning units. At the top, there is a 'Home' button and a '+' icon. The first unit is 'AC-UTY-00aefab31ff9' with a water drop icon. The second unit is 'AC-UTY-00bbxxxxxxxx' with a fan icon. The third unit is 'AC-UTY-00ccyyyyyyyy' with a star icon. Below the list, there is a unit that is 'OFF' with the ID 'AC-UTY-00ddzzzzzzzz'. At the bottom, there are icons for home, timer, and settings.

<Ryhmän nimi>
Vaihda ryhmää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

+
Lisää uusi ilmastointilaitte napauttamalla.

☰
Käynnistä tai sammuta kukin ilmastointilaitte napauttamalla.

☰
<Ilmastointilaitteen nimi ja nykyinen toimintatila>
Käytä kutakin ilmastointilaitetta napauttamalla.
(Katso sivulta 19.)

☰
<Viestikuvake>

☰
OFF
AC-UTY-00ddzzzzzzzz

☰
Timer setting -näyttöön (Katso sivulta 34.)

☰
Asetusnäyttöön (Katso sivulta 39.)

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Ilmastointilaitteen luettelonäyttö (jatkuu)

<Kuvakkeen tiedot>

Toimintatila

Kuvake	Taustaväri	Toimintatila
	Sininen	Viilennys
	Vihreä	Kuivaus
	Punainen	Lämmitys
	Punainen	Vähimmäislämpötila
	Violetti	Automaattinen
	Harmaa	Tuuletin
	Valkoinen	Pois päältä
	Valkoinen	Ei verkossa ^{*1)}
	Valkoinen	Laiteohjelmiston päivittäminen
	Valkoinen	Ilmastointilaitte ei toimi ^{*2)}

Katso lisätietoja kustakin toimintatilasta ilmastointilaitteen käyttöohjeista.

*1) Jos näytöllä näkyy ”OFFLINE”, mobiilisovellus ei ole löytänyt rekisteröityä ilmastointilaitetta. Tarkista lisätiedot kohdasta ”VIANETSINTÄ” (sivu 55).

*2) Kun näytöllä näkyy viesti ”A/C Not Working”, ota yhteyttä tukeemme tämän linkin kautta: www.fujitsu-general.com/global/contact/index.html

Viestikuvake

Kuvake	Kuvaus
	Ajastimet
	Virheviesti


HUOMAUTUKSET:

Jotkut kuvakkeet eivät välttämättä ilmesty näytölle ilmastointilaitteesi vuoksi.

Yksittäisen ilmastointilaitteen näyttö

Tämä on jokaisen liitetyn ilmastointilaitteen päänäyttö.

Vaihda ilmastointilaitetta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

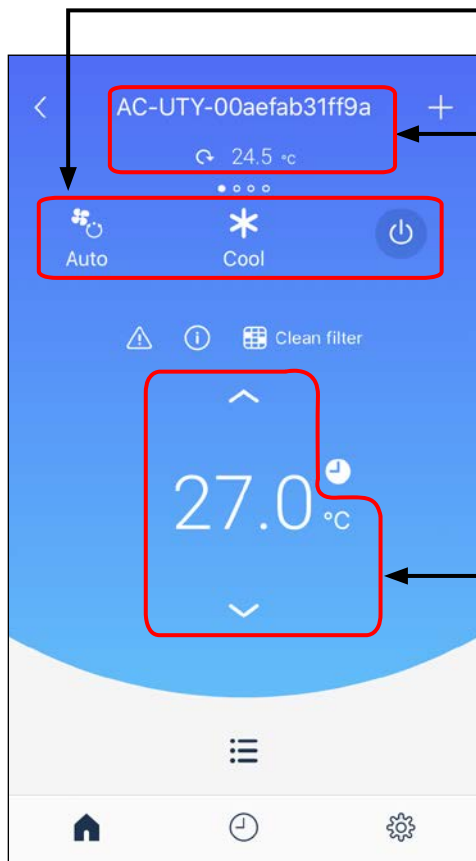

Napauta muuttaaksesi toiminta-asetuksia.

- Päälle / pois päältä
- Toimintatila
- Tuulettimen nopeus



<Ilmastointilaitteen tila>

- Ilmastointilaitteen nimi
 - Nykyinen huonelämpötila
- Päivitä huonelämpötilan tiedot napauttamalla kohtaa [↻].

HUOMAUTUKSET:

- Seuraavissa tilanteissa merkintä "--." näkyy huonelämpötilan sijasta.
 - Huonelämpötila on -10 °C (14 °F) tai alempi
 - Huonelämpötila on 45 °C (113 °F) tai korkeampi
- Nykyinen huonelämpötila ei välttämättä ilmesty näytölle ilmastointilaitteesi vuoksi.

<Lämpötilan asettaminen>

Muuta lämpötila-asetusta napauttamalla kohtaa  tai . Lämpötila-alue vaihtelee ilmastointilaitteen mukaan.

HUOMAUTUKSET:

Tuuletillassa asetuslämpötilaa ei näytetä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Yksittäisen ilmastointilaitteen näyttö (jatkuu)

Palaa ilmastointilaitteen luettelonnäyttöön napauttamalla.

Lisää uusi ilmastointilaite napauttamalla.

<Viestit>

- Virheviesti
- Special state
- Suodattimen puhdistusmerkki

Tarkista lisätiedot napauttamalla kutakin kuvaketta.

Ajastimet


Kun olet asettanut ajastimen tästä sovelluksesta, kuvake tulee näkyviin. (Lisätietoja ajastintoiminnoista on sivulla 34.)

Avaa toimintojen asetusvalikko napauttamalla. (Katso sivulta 28.)

Siirry seuraavaan näyttöön napauttamalla.

🏠 : ilmastointilaitteen luettelonnäyttöön
 ⌚ : Timer setting -näyttöön
 ⚙️ : asetusnäyttöön

Operation mode setting (Toimintatilan asetus)

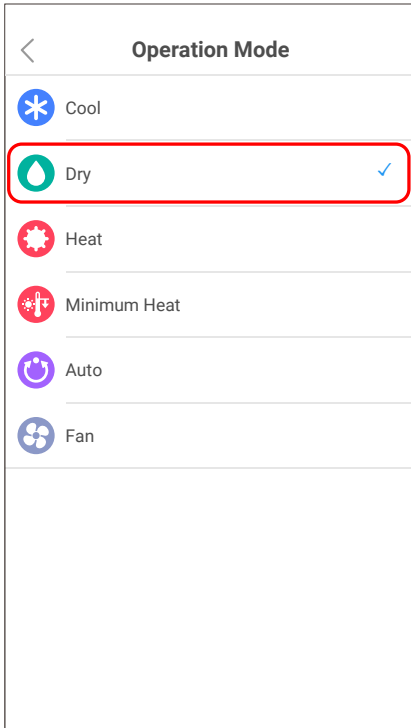


Voit muuttaa toimintatilaa seuraavasti.

-  Viilennys
-  Kuivaus
-  Lämmitys
-  Vähimmäislämpötila
-  Automaattinen
-  Tuuletin

HUOMAUTUKSET:

Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.

Fan speed setting (Tuulettimen nopeuden asetus)

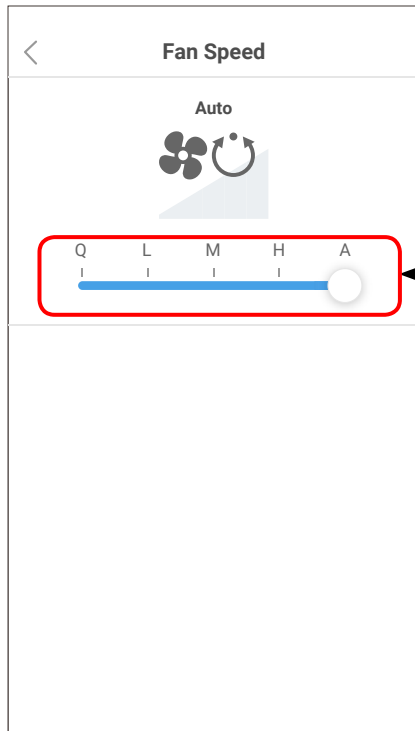

Voit muuttaa tuulettimen nopeutta seuraavasti.

- Q: Quiet (hiljainen)
- L: Low (alhainen)
- M: Medium (keskisuuri)
- H: High (suuri)
- A: Auto (automaattinen)

HUOMAUTUKSET:

Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.


Säädä tuulettimen nopeutta vierittämällä asteikkopalkkia.

Special state



Jos ” i ” ilmestyy näytölle, tarkista tiedot napauttamalla tätä kuvaketta.

”Special State”-ikkuna tulee näkyviin.

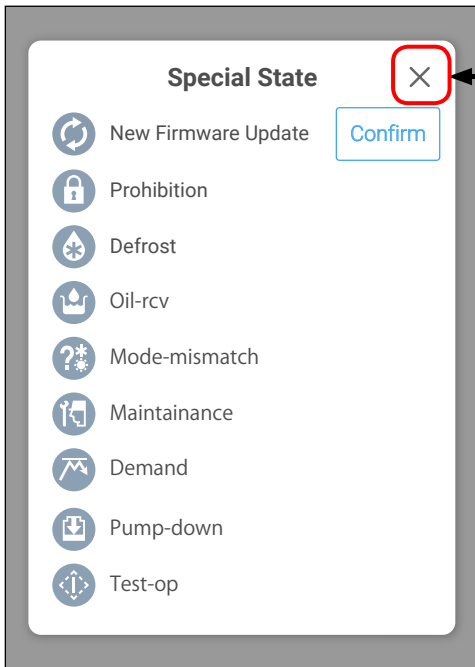

Sulje ikkuna napauttamalla.










Tässä oppaassa kaikki mahdolliset tilat näkyvät kuvailua varten. Varsinaisessa näytössä näkyvät vain kunakin hetkenä esiintyvät tilat.

Katso lisätietoja kustakin tilasta seuraavalta sivulta.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Special state (jatkuu)

Jos näytölle ilmestyy "i", tarkista tiedot napauttamalla kuvaketta.

Kuvake	Kuvaus	Tila
	Kielto	Keskusohjain on estänyt käytön mobiilisovelluksesta.
	Huurteenpoisto	Lämmitystoiminnassa ulkoyksikkö suorittaa sulatuksen. Sisäyksikön tuuletin pysäytetään siksi aikaa.
	Öljyn talteenotto	Ulkoyksikkö suorittaa öljyn talteenoton. Sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä siksi aikaa.
	Huolto	Sisäyksikköä huolletaan. Sisäyksikön toiminta pysäytetään tällöin.
	Pumpun alaslasku	Ulkoyksikkö suorittaa pumpun alaslaskun. Sisäyksikön toiminta pysäytetään tällöin.
	Testikäyttö	Sisäyksikköä tarkastetaan. Sisäyksikön toiminta pysäytetään tällöin.
	Tilojen yhteensopimattomuus	Tila, jota ei voi käyttää samanaikaisesti ensisijaisen tai toisten käytössä olevien sisäyksiköiden toimintojen kanssa, asetetaan samassa järjestelmässä. Nollaa tässä tapauksessa tila, jota ei voi käyttää samanaikaisesti, kuten tuuletintila.
	Tarpeenmukainen säätö	Ilmastointilaitte on tarpeenmukaisen säädön tilassa. Katso lisätietoja tarpeenmukaisen säädön käyttöohjeista.
	Uusi laiteohjelmiston päivitys	Voit päivittää sisäyksikön laiteohjelmiston.

HUOMAUTUKSET:

Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.

Virheviesti




⚠ HUOMAUTUS

Jos virheviesti tulee näkyviin, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun ”⚠” ilmestyy näyttöön, napauta tätä kuvaketta ja tarkista virheen tiedot.

”Error”-ikkuna tulee näkyviin.

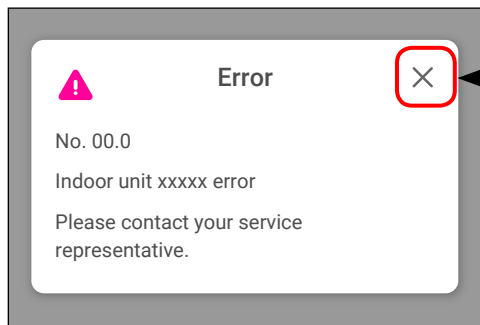


Noudata näytöllä näkyviä ohjeita ja sulje sitten ikkuna napauttamalla tästä.

Clean Filter (Puhdista suodatin)



Jos ”Clean Filter” ilmestyy näytölle, tarkista tiedot napauttamalla tätä kuvaketta.

”Clean Filter”-ikkuna tulee näkyviin.

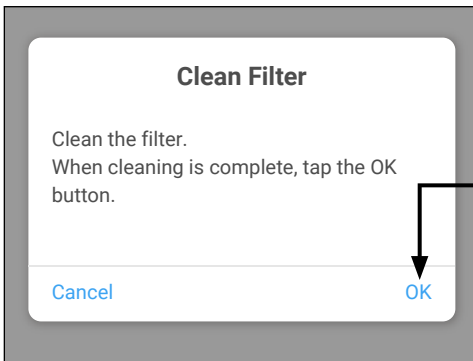

Puhdista ilmastointilaitteen suodatin ja napauta sitten [OK]. Katso ohjeet suodattimen puhdistamiseen ilmastointilaitteen käyttöohjeista.


Laiteohjelmiston päivitysilmoitus

Kun sisäyksikköön on saatavilla laiteohjelmiston päivitys, näytölle ilmestyy viesti.




Napauta [OK] asettaaksesi ohjelmistopäivityksen ajankohta tai päivitä ohjelmisto manuaalisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät osiosta "Laiteohjelmiston tiedot" (sivu 52).

Voit muuttaa toiminta-asetuksia ja käyttää erilaisia toimintoja yksittäisen ilmastointilaitteen näytöltä käsin.

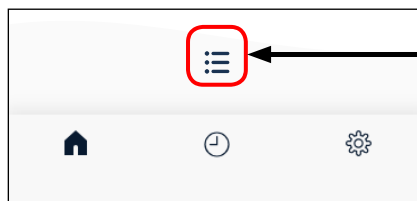

Avaa toimintojen asetusvalikko napauttamalla.

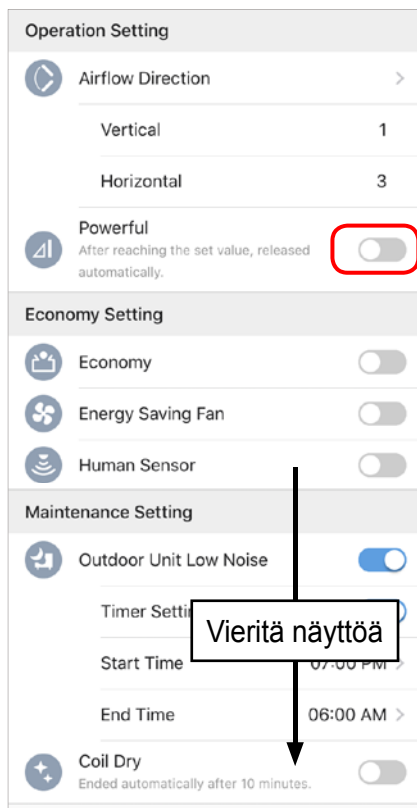

Voit asettaa jokaisen toiminnon napauttamalla oikealla puolella olevaa tilapainiketta.

Pois päältä: vasen puoli (valkoinen)
Päällä: oikea puoli (sininen)


Voit käyttää seuraavia asetuksia tai toimintoja toimintojen asetusvalikosta.

- Ilmavirran suunta (pysty-/vaakasuuntainen)
- Tehokas toiminta
- Säästötoiminto
- Energiaa säästävä tuuletintoiminto
- Liiketunnistimen toiminta
- Outdoor Unit Low Noise -toiminta
- Outdoor Unit Low Noise -ajastin
- Kuivakiertotoiminto


HUOMAUTUKSET:

- Katso lisätietoja kustakin toiminnosta ilmastointilaitteen käyttöohjeista.
- Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.

Operation Setting (Toiminta-asetus)

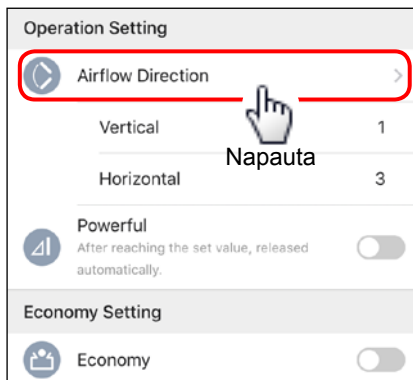

<Kuvio A>

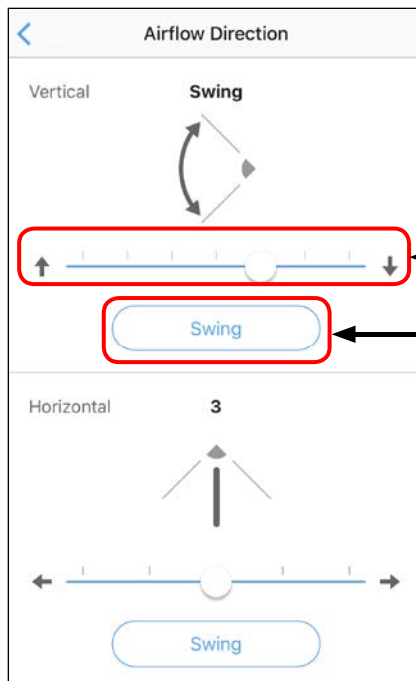

Ilmavirran suunta

Asetusmenetelmä vaihtelee ilmastointilaitteen mukaan (kuvio A tai kuvio B).

HUOMAUTUKSET:

Vaakasuntaista ilmavirtausta ei välttämättä voi asettaa mobiilisovelluksella ilmastointilaitteesi vuoksi.

Säädä ilmavirran suuntaa vierittämällä asteikkopalkkia.


Käynnistä tai lopeta kääntötoiminto napauttamalla.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Operation Setting (Toiminta-asetus) (jatkuu)

<Kuvio B>


Ilmavirran suunta

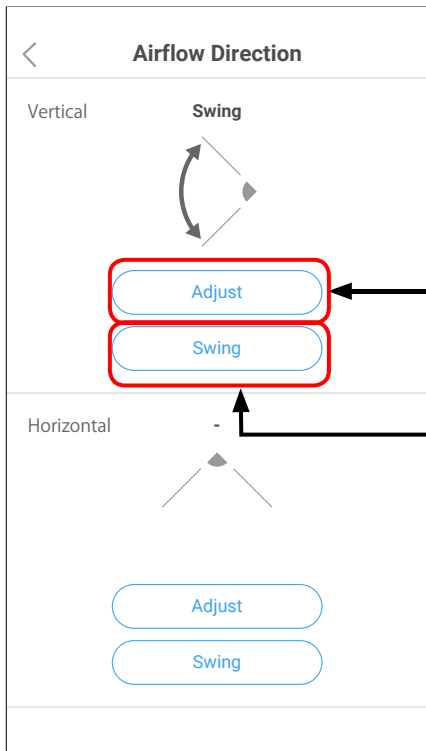

Aina kun napautat tästä, ilmavirran suunta vaihtuu.

Käynnistä tai lopeta kääntötoiminto napauttamalla.

Operation Setting (Toiminta-asetus)

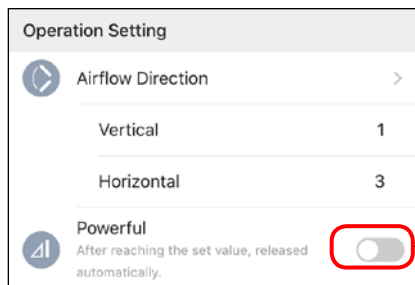

Tehokas toiminta


Käynnistä tai lopeta tehokas toiminta napauttamalla.

Tehokas toiminta poistuu käytöstä automaattisesti huonelämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan.




HUOMAUTUKSET:

Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.

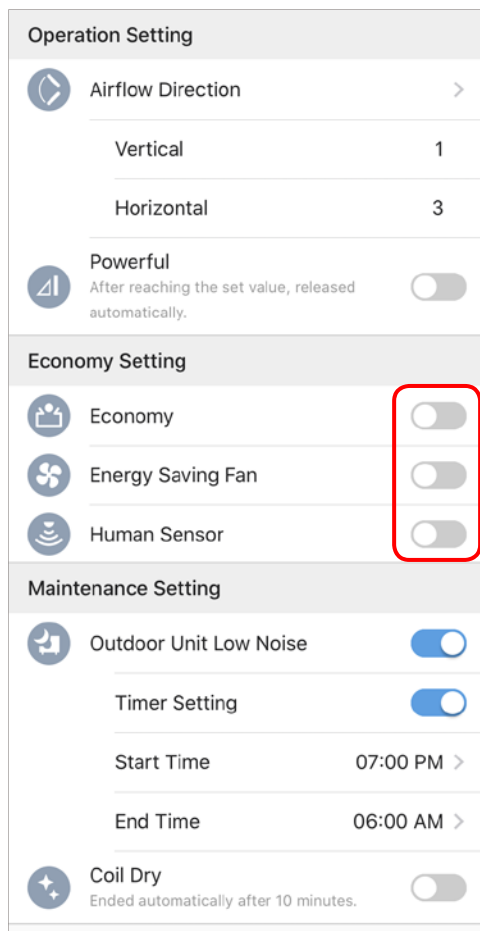Economy Setting (Säästöasetus)



Käynnistä tai lopeta kukin toiminto napauttamalla.

-  Säästötoiminto
-  Energiaa säästävää tuuletintoiminto
-  Liiketunnistimen toiminta

Katso lisätietoja kustakin toiminnosta ilmastointilaitteen käyttöohjeista.

HUOMAUTUKSET:

Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.

Maintenance Setting (Ylläpitoasetus)

Operation Setting

- Airflow Direction >
 - Vertical 1
 - Horizontal 3
- Powerful After reaching the set value, released automatically.

Economy Setting

- Economy
- Energy Saving Fan
- Human Sensor

Maintenance Setting

- Outdoor Unit Low Noise
- Timer Setting
 - Start Time 07:00 PM >
 - End Time 06:00 AM >
- Coil Dry Ended automatically after 10 minutes.

Outdoor Unit Low Noise -toiminta

Käynnistä tai lopeta Outdoor Unit Low Noise -toiminta napauttamalla.

Ota Outdoor Unit Low Noise -ajastin käyttöön tai poista se käytöstä.

Napauta, kun haluat asettaa Outdoor Unit Low Noise -ajastimen aloitusajan ("Start Time") tai päättymisajan ("End Time").

Kuivakierotoiminto

Käynnistä tai lopeta kuivakierotoiminto napauttamalla.

Katso lisätietoja kustakin toiminnosta ilmastointilaitteen käyttöohjeista.


HUOMAUTUKSET:

Ilmastointilaitteestasi riippuen jotkut toiminnot eivät näy näytöllä.

Voit asettaa kunkin ilmastointilaitteen viikoittaiselle ajastimelle enintään kaksi ohjelmaa.
Toiminta-aikatauluun voi asettaa enintään 14 asetusta yhdessä viikkoajastimen ohjelmassa.

HUOMAUTUKSET:

Varmista ennen ajastimen käyttöä, että aikavyöhyke on asetettu oikein.
Mobiilisovelluksella asetettu ajastin toimii tämän aikavyöhykkeen mukaisesti.
(Katso sivulta 50.)

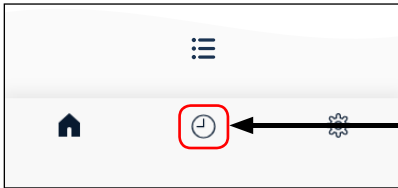

Aseta viikottainen ajastin napauttamalla. Ilmastointilaitteen luettelonäyttö (ajastinta koskeva) tulee näkyviin.

Ajastimen asetusmenettely

<Ilmastointilaitteen luettelonäyttö (ajastinta koskeva)>

Timer Setting	
▼ No Group	
AC-UTY-XXXXXXXXXXXXX	>
AC-UTY-XXXXXXXXXXXXX	>
AC-UTY-XXXXXXXXXXXXX	>
▼ 123	
AC-UTY-XXXXXXXXXXXXX	>
▼ 456	
AC-UTY-XXXXXXXXXXXXX	>
AC-UTY-XXXXXXXXXXXXX	>
▶ Fdgg	
▶ Home Group	

Valitse ilmastointilaitte, jolle haluat asettaa viikottaisen ajastimen.

Piilota tai näytä ryhmään rekisteröidyt ilmastointilaitteet napauttamalla.

HUOMAUTUKSET:


Jos vain yksi ilmastointilaitte on rekisteröity, tämä näyttö ei näy ja näkyviin tulee ajastimen näyttö (katso sivulta 36).

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Ajastimen asetusmenettely (jatkuu)

<Ajastimen näyttöruutu>

Valitun ilmastointilaitteen kulloinenkin ajastinasetus näytetään.

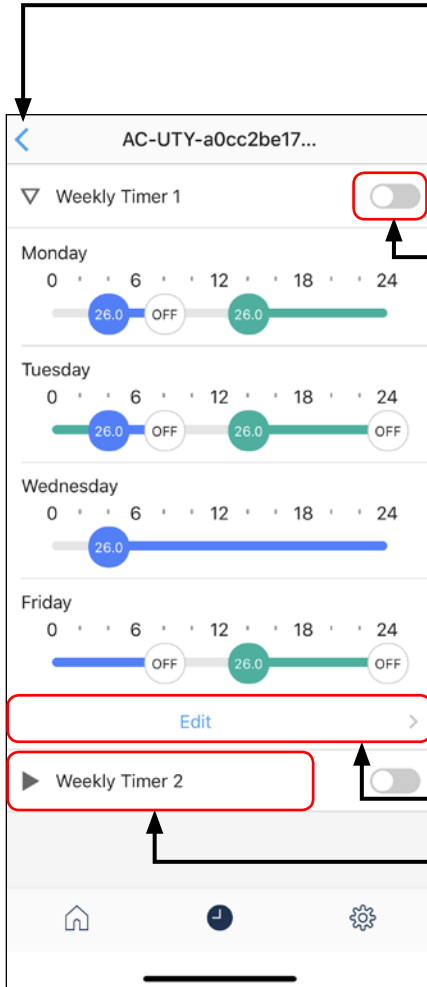

Palaa ilmastointilaitteen luettelonnäyttöön (ajastinta koskeva) napauttamalla.

HUOMAUTUKSET:

Viikoittaista ajastinta 1 ja viikoittaista ajastinta 2 ei voi aktivoida samanaikaisesti yhdessä ilmastointilaitteessa.

Napauta, kun haluat ottaa viikottainen ajastin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Ajastimen asetustila

● (Violetti): automaattinen

● (Sininen): viilennys

● (Vihreä): kuivaus

● (Harmaa): tuuletin

● (Punainen): lämmitys

○ (Valkoinen): ajastin pois päältä

Automaattinen-, viilennys-, kuivaus- tai lämmitysasetuksissa asetuslämpötila näkyy ympyrässä.

HUOMAUTUKSET:

Tässä näytössä näkyvät vain ne päivät, joille ajastin on asetettu.

Muokkaa viikoittaista ajastinta napauttamalla.

Piilota tai näytä viikottaisen ajastimen lisätiedot napauttamalla.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Ajastimen asetusmenettely (jatkuu)

<Ajastimen valintanäyttö>

The screenshot shows the 'Weekly Timer 1' interface. It features a list of four timer entries, each with a time, status, mode, temperature, and a day-of-the-week selector. The first entry is highlighted with a red box. An 'Add' button is located at the bottom of the list.

Time	Status	Mode	Temp	Days
05:00	ON	Cool	26.0°C	M T W T F S S
08:30	OFF	-	-	M T W T F S S
15:00	ON	Dry	26.0°C	M T W T F S S
24:00	OFF	-	-	M T W T F S S

Annotations:

- Palaa ajastimen näyttöruutuun napauttamalla. (Arrow pointing to the back arrow in the top left corner.)
- Muokkaa kutakin ajastinasetusta napauttamalla. (Arrow pointing to the right arrow of the first timer entry.)
- Lisää uusi ajastinasetus napauttamalla. (Arrow pointing to the 'Add' button.)

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Ajastimen asetusmenettely (jatkuu)

<Ajastimen muokkausnäyttö>

Palaa ajastimen valintanäyttöön napauttamalla.

Aseta aika napauttamalla.

Valitse päälle-ajastin tai pois-ajastin napauttamalla.

Valitse toimintatila napauttamalla.

Aseta lämpötila napauttamalla.

Valitse päivä napauttamalla, kun haluat käyttää ajastinta.

Suorita muokkaus loppuun napauttamalla.


Poista ajastinasetus napauttamalla.

HUOMAUTUKSET:
Jotkin asetuskohdeet eivät välttämättä näy ilmastointilaitteesi ja ajastinasetuksen vuoksi.



Siirry asetusnäyttöön napauttamalla.

<Setting (Asetusnäyttö)>

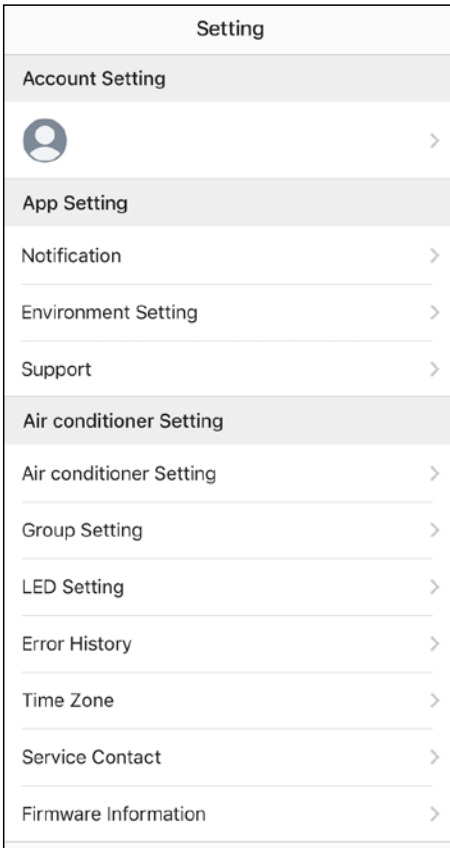

Voit tarkistaa seuraavat kohdat asetusnäytössä.

- Tilin asetus
- Ilmoitus
- Ympäristöasetus
- Tuki
- Ilmastointilaitteen asetus
- Ryhmäasetus
- LED setting
- Virrehistoria
- Aikavyöhykeasetus
- Huollon yhteystiedot
- Laiteohjelmiston tiedot

HUOMAUTUKSET:

Jotkin kohteet eivät välttämättä näy ilmastointilaitteesi vuoksi.

Account Setting (Tilin asetusten näyttö)

< Account Setting

First Name

Last Name

E-mail Address

Update

Current Password

New Password

Confirm Password

Change

Sign Out

Delete Account

Voit muuttaa käyttäjätietoja ja salasanan täällä.

HUOMAUTUKSET:

Rekisteröityä sähköpostiosoitetta ei voi vaihtaa.

Jos haluat vaihtaa sähköpostiosoitteen, poista nykyinen tili ja luo tili uudelleen uudella sähköpostiosoitteella.

Kirjaudu ulos tästä mobiilisovelluksesta napauttamalla.

Poista tilisi napauttamalla.


Kun et enää käytä WLAN-sovitinta, poista tilisi mobiilisovelluksesta, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät turvassa.

HUOMAUTUKSET:

Mobiilisovelluksen asennuksen poisto ei poista henkilökohtaisia tietojasi mobiilisovelluksen palvelimelta.

Varmista tilisi poisto napauttamalla kohtaa [Delete Account].


App Setting (Sovelluksen asetusnäyttö)

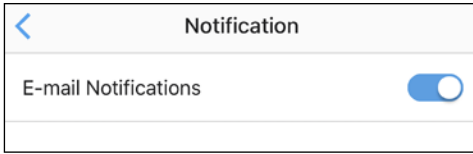

Notification (Ilmoitus)

Aseta valinnaksi päällä, mikäli haluat saada ilmoituksia sähköpostitse.

* Ilmoituksia lähetetään, kun tapahtuu virheitä.

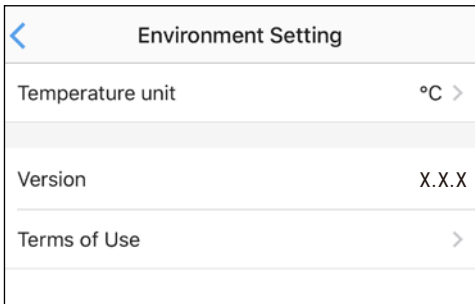

Environment Setting (Ympäristöasetus)

Temperature unit

(Lämpötilayksikkö): Voit valita lämpötilayksiköksi fahrenheit- tai celsiusasteen.

Version (Versio): voit tarkistaa tämän mobiilisovelluksen version.

Terms of Use (Käyttöehdot): voit vahvistaa käyttöehdot.



Support (Tuki)


Error Q&A list: Voit käyttää verkkosivustollamme olevaa Error Q&A list.

WLAN support: voit käyttää verkkosivustollamme olevia oppaita.

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetus)

Voit rekisteröidä uuden ilmastointilaitteen, muokata ilmastointilaitteen nimeä ja poistaa ilmastointilaitteen rekisteröinnin tässä näytössä.

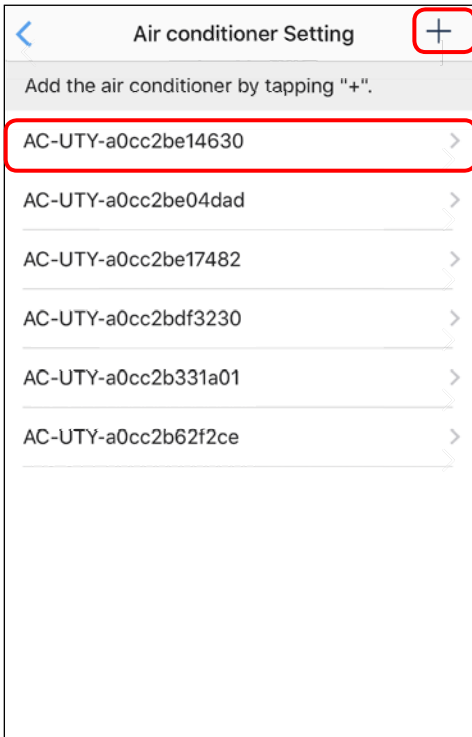


← Rekisteröi uusi ilmastointilaite napauttamalla.

← Muokkaa ilmastointilaitteen nimeä tai poista sen rekisteröinti napauttamalla. (Katso seuraavalta sivulta.)

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetus) (jatkuu)

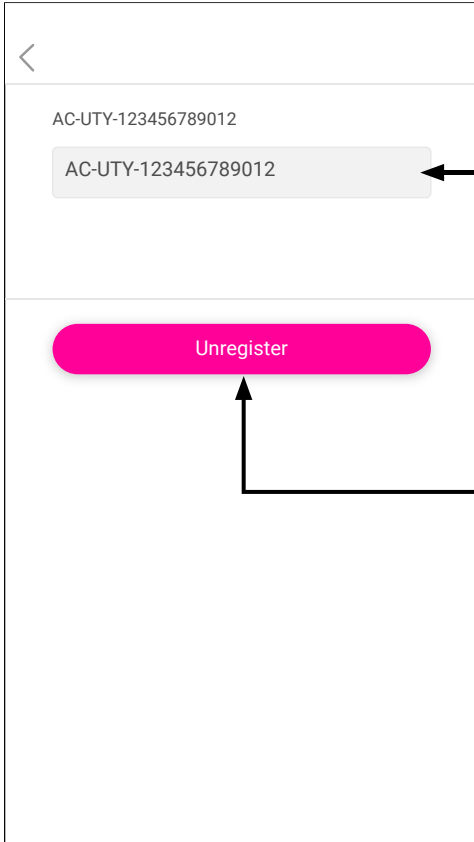

Muokkaa ilmastointilaitteen nimeä napauttamalla.

1. Muokkaa nimeä käyttämällä enintään 20 merkkiä. (esim. huoneen nimi)
- * Alkuperäisenä nimenä on WLAN-sovittimen SSID.
2. Lopeta muokkaus napauttamalla [OK].

Poista ilmastointilaitteen rekisteröinti napauttamalla.
Kun poistat WLAN-sovittimen käytöstä tai siirrät sen kolmannelle osapuolelle, poista ilmastointilaitteen rekisteröinti mobiilisovelluksestasi.


HUOMAUTUKSET:

Kun ilmastointilaitteen rekisteröinti on poistettu, alusta WLAN-sovitin.
Jos SSID alkaa kirjaimilla "AC-UTY-", katso lisätietoja asetusoppaasta.
Jos SSID alkaa kirjaimilla "AP-", katso toimintaohjeet ja lisätietoja ilmastointilaitteen käyttöohjeista.

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Group Setting (Ryhmäasetus)

Voit yhdistää useita ilmastointilaitteita ryhmäksi.

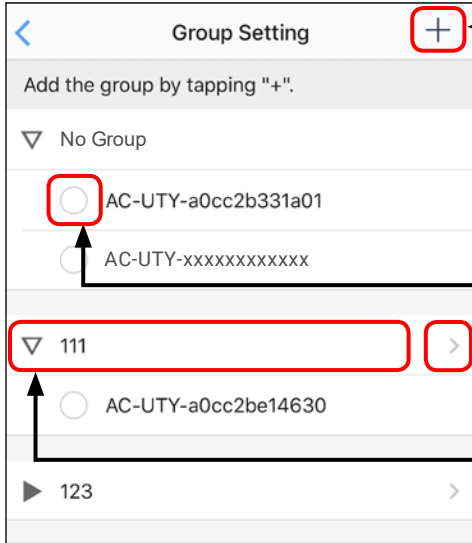

Luo uusi ryhmä napauttamalla.
(Katso sivulta 45.)


Ilmastointilaitteet, joita ei ole rekisteröity ryhmään, näkyvät kohdassa "No Group".

Siirrä ilmastointilaitte toiseen ryhmään napauttamalla.
(Katso sivulta 46.)

Muokkaa ryhmän nimeä tai poista ryhmä napauttamalla.
(Katso sivulta 47.)

Piilota tai näytä ryhmään rekisteröidyt ilmastointilaitteet napauttamalla.


(Kun ryhmiä ei ole asetettu.)

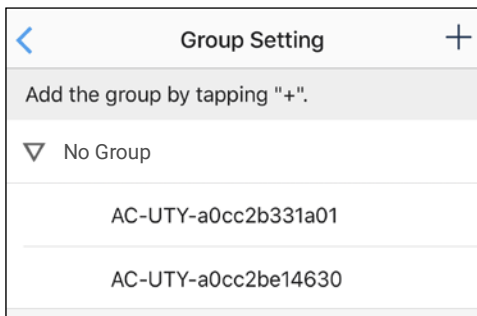


Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Group Setting (Ryhmäasetus)

<Uuden ryhmän luonti>

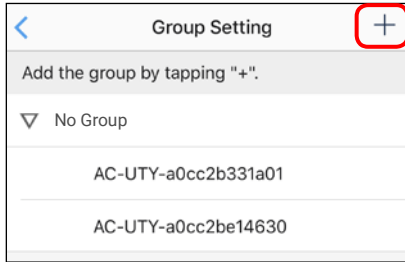

Luo uusi ryhmä napauttamalla.

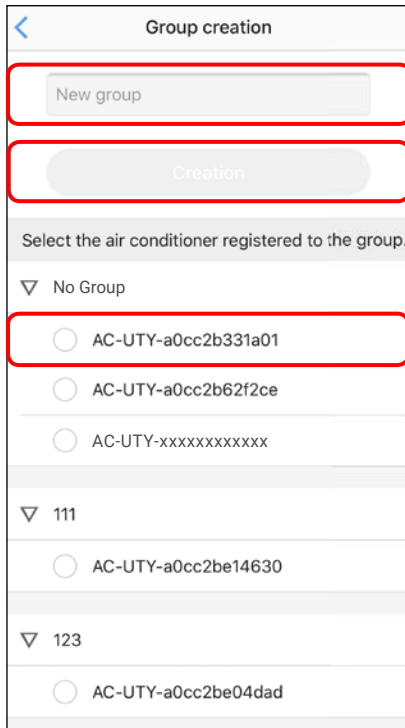

Syötä ryhmän nimi.

Kun olet syöttänyt ryhmän nimen ja valinnut ilmastointilaitteen, napauta tätä, kun haluat suorittaa asettamisen loppuun.

Valitse ryhmään rekisteröitävä ilmastointilaitte napauttamalla.

HUOMAUTUKSET:

Luo uusi ryhmä rekisteröimällä yksi tai useampi ilmastointilaitte ryhmään.
Muuten asettamista ei voida suorittaa loppuun.

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Group Setting (Ryhmäasetus)

<Ilmastointilaitteen siirto toiseen ryhmään>

Valitse siirrettävä ilmastointilaitte napauttamalla.

Kun olet valinnut ilmastointilaitteen, napauta sen ryhmän kohtaa [Select], jonne haluat siirtää laitteen.


HUOMAUTUKSET:

Jos ryhmään ei kuulu yhtään ilmastointilaitetta, ryhmä poistetaan.



Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Group Setting (Ryhmäasetus)

<Ryhmän nimen muokkaus ja ryhmän poisto>

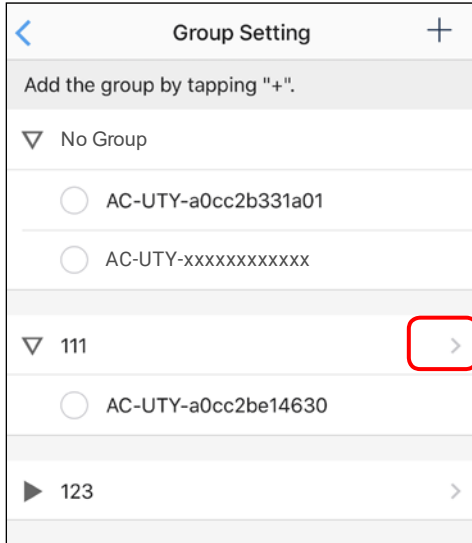

Valitse ryhmä napauttamalla muokataksesi sen nimeä tai poistaaksesi sen.

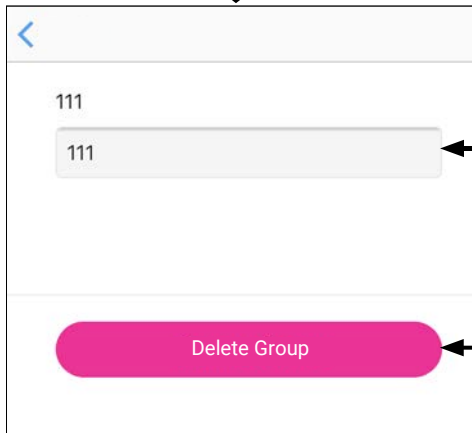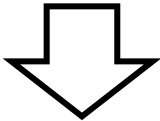

Kun haluat muokata nimeä, napauta tästä ja syötä uusi nimi.

Poista ryhmä napauttamalla tästä.


HUOMAUTUKSET:

Kun olen poistanut ryhmän, rekisteröidyt ilmastointilaitteet siirtyvät kohtaan "No Group".

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

LED setting

Voit sytyttää tai sammuttaa WLAN-merkkivalon.

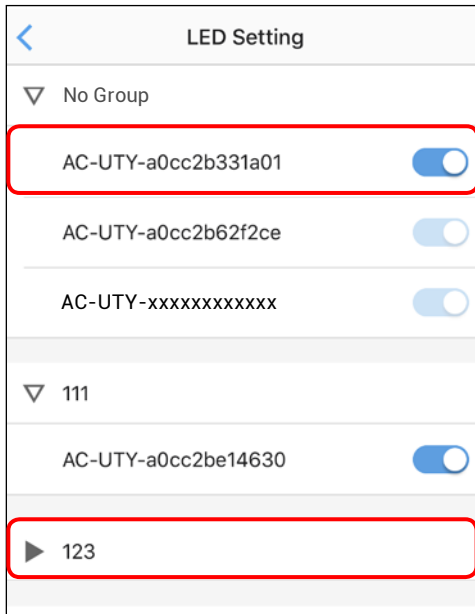


Sytytä tai sammuta WLAN-merkkivalo napauttamalla.

Piilota tai näytä ryhmään rekisteröidyt ilmastointilaitteet napauttamalla.



Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Error History (Virrehistoria)

Voit tarkistaa ilmastointilaitteen virrehistorian.

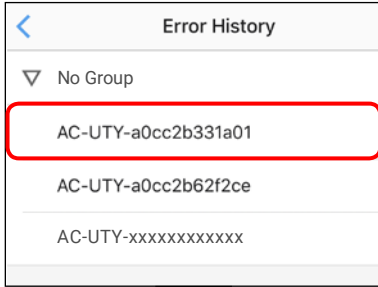

Valitse ilmastointilaitte napauttamalla tarkistaaksesi virrehistorian.

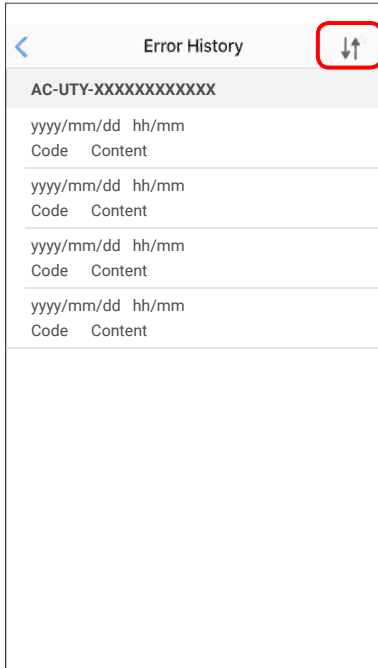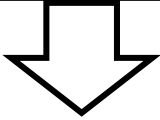

Näytöllä näkyy kymmenen viimeisintä virhettä. Virhe tallentuu yhdeksi kuukaudeksi ilmenemisestään alkaen.


Vaihda virrehistorian järjestystä napauttamalla. (uusimmasta vanhimpaan / vanhimmasta uusimpaan)

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)



Time Zone (Aikavyöhykeasetus)

Voit valita sen alueen aikavyöhykkeen, jolle ilmastointi on asennettu.

* Mobiilisovelluksella asetettu ajastin toimii tämän aikavyöhykkeen mukaisesti.

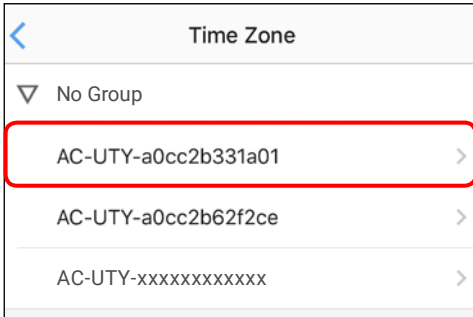

Valitse ilmastointilaitte napauttamalla asettaaksesi aikavyöhykkeen.

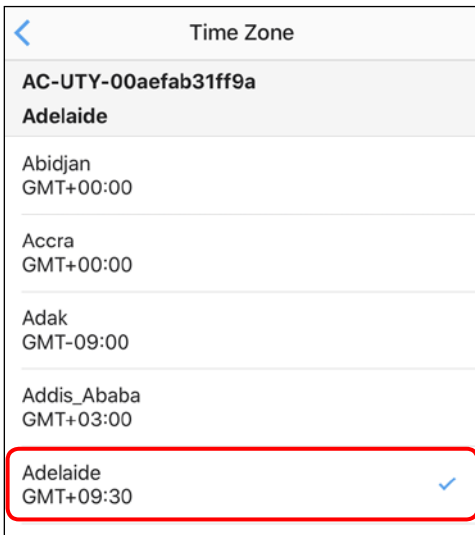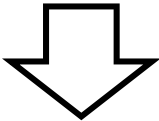

Valitse aikavyöhyke luettelosta ja napauta sitten kohtaa [OK] vahvistusikkunassa.

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)



Service Contact (Huollon yhteystiedot)

Voit saada hyödyllistä tietoa rekisteröimällä tietosi.



A screenshot of a mobile application interface showing a list of service contacts. The title is "Service Contact". Below the title, there is a dropdown menu showing "No Group". The list contains three items: "AC-UTY-a0cc2b331a01", "AC-UTY-a0cc2b62f2ce", and "AC-UTY-xxxxxxxxxxxxx". Each item has a right-pointing chevron. The first item is highlighted with a red rectangular border.

Valitse ilmastointilaitte napauttamalla päivittääksesi tiedot.

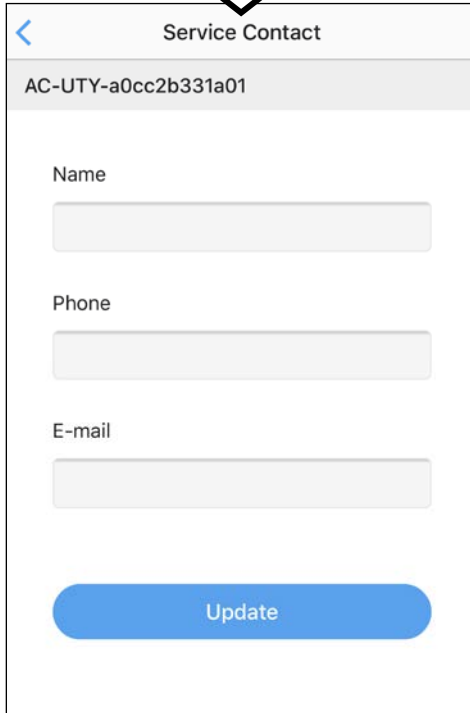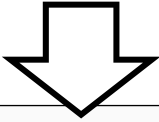


A screenshot of the same mobile application interface, but now showing the form for editing the selected service contact. The title is "Service Contact". The selected contact ID "AC-UTY-a0cc2b331a01" is displayed at the top. Below it are three input fields labeled "Name", "Phone", and "E-mail". At the bottom of the form is a blue button labeled "Update".

Syötä huoltohenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Napauta sitten kohtaa [Update].



Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Laiteohjelmiston tiedot

Voit tarkastaa WLAN-sovittimen ja sisäyksikön laiteohjelmiston tiedot. Voit asettaa sisäyksikön laiteohjelmiston päivitykselle ajankohdan tai päivittää ohjelmiston manuaalisesti.

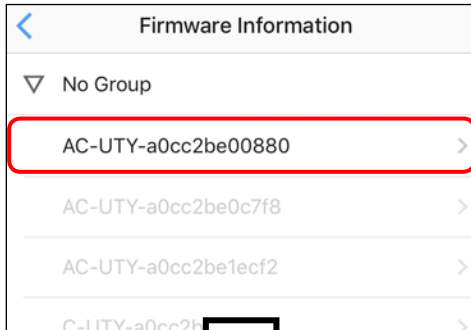

Valitse ilmastointilaitte napauttamalla tarkistaaksesi laiteohjelmiston tiedot.

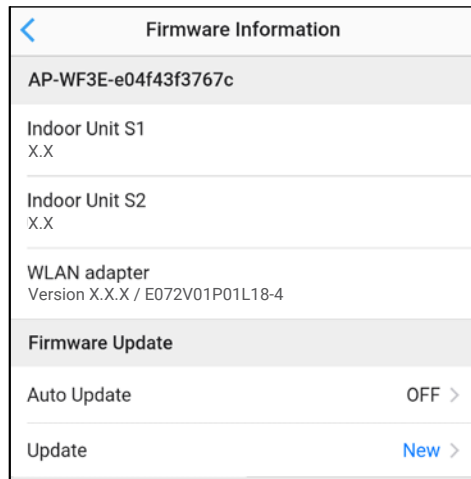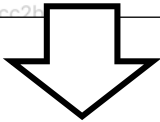

Laiteohjelmiston tiedot näytetään.

HUOMAUTUKSET:

Jotkut ilmastointilaitteet eivät näytä sisäyksikön ohjelmiston tietoja. Jos tietoa ei näy, sisäyksikön laiteohjelmiston päivitystä ei ole saatavilla.

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Laiteohjelmiston tiedot

<Ajoita laiteohjelmiston asentaminen>


Kun asentaminen on ajoitettu, sisäyksikkö päivitetään automaattisesti valittuna ajankohtana.



HUOMAUTUKSET:

Joissakin sisäyksiköissä ei näytetä osiota "Firmware Update". Tässä tapauksessa sisäyksikön laiteohjelmiston päivitys ei ole saatavilla.

Paina muokataksesi automaattisen päivityksen asetusta.

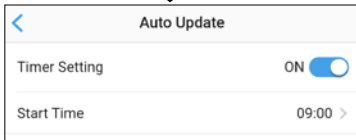

Napauta, kun haluat ottaa automaattisen päivityksen käyttöön tai pois käytöstä.

Napauta muuttaaksesi laiteohjelmiston päivityksen aloitusajankohtaa.

HUOMAUTUKSET:

- Automaattisen päivityksen voi asettaa valitsemalla ajankohdan, jolloin et aio käyttää ilmastointilaitetta. Kun laiteohjelmiston päivitys alkaa, ilmastointilaitte pysäyttää ilman käsittelyn eikä sitä voi ohjata mitenkään päivityksen aikana.
- Kun laiteohjelmiston päivitys on alkanut, älä kytke ilmastointilaitetta tai WLAN-sovitinta pois päältä, ennen kuin päivitys on valmis.
- Laiteohjelmiston päivityksen jälkeen langattoman kauko-ohjaimen asetukset nollataan. Asetukset voi lähettää ilmastointilaitteeseen uudelleen käyttämällä langatonta kauko-ohjainta.

Air conditioner Setting (Ilmastointilaitteen asetusnäyttö)

Laiteohjelmiston tiedot

<Päivitä laiteohjelmisto manuaalisesti>


Voit päivittää sisäyksikön laiteohjelmiston manuaalisesti.



HUOMAUTUKSET:

Joissakin sisäyksiköissä ei näytetä osiota "Firmware Update". Tässä tapauksessa sisäyksikön laiteohjelmiston päivitys ei ole saatavilla.

Jos ohjelmistolle julkaistaan uusi päivitys, näytöllä näkyy teksti "New". Napauta tarkistaaksesi ohjelmiston versio.

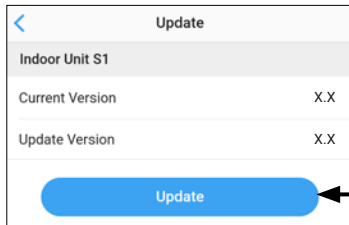

Napauta aloittaaksesi ohjelmistopäivitys. Kun päivitys on valmis, näytölle ilmestyy viesti.

HUOMAUTUKSET:

- Kun laiteohjelmiston päivitys alkaa, ilmastointilaitte pysäyttää ilman käsittelyn eikä sitä voi ohjata mitenkään päivityksen aikana (kesto enintään 30 minuuttia).
- Kun laiteohjelmiston päivitys on alkanut, älä kytke ilmastointilaitetta tai WLAN-sovitinta pois päältä, ennen kuin päivitys on valmis.
- Laiteohjelmiston päivityksen jälkeen langattoman kauko-ohjaimen asetukset nollataan. Asetukset voi lähettää ilmastointilaitteeseen uudelleen käyttämällä langatonta kauko-ohjainta.

Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin pyydät tuotteen korjausta.

Osat/Elementit	Tilanne	Ratkaisut
Toiminnot mobiili-sovelluksesta	En pysty käyttämään tätä tuotetta mobiilisovelluksesta.	Tarkasta, että sisäyksikön virta on päällä.
		Tarkasta, että langattoman yhteyspisteen virta on päällä.
		Tarkasta, että mobiililaitteesi ei ole lentotilassa.
		Tarkasta, ettet ole paikassa, jossa yhteyden muodostaminen radioaalloilla on vaikeaa.
		**Tarkasta, ettei WLAN-sovitin ole uniajastintilassa. Katso lisätietoja kohdasta "TÄRKEITÄ VINKKEJÄ".
		Jos käytät akun virransäästötilaa mobiililaitteellasi, katkaise mobiililaitteesi langaton LAN-yhteys ja muodosta yhteys uudelleen.
		Ilmastointi lopettaa toiminnan sisäyksikön ohjelmistopäivityksen ajaksi. Odota, kunnes päivitys on valmis (päivityksen kesto enintään 30 minuuttia).
		Ilmastointilaitetta ei voi käyttää mobiililaitteesta WLAN-sovittimen ohjelmistopäivityksen aikana. Käytä kauko-ohjainta tai odota, kunnes päivitys on valmis (kesto enintään 5 minuuttia).



Osat/Elementit	Tilanne	Ratkaisut
Toiminnot mobiilisovelluksesta	Ilmavirran suunta mobiilisovelluksessa on erilainen ilmastointilaitteen todellisesta suunnasta.	Ilmavirran suunta on voitu muuttaa toisesta lähteestä (kaukosäätimestä tai toisista mobiilisovelluksista). Tee asetus uudelleen.
	Viikoittainen ajastin ei toimi.	Viikoittaisen ajastimen asetusta ei ehkä ole aktivoitu. Aktivoi ajastin uudelleen muuttamalla viikoittaisen ajastimen asetusta. Jos olet poistanut ilmastointilaitteen rekisteröinnin mobiilisovelluksesta, viikoittaisen ajastimen asetus poistetaan. Kun haluat käyttää viikoittaista ajastinta, rekisteröi ilmastointilaitte mobiilisovelluksesta ja aseta viikoittainen ajastin uudelleen.
	Viikoittainen ajastin ei toimi asetettuna aikana.	Viikoittainen ajastin toimii aikavyöhykeasetuksen mukaan. Valitse sen alueen aikavyöhyke, jolle ilmastointi on asennettu.
	Lämpötila ei näy mobiilisovelluksessa.	Tarkista, että langallisen kaukosäätimen lämpöanturi on aktiivinen ja asetettu lämpötila on säädettävissä olevalla alueella.
	Liiketunnistimen automaattinen pois päältä -toiminto ei ole asetettavissa.	Pois päältä -toimintoa ei voi asettaa mobiilisovelluksesta käsin. Käytä langallista tai langatonta kaukosäädintä.

**Vain tuotteille, joissa on Uniajastintila. Katso asetusoppaasta, koskeeko tämä WLAN-sovitintasi.

Ohjeet sisäyksikköön liittyvä vianmääritykseen löytyvät sisäyksikön käyttöohjeesta.




■ WLAN-merkkivalojen tila





WLAN-sovittimelle, jossa on ”AP-”-alkuinen SSID.

Valojen tila	Syyt ja ratkaisut
 (Hidas)	<p>Virta langattomaan yhteyspisteeseen ei ole päällä. ⇒ Tarkasta, että langattoman yhteyspisteen virta on päällä.</p> <p>On mahdollista, että WLAN-sovitinta ei ole yhdistetty langattomaan yhteyspisteeseen oikein. ⇒ Katkaise virran syöttö ilmastointilaitteeseen (katkaisimesta tai pistokkeesta) ja yhdistä sitten uudelleen.</p>
	<p>WLAN-sovittimen tai sisäyksikön laiteohjelmistoa päivitetään.</p> <p>Ilmastointilaitteen rekisteröinnin aikana (WLAN-sovittimen pariiliitos)</p>
	<p>Sisäyksikkö valmistautuu laiteohjelmiston päivitykseen. ⇒ Et voi käyttää ilmastointilaitetta. Odota, kunnes päivitys on valmis (kesto enintään 30 minuuttia).</p>
 tai 	<p>Sisäyksikkö suorittaa laiteohjelmiston päivitystä. ⇒ Et voi käyttää ilmastointilaitetta. Odota, kunnes päivitys on valmis (kesto enintään 30 minuuttia).</p>
 (Hidas)	<p>Sisäyksikön laiteohjelmiston päivitys on valmis. Langattomassa kauko-ohjaimessa olevia asetuksia alustetaan. ⇒ Ohjaa ilmastointilaitetta langattomasta ohjaimesta lähettääksesi asetukset uudelleen ilmastointilaitteeseen.</p>
	<p>Sisäyksikön laiteohjelmistossa voi tapahtua toimintahäiriö. ⇒ Kysy neuvoa valtuutetulta huoltohenkilöltä.</p>

WLAN-sovittimelle, jossa on ”AC-UTY-”-alkuinen SSID.

*Lighting pattern: ○ Pois päältä ● Päällä ☀ Vilkkuu

Valojen tila		Syyt ja ratkaisut
Kaikki lamput sammuksissa		WLAN-sovittimen virta ei ole päällä. ⇒ Tarkasta, että virta ilmastointilaitteeseen on päällä ja että ilmastointilaitteen sulake ei ole lauennut.
		**WLAN-sovitin voi olla uniajastintilassa. ⇒ Paina WLAN-sovittimen asetuspainiketta ja tarkista syttyvätkö merkkivalot.
		Merkkilamput sammutetaan mobiilisovelluksen asetuksella. ⇒ Katso kohdasta ”LED Setting (sivu 48)”, miten merkkivalot sytytetään.
LED 2 ei pala tai vilkkuu nopeasti (toistuu seuraavasti: 0,5 sekuntia päälle / 0,5 sekuntia pois päältä)		Virta langattomaan yhteyspisteeseen ei ole päällä. ⇒ Tarkasta, että langattoman yhteyspisteen virta tai virtalähde on päällä.
		On mahdollista, että WLAN-sovitinta ei ole yhdistetty langattomaan yhteyspisteeseen oikein. ⇒ Katso lisätietoja kohdasta ”WLAN support”. (Setting (Asetusnäyttöruutu) > ”Support (Tuki)”)
LED 1 vilkkuu nopeasti (toistuu seuraavasti: 0,5 sekuntia päälle / 0,5 sekuntia pois päältä)		Ilmastointilaitteen kanssa ei ole mahdollista viestiä. ⇒ Ilmastointilaitteessa voi olla vika. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Valojen tila		Syyt ja ratkaisut
Kaikki valot vilkkuvat nopeasti 5 kertaa (0,5 sekuntia päällä / 0,5 sekuntia pois päältä)		WLAN-sovitin valmistautuu laiteohjelmiston päivitykseen. ⇒ Et voi käyttää ilmastointilaitetta mobiilisovelluksen kautta. Käytä kauko-ohjainta tai odota, kunnes päivitys on valmis (kesto enintään 5 minuuttia).
Kaikki valot vilkkuvat nopeasti (toistuu seuraavasti: 2 sekuntia päällä / 2 sekuntia pois päältä)		WLAN-sovitin suorittaa laiteohjelmiston päivitystä. ⇒ Et voi käyttää ilmastointilaitetta mobiilisovelluksen kautta. Käytä kauko-ohjainta tai odota, kunnes päivitys on valmis (kesto enintään 5 minuuttia).
Kaikki valot vilkkuvat nopeasti 2 kertaa (0,5 sekuntia päällä / 0,5 sekuntia pois päältä)		WLAN-sovittimen laiteohjelmiston päivitys on valmis.
Kaikki valot vilkkuvat nopeasti (toistuu seuraavasti: 0,5 sekuntia päälle / 0,5 sekuntia pois päältä)		WLAN-sovittimessa on ongelma. ⇒ Katkaise virran syöttö ilmastointilaitteeseen (katkaisimesta tai pistokkeesta) ja yhdistä sitten uudelleen. Katso kohdasta ”WLAN support”, miten langaton LAN asetetaan uudelleen. (Setting (Asetusnäyttöruutu) > ”Support (Tuki)”)

**Vain tuotteille, joissa on Uniajastintila. Katso asetusoppaasta, koskeeko tämä WLAN-sovitintasi.