

Reflektorovn type RK 4 Infravärmare typ RK 4

Montasjeanvisning/Montageanvisning

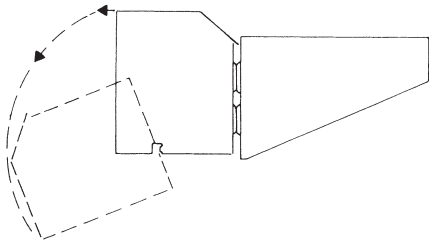


Fig. 1.

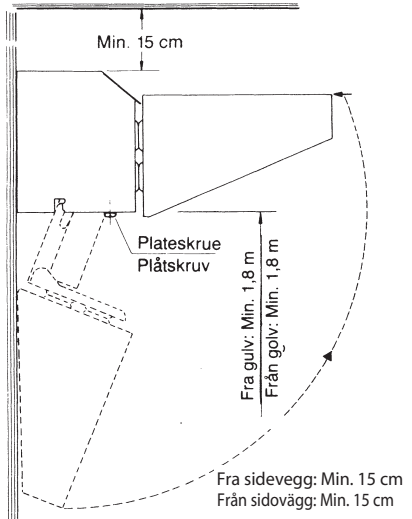


Fig. 2.



For fast horisontal montasje.

Like elementer (1/4-1/2-1/1).

NB! Montering må bare utføres av autorisert installatør.

Hvis evt. veggboks er av plast med dreibar festering, må ovnen festes til veggen og ikke til veggboksen.

Ovnen monteres min. 15 cm fra tak og sidevegg, og min. 1,8 m over gulv. I stråleretningen skal det være fritt rom i en avstand av minst 1 meter. Obs. for evt. innadslående dører og vinduer!

Ovnen må ikke kunne betjenes av person i dusj eller badekar.

1. Koblingsboksens lokk åpnes ved at man griper over lokaets tversider, trekker det rett ut fra ovnen og vipper bakover (fig. 1). Lokket kan nå hektes løs fra koblingsboksen.
Plastpose med membrannippel og 2 stk. plateskruer ligger i koblingsboksen.
2. Lokket monteres på vegg som veggfeste.
Tilkoblingsledninger føres inn gjennom egnet utslagsåpning.
3. Ovnen hektes inn på lokket og henger der mens ledninger tilkobles.
4. Ovnen svinges opp i stilling, skyves inn mot veggen og sikres med vedlagte 2 stk. plateskruer (fig. 2).
Påse at ledninger ikke kommer i klem når ovnen svinges opp/skyves inn.
5. For RK4 K: Godkjent 2-polig reguleringsbryter for like elementer monteres i tilledningen.

Isolasjonsmassen i rørellementer kan trekke til seg fuktighet ved lagring. For å sikre problemfri drift, anbefales derfor at ovnen settes på trinn 1 (1/4 effekt) i min. 15 minutter første gang den slås på. Det samme gjelder hvis ovnen har vært avslått i lang tid (f.eks. om sommeren).

Merk at symbolet til høyre betyr: "Må ikke tildekkes".



För fast horisontalt montage.

OBS! Installationen får endast utföras av behörig installatör.

Om kopplingsdosan är av plast med vridbar fästning måste värmaren monteras på väggen och ej i kopplingsdosan.

Infravärmaren skall monteras minst 15 cm från tak och vägg. Lägsta tillåtna avstånd till golv är 1,8 m. I strålriktningen skall det vara fritt rum på minst 1 m. Kontrollera detta minimalavstånd till eventuellt inntågande dörrar och fönster.

Infravärmaren får ej vara återkomlig för en person som vistas i duschen eller badkaret.

1. Öppna kopplingsboxens lock genom att fatta tag i dosans sidor. Dra locket rätt ut från värmaren och vrid det bakåt (fig. 1). Lokket kan nu hakas av kopplingsboxen. I plastpåsen i boxen finns tätningshylsa och 2 st plateskruar.
2. Montera locket på väggen som väggfäste.
Anslutningsledningarna förs in genom önskad utbrytningsöppning. Montera tätningshylsan.
3. Häng upp värmaren på locket och koppla i ledningarna i kopplingsplinten.
4. Fäll upp värmaren på plats och lås fast den med de bifogade plateskruvarna. Se till att anslutningsledningarna ej kommer i kläm.
5. RK4K: Godkjänd 2-polig strömställare skall monteras på anslutningsledningen för varje infravärmare.

Isolationsmaterialet i rørellementet kan dra til seg fukt ved lagring. For å forsikre sig om problemfri drift, bør derfor infravärmaren ställas in på läge 1 (1/4 effekt) i min. 15 minuter första gången den slås på. Det samma gäller om infravärmaren har varit avslagen under lång tid (t.ex under sommaren).

Observera att symbolen till höger betyder: "Får ej övertäckas".



INFRASÄTEILIJÄ RK4

Asennusohje

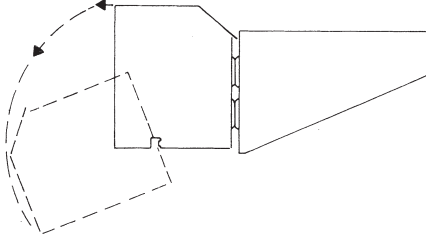


Fig. 1.

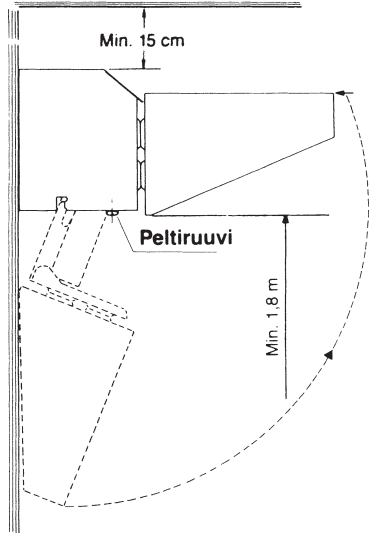


Fig. 2.

FIN

Kiinteästi vaakasuoraan asennettavaksi.

Huom! Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattimies.

Jos kojerasia on muovia, pitää lämmitin kiinnittää seinään, ej kojerasiaan.

Infrasäteilijän etäisyys seinästä tai katosta pitää olla vähintään 15 cm. Pienen sallittu etäisyys lattiaan on 1,8 m. Säteilysuunnassa pitää olla vapaata tilaa vähintään 1 m. Tarkista tämä minimietäisyys erityisesti sisäänpäin aukeaviin oviin ja ikkunoihin.

Lämmitin on sijoitettava siten, ettei suihkussa tai kylpyammeessa oleva henkilö voi sitä käyttää.

1. Avaa kytkentäkotelon kansi tarttumalla laatikon sivuihin. Vedä kansi suoraan pois lämmittimestä ja käännä sitä taaksepäin (kuva 1). Kansi voidaan nyt irroittaa kytkentäkotelosta.

Muovipussissa on tiivistehylsy ja 2 peltiruuvia.

2. Kiinnitä kansi kiinteästi seinään. Liitosjohdot voi tuoda sisään halutusta aihioista. Asenna tiivistyshylsy reikään.

3. Ripusta lämmitin kanteen ja kiinnitä johdot kytkentärimaan.

4. Nosta lämmitin paikoilleen ja lukitse se mukana seuraavilla peltiruuveilla. Katso, että liitosjohdot eivät jää puristuksiin.

5. RK4K: Hyväksytty 2-napainen kytkin täytyy asentaa jokaisen säteilylämmittimen syöttöjohtimeen.

Vastuselementin eristysaine voi vetää kosteutta itseensä varastoinnin aikana. Jotta varmistuttaisiin ongelmattomasta käytöstä, pitää lämmitin säätää

ensimmäiseksi 15 minuutiksi asentoon 1 (1/4 teho). Sama koskee lämmittimiä, jotka ovat pitkään poiskytkettynä, esim. kesäajan.

HUOM! Oikealla oleva kuvake tarkoittaa: "EI SAA PEITÄÄ!"

