


BUSINESS DESK LAMP




OPERATING MANUAL

Instruction

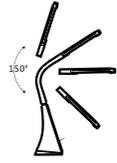

The range of activity for lamp arm and chimney:
1. Please control the base of lamp when adjusting the angle.
2. The arm of the lamp has an activity range of 150 degrees.(It may break by over-adjusting.)

■ Connect the adapter at the back of the lamp.

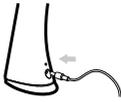


■ Touch the key to turn the light on/off and to dim the light in 3 steps.



■ Battery replacement



Function

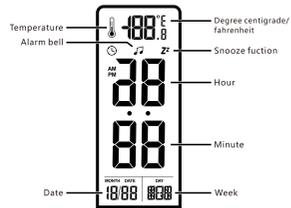

Specifications

Color Temperature	3000K
CRI	>80Ra
Power input	5V 1A
Material	ABS+RUBBER
Luminous Flux	230LM
Power	6W

Calendar and alarm setting options

Date and time setting

1. In normal mode: Press Set to enter the date and time mode. Press Set again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:

Hour - Minute - Year - Month - Day
Press \wedge and \vee to change the week.

2. In setting mode: Press Mode or do not operate for 60 seconds and the mode will switch back to normal.

3. In normal mode: Press \wedge to switch between 12 and 24 hours format.

4. In normal mode: Press \vee to switch between the units (degree Fahrenheit/degree centigrade).

Alarm setting

1. In normal mode: Press Mode to enter the alarm mode.

2. In alarm mode: Press Set to enter the alarm setting. Press Set again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:

Hour - Minute - Time until the snooze function starts - Sound
Press \wedge and \vee to set.

3. In alarm mode: Press \wedge and \vee to open or close snooze and alarm.
Press the key again to enter the next setting.

The sequence of setting is as follows:

Open the alarm - Open the snooze function - Close the alarm and the snooze function
4. When the alarm starts, it lasts 1 minute (modifiable factory setting). Afterwards the snooze function starts automatically, but you can also press \wedge , \vee or Mode to start the snooze function manually. Press Set to close the alarm without activating the snooze function.

Attention:


- Do not self-disassemble the product to avoid electric shocks.
- Please use the adapter and the power socket, which is specified by the vendor to maintain normal working.
- Please do not over adjust the joint activity parts to avoid damages.
- Please don't use the light in high-temperature or high-humidity environment.
- Please don't straightly look at the LED light source to avoid eye damages.
- In case below conditions occur, please pull out the power cord and stop using the light.
 - The power cord or the power plug breaks.
 - The lamp holder damps or rains.
 - The shell or the joint of the lamp holder breaks.
 - The lamp smokes or sparks.
 - The light is abnormally flickering or the LED bulb breaks.

BUSINESS DESK LAMP



OPERATING MANUAL

Instruction

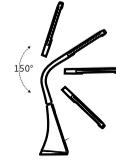

Rayon d'action du bras et du pied de la lampe:
1. merci de surveiller le pied de la lampe quand vous régler son bras.
2. Le bras de la lampe a un rayon d'action de 150°.
(Si l'articulation est trop chargée cela peut entraîner des détériorations.)

■ Merci de brancher l'alimentation électrique au dos de la lampe.




■ Effleurez la touche pour allumer/déteindre la lampe et la graduer.



■ Battery replacement



Function

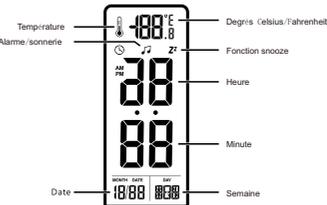

Specifications

Température de couleur	3000K
CRI	>80Ra
Puissance absorbée	5V 1A
Matériau	ABS+ caoutchouc
Flux lumineux	230 LM
Puissance nominale	6W

Options de réglage du calendrier et de la sonnerie

Régler la date et l'heure

- Mode normal: Appuyez sur die Set-Taste pour passer au mode Date et heure. Appuyez \circ nouveau sur die Set-Taste pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant: Heures - Minutes - Année - Mois - Jour. Appuyez sur \wedge et \vee pour sélectionner les semaines dans le calendrier.
- Mode de réglage: Appuyez sur Modus ou maintenez pas la lampe pendant 60 secondes pour qu'elle repasse au mode normal.
- Mode normal: Appuyez sur \wedge pour passer au format 12 ou 24 heures.
- Mode normal: Appuyez sur \vee pour changer d'unité (Fahrenheit/Celsius).

Régler la sonnerie

- Mode normal: Appuyez sur Modus pour passer au mode de réglage de la sonnerie.
- Mode Sonnerie: Appuyez sur die Set-Taste pour passer au mode de réglage. Appuyez \circ nouveau sur die Set-Taste pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant: Heures - Minutes - Délai avant le démarrage de la fonction snooze - Son. Appuyez sur \wedge et \vee pour le réglage.
- Mode Sonnerie: Appuyez sur \wedge et \vee pour activer et désactiver la fonction snooze et la sonnerie. Appuyez \circ nouveau sur cette touche pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant: Activer la sonnerie - Activer la fonction snooze - Désactiver la sonnerie et la fonction snooze.
- Une fois que la sonnerie a démarré, elle dure 1 minute (réglage usine modifiable). La fonction snooze diminue ensuite automatiquement. Pour éteindre la fonction snooze à la main, vous pouvez appuyer sur \wedge , \vee ou Modus. Appuyez sur die Set-Taste pour réteindre la sonnerie et activer la fonction snooze.

Attention:

- Merci de ne pas démonter vous-même le produit pour éviter les décharges électriques.
- Merci d'utiliser l'adaptateur et la prise prescrits par le fournisseur pour maintenir le fonctionnement normal.
- Ne pliez pas trop l'articulation mobile pour éviter les détériorations.
- Merci de ne pas utiliser cette lampe dans un environnement très chaud ou très humide.
- Ne regardez jamais une source de lumière à LED directement pour éviter toute lésion oculaire.
- Si les cas suivants devaient se produire, merci de débrancher la fiche secteur et de ne plus utiliser la lampe:
 - La prise de courant ou la fiche secteur se casse.
 - Le cordon fume ou goute.
 - L'enveloppe ou l'articulation du goulot se casse.
 - La lampe fume ou fait des étincelles.
 - La lampe clignote de manière inhabituelle ou l'ampoule se casse.