


Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

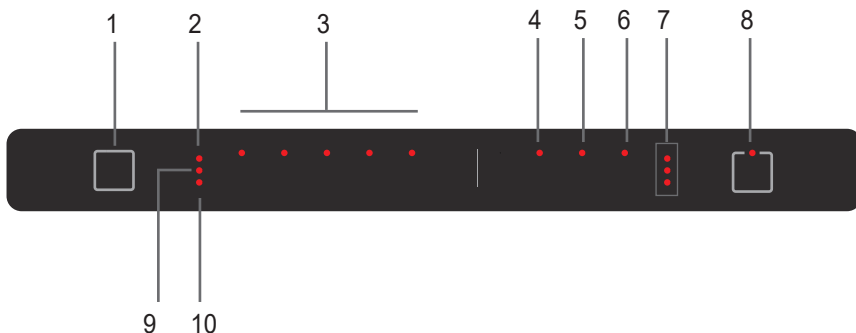

1. Pälle/pois-näppäin
2. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
3. Ohjelmien merkkivalot / ylivuotovaroitus (P1 vilkkuu)
4. Fast+ -toiminto
5. Extra Drying -toiminto
6. Viivästetty käynnistys -näppäin
7. Aikaviivelaskurin merkkivalo
8. Käynnistys/keskeytys/peruutus-näppäin
9. Pehmennyssuolan merkkivalo
10. Vedentulo katkaistu -merkkivalo

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko						
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	Eco ***	Auto	Tehopeesu	Nopea ja kuiva	Mini 30	Esipesu
Pesulämpötilä	50 °C Sopii normaalisti likaantuneen tiskien pesuun. Se on tehokkain ohjelma kesken virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	40-65 °C Määrittelee likausasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keskin automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskeille.	70 °C Sopii hyvin likaisille astioille, katilille ja pammulle.	60 °C Päivittänen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	35 °C Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.	- Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutamana päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntyntymisen.
Likaisuusaste	Keski	Keski-Korkea	Korkea	Keski	Vähän	-
Esihuuhtelu	+	+	+	-	-	+
Pesu	+	+	+	+	+	-
Kuivaus	+	+	+	+	-	-
Kesto (min)	227	110-173	170	58	30	15
Vesi (l)	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
Energia (kWh)	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,51	1,18	0,80	-







* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. *** Testilaitoksen käyttämä ohjelma. Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kytke laite pois päältä. Paina sitten viivästetty käynnistys- ja käynnistys/keskeytys/ peruutus-painikkeet pohjaan.
2. Kytke viivästetty käynnistys -painikkeella LED-valot 9 ja 3 päälle.
3. Valitse toimintonäppäimillä haluamasi veden kovuustaso.
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Kun valitset tason 1, ohjelmien LED-valo 1 syttyy.
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Kun valitset tason 2, ohjelmien LED-valo 2 syttyy.
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Kun valitset tason 3, ohjelmien LED-valo 3 syttyy.
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Kun valitset tason 4, ohjelmien LED-valo 4 syttyy.
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Kun valitset tason 5, ohjelmien LED-valot 1, 2, 3 ja 4 syttyvät.

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.