

Comfi Cask
Käyttöohjeet



// Tuotteen esittely

Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja tekee ruoanlaitosta nautittavan.

Comfi Cask käyttää polttoaineena grillikaasua. Tynnyrin sisälle laitetaan 5 kilon kaasupullo, joka liitetään polttimeen EU-standardien mukaisella matalapainesäätimellä.

Yhdellä pullollisella kaasua voi käyttää tynnyriä täydellä teholla 8 tuntia.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Sarjaan kuuluvat:

puinen tynnyri

kaasupoltin

kaasuletku + liittimet 2 kpl

matalapainesäädin

kevytsoraa

kankainen suojapeite.

Tekniset tiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä: CE0051 nro CQ 4552

Polttoaineena käytettävä kaasuseos: G30 (butaani) / G31 (propaani)

Nimellispaine: 28–30/37 mbar

Nimellisteho: 8,6 kW

Suurin kaasunkulutus: 625 g/h

// Käyttö

1. Valmistelut

- Aseta kaasupullo tynnyrin pohjaan.



- Liitä matalapainesäädin pulloon. Vedä pikaliittimen lukitusrengas ylös, aseta matalapainesäädin pullon päälle ja paina rengas alas.
- Liitos on turvallinen, jos pulloa matalapainesäätimestä käsin nostettaessa säädin ei irtoa.



- Avaa kaasuhana.



- Nosta tynnyri seisomaan pohjallaan.
Varmista, ettei letku kietoudu pullon ympäri.




- Työnä kiinnitysruuvit tynnyrin alareunassa oleviin reikiin
kiinnittämään tynnyrin pohja.



2. Sytytys

- Varmista, että kaasuhanana on auki.
- Avaa yksi polttimen hanoista: paina hana alas, sitten käännä 90 astetta vastapäivään.

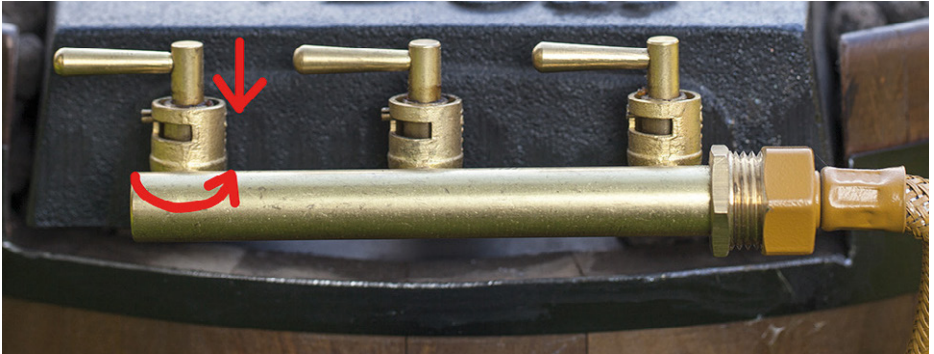

- Sytytä liekki pitkällä tulitikulla tai muulla turvallisella sytytysvälineellä.
- Halutessasi avaa myös muut hanat, jotta voit käyttää polttimen muita osastoja.



3. Sammutus ja kokoaminen

- Sammuta liekki kääntämällä polttimeen hanat 90 astetta myötäpäivään.
- Odota, kunnes poltin ja kevytsora ovat jäähtyneet.
- Peitä tynnyri sen mukana tulleella kangaspeitteellä.



Jos pidät käyttökertojen välillä pitkähkön (vähintään 1–2 päivän) tauon, sulje kaasun pääsy matalapainesäätimestä. Sitä varten irrota alustan kiinnityspuikot, nosta tynnyri alustalta ja sulje hana. Sitten aseta tynnyri alustalle, kiinnitä pohja puikoilla ja peitä tynnyri asianmukaisella peitteellä.

// Turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan turvallisuusohjeita ja säilytä käyttöohjeet varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
- Käytä grilliä vain ulkona hyvin tuuletetussa paikassa. Varmista riittävän suuri turvallisuusväli kaikkeen palavaan (talo, terassin kaiteet, katokset, puut ym.).
- Ole turvallisella etäisyydellä kuumista osista ehkäistäksesi palovammat.
- Älä päästä lapsia ja kotieläimiä liian lähelle tuotetta.
- Älä jätä tuotetta ilman vartiointia.
- Varmistaudu, että grilli on sammunut ja jäähtynyt, ennen kuin peität sen kankaalla. Peitä tynnyri vain valmistajan hyväksymällä kankaalla.
- Älä jätä peittämätöntä tynnyriä sateeseen:
 - kosteudessa tynnyrin puu laajenee ja vanteet saattavat hajota, kostunut kevytsora voi kuumetessaan aiheuttaa sirpaleita.
- Jos tynnyri silti kostuu, anna sen kuivua kokonaan, ennen kuin peität sen mukana tulleella kankaalla.
- Kaasupulloa vaihdettaessa tarkastuta se asiantuntijalla mahdollisten vaurioiden, vuotojen, ruosteen ja muiden ikääntymisen seurausten varalta.
- Älä käytä tulta tarkastaessasi kaasupulloa vuotojen varalta.
- Älä vaurioita kaasuletkua.
- Havaittuasi tulipalon tai kaasuvuodon, jota et pysty hallitsemaan, hälytä heti palokunta ja pidä kaikki ihmiset ja kotieläimet loitolla tuotteesta.
- Pidä tulenarat aineet loitolla grillin liekistä.
- Älä tupakoi vaihtaessasi kaasupulloa.
- Älä käytä tuotetta tilojen lämmittämiseen.

// **Takuu**

- Jos noudatat kaikkia ohjeita ja turvallisuusvaatimuksia, valmistaja myöntää tuotteelle 2 vuoden takuun.
- Tuotteen takuu koskee takuuajana tuotteessa ilmenneiden valmistus-, materiaali- ja rakennevikojen korjaamista, jotta kuluttaja voisi jatkaa tuotteen asianmukaista käyttöä.
- Takuu käsittää vain viallisten osien vaihdon tai korjauksen eikä koske muita suoria ja/tai epäsuoria tuotteen vian tai häiriön aiheuttamia kuluja ja/tai vahinkoja.
- Takuun perusteella vaihdetuista viallisista osista tulee takuunantajan omaisuutta.
- Takuun perusteella vaihdetuille osille ja laitteille myönnetään takuu, joka on voimassa tuotteen takuuajan loppuun, kuitenkin vähintään 6 kuukautta osan tai laitteen vaihtopäivästä.

Viat, joita takuu ei koske

- Tuotteen säännöllisen asianmukaisen käytön aiheuttama normaali kuluminen.

Viat, jotka ovat syntyneet tuotteen kuluttajalle luovuttamisen jälkeen ja johtuvat tuotteen väärästä tai epäasianmukaisesta käytöstä, väärästä hoidosta, asennuksesta tai liitännästä, huonoista käyttöoloista, salamaniskusta tai korroosiosta.

- Kuluttajan toiminnasta tai toimitettomuudesta johtuneet viat.
- Kuljetuksen aikana syntyneet viat, jos kuljetuksen on suorittanut joku muu kuin valmistaja.
- Viat, jotka ovat syntyneet ostajan suorittaman epäasianmukaisen varastoinnin tai säilytyksen seurauksena.

Jos asiakas tekee tuotteeseen muutoksia, takuu mitätöityy.

