



**KÄYTTÖOHJE
KAASULIEDET**

ASENNUS

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensikäyttöä. Ohjeista löydät olennaista tietoa laitteen turvallisesta asennuksesta ja käyttämisestä. Säilytä ohjekirja. Jos laite siirtyy uudelle omistajalle, anna ohjekirja laitteen mukaan.

Laitteen asennus on annettava pätevän ammattilaisen asentajan toimeksi.

Ennen minkä tahansa säätämistä tai huoltoa kytke laite pois virtaverkosta.

Puhdista uunia ennen ensimmäistä käyttämistä.


Ilmastointi huoneessa

Asenna liesi vain sellaiseen huonetilaan, missä on jatkuva ilmastointi. Vaatimustenmukainen ilmastointi takaa, että riittävä ilman määrä on saatavilla kaasun palamisprosessia varten.

Ilman sisäänvuoto ei saa olla alle 2 kuutiometriä jokaista polttimien tehon kW kohtaan.

Putken halkaisijan on oltava yli 100 cm². Ilmastointijärjestelmä on pidettävä aina esteettömänä

(kuva A). Jos laitteesta puuttuu liekinvarmistus, on ilmastointiputken halkaisijan oltava ainakin 200 cm². Huonetilaa ei voida ilmastoida viereisen huoneiston kautta, jos ne ovat rakennuksen yhteisöllistilat, makuuhuoneet tai missä palovaara on korkea. Viereisen huoneiston kautta ilmastointia näkee kuvasta B.

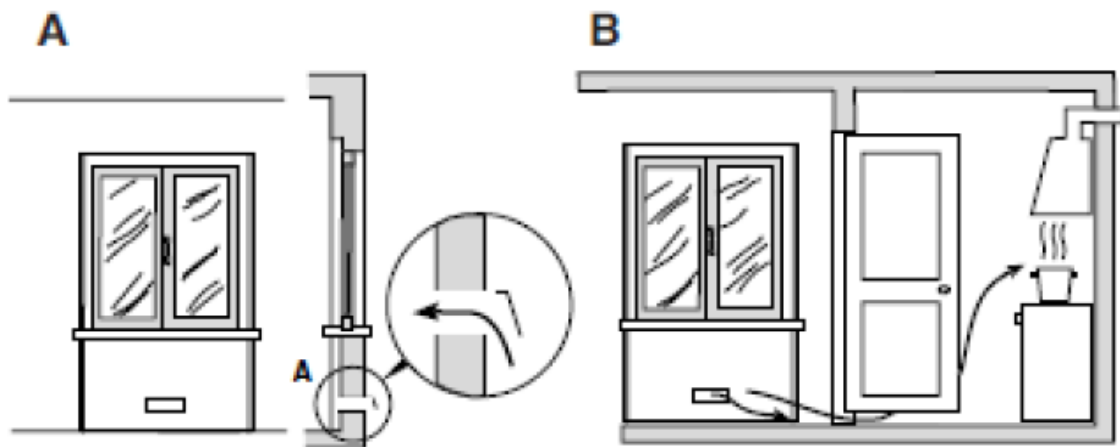

Palokaasujen poistaminen

Käytä liedon yläpuolella turvallista liesituuletinta.

Nestekaasu on ilmaa painavampi ja tämän takia kerääntyy lattialle. Huonetila, missä nestekaasupullo sijaitsee, on varustettava kaasujen poistojärjestelmällä, jotta satunnaisen vuodon tapauksessa kaasu voisi poistua ulkoilmaan.

Älä säilytä nestekaasupulloja lattiasta matalammalla sijaitsevista tiloissa (esim. kellarissa). Säilytä vain käytössä olevaa kaasupulloa keittiössä. Älä sijoita pulloa liian lähelle lämpösäteilylle, jotta kaasupullo ei lämpenisi yli 50C asteen.


Asennus

Lieden voi asentaa keittiökaappien viereen, jos kaapit eivät ole liedestä korkeimpia.

Lieden takana sijaitsevan seinän on kestävä kuumuutta (T 90 C).


Laitteen asennuksessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

- Laite asennetaan keittiöön.
- Jos kaapit ovat liedestä korkeampia, asenna liesi ainakin 20 cm etäisyyteen viereisestä kalustosta.
- Liettä ei saa asentaa suoraan yläkaapin alle.
- verhoja tai muuta helposti syttyvää ei saa sijoittaa liedeen läheisyyteen. Pidä syttyvät materiaalit ainakin 20 cm etäisyydellä liedeen pinnasta.
- Liesituulettimen asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita.

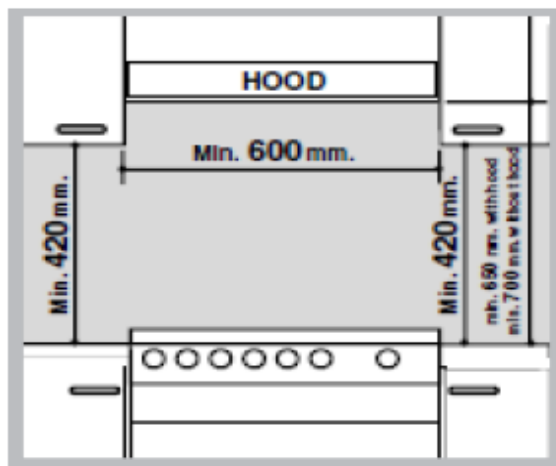

Lieden asento

Säädä liesi vaakasuoraan. Liedellä ovat säädettävät jalat. Ruuvaa jalat liedeen alakulmissa sijaitseviin paikkoihin.

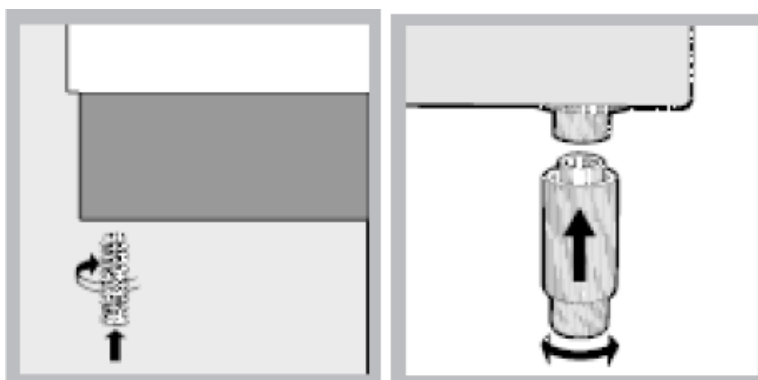

Sähköliitännästä

Laitteen tyyppikilven tietojen mukainen liitäntäpistostulppa on asennettava virtakaapeliin. Jos liität suoraan virtaverkkoon, asenna moninapainen katkaisukytkin, kontaktien välillä ainakin 3 mm. Katkaisukytkimen on oltavan sähkökuormituksen mukaista ja se ei saa katkaista maadoitusjohtoa. Virtakaapelia on suojattava lämpenemiseltä yli 50 C asteeseen.

Ennen laitteen liittämistä virtaverkkoon on tarkistettava:

- onko laite maadoitettu ja vastaako pistostulppaliitos vaatimuksiin,
- kestäkö pistostulppa laitteen tyyppikilven tietojen mukaista enimmäiskuormitusta,
- vastaako laitteen tyyppikilven tiedot syöttövirran jännitteestä asennuspaikan syöttövirralle.

Älä käytä laitteen liittämiseksi virtaverkkoon haarapistoketta tai pidennysjohtoa.

Virtakaapelin ja pistostulpan on oltava helposti luoksepääsettävissä myös laitteen asennuksen jälkeen.

Vältä kaapelin jättämistä minnekään välille puristukseen.

Vaurioitunut kaapeli on vaihdettava uuteen, ammattilaisen sähköasentajan toimesta.

Valmistaja kiistää vastuun minkä tahansa vahingoista tai kielteisistä seurauksista, jos asennusta koskevia vaatimuksia sivuutetaan.

Kaasuliitäntä

Lieden liittämiseksi kaasuputkistoon tai –pulloon käytä vain tarkoituksenmukaista taipuvaa kumista tai teräksestä letkua. Tarkista, että liitettävän kaasun tyyppi vastaa sille, minkä käyttämiseksi liesi on tarkoitettu (tieto on löydettävissä sen mukaiselta tarralta laitteen ulkokuoressa). Lieden liittämisessä nestekaasupullo on asennettava vaatimustenmukainen vähennysventtiili.

Lieden liittäminen kaasuun taipuvalla kumiletkulla.

Valitse voimassaoleviin vaatimuksiin vastaava kaasuletku. Sisähalkaisija: 8 mm nestekaasulle ja 13 mm metaanikaasulle.

Liittämisen jälkeen on varmistettava, että:

- letku ei joudu kosketuksiin minkä tahansa kuumiin laitteenosiin, jotka lämpenevät yli 50 C asteen lämpötilaan,
- letku ei ole jännitetty eikä puristettu, sitä ei taivuteta jyrkkään kulmaan,
- letku ei joudu kosketuksiin teräviin esineisiin tai liikkuviin kalusteenosiin,
- aina on mahdollisuus tarkistaa letkua koko pituudeltaan,
- letkun suositeltava enimmäispituus on 1500 m,
- letku on kiinnitetty tiiviisti ja varmasti molemmasta päästä. Jos letku liitetään vanteilla, on niiden sopivuus ja tarkoituksenmukaisuus tarkistettava ensin.

Jos näiden vaatimusten täyttäminen on mahdotonta, tai jos liesi liitetään 2. luokan, alaluokka 1 kodinkoneiden vaatimusten mukaisesti (kahden kaapin välille), käytä taipuvaa metalliletkua (ks seuraavaa).

Taipuvan metalliletkun liittäminen

Valitse voimassaoleviin vaatimuksiin vastaava metallista kaasuletku ja kierreltiittimet. Ennen letkun käyttämistä on poistettava laitteen oma letkunpidike (laitteen kaasun sisääntuloliitos on ½ tuuman sylinterikierre).

Taipuva metalliletku voi olla enimmäisest 2 metriä pitkä. Liittämisen jälkeen on tarkistettava, ettei letku joutuisi minnekään välille puristukseen eikä olisi kosketuksissa liikkuviin osiin.

Liitosten tiiveyden tarkastus

Liittämisen jälkeen kaasulähteeseen on tarkistettava liitosten kaasutiiveys. Tulen käyttäminen siihen tarkoitukseen on ehdottomasti kiellettyä.


Lieden säätäminen erityyppisiä kaasuja varten.

Jos liettä aiotaan käyttää toisen kaasulajin yhteydessä, kuin alussa tarkoitettu (ks. tarraa laitteen ulkokuoressa), pitää vaihtaa suuttimet ja säätää polttimet sen mukaisesti.

Polttimien säätäminen

Suuttimien vaihtaminen:

1. Poista astiatuet ja irrota polttimien osat.
2. Kierrä 7 mm putkipihtien avulla auki suuttimet (ks kuvaa) ja laita niiden tilalle uudet suuttimet, jotka sopivat käytettävän kaasulajin yhteydessä.
3. Laita takaisin polttimien osat ja astiatuet.

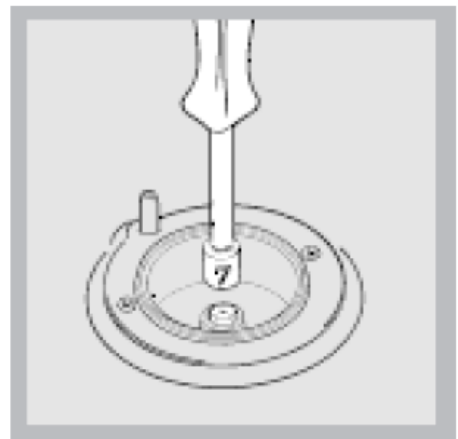


Vähimmäisliekin säätäminen polttimoissa:

1. Säädä kytkin vähimmäistehon asentoon,
2. Ota pois kytkin ja säädä sen säätämisruuvia (sijaitsee säätämisteljessä tai sen vieressä). Liekin on oltava pieni, mutta vakaa. Jos laite liitetään nestekaasu-järjestelmään, kierrä säätämisruuvi täysin kiinni.
3. Varmista, ettei liekki sammuisi - käännä kytkintä nopeasti enimmäisteholta vähimmäisteholle ja päinvastoin.

Uunin polttimet.


Suuttimien vaihtaminen polttimissa:

1. Poista liedeen laatikko.
2. Liu'uta ulos suojapaneeli A. (ks. kuvaa).
3. Kierrä auki ruuvit V ja poista polttimet (ks kuvaa). Tämä on helpompaa, jos poistat uunin luukun ensin.
4. Kierrä 7 mm putkipihtien avulla auki suutimet (ks kuvaa) ja laita niiden tilalle uudet suutimet, jotka sopivat käytettävän kaasulajin yhteydessä.

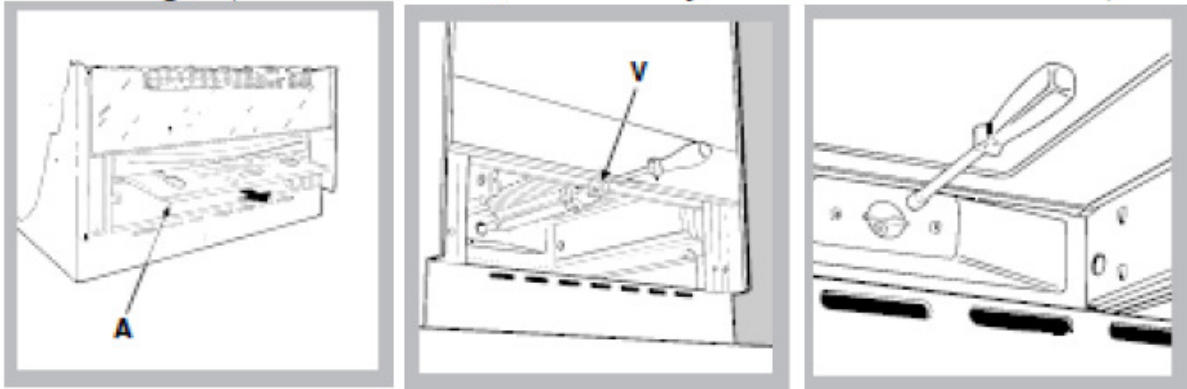

Vähimmäisliekin säätäminen polttimoissa:

1. Sytytä poltin.
2. Kierrä kytkin vähimmäisteholle sen jälkeen, kun poltin on toiminut noin 10 minuuttia enimmäisteholla.
3. Irrota kytkin.
4. Kierrä säätämisruuvia enemmän auki tai kiinni (ks kuvaa) kunnes liekki vähenee, mutta palaa silti vakaasti. Jos laite liitetään nestekaasu-järjestelmään, kierrä säätämisruuvi täysin kiinni.

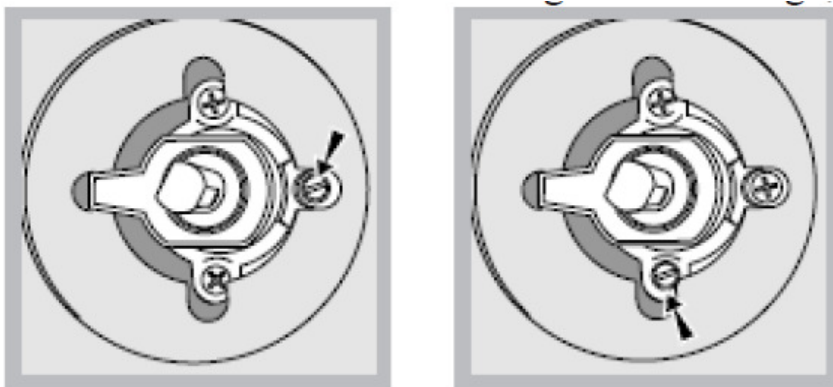


5. Varmista, ettei liekki sammuisi - käännä kytkintä nopeasti enimmäisteholta vähimmäisteholle ja päinvastoin.

TEKNISET TIEDOT

Uunin mitat (KxLxS)	34x39x38 cm
Tilavuus	50 L
Uunin hyödylliset mitat	leveys 42 cm, syvyys 44 cm, korkeus 17 cm
Syöttövirta ja taajuus	ks. tyyppikilvestä
Polttimet	sopivat käyttämiseksi kaikkien kaasulajien kanssa, joita on mainittu tyyppikilvessä.

LAITTEEN KUVAILU

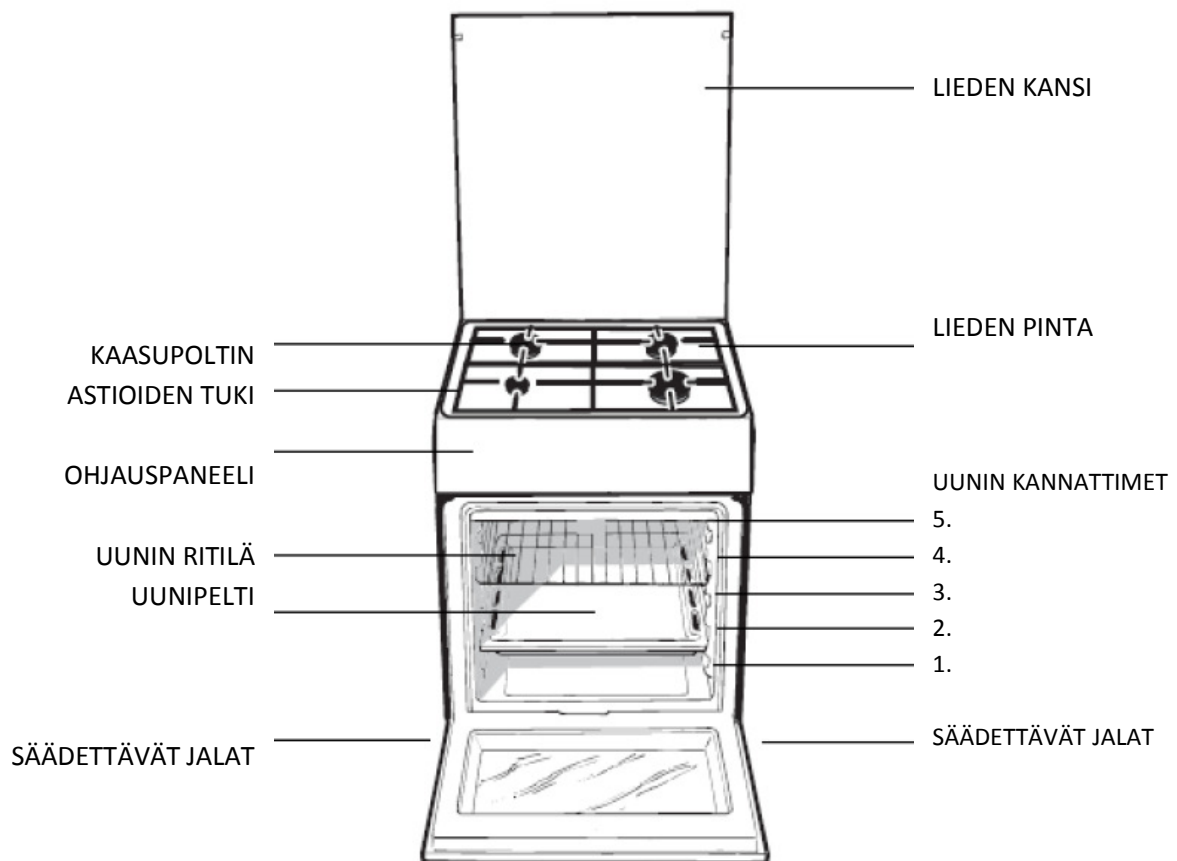


KÄYTTÖ

Kaasupolttimien sytyttäminen

Polttimien kytkimillä säädetään liekin teho. Sytyttämiseksi toimi seuraavasti:

1. Sijoita sytytetty tulitikku tai sytytin polttimen lähelle.
2. Paina polttimen kytkin alas ja kierrä vastapäiväsuuntaisesti, enimmäistehoa kohti.
3. Sääda liekin korkeus kytkintä kääntämällä. Sääda liekin korkeus tarpeen mukaisesti vähimmäis-, enimmäis- tai keskimmaiselle teholle.

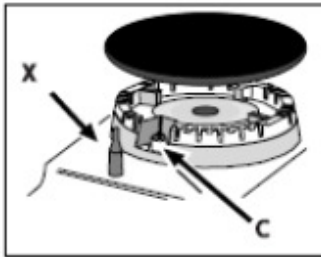

Jos laitteessa on sähkösytytys (muutamassa mallissa), paina

sytytyspainike (symbolilla ☆) alas ja käännä polttimen kytkin vastapäivää vähimmäisteholle – poltin syttyy. Muutamassa mallissa on sytytys rakennettu polttimien kytkimiin. Pidä polttimen kytkintä kääntäessä painettuna, kunnes poltin syttyy. Jos vapautat kytkimen liian aikaisin, saattaa poltin sammua. Sytytä poltin uudelleen ja pidä painettuna kauemmin.

Jos liekki sattumalta sammuu, kytke polttimen kytkin pois ja odota 1 minuutti ennen uutta sytyttämistä.

Liekinvarmistusjärjestelmän käynnistyttyä paina polttimen kytkimelle ja pidä painettuna noin 3-7 sekuntia. Liekki aktivoi polttimen uudelleen. Poiskytkemiseksi käännä polttimen kytkin asentoon •.

Käytännöllisiä vinkkejä

Kaasun säästämiseksi käytä litteäpohjaisia astioita, jotka ovat varustettuja kannella. Valitse astia polttimen koon mukaisesti.


Uunin käyttäminen

Ennen ensimmäistä käyttökertaa lämmitä uunia, luukku suljettuna täydellä teholla noin puolisen tuntia. Ilmastoi huonetila. Uunista saattaa nousta palamisen hajuja, joka syntyy tuotannossa käytettyjen aineiden jäämien palamisesta.

Poista laitteesta muovikelmut ennen ensimmäistä päällekytkemistä.

Älä sijoita mitään uunin pohjalle. Uunin emalipinta saattaa vahingoittua. Jos käytössä on grillivarsi, käytä vain ensimmäistä paistotasoa.

ANALOGINEN OHJELMOINTI

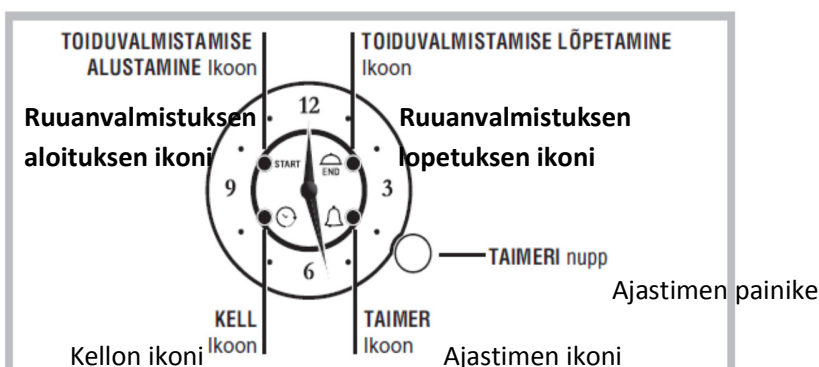

! Kaikki asetukset ovat mahdollisia vain silloin, kun uuni on yhdistetty virtaverkkoon. Kun sähkökatko on 10 sekuntia pitempi, ohjelmointi pysähtyy. Kun sähkökatko on ohi, silloin kellon ikoni vilkku ja se tarkoittaa, että kellon ohjelmointi tulee tehdä uudestaan. Kun sähkökatko tapahtuu ruuanlaiton ohjelmoinnin aikana, jatkaa ohjelma sähkökatkon jälkeen sieltä, mihin se jäi sitä ennen (esim. kun ruuanvalmistumisen ajaksi on säädelty 1 tunti ja 30 minuuttia ja tapahtuu 30 minuutin pituinen sähkökatko, silloin ohjelma loppuu sähkökatkon jälkeen 1 tunnin ja 30 minuutin päästä). Myös tässä tapauksessa kello tulee säädä uudestaan.

RUUANVALMISTAMINE ILMAN AJASTINTA

Jos ohjelma ei ole aktivoidu, silloin saa käyttää uunia VALINTA ja LÄMPÖTILAN painikkeiden avulla.

MINUUTINLUKIJAN OHJELMOINTI

! Tämä toiminto ei häiritse ruuanvalmistusta ja ei vaikuta uunin toimintaan; se on tarkoitettu äänimerkin aktivoimiseksi, kun säädelty aika on ylitetty. Minuutinlukija saa käyttää vain silloin, kun ohjelmointia ei ole suositeltu.

Minuutinlukijan aktivoimiseksi paina hetkeksi painiketta 3, kunnes MINUUTINLUKIJAN ikoni alkaa vilkkua. Minuutinlukijan ohjelmointi käy samalla tavalla, kuten ruuanvalmistuksen lopun säätäminen (katso vastaava opetusta).

AJAN OHJELMOINTI

Osoittimella nähtävän ajan säätämiseksi, paina kerran painiketta 4, kunnes KELLON ikoni alkaa vilkkua. Jotta pitentää aikaa tai vähentää sitä 1 minuutin verran, käännä painiketta myötä tai vastapäivään; minuutinosoitin liikkuu vastaavasti myötä tai vastapäivään 1 minuutin askeleilla. Kun viimeisestä säätämisestä on 10 sekuntia, poistuu ohjelma automaattisesta säätö tilasta.

RUUANVALMISTUKSEN OHJELMOINTI

Ruuanvalmistuksen ohjelmointi, joka alkaa heti asetuksen alussa.

Ruuanvalmistuksen loppuajan ohjelmointi antaa mahdollisuuden aloitta ruuanvalmistuksella heti ja lopettaa sen automaattisesti sen mukaan, kuten aika on säädelty.

Ruuanvalmistuksen loppuajan ohjelman säätämiseksi paina painiketta kevyesti kaksi kerta, kunnes RUUANVALMISTUKSEN LOPPU ikoni alkaa vilkkua. Jotta pitentää ruuanvalmistuksen aikaa tai vähentää sitä 1 minuutin verran, käännä painiketta myötä tai vastapäivään; minuutinosoitin liikkuu myötä tai vastapäivään 1 minuutin askelella. Viimeisen kääntämisen jälkeen vilkkuu ikoni RUUANVALMISTUKSEN LOPPU noin 10 sekunnin ajan. Ohjelmaa on mahdollista varmistaa painamalla painiketta tai antaa 10 sekunnin mittainen aika, jotta vähintään 1 minuutin pituinen ruuanvalmistuksen aika olisi säädelty. Varmistamalla että ohjelmointi on ollut onnistunut, RUUANVALMISTUKSEN LOPPU ikonin valo palaa.

Valitkaa toivottu ruuanvalmistuksen tapa käyttämällä painiketta VALINTA.

Uuni käynnistyy heti ja kytkeytyy pois päältä, kun ohjelmoitu aika loppu.

Säätämän ohjelman katsomiseksi paina kerran painiketta; osoittimet ja ikoni näyttävät säädeltyä ohjelmaa.

Ruuanvalmistuksen lopussa vilkku ikoni RUUANVALMISTUKSEN LOPPU ja kostuu minuutin pituinen äänimerkki (sen sammuttamiseksi paina kevyesti painiketta). Käännä VALINTA asentoon "0".

- Esimerkiksi: kello on 9:00 ja ruuanvalmistuksen loppuaika on säädelty ajaksi 10:15. Ohjelma käynnistyy heti ja loppuu kello 10:15, koko kesto aika on 1 tunti ja 15 minuuttia.

VIIVASTYNYT AJASTIMELLA RUUANVALMISTUKSEN AJAN OHJELMOINTI

Ruuanvalmistuksen aloituksen ajan ohjelmointi, antaa mahdollisuuden säädä ruuanvalmistuksen loppu ennalta määrätylle ajalle.

Ruuanvalmistuksen aloituksen ajan säätämiseksi paina painiketta kevyesti kaksi kertaa, kunnes RUUANVALMISTUKSEN ALOITUS ikoni alkaa vilkkua. Jotta pitentää ruuanvalmistuksen aikaa tai vähentää sitä 1 minuutin verran, käännä painiketta myötä tai vastapäivään; minuutinosoitin liikkuu myötä tai vastapäivään 1 minuutin askelella.

Viimeisen kääntämisen jälkeen vilkkuu ikoni RUUANVALMISTUKSEN ALOITUS noin 10 sekunnin ajan. Kun sen aikana painiketta ei ehditä kääntää, silloin osoittimet vaihtuu automattisesti kellonajan muotoon ja ohjelma on peruttu.

Ruuanlaiton aloituksen ajan säätämisen jälkeen (palaa ikoni RUUANVALMISTUKSEN ALOITUS) painikkeen uudelleen painaminen käynnistää ruuanvalmistuksen loppuajan säädeltyyn ohjelman mukaan (ikoni RUUANVALMISTUKSEN LOPPU alkaa vilkkua), kun vähintään 1 minuutin pituinen aika on ohjelmoitu; muussa tapauksessa ohjelmointi ei toimi.

Ruuanvalmistuksen loppuajan säätämiseksi toimii ylläolevien ohjeiden mukaisesti. Valitkaa toivottu ruuanvalmistuksen tapa käyttämällä painiketta VALINTA. Uuni kytkeytyy ohjelmoidun ajan alussa sisään ja ruuanvalmistuksen lopussa taas pois päältä.




- Esimerkiksi: kello on 9:00, ruuanvalmistuksen alku ajaksi on säädelty kello 11:00 ja ruuanvalmistuksen loppuajaksi on säädelty kello 12:15. Ohjelma käynnistyy automattisesti kello 11:00 ja loppuu kello 12:15, kesto aika on 1 tunti ja 15 minuuttia.

! Ohjelman peruuttamiseksi, paina painiketta noin 3 sekunnin ajan; ohjelmaa on peruttu ja ohjelma jatkaa manuaali ruuanvalmistuksen muodossa.

Uunin alle sijaitseva astialaatikko

Uunin alaosassa sijaitsee laatikko, minne voi laittaa uunitarvikkeita tai keitinastioita. Luukun aukaisemiseksi vedä sitä ulkopuolelle (ks kuvaa).

Astialaatikon sisäpinta saattaa lämmetä. Älä säilytä astialaatikossa mitään syttyvää tai mitään, joka ei kestä kuumuutta. Uunipolttimella malleissa on varusteena suojalevy A, joka suojaa

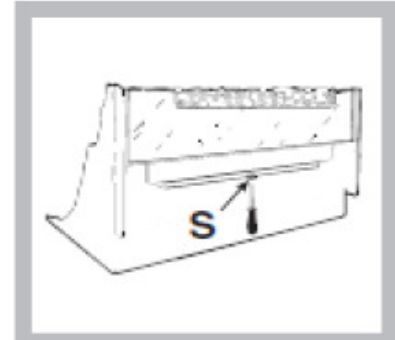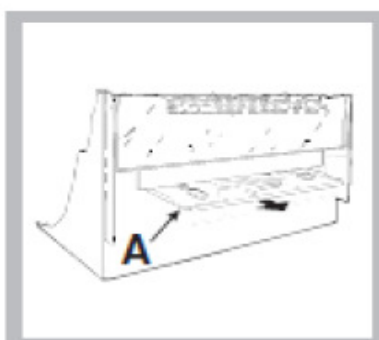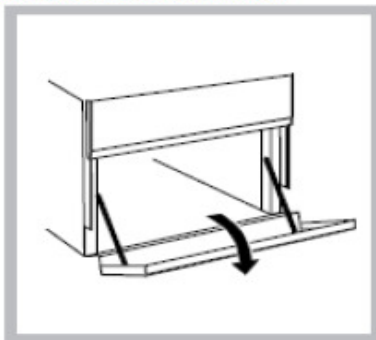

alalaatikkoa jonkun verran kuumuudelta (ks. kuvaa). Tämän levyn poistamiseksi aukaise ruuvi S (ks. kuvaa).

Varotoimeenpiteet ja suositukset

Laitteen valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä turvallisuuden standardeja. Lue turvallisuutta koskevia vaatimuksia huolellisesti.

Yleistä

Laitte on tarkoitettu ruuanlaittoa varten kotitalouksissa. Laitetta ei saa käyttää liiketoiminnassa tai teollisuudessa.

Laitetta ei saa sijoittaa ulkotilaan. Laitteen jättäminen sateeseen tai kosteuteen on äärimmäisen vaarallista.

Koskaan ei saa koskettaa laitetta märin käsin.

Liesi on tarkoitettu vain aikuisten henkilöiden käyttöön, ruuan laittamiseksi kotitalouksissa, ohjeiden mukaisesti. Laitteen käyttäminen muuksi tarkoitukseksi (huonelämmitykseen) katsotaan ei-tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi ja on vaarallista.

Valmistaja kiistää vastuun esine- tai henkilövahingoista, jotka syntyvät tämän käyttöohjeen sivuuttamisesta tai laitteen ja sen osien virheellisestä käytöstä.

Ohjekirja on tarkoitettu luokka 1 (erillinen kodinkone) ja luokka 2 (kaappien välille asennettava kodinkone) laitteelle.

Lapset eivät saa oleskella laitteen läheisyydessä.

Laitteen virtakaapeli ei saa joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

Laitteen tuuletusaukkoja ei saa peittää/sulkea.

Muutama malli on varustettu lasista tai pellistä kannella. Älä sulje kantta, kun polttimet palavat tai jos ne ovat vielä kuumia.

Käytä uunikäsineitä käsitellessasi kuumia astioita.

Helpostisyyttyviä nesteitä (alkoholi, polttoaineet) ei saa säilyttää eikä käyttää liedon läheisyydessä.

Älä säilytä astialaattikossa mitään syttyvää tai mitään, joka ei kestä kuumuutta. Satunnaisen päällekytkennän seurauksena saattaa ollaa tulipalo. Jos et käytä laitetta, pidä kytkimet asennossa „•“.

Irrota laite virtaverkosta aina ennen puhdistusta.

Minkä tahansa korjaukset on annettava valmistajan valtuuttaman korjaamon tehtäväksi.

Valtuuttamaton korjauksen seurauksena saattaa syntyä vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle.

Käänny jälleenmyyjän asiakaspalveluun.

Älä laita uunin luukulle mitään painavaa.

Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Ympäristönsuojelu

Pakkauksen käsittely. Noudata paikallisia pakkausten käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Eurooppalaisdirektiivi 2002 /96/EU vaatii, ettei laitetta eikä sen pakkausta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Vanhojen laitteiden oikeaoppinen käsittely ja kierrätys varmistavat, että säästetään raaka-aineita sekä vähennetään jätteiden kielteistä vaikutusta ihmisterveydelle sekä ympäristölle.

Huolto

Ennen puhdistusta tai huoltamista kytke laite pois virtaverkosta.

Hankaavia tai syövyttäviä aineita ei saa käyttää laitteen puhdistukseen. Nämä vahingoittavat lieden pintaa pysyvästi.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyry- eikä painepesuria. Riittää kostean pesusienen käyttämisestä ja huolellisesta kuivaamisesta.

Ruostumattomasta teräksestä tai emaloidun ulkopinnan ja kumitiivisteiden puhdistukseen käytä laimeaa veden ja saippuan liuosta. Vaikeiden tahrojen poistamiseksi voit käyttää erikoista puhdistusainetta. Huuhtelee puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa pinnat ennen käyttöä huolellisesti. Älä käytä mitään hankaavaa tai syövyttävää.

Puhdistuksen helpottamiseksi irrota astioiden tuet, polttimien kruunut ja päät. Pese irrotettavat osat lämpimässä vedessä astianpesuaineella. Onki polttimien rei'istä lika.

Puhdista sähkösytytyksellä lieden termoparit. Tarkista, etteivät suuttimet olisi tukossa.

Puhdista uunia sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen, kun pinnat ovat vielä lämpimiä (mutta ei kuumia). Käytä lämpimää vettä ja vähän astianpesuainetta, huuhtelee puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä hankaavia pesuaineita.

Puhdista uunin luukun lasi. Älä raaputa lasia äläkä käytä mitään hankaavaa lasin puhdistukseen.

Naarmut lasissa saattavat aiheuttaa lasin halkeilemisen.

Lisätarvikkeita voidaan pestää astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.

Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti.

Lieden kansi

Jos liesi on varustettu lasista kannella, puhdista sitä laimealla vedellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita. Lieden takaosan puhdistaminen on helpompaa, jos kansi irrotetaan kokonaan. Aukaise kansi ja nosta sitä ylöspäin. Älä sulje kantta, kun polttimet palavat tai jos ne ovat vielä kuumia.

Uunin tiivisteet

Tarkista uunin luukun tiivisteitä säännöllisesti. Jos ne ovat vahingoittuneita, käänny lähimpään huoltoliikkeeseen. Älä käytä uunia, jos sen tiivisteet eivät ole ehjiä.

Kytkimet

Aikaa myöten saattavat polttimien kruunut rasittua ja joutua epäkuntoon. Näitä voidaan vaihtaa.

Käänny valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Asiakaspalvelu

Jos soitat asiakaspalveluun, ilmoita seuraavat tiedot liesimallistasi:

Laitteen malli (kilvessä Mod.)

Sarjanumero (S/N).

Löydät nämä tiedot laitteen tyyppikilvestä tai pakkauksesta.