


# RDPD107617JKD Pyykinpesukoneen kuvaus

## Ohjauspaneeli

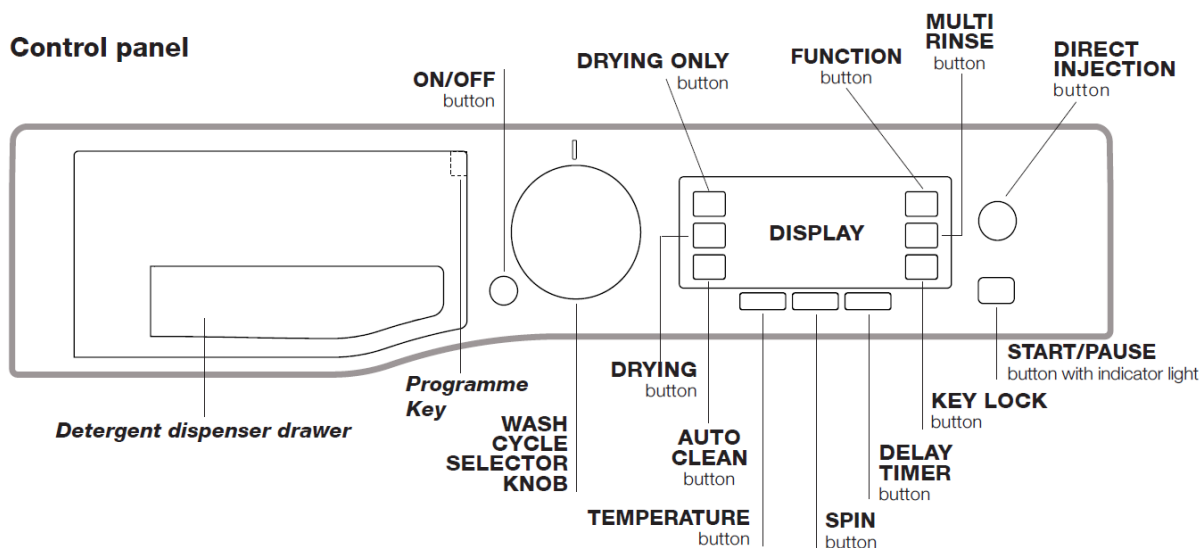

### Display – näyttöpaneeli

**ON/OFF** button – **ON/OFF** painike

**DRYING ONLY** button – **VAIN KUIVAUS** painike

**FUNCTION** button – **TOIMINTA** painike

**MULTI RINSE** button - **HUUHTELU** painike

**DIRECT INJECTION** button – **SUORA SUIHKE** painike

Detergent dispenser drawer – **PESUAINELOKERIKKO**

Programme key – **OHJELMA** painike

**WASH CYCLE SELECTOR KNOB** – **PESUJAKSON VALINTAPAINIKE**

**DRYING** button – **KUIVAUS** painike

**AUTO CLEAN** button – **AUTOMAATTINEN PUHDISTUS** painike

**TEMPERATURE** button – **LÄMPÖTILAN** painike

SPIN button – **LINKOUS** painike


DELAY TIMER button – **AJASTIMEN/VIIVÄSTYS** painike

KEY LOCK button – **NÄPPÄIMEN LUKKO** painike

START/PAUSE button – **ALOITUS/TAUKO** painike merkkivalolla

**PESUAINELOKERIKKO:** käytetään pesuaineen annosteluun, pesuaineet ja huuhteluaineet (katso. "Pesuaineet ja pesu").

**Ohjelma painike:** pesuainelokerikossa sijaitseva ohjelma painike näyttää kaikki ohjelmia, jotka laitteessa ovat olemassa (ohjeet ovat piirrettyjä), ja myös miten lokerikkoa käytetään.

**ON/OFF painike:**  laitteen päälle ja pois kytkemiseksi paina painiketta lyhyesti. Kun painikkeen **ALOITUS/TAUKO** vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, silloin se tarkoittaa, että laite on päälle kytketty. Pesuohjelman aikana kuivauksen poiskytkemiseksi paina sitä painiketta ja pitää se painettuna noin 3 sekunnin ajan. Jos painate sitä lyhyesti tai sattumalta, se ei kytke laiteta pois päältä. Jos sammutat laitteen pesuohjelman aikana, silloin valittu ohjelma peruttu.

**PESUJAKSON VALINTAPAINIKE:** käytetään halutun pesuohjelman asentamiseksi

(katso "Pesuohjelmat ja pesusykli".)


**TOIMINTA painike:** paina painiketta haluamasi toiminnan mukaan. Näyttöpaneelissa näkyy vastaava merkkivalo.


**AUTOMAATTINEN PUHDISTUS painike:** paina laitteen sisäosien puhdistamiseksi


(katso "Pesukone-kuivausrummun puhdistus").


**SUORA SUIHKE painike:** paina suora suihke toiminnan valitsemiseksi.


**HUUHTELU painike** : paina valitaksesi halutun huuhtelun muodon.


**LINKOUS painike** : paina, jos haluat vähentää tai poistaa kokonaan pyörimisjaksot - arvo näkyy näytössä.


**LÄMPÖTILAN painike** : paina painiketta lämpötilan vähentämiseksi, valittu lämpötila näkyy näyttöpaneelissa.

**KUIVAUS painike** : paina jos haluat kytkeä kuivauksen pois päältä tai vähentää kuivausta. Valittu kuivausaika näkyy näyttöpaneelissa.

**VAIN KUVAUS painike**  : paina, kun haluat suorittaa vain kuivausjakson.

**NÄPPÄIMEN LUKKO painike**  : ohjauspaneelin näppäimien lukituksen aktivoimiseksi paina ja pitää painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan. Kun näyttöpaneelissa näkyy ”KEY LOCK ON” (näppäimen lukko päällä), painikkeet ovat lukittua (paitsi ON/OFF painike). Se tarkoita, että pesuohjelmia ei ole mahdollista vahingossa painamalla muuttaa. Erityisesti on se hyvää lapsien kannalta. Näppäimien aktivoimiseksi paina uudestaan näppäimen lukko painiketta noin 2 sekunnin ajan.

**AJATSIMEN/VIIVÄSTYS painike**  : paina, jos haluat säätää viivästelyn. Viivästysten aika näkyy näyttöpaneelissa.

**ALOITUS/TAUKO painike merkkivalolla:** vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta aloittaakseen pesuohjelmalla. Kun pesusykli on käynnistännyt, silloin merkkivalo palaa pysyvästi. Jos haluat pysäyttää pesuohjelman, paina uudestaan painiketta. Merkkivalo on oranssin värinen. Jos merkki  ei palaa, silloin voi syynä siihen olla avattu ovi. Pesuohjelman jatkamiseksi keskeytyksen jälkeen paina painiketta uudestaan.


## Valmiustila

Tämän pesukoneen kuivausrumpu on uuden energiansäästön mukainen. Sillä on automaattinen valmiusjärjestelmä, joka kytkeytyy päälle 30 minuutin kuluttua, jos yhtään toimintaa ei ole havaittu. Paina ON/OFF painiketta lyhyesti ja odota kunne laite käynnistyy uudestaan.

*Energiankulutus pois kytkettynä: 0,5 W*

*Energiankulutus pysäytetyssä tilassa: 8 W*

## Näyttöpaneeli

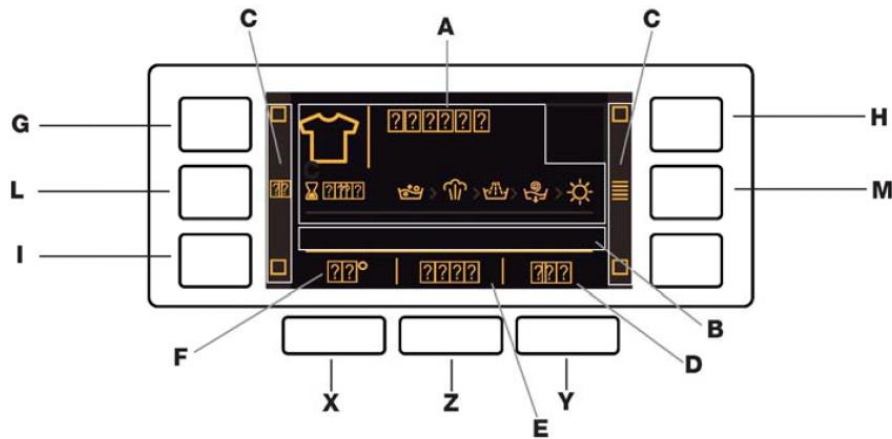

Näyttöpaneelia on hyvää käyttää ohjelmien muuttamiseksi ja myös sitä kautta saa paljon lisätietoa laitteesta.

Alueella **A** näkyy seuraavat tiedot: valittu pesuohjelma ja sen ikoni, pesusykli ja kuivaussykli ja jäljelle jäänyt aika.

Alueessa **B** näkyy kaksi suora suihke toiminnan tason vahvuuden näyttöä.

Alueessa **C** valaistus näytöt näyttävät olemassa olevia toimintoja.

Alueessa **D** näkyy valittu ohjelma ja käynnistykseen jäänyt aika, jos on aktivoitu viivästys ohjelma.

Alueessa **E** näkyy maksimi linkous nopeus (riippuu valitusta pesusyklistä). Jos ohjelmassa ei ole linkous toiminta käytössä, näkyy siinä himmeänä "—" merkki.

Alueessa **F** näkyy lämpötila, jota on mahdollista säätää ohjelman mukaan. Jos lämpötila ei ole säädely, näkyy siinä himmeänä "—" merkki.

### Merkki "Lukittu ovi"

Kun merkki on valaistu, silloin se tarkoittaa, että pesukoneen ovi on tukossa, jotta ovea ei olisi mahdollista avata vahingossa. Odota ennen laitteen oven avaamista, kunnes merkki sammuu, silloin et vahingoita laitetta. **HUOM!** Jos VIIVÄSTYS toiminta on aktivoitu, ei ole mahdollista avata ovea. Jos kuitenkin haluatte avata oven, silloin tulee ennen keskeyttää laitteen ohjelma painamalla ALOITUS/TAUKO painiketta.

! Kun käynnistätte koneen ensimmäistä kertaa, teidän on mahdollista valita kieli.

Näyttöpaneelissa näkyy automaattisesti kielivalinnat. Sovitun kielen valitsemiseksi paina painikkeita **X** ja **Y**. Valinnan varmistamiseksi paina painiketta **Z**.

Kielen muuttamiseksi sammuta laite ja paina painikkeita **G, H, I samanaikaisesti**, kunnes kuuluu äänimerkki. Näyttöpaneelissa näkyy uudestaan kielivalinnat.

! Näyttöpaneelin valaistuksen kirkkauden muuttamiseksi (automaattisesti on valaistus säädelty maksimi kirkkaudelle), sammuta laite. Sen jälkeen paina **samanaikaisesti** painikkeita **G, L** ja **M**, kunne kuuluu äänimerkki. Sovitun kirkkauden valitsemiseksi paina painikkeita **X** ja **Y**. Valinnan varmistamiseksi paina painiketta **Z**.

! Pesusyklin aikana, kun näyttöpaneelia ei käytetä (esimerkiksi viivästystoiminnan aikana) aktivoitu "Näytönsäästäjä" noin 1 minuutin jälkeen.

- Edelliseen muotoon palautumiseksi paina mitä tahansa painiketta.