





Husqvarna®











GS 340is




EN	Operator's manual	7-29
BG	Ръководство за експлоатация	30-57
CS	Návod k použití	58-80
DA	Brugsanvisning	81-102
DE	Bedienungsanweisung	103-129
EL	Οδηγίες χρήσης	130-156
ES	Manual de usuario	157-181
ET	Kasutusjuhend	182-203
FI	Käyttöohje	204-225
FR	Manuel d'utilisation	226-250
HR	Priručnik za korištenje	251-273
HU	Használati utasítás	274-297
IT	Manuale dell'operatore	298-321
LT	Operatoriaus vadovas	322-344
LV	Lietošanas pamācība	345-367
NL	Gebruiksaanwijzing	368-391
NO	Bruksanvisning	392-413
PL	Instrukcja obsługi	414-438
PT	Manual do utilizador	439-463
RO	Instrucțiuni de utilizare	464-487
RU	Руководство по эксплуатации	488-515
SK	Návod na obsluhu	516-538
SL	Navodila za uporabo	539-561
SR	Priručnik za rukovaoca	562-585
SV	Bruksanvisning	586-607
TR	Kullanım kılavuzu	608-629
UK	Посібник користувача	630-655
JA	取扱説明書	656-677

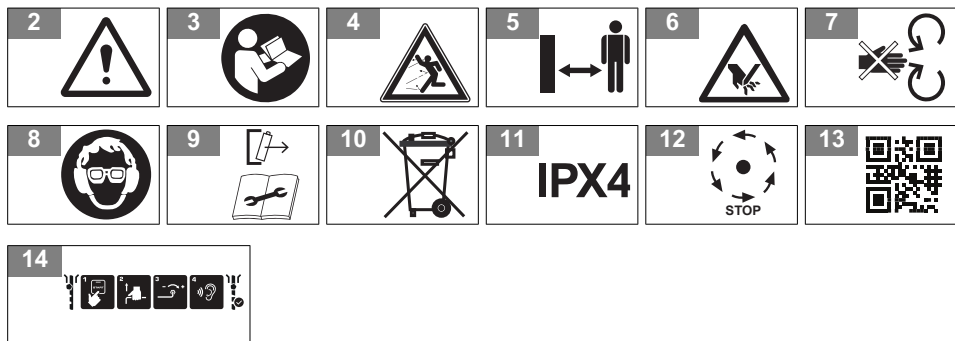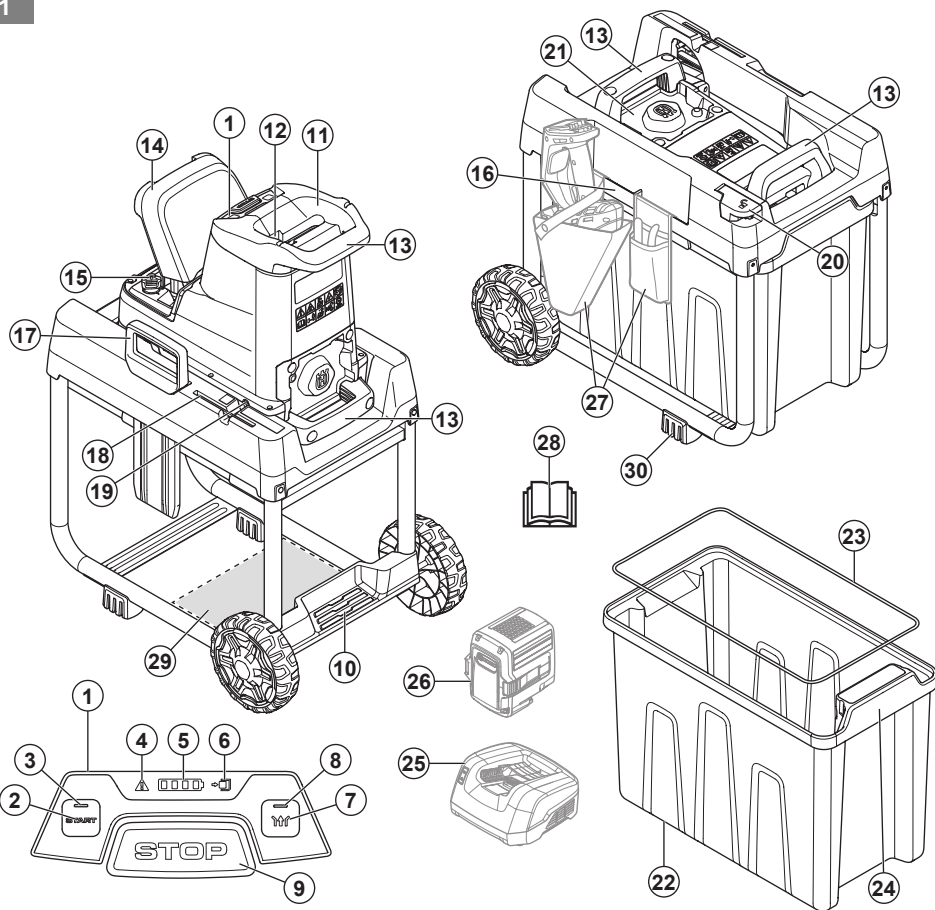


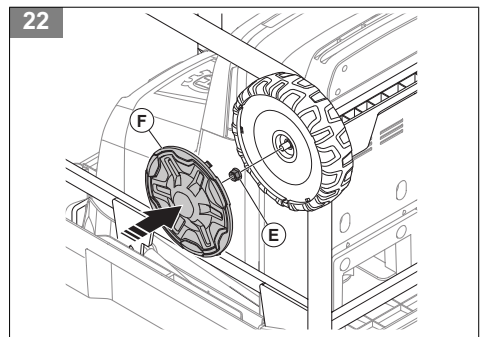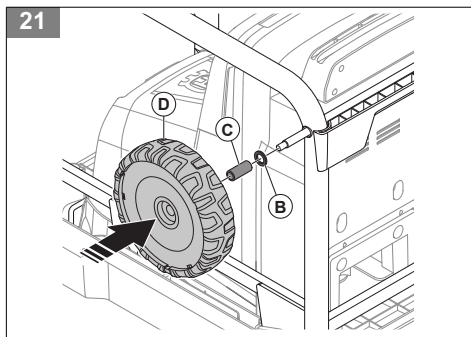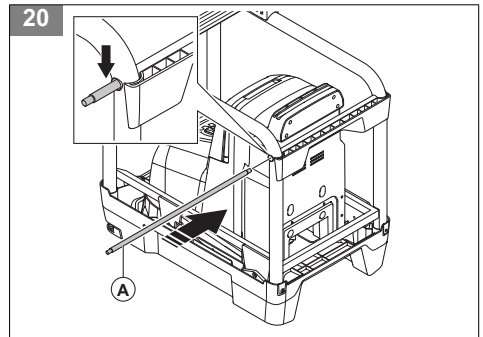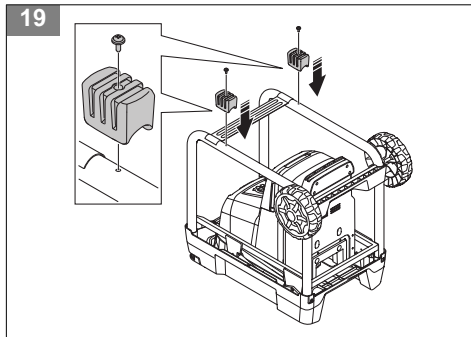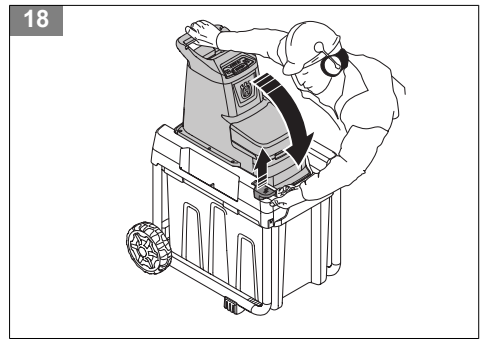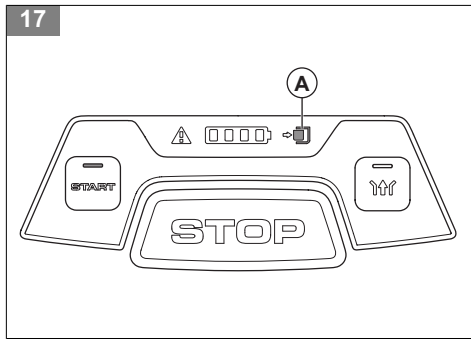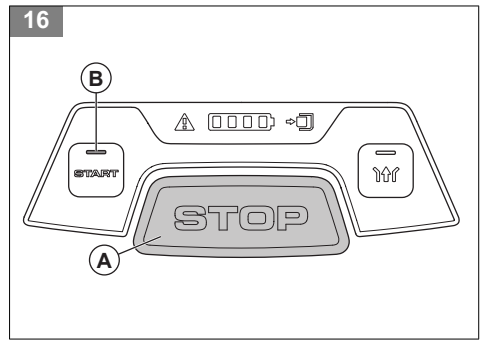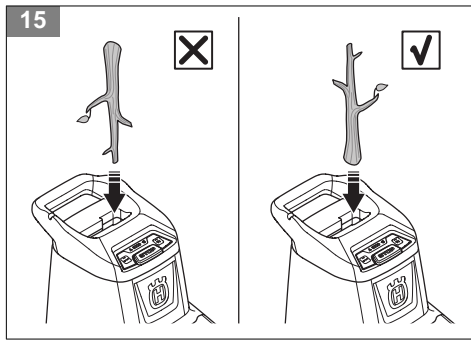


23

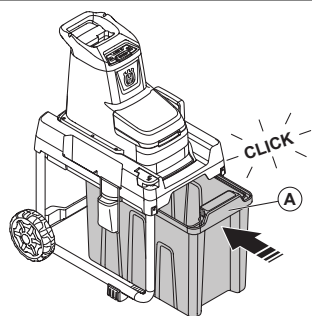


24

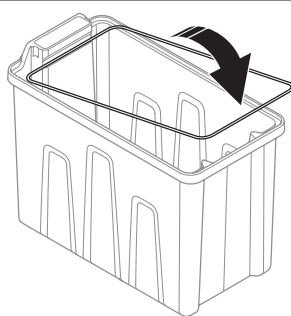


25

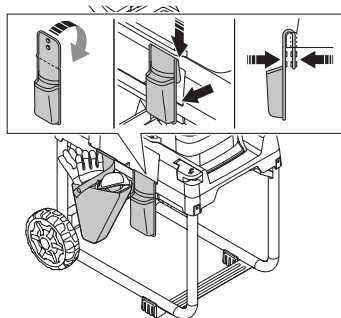


26

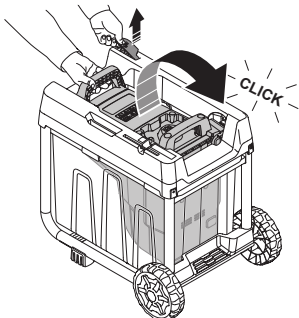


27

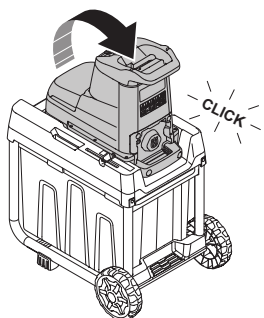


28








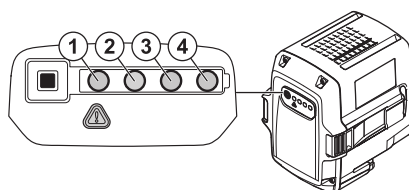


29

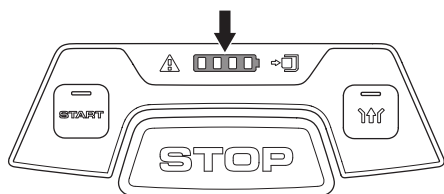

30

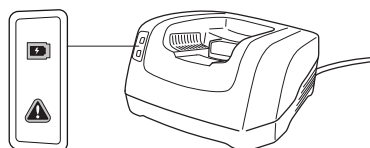


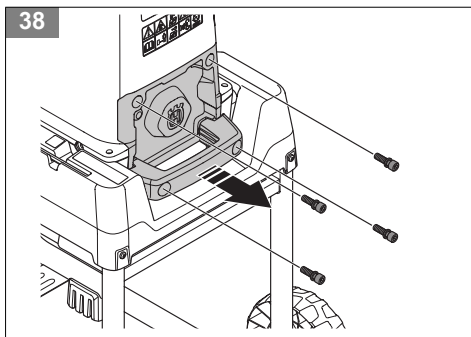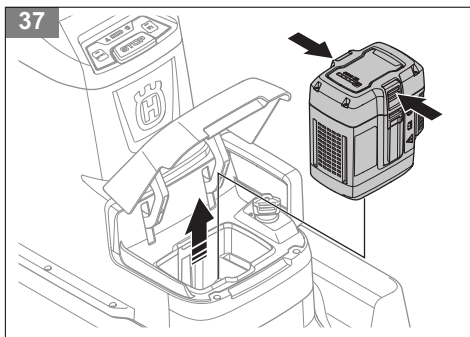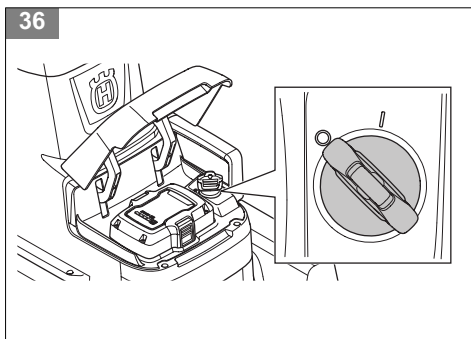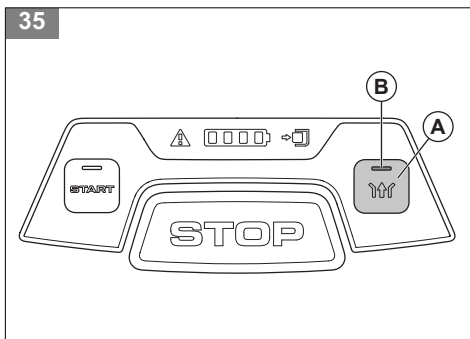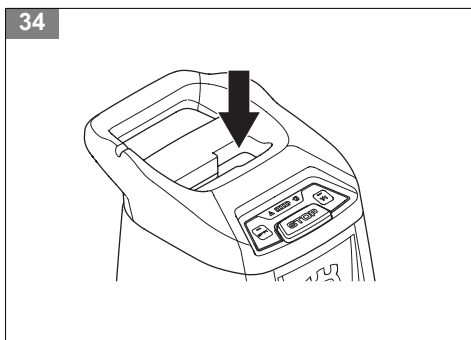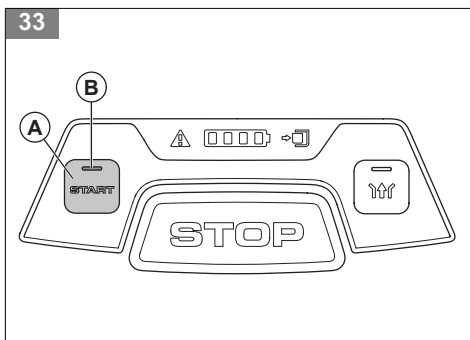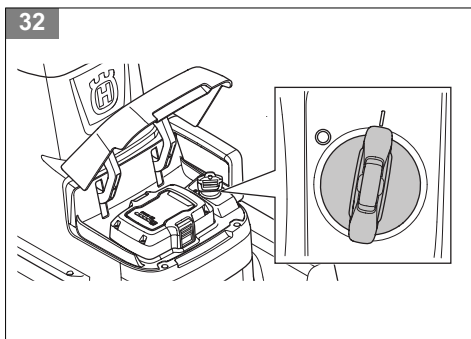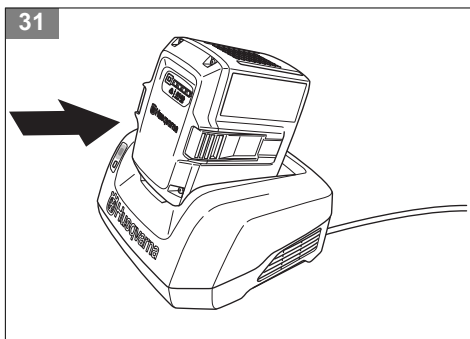


39




40

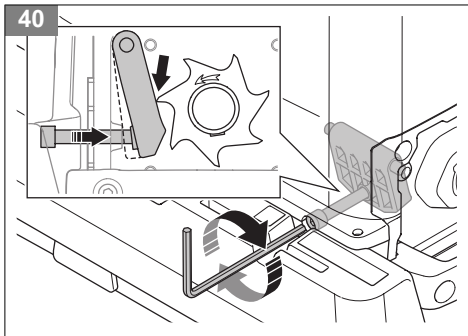


41

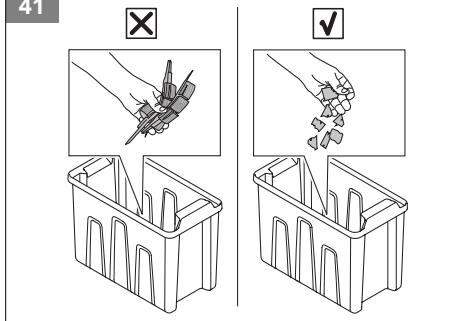


42

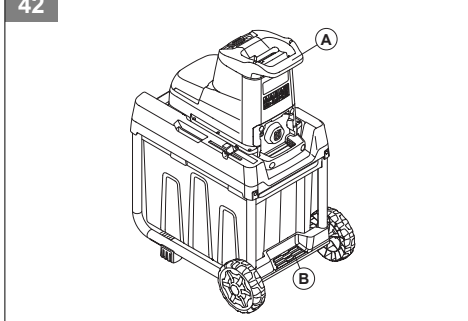


43

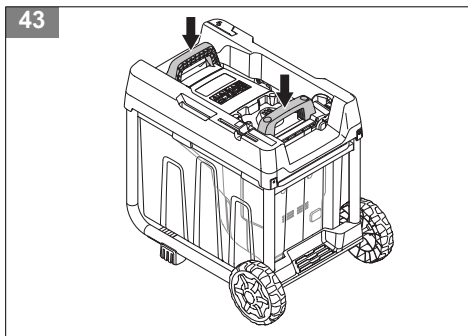

44

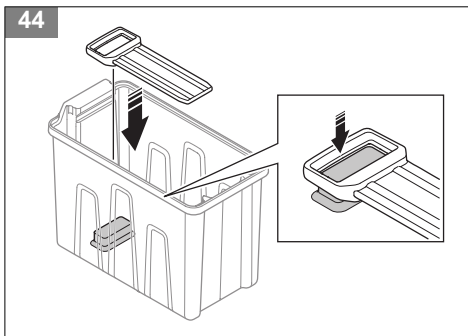

45

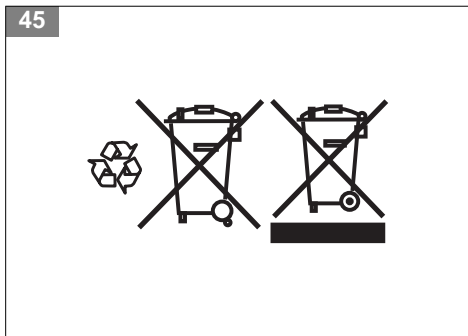

Contents

Introduction.....	7	Troubleshooting.....	22
Safety.....	9	Transportation, storage and disposal.....	24
Assembly.....	17	Technical data.....	26
Operation.....	18	Declaration of Conformity.....	28
Maintenance.....	20		

Introduction

Product description

The product is a garden shredder, using shredding equipment to cut branches into smaller pieces. The material is collected in a collection box.

Product overview

(Fig. 1)

1. User interface
2. START button
3. Start indicator
4. Error LED
5. Battery level indicator
6. Collection box indicator
7. Reverse button
8. Reverse indicator
9. STOP button
10. Footplate
11. Top cover
12. Feed intake
13. Lift handle
14. Battery lid
15. Safety key
16. Accessories holder
17. Push stick
18. Hex key
19. Adjustment screw
20. Fold release handle
21. Servicing lid
22. Collection box
23. Bag holder
24. Collection box handle
25. Battery charger (accessory)
26. Battery (accessory)
27. Tools (accessory)
28. Operator's manual
29. Discharge zone
30. Support feet

Intended use

The product is used for shredding of garden waste made of wood, for example branches and twigs. Do not use the product for other tasks.

Symbols on the product

(Fig. 2) **WARNING: Be careful and use the product correctly. This product can cause serious injury or death to the operator or others.**

(Fig. 3) **Read the operator's manual carefully and make sure that you understand the instructions before use.**

(Fig. 4) **Look out for thrown objects and ricochets.**

(Fig. 5) **Keep bystanders away.**

(Fig. 6) **WARNING: Risk of crush injuries and cut injuries. Keep body parts away from**

openings while the product is on.

do maintenance or examine the product.

(Fig. 7) **WARNING:** Rotating parts. Keep body parts away from openings while the product is on.

(Fig. 8) Use approved hearing protection and approved eye protection.

(Fig. 9) **WARNING:** Disconnect the battery before you do maintenance to the product.

(Fig. 10) **Environmental mark.** The product or package of the product is not domestic waste. Recycle it at an approved disposal location for electrical and electronic equipment.

(Fig. 11) The product has protection against splashing water.

(Fig. 12) Make sure that all moving parts have stopped before you

(Fig. 14) Instructions of how to adjust the distance between the counter plate and the shredding equipment. Refer to *To adjust the distance between the counter plate and the shredding equipment on page 22.*

(Fig. 13) Scannable code.

Note: Other symbols/decals on the product refer to certification requirements for other commercial areas.

Product damage

We are not responsible for damages to our product if:

- the product is incorrectly repaired.
- the product is repaired with parts that are not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product has an accessory that is not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product is not repaired at an approved service center or by an approved authority.

Support

For support about the product, go to the Support section on www.husqvarna.com to access instructions, troubleshooting guides, or to use the Husqvarna Self-Service and the Product Assistant (if available in your

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out specially important parts of the manual.



WARNING: Used if there is a risk of injury or death for the operator or bystanders if the instructions in the manual are not obeyed.



CAUTION: Used if there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area if the instructions in the manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in a given situation.

General safety instructions



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- This product is dangerous if used incorrectly or if you are not careful. Injury or death can occur if you do not obey the safety instructions.
- This product produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.
- Always be careful and use your common sense. If you are not sure how to operate the product in a special situation, stop and speak to your Husqvarna dealer before you continue.
- Do not operate the product without the collection box installed below the discharge zone.
- Keep in mind that the operator will be held responsible for accidents that involve other persons or their property.
- Do not operate the product while people, especially children, or animals are near.
- Keep the product clean. Make sure that you can clearly read signs and decals. Replace damaged decals or decals that cannot be read.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the battery charger in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the battery charger. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

- Do not use the product if you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs or medicine. This has a negative effect on your vision, alertness, coordination and judgment.
- Do not use the product if it is damaged or does not operate correctly.
- Do not operate the product on a paved or gravel surface where ejected material could cause injury.
- Stop the product, turn the safety key to 0 and remove the battery before you attach or remove the collection box.
- Do not change this product or use it if it is possible that it has been changed by others.

Work safety



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. The product create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating the product. Distractions can cause you to lose control.
- Use the product to shred wooden material. It is not permitted to use it for other tasks. When you put material into the product, be very careful that pieces of metal, rocks, bottles, cans or other unwanted material are not included.
- When you put material into the product, make sure that the stem points down. Material can be ejected from

the feed intake if the divided end points down.

(Fig. 15)

- When you put material into the feed intake, injuries can occur if the material touches you or it suddenly moves.
- Use personal protective equipment.
- Learn how to use the product and its controls safely. Make sure that you know how to stop the motor quickly in an emergency, refer to *To stop the product on page 20*.
- Do not operate the product in rain or wet conditions. The risk of electrical shock increases if water enters the product.
- Do not move the product on slippery surfaces. Slippery surfaces can cause the operator to fall. The product is heavy and can cause injury.
- Be careful when you move the product on slopes. Walk when you move the product. Do not run.
- Do not use the product in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.
- Before operation, make sure that the shredding equipment, servicing lid and other fasteners are tightened. Make sure that the housing is not damaged and that protective guards are installed.
- Stop the product immediately, turn the safety key to 0,, remove the battery, let the product become cool and make sure that all moving parts have come to a complete stop if one of the conditions that follow occur:
 - The product is out of view.
 - Before you clear a blockage.
 - Before you examine, clean or do maintenance to the product.
 - Before you examine the product after it has hit an object.
 - If the product makes unusual noise or vibrations.
 - Before you move the product.
- Examine the product for damage. Tighten loose parts. Repair damage and replace damaged parts. Let an

approved servicing dealer do the repair.

- Only operate the product on firm, level surfaces in recommended operation position. Refer to *To set the product in operation position on page 18*.
- Keep correct balance at all times. Do not overreach. Do not stay at a higher level than the bottom of the product when you put material into it.
- Do not let cut material assemble in the discharge zone; this causes incorrect discharge and a kickback of material through the feed intake. Make sure that the feed intake chamber is empty before the product is started.
- Stay clear of the discharge zone when you operate the product. Do not use the product without the collection box.
- Keep your face and body away from the feed intake.
- Do not put hands or other body parts or clothing into the feed intake or near parts that move.
- Do not tilt or lift the product when the motor is started.

Safety instructions for operation

Personal protective equipment



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Personal protective equipment cannot fully prevent injury but it decreases the degree of injury if an accident does occur. Let your dealer help you select the right equipment.
- Use heavy-duty slip-resistant boots or shoes. Do not use open shoes or go with bare feet.
- Use heavy, long pants.
- Use protective gloves when you operate the product.
- Use protective gloves when you clean the shredding equipment and do other maintenance connected to the shredding equipment.
- Use ear protection and safety glasses. Wear them while you operate the product. Material can be ejected from the feed intake.
- Do not wear clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties.

Safety devices on the product



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not use a product with safety devices that are damaged or do not operate correctly.
- Do not remove or do modifications to safety devices.
- Do not try to override the interlock of the guard.
- Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are damaged or do not operate correctly, speak to your Husqvarna servicing dealer.

To do a check of the STOP button

The STOP button quickly stops the motor and the movement of the shredding equipment.

1. Start the product. Make sure that the start indicator comes on. Refer to *To operate the product on page 19*.
2. Push the STOP button (A). The product is off when the start indicator (B) goes off. (Fig. 16)

To do a check of the covers

The top cover and the servicing lid prevents the risk of injury from the shredding equipment.

- Examine the top cover and the servicing lid to make sure that there are no damages, for example cracks.

To do a check of the collection box

- Examine the collection box to make sure that there are no damages, for example cracks or holes.

To do a check of the safety key

The safety key is below the battery lid. The safety key connects the battery that supplies the motor with power.

- Start and stop the motor to do a check of the safety key.
- If the safety key operates correctly, the motor can only start when the safety key is in the safety lock.

To do a check of the presence control for the collection box



WARNING: Stop the product, turn the safety key to 0 and remove the battery before you attach or remove the collection box.



WARNING: Do not operate the product without the collection box engaged below the discharge zone.

The collection box presence control engages when a collection box is correctly installed below the discharge zone.

Note: The motor can only be started when the collection box is engaged below the discharge zone. When the collection box is removed the motor cannot start or it immediately stops.

1. Start the product. Refer to *To operate the product on page 19*.
2. Pull out the collection box.
3. Make sure that the motor stops and that the collection box indicator (A) comes on. (Fig. 17)

To do a check of the presence control for operation position

The presence control for operation position engages when the product is in operation position.

1. Set the product in operation position. Refer to *To set the product in operation position on page 18*.
2. Start the product. Refer to *To operate the product on page 19*.
3. Pull up the fold release handle and fold the product. (Fig. 18)
4. Make sure that the motor stops.

Battery safety



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Use Husqvarna rechargeable batteries as a power supply for related Husqvarna products only. To prevent injury, do not use the battery as a power supply for other devices.
- Do not use non-rechargeable batteries.
- Risk of electrical shock. Do not connect the battery terminals to keys, coins, screws or other metal. This can cause a short circuit of the battery.

- Do not put objects into the air slots of the battery.
- Keep the battery away from sunlight, heat or open flame. The battery can explode and cause burns and/or chemical burns.
- Keep the battery away from rain and wet conditions.
- Keep the battery away from microwaves and high pressure.
- Do not try to disassemble or break the battery.
- If the battery leaks, do not let the liquid touch your body or eyes. If you have touched the liquid, clean the area with a large quantity of water and get medical aid.
- Use the battery in the product only when the ambient temperature is between 5 °C - 40 °C.
- Use the battery charger only when the ambient temperature is between 5 °C - 40 °C.
- The battery will not charge if the battery temperature is more than 50 °C.
- Do not clean the battery or the battery charger with water. Refer to *To clean*

the battery and the battery charger on page 21.

- Do not use a damaged battery.
- Keep batteries in storage away from metal objects such as nails, coins, jewellery.

Battery charger safety



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Use the QC battery chargers to charge Husqvarna replacement batteries only.
- Risk of electrical shock or short circuit. Do not put objects into the air slots of the charger. Do not try to disassemble the battery charger. Do not connect the charger terminals to metal objects. Use an approved mains socket.
- This product produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to

consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.

- Regularly make sure that the power cord of the battery charger is not damaged and that there are no cracks in it.
- Do not lift the battery charger by the power cord. To disconnect the battery charger from a mains socket, pull out the plug. Do not pull the power cord.
- Keep the power cord and extension cables away from water, oil and sharp edges. Make sure that the cable is not pinched in doors, fences or equivalent. It can cause the charger to become energized.
- Do not clean the battery charger with water.
- The battery charger can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the battery charger in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the battery charger. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.

- Do not charge non-rechargeable batteries in the battery charger.
- Do not use the battery charger near flammable materials or materials that can cause corrosion. Do not cover the battery charger. Pull out the plug to the battery charger if there is smoke or fire.
- Do not use a damaged battery charger.
- Only charge the battery indoors in a room with good airflow and away from sunlight. Do not charge the battery in wet conditions.

Safety instructions for maintenance



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- To prevent accidental start during maintenance, turn the safety key to 0 and remove the battery. Wait at minimum 5 seconds before you start the maintenance.
- Only do the maintenance work given in this operator's

manual. Other maintenance tasks or professional repairs must be done by your Husqvarna servicing dealer.

- Do the maintenance work correctly to increase the lifetime of the product and decrease the risk of accidents.
- Make sure that all moving parts have stopped before you do maintenance on the product.
- Replace damaged, worn or broken parts. Always use original spare parts from the manufacturer. Other spare parts can cause damage to the product and increase the risk of accidents.
- To prevent injury, do not remove or do modifications to the safety devices.
- Put on heavy duty gloves when you clean the shredding

equipment. The blades are very sharp and cuts can easily occur.

- The shredding equipment can move when the product is off - risk of injury.
- Let your Husqvarna servicing dealer regularly examine the product and make necessary adjustments and repairs.
- Obey the instructions for how to change accessories. Only use accessories approved by Husqvarna.
- When not in operation, keep the product, battery and battery charger apart in a dry, indoor and locked area. Make sure that children and persons that are not approved cannot get access to the product, battery or battery charger.

Assembly

Introduction



WARNING: Before you assemble the product, read the safety chapter.



WARNING: To prevent accidental start during assembly, turn the safety key to 0, remove the battery and wait at minimum 5 seconds.

To assemble the support feet

1. Make sure that the product is in the storage position. Refer to *To set the product in storage position on page 25*.
2. Put the product with the top side to the ground.
3. Put the support feet in position and install the screws. (Fig. 19)

To assemble the wheels

1. Make sure that the product is set in the storage position. Refer to *To set the product in storage position on page 25*.
2. Put the product with the top side to the ground.
3. Install the wheel axle (A). (Fig. 20)
4. Install the washer (B), sleeve (C) and wheel (D) on each side. (Fig. 21)
5. Install the nut (E) on each side. (Fig. 22)

Note: Hold the axle in position when you install the nut.

6. Make sure that the wheels can move freely. Adjust the nuts if it is necessary.
7. Install the wheel covers (F).

To install the collection box



WARNING: Stop the product, turn the safety key to 0 and remove the battery before you attach or remove the collection box.



WARNING: Do not operate the product without the collection box engaged below the discharge zone.

Note: The motor can only be started when the collection box is engaged below the discharge zone. When the collection box is removed the motor cannot start or it immediately stops.

1. Use the collection box with the bag (optional). Refer to *To use the collection box with a bag on page 18*.

2. Hold the front handle (A) with one hand and put the collection box into the section below the discharge zone. (Fig. 23)
3. Push the collection box to the end position to engage the presence control.
4. To use the collection box with a bag, refer to *To use the collection box with a bag on page 18*.

To use the collection box with a bag



WARNING: Do not operate the product without the collection box engaged below the discharge zone.

Note: The motor can only be started when the collection box is engaged below the discharge zone. When the collection box is removed the motor cannot start or it immediately stops.

1. Put a bag around the bag holder.
2. Push the bag holder into the groove on the collection box. (Fig. 24)

To install the tool holders (accessories)

The Husqvarna tool holders (accessories) can be used to keep tools on the product, for example pruning shears, pruner, gloves and more. Speak to your Husqvarna servicing dealer for information about available accessories for your product.

1. Hang the tool holders on the accessories holder. (Fig. 25)
2. Attach the tool holders with the snap buttons.

Operation

Introduction



WARNING: Before you operate the product, you must read and understand the safety chapter.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect is a free app for your mobile device. The Husqvarna Connect app gives extended functions for your Husqvarna product:

- Extended product information.
- Information about, and help with, product parts and servicing.

To start to use Husqvarna Connect

1. Download the Husqvarna Connect app on your mobile device.
2. Register in the Husqvarna Connect app.
3. Do the instruction steps in the Husqvarna Connect app to connect and register the product.

To set the product in operation position

1. Hold the lift handle. (Fig. 26)
2. Pull the fold release handle up.
3. Pull the lift handle rearward until the top of the product is fully unfolded and locks in position. (Fig. 27)



WARNING: Do not operate the product unless the top of the product is fully unfolded.

4. Make sure that the collection box is installed. Refer to *To install the collection box on page 18*.

Battery



WARNING: Before you use the battery, you must read and understand the safety chapter. You must also read and understand the operator's manual for the battery and the battery charger.

Keep the battery and the battery charger in correct ambient temperatures.

	Ambient temperature
Operation of the battery	5 °C–40 °C
Charging of the battery	5 °C–40 °C

Battery status

The display shows the remaining battery capacity and if there are problems with the battery. Push the battery indicator button to get information of the state of charge of the battery. The warning symbol on the battery is on when an error has occurred. Refer to *Battery on page 24*.

(Fig. 28)

LED lights	Battery status
All LEDs are lit	Fully charged (76-100%)
LED 1, LED 2, LED 3 are lit	The battery is 51%-75% charged
LED 1, LED 2 are lit	The battery is 26%-50% charged
LED 1 is lit	The battery is 6%-25% charged.
LED 1 flashes	The battery is 0%-5% charged.

Battery status LED on the product

When the battery is installed to the product and the safety key is set to 1, the LEDs on the user interface show the battery status.

(Fig. 29)

LED lights	Battery status
All LEDs are lit	Fully charged (76-100%)
LED 1, LED 2, LED 3 are lit	The battery is 51%-75% charged
LED 1, LED 2 are lit	The battery is 26%-50% charged
LED 1 is lit	The battery is 6%-25% charged.
LED 1 flashes	The battery is 0%-5% charged.

To charge the battery

Charge the battery before the first use. The battery is only 30% charged when supplied to the customer.

Note: The battery charger must be connected to the voltage and frequency specified on the rating plate.

The battery does not charge if the battery temperature is above 50 °C/122 °F. The battery charger decreases the temperature of the battery before it starts to charge.

1. Connect one end of the power cord for the battery charger into the socket of the battery charger.
2. Connect the other end of the power cord for the battery charger in an grounded mains socket. The LED on the battery charger flashes green one time. (Fig. 30)
3. Put the battery in the battery charger. The green light on the charger comes on when the battery is correctly connected to the battery charger. (Fig. 31)
4. When all LEDs on the battery have come on the battery is fully charged. Charge the battery for maximum 24 hours.
5. To disconnect the battery charger from the mains socket, pull the plug, not the power cord.
6. Remove the battery from the battery charger.

To start the product

1. Set the product in operation position. Refer to *To set the product in operation position on page 18*.
2. Make sure that the feed intake chamber is empty.
3. Open the battery lid.
4. Put a charged battery in the battery holder.
5. Turn the safety key to 1. (Fig. 32)
6. Push the START button (A) on the user interface. The start indicator (B) comes on. (Fig. 33)

To operate the product

1. Supply material into the larger section of the feed intake. (Fig. 34)

2. To empty the collection box, refer to *To empty the collection box on page 21*.

To use the reverse function

1. Push and hold the reverse button (A). The reverse indicator (B) comes on. (Fig. 35)



WARNING: Material can be ejected from the feed intake when the product is in reverse. Make sure that no parts of your body is near the feed intake.

2. Release the reverse button to stop the product.

To stop the product



WARNING: Turn the safety key to 0, remove the battery and make sure that all moving parts have come to a complete stop before you let the product out of view.

1. Push the STOP button (A). The start indicator (B) goes off. (Fig. 16)

Note: When the reverse function operates, the motor automatically stops when the reverse button is released.

2. Open the battery lid and turn the safety key to 0. (Fig. 36)
3. To remove the battery, push the 2 release buttons and pull out the battery. (Fig. 37)
4. Charge the battery if it is weak. For more information, refer to *To charge the battery on page 19*.

High load function

When the product cuts thick branches and material, the rpm of the motor increases. The motor goes back to standard mode when high load is not necessary.

Automatic reverse function

During operation, the shredding equipment can temporarily stop because of too thick material that has been put into the feed intake. The shredding equipment will automatically turn in the opposite direction and try to eject the material 3 times, the product will then stop. The error LED will show if the shredding equipment cannot eject the material, refer to *Error LED on page 23*. If the material has not been ejected it is necessary to clear the blockage, refer to *To clear a blockage on page 22*.

To get a good result

- Only cut new branches and material.
- Put branches into the feed intake one at a time.
- Do not cut branches with too much leaves. Too much leaves can cause a blockage.
- Divide branches into parts with the correct dimensions for the feed intake.
- Do not cut branches with a diameter that is more than the maximum branch diameter. Refer to *Technical data on page 26*.
- The distance between the counter plate and the shredding equipment must be adjusted if the material is not correctly cut. Refer to *To adjust the distance between the counter plate and the shredding equipment on page 22*.

Maintenance

Introduction



WARNING: Before you do maintenance, you must read and understand the safety chapter.



WARNING: To prevent accidental start when you do maintenance, turn the safety key to 0 and remove the battery. Wait a minimum of 5 seconds before you start maintenance work.

For all servicing and repair work on the product, special training is necessary. We guarantee the availability

of professional repairs and servicing. Speak to your Husqvarna servicing dealer.

For more detailed information, refer to www.husqvarna.com.

Maintenance schedule

The maintenance intervals are calculated from daily use of the product. The intervals change if the product is not used daily.

For maintenance identified with * refer to instructions in *Safety on page 9*.

	Each use	Monthly	Each season
Do a general inspection.	X		

	Each use	Monthly	Each season
Clean the product.	X		
Do a check of the STOP button.*	X		
Do a check of the covers.*	X		
Do a check of the collection box.*	X		
Do a check of the safety key.*	X		
Do a check of the presence control for the collection box.*	X		
Do a check of the presence control for the operation position.*	X		
Examine the battery for damage.	X		
Do a check of the battery state of charge.	X		
Make sure that the release buttons on the battery operates correctly and that the battery locks into the product.	X		
Examine the battery charger for damage and make sure that it operates correctly.		X	
Examine the connections between the battery and the product. Also examine the connection between the battery and the battery charger.			X

To do a general inspection

- Make sure that all nuts and screws on the product are tightened correctly.
- Make sure that there are no damage, for example cracks, on the covers or on the collection box.

To clean the product

- Clean plastic parts with a clean and dry cloth.
- Do not use water to clean the product. Water can enter the battery or the motor and cause short circuit or damage to the product.
- Do not use a high pressure washer to clean the product.
- Do not flush water directly on the motor.
- Use a brush to remove leaves, grass and dirt.
- Clean the shedding equipment. Refer to *To clean the shredding equipment on page 22*.

To clean the battery and the battery charger



WARNING: Do not clean the battery or the battery charger with water.



WARNING: Do not use any chemical substances to clean the battery.

- Make sure that the battery and the battery charger are clean and dry before you put the battery into the battery charger.
- Clean the battery terminals with compressed air or use a soft and dry cloth.
- Clean the surfaces of the battery and the battery charger with a soft and dry cloth.

To empty the collection box



WARNING: Stop the product, turn the safety key to 0 and remove the battery before you attach or remove the collection box.

1. Stop the product. Refer to *To stop the product on page 20*.
2. Hold the front handle of the collection box with one hand.
3. Remove the collection box from the product.
4. Use the handle below the collection box to empty it, or remove the bag from the bag holder, refer to *To use the collection box with a bag on page 18*.

To remove the servicing lid

1. Stop the product. Refer to *To stop the product on page 20*.
2. Remove the 4 screws and the servicing lid. (Fig. 38)
3. Assemble in the opposite sequence.

To clear a blockage

1. Stop the product. Refer to *To stop the product on page 20*.



WARNING: Make sure that all moving parts come to a complete stop.

2. Examine what has caused the blockage.
3. Use the push stick to loosen unwanted material.
4. Start the product. Refer to *To start the product on page 19*.
5. Remove the blockage:
 - a) If leaves have caused a blockage, you can try to cut a dry branch without leaves to clear the blockage.
 - b) If branches have caused the blockage, use the reverse function to try to clear the blockage. Refer to *To use the reverse function on page 20*.



WARNING: Material can be ejected from the feed intake when you use the reverse function.

6. If the blockage has not been removed, stop the product and clean the shredding equipment. Refer to *To clean the shredding equipment on page 22*.

To clean the shredding equipment



WARNING: Wear heavy duty gloves when you clean the shredding equipment. The shredding equipment is very sharp and cuts can easily occur.



WARNING: The shredding equipment can move when the product is off.

1. Stop the product. Refer to *To stop the product on page 20*.
2. Remove the servicing lid. Refer to *To remove the servicing lid on page 21*.
3. Clean the shredding equipment with a brush.



CAUTION: Make sure that the shredding equipment is correctly installed and that the text is in the direction of the servicing lid.

4. Install the servicing lid.

To adjust the distance between the counter plate and the shredding equipment

The distance between the counter plate and the shredding equipment must be adjusted if the material is not correctly cut.



WARNING: Metal strips can fall out in the collection box when you do the adjustment. The metal strips can be sharp and cause injury. Empty the collection box before operation.

1. Empty and install the collection box. Refer to *To empty the collection box on page 21*.
2. Start the product.
3. Use the hex key to slowly turn the hex bolt clockwise. Stop when you hear a grinding sound. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Slowly turn the hex bolt 45° degrees counterclockwise.
5. Slowly turn the hex bolt clockwise. Stop when you hear a grinding sound.
6. Make sure that the material is correctly cut. (Fig. 41)

Troubleshooting

Product

Problem	Possible cause	Solution
The product does not start when the START button is pushed.	The product is not set in operation position.	Set the product in operation position. Refer to <i>To set the product in operation position on page 18</i> .
	Incorrect start procedure.	Refer to <i>To start the product on page 19</i> .
	The collection box is not installed below the discharge zone when the product is started.	Install the collection box, refer to <i>To install the collection box on page 18</i> .
The material is not correctly cut.	The distance between the counter plate and the shredding equipment must be adjusted.	Adjust the distance between the counter plate and the shredding equipment. Refer to <i>To adjust the distance between the counter plate and the shredding equipment on page 22</i> .

Problem	Possible cause	Solution
The material does not move correctly into the feed intake chamber.	The material is not correctly supplied into the feed intake.	Supply material into the larger section of the feed intake. Refer to <i>To operate the product on page 19</i> and <i>To get a good result on page 20</i> .
There is a buildup of material in the feed intake chamber.	Leaves or not cut material has caused a buildup in the feed intake chamber.	Empty the feed intake chamber before operation. Refer to <i>To clean the shredding equipment on page 22</i> . If leaves have caused a blockage, refer to <i>To clear a blockage on page 22</i> .
	The collection box is full.	Empty the collection box. Refer to <i>To empty the collection box on page 21</i> .
The material is stopped when you put it into the feed intake.	There is a blockage in the product.	Clear the blockage. Refer to <i>To clear a blockage on page 22</i> .
It is not possible to remove or install the collection box.	There is a blockage in the shredding equipment that prevents movement of the collection box.	Clear the blockage.

User interface

Symbol	Name	Shows on the display	Cause/Solution
	Error LED	The symbol flashes	An error has occurred. Refer to <i>Error LED on page 23</i> .
	Collection box indicator	The symbol flashes	The collection box is not installed below the discharge zone. Refer to <i>To install the collection box on page 18</i> .

Error LED

The warning indicator (error LED) is found on the user interface.

Problem	Error LED (number of flashes)	Cause	Solution
The product does not operate correctly.	3	The shredding equipment is blocked.	Clear the blockage. Refer to <i>To clear a blockage on page 22</i> .
	10	The motor control is too hot.	Stop the motor and wait until it has become cool.
	11	The motor control is too hot.	Stop the motor and wait until it has become cool.
The product stops.	No flashes	Battery connector failure.	Examine the battery connector.
	8	The battery is weak.	Charge the battery. Refer to <i>To charge the battery on page 19</i> .
	9	Battery error or no signal from battery.	Examine the battery connector and put the battery in the product correctly. If the error LED on the battery flashes, refer to <i>To clean the battery and the battery charger on page 21</i> .

Problem	Error LED (number of flashes)	Cause	Solution
Other errors.	If other errors occur, turn the safety key to 0, remove the battery and speak to your Husqvarna servicing dealer.		

Battery

LED on the battery	Cause	Solution
The green LED flashes.	The battery voltage is low.	Charge the battery. Refer to <i>To charge the battery on page 19</i> .
The battery error LED flashes.	The battery is too cold or too hot to use.	Let the battery cool down or move it indoors to warm it up. When the battery has the correct temperature, it can be used again. Use the battery in the product only when the ambient temperature is 5 °C–40 °C.
	The battery is empty.	Charge the battery. Refer to <i>To charge the battery on page 19</i> .
The battery error LED comes on.	There is a permanent battery error.	Speak to your Husqvarna servicing dealer.

Battery charger

LED on the battery charger	Cause	Solution
The error LED flashes or comes on.	The battery charger is too cold or too hot to use.	Let the battery charger cool down or move it indoors to warm it up. When the battery charger has the correct temperature, it can be used again. Use the battery charger when the ambient temperature is 5 °C–40 °C.
	Other errors.	Speak to your Husqvarna servicing dealer.

Transportation, storage and disposal

Introduction



WARNING: To prevent accidental start during transport and storage turn the safety key to 0, remove the battery and wait a minimum of 5 seconds.

To pull the product

1. Hold the lift handle (A) with one hand. (Fig. 42)
2. Put one foot on the footplate (B).
3. Tilt the product rearward.

To lift the product

1. Hold the lift handle.
2. Pull the fold release handle up.
3. Push the lift handle forward until the top of the product is fully folded down and locks in position. (Fig. 18)
4. Lift the product with the 2 lift handles. (Fig. 43)

Transportation

- The Dangerous Goods Legislation requirements apply to the contained Li-ion batteries.
- For commercial transports special requirements on package and labels must be obeyed.

- Make sure that you obey the regulations for dangerous material when you prepare the product for transport. Local regulations can apply.
- Always remove the battery for transport.
- Put tape on the battery connectors and make sure that the battery cannot move around during transport.
- Attach the product during transport.

To set the product in storage position

1. Set the safety key to 0.



WARNING: The product must be set to off during transport and storage to prevent accidental start.

2. Remove the battery and wait a minimum of 5 seconds.
3. Empty and install the collection box. Refer to *To empty the collection box on page 21*.
4. Attach the push stick to the bottom of the collection box. (Fig. 44)
5. Move the product to the storage location. Refer to *To pull the product on page 24* or *To lift the product on page 24*.
6. Obey the instructions for storage. Refer to *Storage on page 25*.

Storage

- Set the product to off and let it become cool.
- Remove the battery.
- Keep the battery and the battery charger in a dry space where there is no moisture or frost.
- Disconnect the battery from the battery charger during storage.
- Do not keep the battery where static electricity can occur. Do not keep the battery in a metal box.
- Keep the product where the ambient temperature is between -10°C and 40°C.
- Keep the battery where the ambient temperature is between 5 °C and 25 °C and not in direct sunlight.
- Keep the battery charger where the ambient temperature is between 5 °C and 45 °C and not in direct sunlight.
- Make sure that the battery is charged to 30% - 50% before you put the product in long-term storage.
- Keep the product, battery and battery charger in a locked area, away from children and persons that are not approved.
- Clean the shredding equipment. Refer to *To clean the shredding equipment on page 22*.
- Clean the product and make sure that the collection box is empty and dry.

- Do the maintenance procedures given in this operator's manual. Refer to *Maintenance on page 20*.
- Do a complete servicing before you put the product in long-term storage.

Disposal

Symbols on the product or the packaging of the product indicate that this product cannot be handled as domestic waste. It must be submitted to an appropriate recycling station for the recovery of electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is taken care of correctly, you can help to counteract the potential negative impact on the environment and people that can otherwise result through the incorrect waste management of this product. For more detailed information about recycling this product, contact your municipality, your domestic waste service or the shop from where you purchased the product.

(Fig. 45)

Technical data

Technical data

	GS 340is
Motor	
Motor type	BLDC (brushless) 36V
Shredding equipment speed – Nominal, rpm	28/min
Shredding equipment speed – High load, rpm	44/min
Motor output – max. kW	1.8
Motor output – Nominal, kW	1.4
Weight	
Weight with collection box (without battery), kg	23.5
Weight with collection box (incl. 1 x BLi30), kg	25.5
Battery	
Type of battery	Husqvarna Battery Series
Battery runtime	
Battery runtime, min, (free run) with standard mode activated, with one Husqvarna 7.5 Ah battery (BLi30).	225
Noise emissions ¹	
Sound power level, measured dB (A)	92
Sound power level, guaranteed L _{WA} dB (A)	94
Sound levels ²	
Sound pressure level at the operator's ear, dB (A)	86
Shredding equipment	
Maximum branch diameter, mm	40
Collection box capacity, liter	45

Approved batteries	Type	Battery capacity, Ah	Voltage, V	Weight, lb/kg
BLi30	Lithium-ion	7.5	36	4.2/1.9
40-B140	Lithium-ion	4.0	36	2.6/1.2

¹ Noise emissions in the environment measured as sound power (L_{WA}) in conformity with EC directive 2000/14/EC.

² Reported data for noise pressure level has an uncertainty factor (K) of 1.5 dB (A).

Approved chargers for the specified batteries, BLi	Input voltage, V	Frequency, Hz	Power, W
40-C80	100-240	50-60	68.8
QC250	100-240	50-60	250

Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

We, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden,
tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility
that the product:

Description	Garden shredder
Brand	Husqvarna
Type / Model	GS 340is (The designation GS refers to garden shredder)
Identification	Serial numbers dating from 2024 and onwards

complies fully with the following EU directives and
regulations:

Regulation	Description
2006/42/EC	"relating to machinery"
2014/30/EU	"relating to electromagnetic compatibility"
2000/14/EC	"relating to the noise emissions in the environment"
2011/65/EU	"on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"

and that the following standards and/or technical
specifications are applied: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB has also verified
agreement with annex V of the council's directive
2000/14/EC.

For information relating to noise emissions, refer to
Technical data on page 26.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
Husqvarna AB

Responsible for technical documentation



UK Declaration of Conformity

We, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden,
tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility
that the product:

Description	Garden shredder
Brand	Husqvarna
Type / Model	GS 340is (The designation GS refers to garden shredder)
Identification	Serial numbers dating from 2024 and onwards

complies fully with the following UK regulations:

Description
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, schedule 9

and that the following standards and/or technical specifications are applied: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB has also verified agreement with annex V of the council's directive 2000/14/EC.

For information relating to noise emissions, refer to *Technical data on page 26*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
Husqvarna AB

Responsible for technical documentation



UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Съдържание

Въведение.....	30	Отстраняване на проблеми.....	50
Безопасност.....	32	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	53
Монтаж.....	44	Технически характеристики.....	55
Операция.....	45	Декларация за съответствие.....	57
Поддръжка.....	48		

Въведение

Описание на продукта

Продуктът е градинска дробилка за клони, която използва раздробяващо оборудване за рязане на клони на по-малки парчета. Материалът се събира в кутия за събиране.

Общ преглед на продукта

(Фиг. 1)

1. Потребителски интерфейс
2. Бутон START (СТАРТ)
3. Индикатор за стартиране
4. Светодиод за грешка
5. Индикатор за нивото на заряд на акумулаторната батерия
6. Индикатор на кутията за събиране
7. Бутон за заден ход
8. Индикатор за заден ход
9. Бутон STOP (СТОП)
10. Опорна пета
11. Горен капак
12. Отвор за подаване
13. Повдигаща ръкохватка
14. Капак на акумулаторната батерия
15. Ключ за безопасност
16. Държач за принадлежности
17. Изтикващ прът
18. Шестостенен ключ
19. Регулиращ винт
20. Ръкохватка за освобождаване на сгъването
21. Сервизен капак
22. Кутия за събиране
23. Държач за торба
24. Ръкохватка на кутията за събиране
25. Зарядно устройство за акумулаторни батерии (принадлежност)
26. Акумулаторна батерия (принадлежност)
27. Инструменти (принадлежности)
28. Ръководство за оператора
29. Зона за изхвърляне
30. Опорни крачета

Предназначение

Продуктът се използва за раздробяване на градински отпадъци от дърво, например клони и вейки. Не използвайте продукта за други задачи.

Символи върху продукта

(Фиг. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Внимавайте и използвайте продукта правилно. Този продукт може да причини сериозно нараняване или смърт на оператора и други хора.

(Фиг. 3) Прочетете

внимателно ръководството за оператора и се уверете, че разбирате инструкциите, преди да използвате машината.

(Фиг. 4) Пазете се от отскачащи предмети и рикошети.

(Фиг. 5) Не допускайте наблизо странични наблюдатели.

(Фиг. 6) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск от наранявания от премазване и порязване. Дръжте частите на тялото си на разстояние от отворите, когато продуктът е включен.

(Фиг. 7) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Въртящи се части. Дръжте частите на тялото си на разстояние от отворите, когато продуктът е включен.

(Фиг. 8) Използвайте одобрена защита на слуха и одобрена защита на очите.

(Фиг. 9) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Разкачете акумулаторната батерия преди извършване

на техническо обслужване на продукта.

(Фиг. 10) **Маркировка, свързана с околната среда.** Продуктът или опаковката на продукта не е битов отпадък. Рециклирайте го в одобрен пункт за изхвърляне за електрическо и електронно оборудване.

(Фиг. 11) Продуктът е със защита от пръски вода.

(Фиг. 12) Уверете се, че всички движещи се части са спрели, преди да извършите техническо обслужване или да проверите продукта.

(Фиг. 14)

Инструкции за това как да регулирате разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване. Направете справка с *За регулиране на разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване на страница 50.*

(Фиг. 13) Код с възможност за сканиране.

Забележка: Останалите символи/стикери на продукта

се отнасят до изисквания по отношение на сертификати за други търговски площи.

Повреда на продукта

Ние не носим отговорност за повреди по нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.
- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервизен център или от одобрен орган.

Поддръжка

За поддръжка на продукта отидете в раздела за поддръжка в www.husqvarna.com, за да получите достъп до инструкции, ръководства за търсене и отстраняване на неизправности или да използвате функцията за самообслужване на Husqvarna и помощника за продукти (ако се предлагат на Вашия пазар). За допълнителна поддръжка за продукта се обърнете към Вашия сервизен дилър на Husqvarna.

Безопасност

Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



ВНИМАНИЕ: Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

Забележка: Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

Общи инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Този продукт е опасен, ако се използва неправилно или ако не сте внимателни. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до нараняване или смърт.
- Този продукт създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това поле може да предизвика смущения в активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от тежко или смъртоносно нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински импланти да говорят с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат да работят с този продукт.
- Винаги бъдете внимателни и подхождайте разумно. Ако не сте сигурни как да работите с продукта при специална ситуация, спрете и се обърнете към Вашия дилър на Husqvarna, преди да продължите.
- Не работете с продукта, ако кутията за събиране не е монтирана под зоната за изхвърляне.
- Имайте предвид, че операторът носи отговорност за злополуки, включващи други лица или тяхното имущество.
- Не работете с продукта, когато наблизо има други хора, особено деца, или животни.
- Поддържайте продукта чист. Уверете се, че разчитате ясно знаците и стикерите. Сменяйте повредените стикери или стикерите, които не могат да бъдат прочетени.
- Този продукт може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без знания и опит, ако са под наблюдение или са получили инструкции за безопасното използване на зарядното устройство за акумулаторни батерии и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят със зарядното устройство за акумулаторни батерии. Почистването и

техническото обслужване от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение

- Не използвайте продукта, ако сте уморени, болни или под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства. Това състояние оказва отрицателно въздействие върху Вашето зрение, бдителност, координация и преценка.
- Не използвайте продукта, ако е повреден или не работи правилно.
- Не работете с продукта върху павирана или чакълена повърхност, където изхвърленият материал може да причини нараняване.
- Спрете продукта, завъртете ключа за безопасност на 0 и отстранете акумулаторната батерия, преди да закрепите или отстраните кутията за събиране.
- Не променяйте този продукт и не го използвайте, ако има вероятност той да е бил променен от други лица.

Безопасност при работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Поддържайте работната област чиста и добре осветена. Безпорядък или тъмни площи могат да доведат до злополуки.
- Не работете с продукта в зони с опасност от експлозия, като например такива, в които има запалими течности, газове или прах. Продуктът създава искри, които може да запалят праха или изпаренията.
- Дръжте децата и страничните наблюдатели настрана, докато работите с продукта. Отклоняване на вниманието може да доведе до загуба на контрол.
- Използвайте продукта за раздробяване на дървен материал. Не се допуска използването му за други цели. Когато поставяте материал в продукта, бъдете много внимателни,

- за да не допуснете в продукта да попаднат парчета метал, камъни, бутилки, консерви или други нежелани материали.
- Когато поставяте материал в продукта, се уверете, че стъблото сочи надолу. Материалът може да бъде изхвърлен от отвора за подаване, ако разклоненият край сочи надолу. (Фиг. 15)
 - Когато поставяте материал в отвора за подаване, може да възникнат наранявания, ако материалът Ви докосне или внезапно се премести.
 - Използвайте лични предпазни средства.
 - Научете как да използвате безопасно продукта и неговите органи за управление. Уверете се, че знаете как бързо да спрете двигателя в аварийна ситуация, направете справка с *За спиране на продукта на страница 47*.
 - Не работете с продукта при дъжд или влага. Рискът от токов удар се повишава при навлизане на вода в продукта.
 - Не местете продукта върху хлъзгави повърхности. Хлъзгавите повърхности могат да причинят падане на оператора. Продуктът е тежък и може да причини нараняване.
 - Бъдете внимателни, когато местите продукта по наклони. Вървете, когато местите продукта. Не тичайте.
 - Не използвайте продукта при лоши метеорологични условия, особено когато има риск от мълнии.
 - Преди работа се уверете, че раздробяващото оборудване, сервизният капак и другите фиксатори са затегнати. Уверете се, че корпусът не е повреден и че защитните предпазители са монтирани.
 - Спрете незабавно продукта, завъртете ключа за безопасност на 0, отстранете акумулаторната батерия, оставете продукта да се охлади и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрели, ако възникне едно от следните условия:

- Продуктът не се вижда.
 - Преди да изчистите запушване.
 - Преди да извършите проверка, почистите или извършите техническо обслужване на продукта.
 - Преди да проверите продукта, след като е ударил предмет.
 - Ако продуктът издава необичаен шум или има вибрации.
 - Преди да преместите продукта.
 - Проверете продукта за повреди. Затегнете разхлабените части. Отстранете повредите и сменете повредените части. Възложете ремонта на одобрен сервизен дилър.
 - Работете с продукта само върху твърди, равни повърхности в препоръчителното работно положение. Направете справка с *За задаване на продукта в положение за работа на страница 45*.
 - Поддържайте правилния баланс през цялото време.
- Не се протягайте прекалено далеч. Не стойте на по-високо ниво от дъното на продукта, когато поставяте материал в него.
- Не позволявайте нарязания материал да се натрупа в зоната на изхвърляне; това причинява неправилно изхвърляне и откат на материала през отвора за подаване. Уверете се, че камерата на отвора за подаване е празна, преди да се стартира продуктът.
 - Стойте извън зоната на изхвърляне, когато работите с продукта. Не използвайте продукта без кутията за събиране.
 - Дръжте лицето и тялото си встрани от отвора за подаване.
 - Не поставяйте ръцете или други части на тялото или дрехите си в отвора за подаване или в близост до части, които се движат.
 - Не накланяйте и не повдигайте продукта, когато двигателят е стартиран.

Инструкции за безопасност за работа

Лични предпазни средства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Личните предпазни средства не изключват изцяло риска от нараняване, но намаляват степента на нараняването при възникване на злополука. Нека Вашият дилър Ви помогне да изберете подходящото оборудване.
- Носете ботуши или обувки за тежък режим на работа, устойчиви на хлъзгане. Не носете отворени обувки и не ходете боси.
- Използвайте дълги панталони от здрав плат.
- Използвайте защитни ръкавици при работа с продукта.
- Използвайте защитни ръкавици, когато почиствате раздробяващото оборудване и извършвате

други дейности по техническото обслужване, свързани с раздробяващото оборудване.

- Използвайте средства за защита на слуха и защитни очила. Носете ги, докато работите с продукта. От отвора за подаване може да бъде изхвърлен материал.
- Не носете дрехи, които са широки или от които висят шнуrowe или връзки.

Устройства за безопасност на продукта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Не използвайте продукт с устройства за безопасност, които са повредени или не работят правилно.
- Не отстранявайте и не правете модификации по устройствата за безопасност.
- Не се опитвайте да дезактивирате блокировката на предпазителя.

- Извършвайте редовно проверка на устройствата за безопасност. Ако устройствата за безопасност са повредени или не работят правилно, се обърнете към Вашия сервизен дилър на Husqvarna.

За извършване на проверка на бутона STOP (СТОП)

Бутонът STOP (СТОП) бързо спира двигателя и движението на раздробяващото оборудване.

1. Стартирайте продукта.
Уверете се, че индикаторът за стартиране светва.
Направете справка с *За работа с продукта на страница 47*.
2. Натиснете бутона STOP (СТОП) (A). Продуктът е изключен, когато индикаторът за стартиране (B) изгасне. (Фиг. 16)

За извършване на проверка на капачите

Горният капак и сервизният капак предотвратяват риска от нараняване от раздробяващото оборудване.

- Проверете горния капак и сервизния капак, за да се уверите, че нямат повреди, например пукнатини.

За извършване на проверка на кутията за събиране

- Проверете кутията за събиране, за да се уверите, че по него няма повреди, например пукнатини или отвори.

За извършване на проверка на ключа за безопасност

Ключът за безопасност е под капака на акумулаторната батерия. Ключът за безопасност свързва акумулаторната батерия, която захранва двигателя с енергия.

- Стартирайте и спрете двигателя, за да извършите проверка на ключа за безопасност.
- Ако ключът за безопасност работи правилно, двигателят може да стартира само когато ключът за безопасност е в осигурителната заключалка.

За извършване на проверка на управлението за наличие на кутията за събиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Спрете продукта, завъртете ключа за безопасност на 0 и отстранете акумулаторната батерия, преди да закрепите или отстраните кутията за събиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работете с продукта, ако кутията за събиране не е монтирана под зоната за изхвърляне.

Управлението за наличие на кутията за събиране се включва, когато кутия за събиране е монтирана правилно под зоната за изхвърляне.

Забележка: Двигателят може да се стартира само когато кутията за събиране е монтирана под зоната за изхвърляне. Когато кутията за събиране е отстранена, двигателят не може да стартира или веднага спира.

1. Стартирайте продукта. Направете справка с *За работа с продукта на страница 47*.
2. Издърпайте кутията за събиране.
3. Уверете се, че двигателят спира и индикаторът на кутията за събиране (А) светва. (Фиг. 17)

За извършване на проверка на управлението за наличие на работно положение

Управлението за наличие на работно положение се включва, когато продуктът е в работно положение.

1. Задайте продукта в положение за работа. Направете справка с *За задаване на продукта в положение за работа на страница 45*.
2. Стартирайте продукта. Направете справка с *За работа с продукта на страница 47*.
3. Издърпайте нагоре ръкохватката за освобождаване на съгването и съгнете продукта. (Фиг. 18)

4. Уверете се, че двигателят спира.

Безопасност на акумулаторната батерия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Използвайте акумулаторни батерии Husqvarna като източник на захранване само за продукти Husqvarna. За да предотвратите нараняване, не използвайте акумулаторната батерия като източник на захранване за други устройства.
- Не използвайте непрезареждаеми акумулаторни батерии.
- Опасност от електрически удар. Не свързвайте клемите на акумулаторната батерия с ключове, монети, винтове или други метални предмети. Това може да причини късо съединение на акумулаторната батерия.
- Не поставяйте предмети във въздушните отвори на акумулаторната батерия.
- Съхранявайте акумулаторната батерия далеч от слънчева светлина, топлина или открит огън. Акумулаторната батерия може да експлодира и да причини изгаряния и/или химически изгаряния.
- Съхранявайте акумулаторната батерия далеч от дъжд или влага.
- Съхранявайте акумулаторната батерия далеч от микровълни и високо налягане.
- Не се опитвайте да разглобите или счупите акумулаторната батерия.
- Ако в акумулаторната батерия има теч, не оставяйте течността да влиза в контакт с тялото или очите. Ако сте докоснали течността, измийте мястото с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.
- Използвайте акумулаторната батерия

в продукта само когато околната температура е в границите на 5°C – 40°C.

- Използвайте зарядното устройство за акумулаторни батерии само когато околната температура е в границите на 5°C – 40°C.
- Акумулаторната батерия няма да се зарежда, ако нейната температура е по-висока от 50°C.
- Не почиствайте акумулаторната батерия или зарядното устройство за акумулаторни батерии с вода. Направете справка с *За почистване на акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии на страница 49.*
- Не използвайте повредена акумулаторна батерия.
- Съхранявайте акумулаторните батерии далеч от метални предмети, като например пирони, монети, бижута.

Инструкции за безопасност за зарядното устройство на акумулаторната батерия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Използвайте QC зарядни устройства за акумулаторни батерии зареждане само на резервни акумулаторни батерии Husqvarna.
- Риск от токов удар или късо съединение. Не поставяйте предмети във въздушните отвори на зарядното устройство. Не опитвайте да разглобите зарядното устройство за акумулаторни батерии. Не свързвайте клемите на зарядното устройство към метални предмети. Използвайте одобрен стенов контакт.
- Този продукт създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това поле може да предизвика смущения в активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозно или

смъртоносно нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински импланти да говорят с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат да работят с този продукт.

- Редовно проверявайте дали захранващият шнур на зарядното устройство за акумулаторни батерии не е повреден и дали няма пукнатини по него.
- Не повдигайте зарядното устройство за акумулаторни батерии, като го държите за захранващия шнур. За да изключите зарядното устройство за акумулаторни батерии от стенен контакт, извадете щепсела. Не дърпайте захранващия шнур.
- Дръжте захранващия шнур и удължаващите кабели далеч от вода, масло и остри ръбове. Уверете се, че кабелът не е прищипан от врати, огради и подобни. Това може да причини появата на напрежение в зарядното устройство.
- Не почиствайте зарядното устройство за акумулаторни батерии с вода.

- Зарядното устройство за акумулаторни батерии може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без знания и опит, ако са под наблюдение или са получили инструкции за безопасното използване на зарядното устройство за акумулаторни батерии и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят със зарядното устройство за акумулаторни батерии. Почистването и техническото обслужване от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Не зареждайте непрезареждаеми акумулаторни батерии в зарядното устройство за акумулаторни батерии.
- Не използвайте зарядното устройство за акумулаторни батерии близо до запалими материали или материали, които могат да причинят корозия. Не покривайте зарядното устройство за акумулаторни батерии. Ако има дим или огън, извадете щепсела на зарядното

устройство за акумулаторни батерии.

- Не използвайте повредено зарядно устройство за акумулаторни батерии.
- Зареждайте акумулаторната батерия само на закрито, в помещение с добра вентилация и далеч от слънчева светлина. Не зареждайте акумулаторната батерия във влажна условия.

Инструкции за безопасност при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- За да предотвратите случайно стартиране по време на техническо обслужване, завъртете ключа за безопасност на 0 и отстранете акумулаторната батерия. Изчакайте най-малко 5 секунди, преди да започнете техническото обслужване.
- Извършвайте само дейностите по техническото обслужване, посочени в това ръководство за оператора. Другите задачи по техническото обслужване или професионални ремонти трябва да се извършват от Вашия сервизен дилър на Husqvarna.
- Извършете правилно техническото обслужване, за да увеличите срока на експлоатация на продукта и да намалите риска от инциденти.
- Уверете се, че всички движещи се части са спрели, преди да извършите техническо обслужване на продукта.
- Заменете повредени, износени или счупени части. Винаги използвайте оригинални резервни части от производителя. Други резервни части могат да причинят повреждане на продукта и да увеличат риска от злополуки.
- За предотвратяване на нараняване не отстранявайте устройствата за безопасност и не ги модифицирайте.
- Сложете високоустойчиви ръкавици, когато

почистват
раздробяващото
оборудване. Ножовете са
много остри и можете лесно
да се порежете.

- Раздробяващото оборудване може да се премести, когато продуктът е изключен – риск от нараняване.
- Редовно проверявайте продукта при Вашия сервизен дилър на Husqvarna и извършвайте необходимите настройки и ремонти.
- Следвайте инструкциите за смяна на

принадлежностите.
Използвайте само
принадлежности, одобрени
от Husqvarna.

- Когато не ги използвате, съхранявайте продукта, акумулаторна батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии отделно на закрито сухо и заключено място. Уверете се, че деца и лица, които не са одобрени, не могат да получат достъп до продукта, акумулаторната батерия или зарядното устройство за акумулаторни батерии.

Монтаж

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да сглобите машината, прочетете главата за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите случайно стартиране по време на монтаж, завъртете ключа за безопасност на 0, отстранете акумулатора и изчакайте най-малко 5 секунди.

За монтиране на опорните крачета

1. Уверете се, че продуктът е в положение за съхранение. Направете справка с *За задаване на продукта в положение за съхранение на страница 53*.
2. Поставете продукта с горната страна към земята.
3. Поставете опорните крачета на място и монтирайте винтовете. (Фиг. 19)

За монтиране на колелата

1. Уверете се, че продуктът е поставен в положение за съхранение. Направете справка с *За задаване на продукта в положение за съхранение на страница 53*.
2. Поставете продукта с горната страна към земята.
3. Монтирайте оста на колелата (A). (Фиг. 20)
4. Монтирайте шайбата (B), втулката (C) и колелото (D) от всяка страна. (Фиг. 21)
5. Монтирайте гайката (E) от всяка страна. (Фиг. 22)

Забележка: Дръжте оста в съответното положение, когато монтирате гайката.

6. Уверете се, че колелата могат да се движат свободно. Регулирайте гайките, ако е необходимо.
7. Монтирайте капациите на колелата (F).

За монтиране на кутията за събиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спрете продукта, завъртете ключа за безопасност на 0 и отстранете акумулаторната батерия, преди да закрепите или отстраните кутията за събиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работете с продукта, ако кутията за събиране не е монтирана под зоната за изхвърляне.

Забележка: Двигателят може да се стартира само когато кутията за събиране е монтирана под зоната за изхвърляне. Когато кутията за събиране е отстранена, двигателят не може да стартира или веднага спира.

1. Използвайте кутията за събиране с торбата (по избор). Направете справка с *За използване на кутията за събиране с торба на страница 45*.
2. Хванете предната ръкохватка (А) с една ръка и поставете кутията за събиране в секцията под зоната за изхвърляне. (Фиг. 23)
3. Натиснете кутията за събиране в крайно положение, за да включите управлението за наличие.
4. За да използвате кутията за събиране с торба, направете справка с *За използване на кутията за събиране с торба на страница 45*.

За използване на кутията за събиране с торба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работете с продукта, ако кутията за събиране не е монтирана под зоната за изхвърляне.

Забележка: Двигателят може да се стартира само когато кутията за събиране е монтирана под зоната за изхвърляне. Когато кутията за събиране е отстранена, двигателят не може да стартира или веднага спира.

1. Поставете торба около държача за торба.
2. Натиснете държача за торба в жлеба на кутията за събиране. (Фиг. 24)

За монтиране на държачите за инструменти (принадлежности)

Държачите за инструменти (принадлежности) Husqvarna могат да се използват за задържане на инструменти върху продукта, например ножици за кастрене, ножица, ръкавици и други. Обърнете се към Вашия сервизен дилър на Husqvarna за информация относно предлаганите принадлежности за Вашия продукт.

1. Окачете държачите за инструменти на държача за принадлежности. (Фиг. 25)
2. Закрепете държачите за инструменти с помощта на самозадържащите се закопчалки.

Операция

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди работа с продукта трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect е безплатно приложение за Вашето мобилно устройство. Приложението Husqvarna Connect осигурява разширени функции за Вашия продукт на Husqvarna:

- Разширена продуктова информация.
- Информация и помощ за частите на продукта и сервизното обслужване.

За да започнете да използвате Husqvarna Connect

1. Изтеглете приложението Husqvarna Connect на Вашето мобилно устройство.
2. Регистрирайте се в приложението Husqvarna Connect.
3. Изпълнете стъпките с инструкции в приложението Husqvarna Connect, за да свържете и регистрирате продукта.

За задаване на продукта в положение за работа

1. Хванете повдигащата ръкохватка. (Фиг. 26)
2. Издърпайте нагоре ръкохватката за освобождаване на съгването.

3. Издърпайте повдигащата ръкохватка назад, докато горната част на продукта се разгъне напълно и се фиксира в съответното положение. (Фиг. 27)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работете с продукта, ако горната му част не е напълно разгъната.

4. Уверете се, че кутията за събиране е монтирана. Направете справка с *За монтиране на кутията за събиране на страница 45.*

Акумулаторна батерия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате акумулаторната батерия, трябва да прочетете и разберете главата за безопасност. Трябва също така да прочетете и разберете ръководството за оператора за акумулаторната батерия и зарядното устройство.

Поддържайте подходяща околна температура за акумулаторната батерия и зарядното устройство.

	Околна температура
Работа на акумулаторната батерия	5 °C–40 °C
Зареждане на акумулаторната батерия	5 °C–40 °C

Състояние на акумулаторната батерия

Дисплеят показва оставащия капацитет на акумулаторната батерия и дали има проблеми с нея. Натиснете бутона на индикатора върху акумулаторната батерия, за да получите информация за състоянието ѝ на зареждане. Символът за предупреждение върху акумулаторната батерия се включва, когато възникне грешка. Направете справка с *Акумулаторна батерия на страница 52.*

(Фиг. 28)

Светодиодни светлини	Състояние на акумулаторната батерия
Всички светодиоди светят	Напълно заредена (76 – 100%)
Светодиоди 1, 2, 3 светят	Акумулаторната батерия е заредена на 51% – 75%
Светодиоди 1 и 2 светят	Акумулаторната батерия е заредена на 26% – 50%

Светодиодни светлини	Състояние на акумулаторната батерия
Светодиод 1 свети	Акумулаторната батерия е заредена на 6% – 25%.
Светодиод 1 мига	Акумулаторната батерия е заредена на 0% – 5%.

Светодиод за състояние на акумулаторната батерия на продукта

Когато акумулаторната батерия е монтирана в продукта и ключът за безопасност е поставен в положение 1, светодиодите на потребителския интерфейс показват състоянието на акумулаторната батерия.

(Фиг. 29)

Светодиодни светлини	Състояние на акумулаторната батерия
Всички светодиоди светят	Напълно заредена (76 – 100%)
Светодиоди 1, 2, 3 светят	Акумулаторната батерия е заредена на 51% – 75%
Светодиоди 1 и 2 светят	Акумулаторната батерия е заредена на 26% – 50%
Светодиод 1 свети	Акумулаторната батерия е заредена на 6% – 25%.
Светодиод 1 мига	Акумулаторната батерия е заредена на 0% – 5%.

За зареждане на акумулаторната батерия

Заредете акумулаторната батерия преди използване за първи път. Акумулаторната батерия е заредена само на 30%, когато се доставя на клиента.

Забележка: Зарядното устройство за акумулаторни батерии трябва да бъде свързано към напрежението и честотата, посочени на табелката с данни.

Акумулаторната батерия не се зарежда, ако температурата на акумулаторната батерия е над 50°C/122°F. Зарядното устройство за акумулаторни батерии намалява температурата на акумулаторната батерия, преди да започне да зарежда.

1. Свържете единия край на захранващия шнур на зарядното устройство за акумулаторни батерии в гнездото на зарядното устройство.

2. Свържете другия край на захранващия шнур за зарядното устройство за акумулаторни батерии в заземен стенов контакт. Светодиодът на зарядното устройство за акумулаторни батерии примигва един път в зелено. (Фиг. 30)
3. Поставете акумулаторната батерия в зарядното устройство за акумулаторни батерии. На зарядното устройство светва зелена светлина, когато акумулаторната батерия е свързана правилно към зарядното устройство за акумулаторни батерии. (Фиг. 31)
4. Когато всички светодиоди на акумулаторната батерия светнат, акумулаторната батерия е напълно заредена. Зареждайте акумулаторната батерия за най-много 24 часа.
5. За да разкачите зарядното устройство за акумулаторни батерии от стенния контакт, издърпайте щепсела, а не захранващия шнур.
6. Отстранете акумулаторната батерия от зарядното устройство за акумулаторната батерия.

За стартиране на продукта

1. Задайте продукта в положение за работа. Направете справка с *За задаване на продукта в положение за работа на страница 45*.
2. Уверете се, че камерата на отвора за подаване е празна.
3. Отворете капака на акумулаторната батерия.
4. Поставете заредена акумулаторна батерия в държача за акумулаторни батерии.
5. Завъртете ключа за безопасност на 1. (Фиг. 32)
6. Натиснете бутона START (СТАРТ) (А) на потребителския интерфейс. Индикаторът за стартиране (В) светва. (Фиг. 33)

За работа с продукта

1. Подайте материал в по-голямата част на отвора за подаване. (Фиг. 34)
2. За да изпразните кутията за събиране, направете справка с *За изпразване на кутията за събиране на страница 49*.

За използване на функцията за заден ход

1. Натиснете и задръжте бутона за заден ход (А). Индикаторът за заден ход (В) светва. (Фиг. 35)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Материалът може да бъде изхвърлен от отвора за подаване, когато продуктът работи в режим на заден ход. Уверете се, че никоя част от тялото Ви не е близо до отвора за подаване.

2. Освободете бутона за заден ход, за да спрете продукта.

За спиране на продукта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Завъртете ключа за безопасност на 0, отстранете акумулаторната батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрели, преди да оставите продукта без наблюдение.

1. Натиснете бутона STOP (СТОП) (А). Индикаторът за стартиране (В) изгасва. (Фиг. 16)

Забележка: При работеща функция за заден ход двигателят спира автоматично, когато бутонът за заден ход бъде освободен.

2. Отворете капака на акумулаторната батерия и завъртете ключа за безопасност на 0. (Фиг. 36)
3. За да отстраните акумулаторната батерия, натиснете 2-та бутон за освобождаване и извадете акумулаторната батерия. (Фиг. 37)
4. Заредете акумулаторната батерия, ако е изтощена. За повече информация направете справка с *За зареждане на акумулаторната батерия на страница 46*.

Функция на високо натоварване

Когато продуктът реже дебели клони и материал, оборотите на двигателя се увеличават. Двигателят се връща към стандартен режим, когато не е необходимо високо натоварване.

Функция за автоматичен заден ход

По време на работа раздробяващото оборудване може временно да спре поради това, че в отвора за подаване е бил поставен твърде дебел материал. Раздробяващото оборудване автоматично ще се завърти в обратна посока и ще се опита да изхвърли материала 3 пъти, след което продуктът ще спре. Светодиодът за грешка ще покаже дали раздробяващото оборудване не може да изхвърли материала, направете справка с *Светодиод за грешка на страница 51*. Ако материалът не е изхвърлен, трябва да се почисти запушването, направете справка с *За почистване на запушване на страница 49*.

За получаване на добър резултат

- Режете само нови клони и материал.
- Поставете клоните в отвора за подаване един по един.
- Не режете клони с твърде много листа. Твърде многото листа могат да причинят запушване.
- Разделете клоните на части с подходящи размери за отвора за подаване.

- Не режете клони с диаметър, който е по-голям от максималния диаметър на клона. Направете справка с *Технически характеристики на страница 55.*
- Разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване трябва да се регулира, ако материалът не е правилно нарязан. Направете справка с *За регулиране на разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване на страница 50.*

Поддръжка

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите техническо обслужване, трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите случайно стартиране по време на извършване на техническо обслужване, завъртете ключа за безопасност на 0 и отстранете акумулаторната батерия. Изчакайте най-малко 5 секунди, преди да започнете извършване на дейностите по техническото обслужване.

За всички работи по обслужването и поправката на продукта е необходимо специално обучение.

Осигуряваме предлагане на професионални ремонти и обслужване. Обърнете се към Вашия сервизен дилър на Husqvarna.

За по-подробна информация направете справка с www.husqvarna.com.

Разписание за техническо обслужване

Интервалите за техническо обслужване са изчислени в зависимост от ежедневната употреба на продукта. Интервалите се променят, ако продуктът не се използва ежедневно.

За техническо обслужване, маркирано със *, направете справка с инструкциите в *Безопасност на страница 32.*

	При всяка употреба	Всеки месец	Всеки сезон
Извършете обща проверка.	X		
Почистете продукта.	X		
Извършете проверка на бутона STOP (СТОП).*	X		
Извършете проверка на капачите.*	X		
Извършете проверка на кутията за събиране.*	X		
Извършете проверка на ключа за безопасност.*	X		
Извършете проверка на управлението за наличие на кутията за събиране.*	X		
Извършете проверка на управлението за наличие на работното положение.*	X		
Проверете акумулаторната батерия за повреда.	X		
Извършете проверка на състоянието на заряд на акумулаторната батерия.	X		
Уверете се, че бутоните за освобождаване на акумулаторната батерия работят изправно и че акумулаторната батерия се фиксира на място в продукта.	X		
Проверете зарядното устройство за акумулаторни батерии за повреда и се уверете, че работи правилно.		X	

	При всяка употреба	Всеки месец	Всеки сезон
Проверете връзките между акумулаторната батерия и продукта. Освен това проверете връзката между акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии.			X

За извършване на обща проверка

- Уверете се, че всички гайки и винтове на продукта са затегнати правилно.
- Уверете се, че няма повреди, например пукнатини, по капците или по кутията за събиране.

За почистване на продукта

- Почиствайте пластмасовите части с чиста и суха кърпа.
- Не използвайте вода за почистване на продукта. Водата може да навлезе в акумулаторната батерия или в двигателя и да причини късо съединение или повреда на продукта.
- Не почиствайте продукта с водоструйка под високо налягане.
- Не пръскайте вода директно върху двигателя.
- За отстраняване на листа, трева и замърсявания използвайте четка.
- Почистете раздробяващото оборудване. Направете справка с *За почистване на раздробяващото оборудване на страница 50*.

За почистване на акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не почиствайте акумулаторната батерия или зарядното устройство за акумулаторни батерии с вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте никакви химически вещества за почистване на акумулаторната батерия.

- Преди да поставите акумулаторната батерия в зарядното устройство за акумулаторни батерии, се уверете, че акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии са чисти и сухи.
- Почистете клемите на акумулаторната батерия със състен въздух или използвайте мека и суха кърпа.

- Почистете повърхностите на акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии с мека и суха кърпа.

За изпразване на кутията за събиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спрете продукта, завъртете ключа за безопасност на 0 и отстранете акумулаторната батерия, преди да закрепите или отстраните кутията за събиране.

1. Спрете продукта. Направете справка с *За спиране на продукта на страница 47*.
2. Хванете предната ръкохватка на кутията за събиране с една ръка.
3. Отстранете кутията за събиране от продукта.
4. Използвайте ръкохватката под кутията за събиране, за да я изпразните, или отстранете торбата от държача за торба, направете справка с *За използване на кутията за събиране с торба на страница 45*.

За отстраняване на сервисния капак

1. Спрете продукта. Направете справка с *За спиране на продукта на страница 47*.
2. Отстранете 4-те винта и сервисния капак. (Фиг. 38)
3. Сглобете в обратна последователност.

За почистване на запущване

1. Спрете продукта. Направете справка с *За спиране на продукта на страница 47*.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че всички движещи се части са напълно спрели.

2. Проверете какво е причинило запущването.
3. Използвайте изтикващия прът, за да освободите нежелания материал.
4. Стартирайте продукта. Направете справка с *За стартиране на продукта на страница 47*.
5. Отстранете запущването:

- а) Ако листата са причинили запушване, можете да опитате да нарежете сух клон без листа, за да отстраните запушването.
- б) Ако запушването е причинено от клони, използвайте функцията за заден ход, за да се опитате да отстраните запушването. Направете справка с *За използване на функцията за заден ход на страница 47.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: От отвора за подаване може да бъде изхвърлен материал, когато използвате функцията за заден ход.

6. Ако запушването не е отстранено, спрете продукта и почистете раздробяващото оборудване. Направете справка с *За почистване на раздробяващото оборудване на страница 50.*

За почистване на раздробяващото оборудване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Носете високоустойчиви ръкавици, когато почиствате раздробяващото оборудване. Раздробяващото оборудване е много остро и можете лесно да се порежете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Раздробяващото оборудване може да се движи, когато продуктът е изключен.

1. Спрете продукта. Направете справка с *За спиране на продукта на страница 47.*
2. Отстранете сервисния капак. Направете справка с *За отстраняване на сервисния капак на страница 49.*
3. Почистете раздробяващото оборудване с четка.



ВНИМАНИЕ: Уверете се, че раздробяващото оборудване е правилно монтирано и че текстът е в посоката на сервисния капак.

4. Монтирайте сервисния капак.

За регулиране на разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване

Разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване трябва да се регулира, ако материалът не е правилно нарязан.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Металните ленти могат да паднат в кутията за събиране, когато извършвате регулирането. Металните ленти могат да бъдат остри и да причинят нараняване. Изпразнете кутията за събиране преди работа.

1. Изпразнете и монтирайте кутията за събиране. Направете справка с *За изпразване на кутията за събиране на страница 49.*
2. Стартирайте продукта.
3. Използвайте шестостенния ключ, за да завъртите бавно шестостенния болт по часовниковата стрелка. Спрете, когато чуете стържещ звук. (Фиг. 39) (Фиг. 40)
4. Бавно завъртете шестостенния болт на 45° обратно на часовниковата стрелка.
5. Бавно завъртете шестостенния болт по часовниковата стрелка. Спрете, когато чуете стържещ звук.
6. Уверете се, че материалът е правилно нарязан. (Фиг. 41)

Отстраняване на проблеми

Продукт

Проблем	Възможна причина	Решение
Продуктът не стартира, когато се натисне бутонът START (СТАРТ).	Продуктът не е поставен в работно положение.	Задайте продукта в положение за работа. Направете справка с <i>За задаване на продукта в положение за работа на страница 45.</i>
	Неправилна процедура за стартиране.	Направете справка с <i>За стартиране на продукта на страница 47.</i>
	Кутията за събиране не е монтирана под зоната за изхвърляне, когато продуктът се стартира.	Монтирайте кутията за събиране, направете справка с <i>За монтиране на кутията за събиране на страница 45.</i>

Проблем	Възможна причина	Решение
Материалът не е нарязан правилно.	Разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване трябва да се регулира.	Регулирайте разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване. Направете справка с <i>За регулиране на разстоянието между опорната плоча и раздробяващото оборудване на страница 50.</i>
Материалът не се премества правилно в камерата на отвора за подаване.	Материалът не се подава правилно в отвора за подаване.	Подайте материал в по-голямата част на отвора за подаване. Направете справка с <i>За работа с продукта на страница 47</i> и <i>За получаване на добър резултат на страница 47.</i>
Има натрупване на материал в камерата на отвора за подаване.	В камерата на отвора за подаване са се натрупали листа или неотрязани материали.	Изпразнете камерата на отвора за подаване преди работа. Направете справка с <i>За почистване на раздробяващото оборудване на страница 50.</i> Ако листа са причинили запушване, направете справка с <i>За почистване на запушване на страница 49.</i>
	Кутията за събиране е пълна.	Изпразнете кутията за събиране. Направете справка с <i>За изпразване на кутията за събиране на страница 49.</i>
Материалът спира, когато го поставите в отвора за подаване.	В продукта има запушване.	Почистете запушването. Направете справка с <i>За почистване на запушване на страница 49.</i>
Не е възможно да отстраните или монтирате кутията за събиране.	Има запушване в раздробяващото оборудване, което предотвратява движението на кутията за събиране.	Почистете запушването.

Потребителски интерфейс

Символ	Име	Индикации на дисплея	Причина/решение
	Светодиод за грешка	Символът мига	Възникна грешка. Направете справка с <i>Светодиод за грешка на страница 51.</i>
	Индикатор на кутията за събиране	Символът мига	Кутията за събиране не е монтирана под зоната за изхвърляне. Направете справка с <i>За монтиране на кутията за събиране на страница 45.</i>

Светодиод за грешка

Индикаторът за предупреждение (светодиод за грешка) се намира на потребителския интерфейс.

Проблем	Светодиод за грешка (брой премигвания)	Причина	Решение
Продуктът не работи правилно.	3	Раздробяващото оборудване е запушено.	Почистете запушването. Направете справка с <i>За почистване на запушване на страница 49</i> .
	10	Управлението на двигателя е прекалено горещо.	Спрете двигателя и изчакайте, докато се охлади.
	11	Управлението на двигателя е прекалено горещо.	Спрете двигателя и изчакайте, докато се охлади.
Продуктът спира.	Без премигвания	Грешка в конектора на акумулаторната батерия.	Проверете конектора на акумулаторната батерия.
	8	Акумулаторната батерия е изтощена.	Заредете акумулаторната батерия. Направете справка с <i>За зареждане на акумулаторната батерия на страница 46</i> .
	9	Грешка в акумулаторната батерия или липса на сигнал от нея.	Проверете конектора на акумулаторната батерия и поставете акумулаторната батерия правилно в продукта. Ако светодиодът за грешка на акумулатора мига, направете справка с <i>За почистване на акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии на страница 49</i> .
Други грешки.	Ако възникнат други грешки, завъртете ключа за безопасност на 0, отстранете акумулаторната батерия и се обърнете към Вашия сервизен дилър на Husqvarna.		

Акумулаторна батерия

Светодиод върху акумулаторната батерия	Причина	Решение
Зеленият светодиод мига.	Напрежението на акумулаторната батерия е ниско.	Заредете акумулаторната батерия. Направете справка с <i>За зареждане на акумулаторната батерия на страница 46</i> .
Светодиодът за грешка върху акумулаторната батерия мига.	Акумулаторната батерия е прекалено студена или прекалено гореща за използване.	Оставете акумулаторната батерия да се охлади или я преместете на закрито, за да я загреете. Когато акумулаторната батерия е с правилната температура, тя може да се използва отново. Използвайте акумулаторната батерия в продукта само когато температурата на околната среда е 5 °C–40 °C.
	Акумулаторната батерия е изтощена.	Заредете акумулаторната батерия. Направете справка с <i>За зареждане на акумулаторната батерия на страница 46</i> .

Светодиод върху акумулаторната батерия	Причина	Решение
Светодиодът за грешка върху акумулаторната батерията светва.	Има постоянна грешка в акумулаторната батерия.	Обърнете се към Вашия сервизен дилър на Husqvarna.

Зарядно устройство за акумулатора

Светодиод на зарядното устройство	Причина	Решение
Светодиодът за грешка мига или светва.	Зарядното устройство за акумулаторни батерии е прекалено студено или прекалено горещо за използване.	Оставете зарядното устройство за акумулаторни батерии да се охлади или го преместете на закрито, за да го загреете. Когато зарядното устройство за акумулаторни батерии е с правилната температура, то може да се използва отново. Използвайте зарядното устройство за акумулаторни батерии, когато околната температура е 5 °C–40 °C.
	Други грешки.	Обърнете се към Вашия сервизен дилър на Husqvarna.

Транспортиране, съхранение и изхвърляне

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите случайно стартиране по време на транспортиране и съхранение, завъртете ключа за безопасност на 0, отстранете акумулаторната батерия и изчакайте минимум 5 секунди.

За издърпване на продукта

1. Хванете повдигащата ръкохватка (A) с една ръка. (Фиг. 42)
2. Поставете единия си крак върху опорната пета (B).
3. Наклонете продукта назад.

За повдигане на продукта

1. Хванете повдигащата ръкохватка.
2. Издърпайте нагоре ръкохватката за освобождаване на съгъването.
3. Натиснете повдигащата ръкохватка напред, докато горната част на продукта се сгъне докрай надолу и се фиксира в съответното положение. (Фиг. 18)
4. Повдигнете продукта с 2-те повдигащи ръкохватки. (Фиг. 43)

Транспортиране

- В сила са изискванията на Законодателството за опасни продукти, отнасящи се до литиево-йонни акумулатори.
- За търговско транспортиране трябва да се спазват специалните изисквания върху опаковката и етикетите.
- Уверете се, че спазвате разпоредбите за опасни материали, когато подготвяте продукта за транспорт. Може да са в сила местни разпоредби.
- Винаги изваждайте акумулатора при транспортиране.
- Поставете тиксо върху конекторите на акумулатора и се уверете, че акумулаторът не може да се движи по време на транспортиране.
- Закрепете продукта по време на транспортиране.

За задаване на продукта в положение за съхранение

1. Поставете ключа за безопасност на 0.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Продуктът трябва да бъде изключен по време на транспортиране и съхранение, за да се предотврати случайно стартиране.

2. Отстранете акумулаторната батерия и изчакайте минимум 5 секунди.
3. Изпразнете и монтирайте кутията за събиране. Направете справка с *За изпразване на кутията за събиране на страница 49*.
4. Закрепете изтикващия прът към долната част на кутията за събиране. (Фиг. 44)
5. Преместете продукта на мястото на съхранение. Направете справка с *За издърпване на продукта на страница 53* или *За повдигане на продукта на страница 53*.
6. Спазвайте инструкциите за съхранение. Направете справка с *Съхранение на страница 54*.

Съхранение

- Изключете продукта и го оставете да се охлади.
- Отстранете акумулаторната батерия.
- Съхранявайте акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии на сухо място, където няма влага или скреж.
- При съхранение разкачете акумулаторната батерия от зарядното устройство за акумулаторни батерии.
- Не съхранявайте акумулаторната батерия на място, на което може да се натрупа статично електричество. Не съхранявайте акумулаторната батерия в метална кутия.
- Съхранявайте продукта при околна температура между -10°C и 40°C .
- Съхранявайте акумулаторната батерия на място, на което околната температура е между 5°C и 25°C , и където не е изложен на пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте зарядното устройство за акумулаторни батерии на място, на което околната температура е между 5°C и 45°C , и където не е изложено на пряка слънчева светлина.
- Уверете се, че акумулаторната батерия е заредена до 30% – 50%, преди да приберете продукта за съхранение за дълъг период от време.
- Съхранявайте продукта, акумулаторната батерия и зарядното устройство за акумулаторни батерии в заключено помещение, далеч от деца и лица, които не са упълномощени да го използват.
- Почистете раздробяващото оборудване. Направете справка с *За почистване на раздробяващото оборудване на страница 50*.
- Почистете продукта и се уверете, че кутията за събиране е празна и суха.
- Извършвайте процедурите по техническото обслужване, посочени в това ръководство за оператора. Направете справка с *Поддръжка на страница 48*.

- Извършете цялостно сервизно обслужване, преди да приберете продукта за съхранение за дълъг период от време.

Изхвърляне

Символите на продукта или на неговата опаковка показват, че този продукт не може да бъде третиран като битов отпадък. Той трябва да бъде подаден в съответната рециклираща станция за използване на електрическо и електронно оборудване.

Подавайки този продукт на правилното място, вие спомагате за предотвратяване на потенциалното негативно отражение върху околната среда и хората, което би могло да настъпи иначе в резултат на неправилно изхвърляне на този продукт. За повече подробна информация относно рециклирането на този продукт се свържете с местната администрация, услугите за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

(Фиг. 45)

Технически характеристики

Технически характеристики

	GS 340is
Двигател	
Тип на двигателя	BLDC (безчетков) 36 V
Обороти на раздробяващото оборудване – номинални, об/мин	28/мин
Обороти на раздробяващото оборудване – при високо натоварване, об/мин	44/мин
Изходна мощност на двигателя – макс. kW	1,8
Изходна мощност на двигателя – номинална, kW	1,4
Тегло	
Тегло с кутията за събиране (без акумулаторна батерия), kg	23,5
Тегло с кутията за събиране (вкл. 1 x BLi30), kg	25,5
Акумулаторна батерия	
Тип акумулаторна батерия	Серия акумулаторни батерии Husqvarna
Време на работа на акумулаторната батерия	
Време на работа на акумулаторната батерия, мин. (свободна работа) при активен стандартен режим, с една акумулаторна батерия Husqvarna 7,5 Ah (BLi30).	225
Шумови емисии ³	
Ниво на звуковата мощност, измерено, измерена dB (A)	92
Ниво на звуковата мощност, гарантирано L _{WA} dB (A)	94
Нива на шума ⁴	
Ниво на звуковото налягане при ухото на оператора, dB (A)	86
Раздробяващо оборудване	
Максимален диаметър на клоните, mm	40
Капацитет на кутията за събиране, литри	45

Одобрени акумулаторни батерии	Тип	Капацитет на акумулаторната батерия, Ah	Напрежение, V	Тегло, lb/kg
BLi30	Литиевойонен	7,5	36	4,2/1,9

³ Емисии на шума в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО.

⁴ Отчетените данни за нивото на звуковото налягане имат фактор на несигурност (K) от 1,5 dB(A).

Одобрени акумулаторни батерии	Тип	Капацитет на акумулаторната батерия, Ah	Напрежение, V	Тегло, lb/kg
40-B140	Литиевойонен	4,0	36	2,6/1,2

Одобрени зарядни устройства за определени акумулаторни батерии, BLi	Входно напрежение, V	Честота, Hz	Мощност, W
40-C80	100 – 240	50 – 60	68,8
QC250	100 – 240	50 – 60	250

Декларация за съответствие

Декларация за съответствие на ЕС

Ние, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Швеция,
тел.: +46-36-146500, декларираме на своя собствена
отговорност, че продуктът:

Описание	Градинска дробилка
Марка	Husqvarna
Тип/модел	GS 340is (Обозначението GS се отнася за градинска дробилка)
Идентификация	Серийни номера от 2024 и нататък

отговаря напълно на следните директиви и
регламенти на ЕС:

Регламент	Описание
2006/42/ЕО	"относно машините"
2014/30/ЕС	"относно електромагнитната съвместимост"
2000/14/ЕО	"относно шумовите емисии в околната среда"
2011/65/ЕС	"по отношение на ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване"

и че следните стандарти и/или технически
характеристики са приложени: EN 60335-1:2012/
A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017,
A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/,
A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN
IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB има и верифицирано
споразумение спрямо приложение V от директивата
на съвета 2000/14/ЕО.

За информация относно шумовите емисии
направете справка с *Технически характеристики на*
страница 55.

Husqvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, мениджър "Разработки и развитие/
градински продукти", Husqvarna AB

Отговорен за техническата документация



Obsah

Úvod.....	58	Odstraňování problémů.....	74
Bezpečnost.....	60	Přeprava, skladování a likvidace.....	76
Montáž.....	69	Technické údaje.....	78
Provoz.....	70	Prohlášení o shodě.....	80
Údržba.....	72		

Úvod

Popis výrobku

Výrobek je zahradní drtič, který používá drtící zařízení k rozřezání větví na menší kousky. Materiál se shromažďuje ve sběrném koši.

Popis výrobku

(Obr. 1)

1. Uživatelské rozhraní
2. Tlačítko START
3. Kontrolka spuštění
4. Chybová kontrolka LED
5. Ukazatel stavu nabití baterie
6. Kontrolka sběrného koše
7. Tlačítko zpětného chodu
8. Kontrolka zpětného chodu
9. Tlačítko STOP
10. Stupačka
11. Horní kryt
12. Vstupní otvor
13. Zvedací rukojeť
14. Víko baterie
15. Bezpečnostní klíček
16. Držák příslušenství
17. Tlačná tyč
18. Šestihranný imbusový klíč
19. Seřizovací šroub
20. Uvolňovací rukojeť složení
21. Servisní víko
22. Sběrný koš
23. Držák vaku
24. Rukojeť sběrného koše
25. Nabíječka baterie (příslušenství)
26. Baterie (příslušenství)
27. Nástroje (příslušenství)
28. Návod k používání
29. Zóna odpadu
30. Opěrné nohy

Zamýšlené použití

Výrobek se používá k drcení zahradního odpadu ze dřeva, například větví a větviček. K jiným činnostem výrobek nepoužívejte.

Symbols na výrobku

(Obr. 2) **VAROVÁNÍ:** Buďte opatrní a výrobek používejte správně. Tento výrobek může způsobit obsluze a dalším osobám vážné zranění.

(Obr. 3) Před použitím si pozorně prostudujte tento návod k používání a nepoužívejte výrobek, pokud návodu zcela nerozumíte.

(Obr. 4) Pozor na odvržené a odražené předměty.

(Obr. 5) Udržujte dostatečnou vzdálenost od osob v okolí.

(Obr. 6) **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí zranění rozdrčením a pořezáním. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od otvorů, když je výrobek spuštěný.

(Obr. 7) **VAROVÁNÍ:** Rotující části. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od otvorů, když je výrobek spuštěný.

(Obr. 8) Vždy používejte schválenou ochranu sluchu a schválenou ochranu očí.

(Obr. 9) **VAROVÁNÍ:** Před prováděním údržby výrobku odpojte baterii.

(Obr. 10) **Označení týkající se ochrany životního prostředí.** Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí odpad. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

(Obr. 11) Výrobek má ochranu proti stříkající vodě.

(Obr. 12) Před prováděním údržby nebo kontroly výrobku se ujistěte, že se všechny pohyblivé části zastavily.

(Obr. 14) Pokyny k nastavení vzdálenosti mezi protideskou a drticím zařízením. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení vzdálenosti mezi protideskou a drticím zařízením na strani 73.*

(Obr. 13) Skenovatelný kód.

Povšimněte si: Další symboly/štítky na produktu se týkají certifikačních požadavků pro další komerční oblasti.

Poškození výrobku

Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven.
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

Podpora

Chcete-li získat podporu pro výrobek, přejděte do části Podpora na webu www.husqvarna.com, kde najdete pokyny a příručky pro odstraňování problémů, nebo

použijte samoobslužný portál Husqvarna a průvodce výrobky (je-li dostupný na vašem trhu). V případě dalších dotazů ohledně výrobku se obraťte na autorizovaný servis Husqvarna.

Bezpečnost

Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Tento výrobek je nebezpečný, nepoužívá-li se správně nebo není-li věnována provozu řádná pozornost. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke zranění nebo usmrcení.
- Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušovat funkci aktivních či pasivních

implantovaných lékařských přístrojů. Za účelem snížení rizika možného zranění nebo smrtelného úrazu doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se před použitím výrobku s lékařem a s výrobcem implantovaného lékařského přístroje.

- Buďte stále opatrní a používejte zdravý rozum. Pokud si nejste jisti, jak výrobek ovládat ve zvláštních situacích, vypněte jej a obraťte se na prodejce Husqvarna, než budete pokračovat v práci.
- Nepoužívejte výrobek, pokud není sběrný koš nainstalován pod zónou odpadu.
- Mějte na paměti, že obsluha je odpovědná za nehody a škody vzniklé jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Neprovozujte výrobek, pokud jsou v blízkosti další lidé, zejména děti, nebo zvířata.
- Udržujte výrobek čistý. Ujistěte se, že jsou značky

a štítky dobře čitelné.

Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

- Výrobek smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud jim takováto osoba poskytne pokyny, které zajistí, že budou nabíječku používat bezpečným způsobem. Děti si s nabíječkou nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte výrobek, jste-li unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. To by mohlo ovlivnit váš zrak, ostražitost, koordinaci a úsudek.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Nepoužívejte výrobek na dlážděném či štěrkovém povrchu, kde může vymršťžený materiál způsobit zranění.
- Zastavte výrobek, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0 a před vložením nebo vyjmutím sběrného koše vyjměte baterii.

- Nikdy neupravujte výrobek a nepoužívejte jej, pokud je možné, že jej upravil někdo jiný.

Bezpečnost práce



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené oblasti mohou vést k úrazům.
- Nepoužívejte výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu. Výrobek vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání výrobku musí být děti i okolostojící osoby v dostatečné vzdálenosti. Při rozptýlení pozornosti můžete ztratit kontrolu nad strojem.
- Výrobek používejte k drcení dřevěného materiálu. Není dovoleno používat výrobek k jiným činnostem. Při vkládání materiálu do výrobku buďte velmi opatrní a zajistěte, aby neobsahoval kousky kovů, kameny,

lahve, plechovky nebo jiné nežádoucí materiály.

- Při vkládání větve do výrobku se ujistěte, že ji vkládáte špičkou napřed. Pokud by rozvětvený konec směřoval dolů, mohl by se materiál vymrstit ze vstupního otvoru. (Obr. 15)
- Při vkládání materiálu do vstupního otvoru může dojít ke zranění, pokud vás materiál udeří nebo se náhle uvede do pohybu.
- Používejte osobní ochranné pomůcky.
- Naučte se bezpečně používat výrobek a jeho ovládací prvky. Ujistěte se, že víte, jak v případě nouze rychle zastavit motor, viz část *Zastavení výrobku na strani 71*.
- Neprovozujte výrobek v dešti a vlhku. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, přijde-li výrobek do styku s vodou.
- Nepohybujte výrobkem na kluzkých površích. Kluzké povrchy mohou způsobit pád obsluhy. Výrobek je těžký a může způsobit zranění.

- Při přemísťování výrobku na svazích buďte opatrní. Při přemísťování výrobku chodte. Neběhejte.
- Výrobek nepoužívejte za špatného počasí, zejména pokud hrozí riziko blesku.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou drticí zařízení, servisní víko a další upevňovací prvky řádně upevněné a utažené. Ujistěte se, že skříň není poškozená a že jsou nainstalovány ochranné kryty.
- Okamžitě zastavte výrobek, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0, vyjměte baterii, nechte výrobek vychladnout a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily, pokud nastane některá z následujících situací:
 - Opouštíte výrobek z dohledu.
 - Před odstraněním zablokování.
 - Před kontrolou, čištěním nebo údržbou výrobku.
 - Před kontrolou výrobku poté, co narazil na objekt.

- Pokud výrobek vydává neobvyklý hluk nebo vibrace.
- Před přemístěním výrobku.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený. Povolené díly dotáhněte. Opravte závady a vyměňte poškozené díly. Opravy svěřte schválenému servisu.
- Výrobek používejte pouze na pevných, rovných površích v doporučené provozní poloze. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výrobku do provozní polohy na strani 70*.
- Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Nenatahujte se příliš daleko. Při vkládání materiálu nestůjte na vyšší úrovni, než je spodní část výrobku.
- Nedovolte, aby se řezaný materiál hromadil v zóně odpadu; to způsobuje nesprávný odvod a zpětný vrh materiálu přes vstupní otvor. Před spuštěním výrobku se ujistěte, že je vstupní komora prázdná.
- Při provozu výrobku se zdržujte mimo zónu odpadu. Nepoužívejte výrobek bez sběrného koše.
- Udržujte tvář a tělo v bezpečné vzdálenosti od vstupního otvoru.
- Nevkládejte ruce nebo jiné části těla nebo oděv do vstupního otvoru nebo do blízkosti pohyblivých dílů.
- Nenaklánějte ani nezvedejte výrobek, když je spuštěný motor.

Bezpečnostní pokyny pro provoz

Osobní ochranné prostředky



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Osobní ochranné prostředky nemohou zcela eliminovat nebezpečí úrazu, ale v případě nehody pomáhají snížit míru poranění. Požádejte prodejce, aby vám pomohl vybrat správné vybavení.
- Používejte odolnou obuv s protiskluzovou podrážkou. Nepoužívejte otevřenou obuv ani nepracujte naboso.
- Používejte silné, dlouhé kalhoty.
- Při provozu výrobku používejte ochranné rukavice.

- Při čištění drtícího zařízení a provádění další údržby související s drticím zařízením používejte ochranné rukavice.
- Používejte ochranu sluchu a ochranné brýle. Nasaďte si je před uvedením výrobku do provozu. Materiál se může vymrštit ze vstupního otvoru.
- Nenoste volný oděv s visícími šňůrkami nebo přívěsky.

Bezpečnostní zařízení na produktu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nepoužívejte výrobek s poškozenými bezpečnostními zařízeními nebo se zařízeními, která nefungují správně.
- Neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní zařízení.
- Nepokoušejte se rozpojit ochranný kryt.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení. Pokud jsou bezpečnostní zařízení poškozená nebo nefungují správně, obraťte se na servis Husqvarna.

Kontrola tlačítka STOP

Tlačítko STOP rychle zastaví motor a pohyb drtícího zařízení.

1. Nastartujte výrobek. Ujistěte se, že se rozsvítí kontrolka spuštění. Další informace jsou uvedeny v části *Obsluha výrobku na strani 71*.
2. Stiskněte tlačítko STOP (A). Výrobek je vypnutý, když kontrolka spuštění (B) zhasne. (Obr. 16)

Kontrola krytů

Horní kryt a servisní víko zabraňují riziku poranění drticím zařízením.

- Zkontrolujte horní kryt a servisní víko a ujistěte se, že nevykazují známky poškození, například praskliny.

Kontrola sběrného koše

- Zkontrolujte sběrný koš, zda nevykazuje známky poškození, např. praskliny nebo díry.

Kontrola bezpečnostního klíčku

Bezpečnostní klíček se nachází pod víkem baterie. Bezpečnostní klíček připojuje baterii, která slouží jako napájecí zdroj motoru.

- Kontrolu funkce bezpečnostního klíčku provedete spuštěním a vypnutím motoru.
- V případě správné funkce bezpečnostního klíčku se motor spustí, pouze když je klíček v bezpečnostním zámku.

Kontrola funkce kontroly přítomnosti sběrného koše



VÝSTRAHA: Zastavte výrobek, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0 a před vložením nebo vyjmutím sběrného koše vyjměte baterii.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek, pokud není sběrný koš zapojen pod zónou odpadu.

Kontrola přítomnosti sběrného koše se aktivuje, když je sběrný koš správně nainstalován pod zónou odpadu.

Povšimněte si: Motor lze spustit pouze tehdy, když je sběrný koš zapojen pod zónou odpadu. Po vyjmutí sběrného koše se motor nespustí nebo se okamžitě zastaví.

1. Nastartujte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Obsluha výrobku na strani 71*.
2. Vytáhněte sběrný koš.
3. Ujistěte se, že se motor zastaví a rozsvítí se kontrolka sběrného koše (A). (Obr. 17)

Kontrola funkce kontroly přítomnosti pro provozní polohu

Kontrola přítomnosti pro provozní polohu se aktivuje, když je výrobek v provozní poloze.

1. Nastavte výrobek do provozní polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výrobku do provozní polohy na strani 70*.
2. Nastartujte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Obsluha výrobku na strani 71*.
3. Zvedněte nahoru uvolňovací rukojeť složení a sklopte výrobek. (Obr. 18)
4. Ujistěte se, že se motor zastavil.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Dobíjecí baterie Husqvarna používejte jako zdroj napájení pouze pro příslušné výrobky Husqvarna. Abyste zabránili zranění, nepoužívejte baterii jako zdroj napájení pro jiná zařízení.
- Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Svorky baterie nepřipojujte ke klíčům, mincím, šroubkům nebo jiným kovovým předmětům. Může to způsobit zkrat baterie.
- Nevkládejte do větracích otvorů baterie žádné předměty.
- Chraňte baterii před sluncem, teplem nebo otevřeným ohněm. Baterie může explodovat a způsobit popáleniny nebo chemické popáleniny.
- Chraňte baterii před deštěm a vlhkým prostředím.
- Chraňte baterii před mikrovlnami a vysokým tlakem.
- Baterii nikdy nerozebírejte nebo nerozbíjejte.
- Pokud baterie netěsní, kapalina nesmí přijít do styku s kůží a očima. V případě styku s kapalinou omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii ve výrobku používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu 5–40 °C.
- Nabíječku používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu 5–40 °C.
- Baterie se nebude nabíjet, pokud je její teplota vyšší než 50 °C.
- Baterii ani nabíječku baterií nečistěte vodou. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění baterie nebo nabíječky baterií na strani 72*.
- Nepoužívejte poškozenou baterii.
- Baterie uchovávejte mimo dosah kovových předmětů, jako jsou např. hřebíky, mince nebo šperky.

Bezpečnostní pokyny pro nabíječku baterií



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nabíječku QC používejte pouze pro nabíjení náhradních baterií Husqvarna.
- Hrozí nebezpečí zkratu a úrazu elektrickým proudem. Nevkládejte do větracích otvorů nabíječky žádné předměty. Nabíječku baterií nerozebírejte. Nepřipojujte svorky nabíječky ke kovovým předmětům. Používejte schválenou elektrickou zásuvku.
- Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušovat funkci aktivních či pasivních implantovaných lékařských přístrojů. Za účelem snížení rizika možného zranění nebo smrtelného úrazu doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se před použitím výrobku s lékařem a s výrobcem implantovaného lékařského přístroje.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený a nejsou na něm praskliny.
- Nabíječku nezvedejte pomocí napájecího kabelu. Když nabíječku baterií odpojujete z elektrické zásuvky, tahejte za zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.
- Uchovávejte napájecí kabel a prodlužovací šňůry mimo dosah vody, oleje a ostrých hran. Dejte pozor, aby nebyl kabel přivřen ve dveřích, nezachytil se za plot a podobně. Mohlo by dojít k probíjení nabíječky.
- Nečistěte nabíječku vodou.
- Nabíječku baterií smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud jim takováto osoba poskytne pokyny, které zajistí, že budou nabíječku používat bezpečným způsobem. Děti si s nabíječkou nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- V nabíječce nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.

- Nabíječku nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo korozivních materiálů. Nabíječku baterií nezakrývejte. V případě, že zaznamenáte kouř nebo požár, vytáhněte zástrčku kabelu nabíječky baterií ze zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku.
- Baterii nabíjejte pouze uvnitř, a to v dobře odvětrané místnosti a mimo dosah slunečních paprsků. Nenabíjejte baterii ve vlhkém prostředí.
- Správným provedením údržby zvýšíte životnost výrobku a snížíte nebezpečí nehod.
- Před prováděním údržby výrobku se ujistěte, že se všechny pohyblivé části zastavily.
- Poškozené, opotřebené či prasklé součásti vyměňte. Vždy používejte originální náhradní díly od výrobce. Jiné náhradní díly mohou výrobek poškodit a zvýšit riziko nehod.
- Abyste zabránili zranění, neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní zařízení.
- Při manipulaci s drticím zařízením používejte silné rukavice. Nože jsou velmi ostré a může snadno dojít k pořezání.
- Drticí zařízení se může pohybovat, když je výrobek vypnutý – riziko zranění.
- Zajistěte pravidelné kontroly a provádění potřebného seřízení a oprav výrobku v servisu Husqvarna.
- Dodržujte pokyny pro výměnu příslušenství. Používejte pouze příslušenství schválené společností Husqvarna.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Neúmyslnému spuštění během údržby můžete zabránit tím, že otočíte bezpečnostní klíček do polohy 0 a vyjmete baterii. Před zahájením údržby počkejte minimálně 5 sekund.
- Provádějte pouze údržbu uvedenou v tomto návodu k používání. Další úkony údržby nebo profesionální opravy musí provést servis Husqvarna.

- Pokud není výrobek, baterie a nabíječka baterií právě v provozu, uchovávejte je samostatně v suchém, vnitřním a uzamčeném

prostoru. Zajistěte, aby k výrobku, baterii či nabíječce neměly přístup děti ani nepovolané osoby.

Montáž

Úvod



VÝSTRAHA: Před montáží produktu si přečtěte kapitolu bezpečnosti.



VÝSTRAHA: Neúmyslnému spuštění během montáže můžete zabránit tím, že otočíte bezpečnostní klíček do polohy 0, vyjmete baterii a počkáte alespoň 5 sekund.

Montáž opěrných nohou

1. Ujistěte se, že je výrobek v poloze pro uskladnění. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výrobku do polohy pro uskladnění na straně 76*.
2. Položte výrobek horní stranou na zem.
3. Umístěte opěrné nohy na místo a nainstalujte šrouby. (Obr. 19)

Montáž kol

1. Ujistěte se, že je výrobek nastaven v poloze pro uskladnění. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výrobku do polohy pro uskladnění na straně 76*.
2. Položte výrobek horní stranou na zem.
3. Namontujte osu kol (A). (Obr. 20)
4. Na každou stranu namontujte podložku (B), objímku (C) a kolo (D). (Obr. 21)
5. Na každou stranu namontujte matici (E). (Obr. 22)

Povšimněte si: Při montáži matice přidržete osu na místě.

6. Ujistěte se, že se kola mohou volně otáčet. V případě potřeby seřadte matice.
7. Namontujte kryty kol (F).

Instalace sběrného koše



VÝSTRAHA: Zastavte výrobek, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0 a před vložením nebo vyjmutím sběrného koše vyjmete baterii.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek, pokud není sběrný koš zapojen pod zónou odpadu.

Povšimněte si: Motor lze spustit pouze tehdy, když je sběrný koš zapojen pod zónou odpadu. Po vyjmutí sběrného koše se motor nemůže spustit nebo se okamžitě zastaví.

1. Sběrný koš používejte s vakem (volitelně). Další informace jsou uvedeny v části *Použití sběrného koše s vakem na straně 69*.
2. Jednou rukou uchopte přední rukojeť (A) a vložte sběrný koš do části pod zónou odpadu. (Obr. 23)
3. Zatlačte sběrný koš do koncové polohy, aby se aktivovala kontrola přítomnosti.
4. Chcete-li použít sběrný koš s vakem, viz *Použití sběrného koše s vakem na straně 69*.

Použití sběrného koše s vakem



VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek, pokud není sběrný koš zapojen pod zónou odpadu.

Povšimněte si: Motor lze spustit pouze tehdy, když je sběrný koš zapojen pod zónou odpadu. Po vyjmutí sběrného koše se motor nemůže spustit nebo se okamžitě zastaví.

1. Umístěte vak okolo držáku vaku.
2. Zatlačte držák vaku do drážky na sběrném koši. (Obr. 24)

Montáž držáků nástrojů (příslušenství)

Držáky nástrojů Husqvarna (příslušenství) lze použít k připevnění nástrojů k výrobku, například zahradních nůžek, prořezávače, rukavic apod. Informace o dostupném příslušenství pro váš výrobek získáte u servisního prodejce Husqvarna.

1. Zavěste držáky nástrojů na držák příslušenství. (Obr. 25)

2. Připevněte držáky nástrojů pomocí cvočků.

Provoz

Úvod



VÝSTRAHA: Před používáním produktu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Aplikace Husqvarna Connect dodá vašemu výrobku Husqvarna doplňkové funkce:

- Rozšířené informace o výrobku.
- Informace o dílech a servisu a nápověda pro tyto položky.

Jak začít používat aplikaci Husqvarna Connect

1. Stáhněte si aplikaci Husqvarna Connect do svého mobilního zařízení.
2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistrujte.
3. Při připojování a registraci výrobku postupujte podle pokynů v aplikaci Husqvarna Connect.

Nastavení výrobku do provozní polohy

1. Podržte zvedací rukojeť. (Obr. 26)
2. Vytáhněte uvolňovací rukojeť složení nahoru.
3. Zatáhněte zvedací rukojeť dozadu, dokud se horní část výrobku zcela nevyklopí a nezajistí se v příslušné poloze. (Obr. 27)



VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek, pokud není horní část výrobku zcela vyklopená (rozložená).

4. Ujistěte se, že je nainstalován sběrný koš. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace sběrného koše na strani 69*.

Baterie



VÝSTRAHA: Před použitím baterie je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti. Rovněž je nezbytné, abyste si přečetli a pochopili návod k používání baterie a nabíječky baterií.

Baterii i nabíječku skladujte za správné okolní teploty.

	Okolní teplota
Provoz baterie	5 °C–40 °C

	Okolní teplota
Nabíjení baterie	5 °C–40 °C

Stav baterie

Displej ukazuje zbývající kapacitu baterie a zda došlo k problémům s baterií. Stisknutím tlačítka ukazatele stavu baterie získáte informace o stavu nabití baterie. Pokud dojde k chybě, rozsvítí se na baterii výstražný symbol. Viz část *Baterie na strani 75*.

(Obr. 28)

Kontrolky LED	Stav baterie
Všechny kontrolky LED svítí.	Plné nabití (76–100 %).
Svítí kontrolky LED 1, LED 2, LED 3.	Baterie je nabitá na 51–75 %.
Svítí kontrolky LED 1, LED 2.	Baterie je nabitá na 26–50 %.
Svítí kontrolka LED 1.	Baterie je nabitá na 6–25 %.
Bliká kontrolka LED 1.	Baterie je nabitá na 0–5 %.

Kontrolka LED stavu baterie na výrobku

Když je baterie nainstalována ve výrobku a bezpečnostní klíč je nastaven do polohy 1, kontrolky LED na uživatelském rozhraní ukazují stav baterie.

(Obr. 29)

Kontrolky LED	Stav baterie
Všechny kontrolky LED svítí.	Plné nabití (76–100 %).
Svítí kontrolky LED 1, LED 2, LED 3.	Baterie je nabitá na 51–75 %.
Svítí kontrolky LED 1, LED 2.	Baterie je nabitá na 26–50 %.
Svítí kontrolka LED 1.	Baterie je nabitá na 6–25 %.
Bliká kontrolka LED 1.	Baterie je nabitá na 0–5 %.

Nabití baterie

Před prvním použitím baterii nabijte. Baterie je při dodání zákazníkovi nabitá pouze na 30 %.

Povšimněte si: Nabíječka musí být připojena ke zdroji o napětí a frekvenci uvedených na typovém štítku.

Pokud je teplota baterie vyšší než 122 °C, baterie se nenabíjí. Před zahájením nabíjení zajistí nabíječka snížení teploty baterie.

1. Připojte jeden konec napájecího kabelu nabíječky baterii do zásuvky na nabíječce.
2. Připojte druhý konec napájecího kabelu nabíječky do uzemněné elektrické zásuvky. Kontrolka LED na nabíječce jednou zeleně blikne. (Obr. 30)
3. Vložte baterii do nabíječky baterií. Když je baterie správně připojena k nabíječce, rozsvítí se na nabíječce zelené světlo. (Obr. 31)
4. Když svítí všechny kontrolky LED baterie, baterie je plně nabitá. Baterii nabíjejte maximálně po dobu 24 hodin.
5. Když nabíječku odpojujete z elektrické zásuvky, tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
6. Vyměňte baterii z nabíječky.

Spuštění výrobku

1. Nastavte výrobek do provozní polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výrobku do provozní polohy na strani 70*.
2. Ujistěte se, že je vstupní komora prázdná.
3. Otevřete víko baterie.
4. Vložte nabitou baterii do držáku baterie.
5. Otočte bezpečnostní klíček do polohy 1. (Obr. 32)
6. Stiskněte tlačítko START (A) na uživatelském rozhraní. Rozsvítí se kontrolka spuštění (B). (Obr. 33)

Obsluha výrobku

1. Vkládejte materiál do větší části vstupního otvoru. (Obr. 34)
2. Chcete-li vyprázdnit sběrný koš, řiďte se postupem *Vyprázdnění sběrného koše na strani 73*.

Použití funkce zpětného chodu

1. Podržte stisknuté tlačítko zpětného chodu (A). Rozsvítí se kontrolka zpětného chodu (B). (Obr. 35)



VÝSTRAHA: Když je výrobek v režimu zpětného chodu, materiál může být vymrštěn ze vstupního otvoru. Ujistěte se, že žádné části těla nejsou v blízkosti vstupního otvoru.

2. Uvolněním tlačítka zpětného chodu zastavte výrobek.

Zastavení výrobku



VÝSTRAHA: Než výrobek opustíte z dohledu, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0, vyjměte baterii a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.

1. Stiskněte tlačítko STOP (A). Kontrolka spuštění (B) zhasne. (Obr. 16)

Povšimněte si: Pokud je aktivní funkce zpětného chodu, motor se po uvolnění tlačítka zpětného chodu automaticky zastaví.

2. Otevřete víko baterie a otočte bezpečnostní klíček do polohy 0. (Obr. 36)
3. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte dvě tlačítka pro uvolnění baterie a baterii vytáhněte. (Obr. 37)
4. Pokud je baterie vybitá, nabíjte ji. Další informace naleznete v části *Nabití baterie na strani 70*.

Funkce vysokého zatížení

Když výrobek řeže silné větve nebo materiál, zvýší otáčky motoru. Když není režim vysokého zatížení zapotřebí, motor se vrátí do standardního režimu.

Funkce automatického zpětného chodu

Během provozu se drtící zařízení může dočasně zastavit při vložení příliš silného materiálu do vstupního otvoru. Drtící zařízení automaticky změní směr otáčení a 3krát se pokusí materiál vysunout. Následně se výrobek zastaví. Pokud drtící zařízení nemůže materiál vysunout, rozsvítí se chybová kontrolka LED, viz *Chybová kontrolka LED na strani 74*. Pokud se materiál nevysunul, je nutné odstranit zablokování, viz *Odstranění zablokování na strani 73*.

Jak docílit dobrých výsledků

- Řežte jen nové větve a materiál.
- Větve vkládejte do vstupního otvoru po jedné.
- Neřezejte větve s příliš velkým množstvím listů. Příliš velké množství listů může způsobit zablokování.
- Rozdělte větve na části se správnými rozměry pro vstupní otvor.
- Neřezejte větve o průměru větším, než je maximální průměr větve. Další informace jsou uvedeny v části *Technické údaje na strani 78*.
- Pokud není materiál správně rozřezán, je nutné upravit vzdálenost mezi drtícím zařízením a protideskou. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení vzdálenosti mezi protideskou a drtícím zařízením na strani 73*.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby je třeba, abyste si přečetli kapitolu o bezpečnosti a porozuměli jí.



VÝSTRAHA: Neúmyslnému spuštění při provádění údržby můžete zabránit tím, že otočíte bezpečnostní klíček do polohy 0 a vyjmete baterii. Před zahájením údržby počkejte minimálně 5 sekund.

Pro servis a opravy výrobku je nezbytné speciální školení. Garantujeme dostupnost profesionálních oprav a servisu. Obrat'te se na autorizovaný servis Husqvarna.

Podrobnější informace jsou uvedeny v části www.husqvarna.com.

Plán údržby

Intervaly údržby se vypočítávají na základě každodenního používání výrobku. Intervaly se mění, není-li výrobek používán denně.

U údržby označené symbolem * vyhledejte pokyny v části *Bezpečnost na strani 60*.

	Každé použití	Měsíčně	Každou sezónu
Proved'te běžnou kontrolu.	X		
Vyčistěte výrobek.	X		
Zkontrolujte tlačítko STOP.*	X		
Zkontrolujte kryty.*	X		
Zkontrolujte sběrný koš.*	X		
Zkontrolujte bezpečnostní klíček.*	X		
Zkontrolujte kontrolu přítomnosti sběrného koše.*	X		
Zkontrolujte kontrolu přítomnosti pro provozní polohu.*	X		
Zkontrolujte, zda není baterie poškozena.	X		
Zkontrolujte stav nabití baterie.	X		
Zkontrolujte, zda na baterii fungují tlačítka pro uvolnění baterie a zda baterie drží ve výrobku.	X		
Zkontrolujte, zda není nabíječka baterií poškozena a ujistěte se, že funguje správně.		X	
Zkontrolujte připojení mezi baterií a výrobkem. Rovněž zkontrolujte připojení mezi baterií a nabíječkou baterií.			X

Provedení běžné kontroly

- Zajistěte, aby byly všechny matice a šrouby na výrobku správně dotaženy.
- Ujistěte se, že na krytech ani na sběrném koši nejsou žádné známky poškození, například praskliny.

Čištění výrobku

- Plastové části čistěte čistou a suchou utěrkou.
- Nečistěte výrobek vodou. Voda může proniknout do baterie nebo motoru a způsobit zkrat nebo poškození výrobku.

- K čištění výrobku nepoužívejte vysokotlaký čistič.
- Motor nesmí být přímo oplachován vodou.
- Pomocí kartáče odstraňte listí, trávu a nečistoty.
- Vyčistěte drtící zařízení. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění drtícího zařízení na strani 73*.

Čištění baterie nebo nabíječky baterií



VÝSTRAHA: Baterii ani nabíječku baterií nečistěte vodou.



VÝSTRAHA: K čištění baterie nepoužívejte žádné chemické látky.

- Než vložíte baterii do nabíječky, zkontrolujte, zda jsou baterie a nabíječka baterie čisté a suché.
- Očistěte kontakty baterie stlačeným vzduchem nebo použijte měkkou a suchou utěrku.
- Očistěte povrch baterie a nabíječku baterie měkkou a suchou utěrkou.

Vyprázdnění sběrného koše



VÝSTRAHA: Zastavte výrobek, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0 a před vložením nebo vyjmutím sběrného koše vyjměte baterii.

1. Zastavte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 71*.
2. Jednou rukou uchopte přední rukojeť sběrného koše.
3. Vyjměte sběrný koš z výrobku.
4. Pomocí rukojeti pod sběrným košem jej vyprázdněte nebo vyjměte vak z držáku vaku, viz *Použití sběrného koše s vakem na strani 69*.

Demontáž servisního víka

1. Zastavte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 71*.
2. Vyšroubujte 4 šrouby a sejměte servisní víko. (Obr. 38)
3. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Odstranění zablokování

1. Zastavte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 71*.



VÝSTRAHA: Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.

2. Zkontrolujte, co způsobilo zablokování.
3. Pomocí tlačné tyče uvolněte nežádoucí materiál.
4. Nastartujte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Spuštění výrobku na strani 71*.
5. Odstraňte zablokování:
 - a) Pokud zablokování způsobilo listí, můžete se pokusit rozřezat suchou větev bez listí, a odstranit tak zablokování.
 - b) Pokud zablokování způsobily větve, pokuste se odstranit zablokování pomocí funkce zpětného chodu. Další informace jsou uvedeny v části *Použití funkce zpětného chodu na strani 71*.



VÝSTRAHA: Při použití funkce zpětného chodu se může materiál vymrštit ze vstupního otvoru.

6. Pokud se zablokování neodstranilo, zastavte výrobek a vyčistěte drticí zařízení. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění drticího zařízení na strani 73*.

Čištění drticího zařízení



VÝSTRAHA: Při manipulaci s drticím zařízením používejte silné rukavice. Drticí zařízení je velmi ostré a může snadno dojít k pořezání.



VÝSTRAHA: Drticí zařízení se může pohybovat, když je výrobek vypnutý.

1. Zastavte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 71*.
2. Odmontujte servisní víko. Další informace jsou uvedeny v části *Demontáž servisního víka na strani 73*.
3. Vyčistěte drticí zařízení kartáčem.



VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda je drticí zařízení správně nainstalováno a zda text směřuje k servisnímu víku.

4. Namontujte servisní víko.

Nastavení vzdálenosti mezi protideskou a drticím zařízením

Pokud není materiál správně rozřezán, je nutné upravit vzdálenost mezi drticím zařízením a protideskou.



VÝSTRAHA: Při nastavování mohou do sběrného koše vypadnout kovové proužky. Kovové proužky mohou být ostré a mohou způsobit zranění. Před provozem vyprázdněte sběrný koš.

1. Vyprázdněte a nainstalujte sběrný koš. Další informace jsou uvedeny v části *Vyprázdnění sběrného koše na strani 73*.
2. Nastartujte výrobek.
3. Šestihranným klíčem pomalu otáčejte šestihranným šroubem po směru hodinových ručiček. Zastavte, když uslyšíte skřípavý zvuk. (Obr. 39) (Obr. 40)
4. Pomalu otočte šestihranným šroubem o 45° proti směru hodinových ručiček.
5. Pomalu otáčejte šestihranným šroubem po směru hodinových ručiček. Zastavte, když uslyšíte skřípavý zvuk.

6. Zkontrolujte, zda je materiál správně rozřezán. (Obr. 41)

Odstraňování problémů

Výrobek

Problém	Možná příčina	Řešení
Výrobek se nespustí po stisknutí tlačítka START.	Výrobek není nastaven do provozní polohy.	Nastavte výrobek do provozní polohy. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nastavení výrobku do provozní polohy na strani 70</i> .
	Nesprávné spuštění.	Další informace jsou uvedeny v části <i>Spuštění výrobku na strani 71</i> .
	Sběrný koš není při spuštění výrobku nainstalován pod zónou odpadu.	Nainstalujte sběrný koš, viz <i>Instalace sběrného koše na strani 69</i> .
Materiál není správně rozřezán.	Je nutné upravit vzdálenost mezi protideskou a drticím zařízením.	Upravte vzdálenost mezi protideskou a drticím zařízením. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nastavení vzdálenosti mezi protideskou a drticím zařízením na strani 73</i> .
Materiál se nepohybuje správně do vstupní komory.	Materiál není správně vkládán do vstupního otvoru.	Vkládejte materiál do větší části vstupního otvoru. Další informace jsou uvedeny v části <i>Obsluha výrobku na strani 71 a Jak docílit dobrých výsledků na strani 71</i> .
Ve vstupní komoře se hromadí materiál.	Ve vstupní komoře se nahromadilo listí nebo nepořezaný materiál.	Před uvedením do provozu vyprázdněte vstupní komoru. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čištění drticího zařízení na strani 73</i> . Pokud zablokování způsobilo listí, viz <i>Odstranění zablokování na strani 73</i> .
	Sběrný koš je plný.	Vyprázdněte sběrný koš. Další informace jsou uvedeny v části <i>Vyprázdnění sběrného koše na strani 73</i> .
Materiál se zastaví, když jej vložíte do vstupního otvoru.	Došlo k zablokování ve výrobku.	Odstraňte příčinu zablokování. Další informace jsou uvedeny v části <i>Odstranění zablokování na strani 73</i> .
Sběrný koš nelze vyjmout ani vložit.	Drticí zařízení je ucpané, což brání pohybu sběrného koše.	Odstraňte příčinu zablokování.

Uživatelské rozhraní

Symbol	Název	Zobrazení na displeji	Příčina/řešení
	Chybová kontrolka LED	Kontrolka bliká	Došlo k chybě. Další informace jsou uvedeny v části <i>Chybová kontrolka LED na strani 74</i> .
	Kontrolka sběrného koše	Kontrolka bliká	Sběrný koš není nainstalován pod zónou odpadu. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace sběrného koše na strani 69</i> .

Chybová kontrolka LED

Varovná kontrolka (chybová kontrolka LED) se nachází na uživatelském rozhraní.

Problém	Chybová kontrolka LED (počet bliknutí)	Příčina	Řešení
Výrobek nepracuje správně.	3	Drticí zařízení je zablokováno.	Odstraňte příčinu zablokování. Další informace jsou uvedeny v části <i>Odstranění zablokování na strani 73</i> .
	10	Došlo k přehřátí ovládání motoru.	Zastavte motor a počkejte, než vychladne.
	11	Došlo k přehřátí ovládání motoru.	Zastavte motor a počkejte, než vychladne.
Výrobek se vypíná.	Nebliká	Selhání konektoru baterie.	Zkontrolujte konektor baterie.
	8	Baterie je slabá.	Nabijte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nabití baterie na strani 70</i> .
	9	Chyba baterie nebo žádný signál z baterie.	Zkontrolujte konektor baterie a správně vložte baterii do výrobku. Pokud chybová kontrolka LED na baterii bliká, vyhledejte informace v části <i>Čištění baterie nebo nabíječky baterií na strani 72</i> .
Jiné chyby.	Pokud se objeví jiná chyba, otočte bezpečnostní klíček do polohy 0, vyjměte baterii a obraťte se na servis Husqvarna.		

Baterie

Kontrolka LED na baterii	Příčina	Řešení
Zelená kontrolka LED bliká.	Napětí baterie je nízké.	Nabijte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nabití baterie na strani 70</i> .
Bliká chybová kontrolka LED baterie.	Baterie je příliš studená nebo příliš horká pro použití.	Nechte baterii vychladnout nebo ji přesuňte do interiéru, aby se zahřála. Když má baterie správnou teplotu, lze ji znovu použít. Baterii ve výrobku používejte pouze při okolní teplotě 5 °C–40 °C.
	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nabití baterie na strani 70</i> .
Rozsvítí se chybová kontrolka LED baterie.	Došlo k trvalé chybě baterie.	Obrat'te se na servisního prodejce Husqvarna.

Nabíječka baterií

Kontrolka LED na nabíječce baterií	Příčina	Řešení
Chybová kontrolka LED bliká nebo svítí.	Nabíječka je příliš studená nebo příliš horká pro použití.	Nechte nabíječku vychladnout nebo ji přesuňte do interiéru, aby se zahřála. Když má nabíječka správnou teplotu, lze ji znovu použít. Nabíječku používejte při okolních teplotách v rozsahu 5 °C–40 °C.
	Jiné chyby.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.

Přeprava, skladování a likvidace

Úvod



VÝSTRAHA: Neúmyslnému spuštění během přepravy a skladování můžete zabránit tím, že otočíte bezpečnostní klíček do polohy 0, vyjměte baterii a počkáte alespoň 5 sekund.

Tažení výrobku

1. Jednou rukou uchopte zvedací rukojeť (A). (Obr. 42)
2. Položte jednu nohu na stupačku (B).
3. Nakloňte výrobek dozadu.

Zvednutí výrobku

1. Podržte zvedací rukojeť.
2. Vytáhněte uvolňovací rukojeť složení nahoru.
3. Zatlačte zvedací páku dopředu, dokud se horní část výrobku zcela nesklopí dolů a nezajistí se v příslušné poloze. (Obr. 18)
4. Zvedněte výrobek za 2 zvedací rukojeti. (Obr. 43)

Přeprava

- Na dodané Li-ion baterie se vztahují požadavky legislativy o nebezpečném zboží.
- Při komerční přepravě musí být dodrženy speciální požadavky na balení a označení.
- Při přípravě výrobku k přepravě nezapomeňte dbát předpisů pro nebezpečné materiály. Mohou platit místní předpisy.
- Při přepravě vždy vyjměte baterii.
- Přelepte konektory baterie páskou a zajistěte, aby se baterie při přepravě nemohla pohybovat.
- Během přepravy výrobek zajistěte.

Nastavení výrobku do polohy pro uskladnění

1. Nastavte bezpečnostní klíček do polohy 0.



VÝSTRAHA: Výrobek musí být během přepravy a skladování vypnutý, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění.

2. Vyjměte baterii a počkejte alespoň 5 sekund.
3. Vyprázdněte a nainstalujte sběrný koš. Další informace jsou uvedeny v části *Vyprázdnění sběrného koše na strani 73*.
4. Připevněte tlačnou tyč ke spodní části sběrného koše. (Obr. 44)
5. Přesuňte výrobek na místo skladování. Viz část *Tažení výrobku na strani 76* nebo *Zvednutí výrobku na strani 76*.
6. Dodržujte pokyny pro skladování. Další informace jsou uvedeny v části *Skladování na strani 76*.

Skladování

- Vypněte výrobek a nechte jej vychladnout.
- Vyjměte baterii.
- Baterii a nabíječku baterií uchovávejte na suchém místě, kde nehrozí vlhkost či mráz.
- Při skladování baterii odpojte od nabíječky baterií.
- Neskladujte baterii v místech, kde může docházet k výbojům statické elektřiny. Neskladujte baterii v kovovém obalu.
- Umístěte výrobek na místo, kde je teplota v rozsahu –10 až 40 °C.
- Baterii uchovávejte na místě s teplotou mezi 5 a 25 °C a mimo dosah přímého slunečního světla.
- Nabíječku uchovávejte na místě s teplotou mezi 5 a 45 °C a mimo dosah přímého slunečního světla.
- Před dlouhodobým skladováním se ujistěte, že je baterie nabitá na 30 až 50 %.
- Výrobek, baterii a nabíječku uchovávejte na uzamčeném místě mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Vycištěte drtící zařízení. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění drtícího zařízení na strani 73*.

- Vyčistěte výrobek a ujistěte se, že je sběrný koš prázdný a suchý.
- Provedte postupy údržby uvedené v tomto návodu k používání. Další informace jsou uvedeny v části *Údržba na stráni 72*.
- Před dlouhodobým skladováním proveďte kompletní servis výrobku.

Likvidace

Symbyly na produktu nebo jeho obalu označují, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domácí odpad. Musí být odevzdán do příslušné recyklační stanice pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním odpovídající likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálnímu negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví lidí, který by jinak mohl být důsledkem nesprávné likvidace tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na městském úřadě, u služby zajišťující zpracování domácího odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

(Obr. 45)

Technické údaje

Technické údaje

	GS 340is
Motor	
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový) 36 V
Otáčky drtícího zařízení – jmenovité, ot/min	28/min
Otáčky drtícího zařízení – vysoké zatížení, ot/min	44/min
Výkon motoru – max., kW	1,8
Výkon motoru – jmenovitý, kW	1,4
Hmotnost	
Hmotnost se sběrným košem (bez baterie), kg	23,5
Hmotnost se sběrným košem (vč. 1x BLi30), kg	25,5
Baterie	
Typ baterie	Řada baterií Husqvarna
Doba provozu baterie	
Provozní doba baterie, min. (volný chod) s aktivovaným standardním režimem, s jednou baterií Husqvarna 7,5 Ah (BLi30)	225
Emise hluku ⁵	
Hladina akustického výkonu, změřená dB (A)	92
Hladina akustického výkonu, zaručená L _{WA} dB (A)	94
Hladiny hluku ⁶	
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy, dB (A)	86
Drticí zařízení	
Maximální průměr větve, mm	40
Kapacita sběrného koše, litry	45

Schválené baterie	Typ	Kapacita baterie, Ah	Napětí, V	Hmotnost, lb/kg
BLi30	Lithium-iontová	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Lithium-iontová	4	36	2,6/1,2

⁵ Emise hluku do okolního prostředí měřené jako akustický výkon (L_{WA}) v souladu se směrnicí 2000/14/ES.

⁶ Uváděná data pro hladinu akustického tlaku mají faktor odchylky (K) 1,5 dB (A).

Schválené nabíječky pro uvedené baterie, BLi	Vstupní napětí, V	Frekvence, Hz	Výkon, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU

Společnost **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švédsko, tel.: +46-36-146500, na svou výhradní
odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Popis	Zahradní drtič
Značka	Husqvarna
Typ/Model	GS 340is (GS označuje zahradní drtič)
Identifikace	Výrobní čísla od roku 2024 a dále

je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy
EU:

Nařízení	Popis
2006/42/ES	„o strojních zařízeních“
2014/30/EU	„o elektromagnetické kompatibilitě“
2000/14/ES	„týkající se emisí hluku do okolního prostředí“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zaříze- ních“

a že byly použity následující normy nebo
technické specifikace: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Institut SMP Svensk Maskinprovning AB rovněž ověřil
shodu s přílohou V směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/14/ES.

Informace o emisích hluku najdete v části *Technické
údaje na strani 78*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, ředitel vývoje zahradního sortimentu,
Husqvarna AB

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci



Indhold

Indledning.....	81	Fejlfinding.....	97
Sikkerhed.....	83	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	99
Montering.....	92	Tekniske data.....	100
Drift.....	93	Overensstemmelseserklæring.....	102
Vedligeholdelse.....	95		

Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en kompostkværn, der bruger kværneudstyr til at skære grene i mindre stykker. Materialet opsamles i en opsamlingsboks.

Produktoversigt

(Fig. 1)

1. Brugergænseflade
2. START-knap
3. Startindikator
4. Fejl-LED
5. Batteriindikator
6. Indikator for opsamlingsboks
7. Returknap
8. Returindikator
9. STOP-knap
10. Fodplade
11. Topdæksel
12. Indføring
13. Løftehåndtag
14. Batterilåg
15. Sikkerhedsnøgle
16. Tilbehørsholder
17. Skubbestang
18. Sekskantnøgle
19. Justerskrue
20. Foldeudløsningshåndtag
21. Servicelem
22. Opsamlingsboks
23. Poseholder
24. Håndtag til opsamlingsboks
25. Batterioplader (tilbehør)
26. Batteri (tilbehør)
27. Værktøj (tilbehør)
28. Brugervejledning
29. Tømningszone
30. Støtteben

Anvendelsesformål

Produktet bruges til at kværne haveaffald af træ, f.eks. grene og kviste. Brug ikke produktet til andre opgaver.

Symboler på produktet

(Fig. 2) **ADVARSEL:** Vær forsigtig, og brug produktet korrekt. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre.

(Fig. 3) **Læs** brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået instruktionerne, inden du bruger produktet.

(Fig. 4) **Pas på** udslyngede genstande og rikochettering.

(Fig. 5) **Hold** andre personer på afstand.

(Fig. 6) ADVARSEL: Risiko for knusningsskader og skæreskader. Hold kropsdele væk fra åbninger, når produktet er tændt.

(Fig. 7) ADVARSEL: Roterende dele. Hold kropsdele væk fra åbninger, når produktet er tændt.

(Fig. 8) Brug godkendt høreværn og godkendt øjenværn.

(Fig. 9) ADVARSEL: Frakobl batteriet, før du foretager vedligeholdelse af produktet.

(Fig. 10) **Miljømærke.** Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt husholdningsaffald. Aflever det på en godkendt genbrugsstation til elektrisk og elektronisk udstyr.

(Fig. 11) Produktet er beskyttet mod vandstænk.

(Fig. 12) Sørg for, at alle bevægelige dele er standset, inden du udfører vedligeholdelse på eller undersøger produktet.

(Fig. 14) Instruktioner for justering af afstanden mellem kontraplader og kværneudstyret. Se *Sådan justeres afstanden mellem modpladen og kværneudstyret på side 96.*

(Fig. 13) Kode, der kan scannes.

Bemærk: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav i andre handelsområder.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Support

Du kan få support til produktet ved at gå til afsnittet Support om www.husqvarna.com at få adgang

til instruktioner, fejlfindingsvejledninger eller bruge Husqvarna selvbetjeningen og produktassistenten (hvis tilgængelig på dit marked). Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få support til dit produkt.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Dette produkt er farligt, hvis det bruges forkert, eller hvis du ikke er forsigtig. Personskade eller dødsfald kan forekomme, hvis du ikke overholder sikkerhedsinstruktionerne.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive

eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.

- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Hvis du ikke er sikker på, hvordan produktet betjenes en særlig situation: Stop, og kontakt Husqvarna-forhandleren, inden du fortsætter.
- Betjen ikke produktet, hvis opsamlingsboksen ikke er installeret under tømningssonen.
- Vær opmærksom på, at brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre personer eller disses ejendom.
- Betjen ikke produktet, mens personer, især børn eller dyr, befinder sig i nærheden.

- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare. Udskift beskadigede mærkater eller mærkater, der ikke kan læses.
- Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og opad samt af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglede erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget træning i brugen af batteriopladeren på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med batteriopladeren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Det har en negativ virkning på synet, overblikket, koordinationsevnen og dømmekraften.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Brug ikke maskinen på et flisebelagt underlag eller

grusunderlag, hvor udstødt materiale kan forårsage personskade.

- Stop produktet, drej sikkerhedsnøglen til 0, og fjern batteriet, før du monterer eller fjerner opsamlingsboksen.
- Foretag ikke ændringer på produktet, og undlad at bruge det, hvis der er risiko for, at det er blevet ændret af andre.

Arbejdssikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker.
- Betjen ikke produktet i områder med eksplosionsfare som f.eks. i nærheden af brændbare væsker, luftarter eller støv. Produktet danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Hold børn og omkringstående personer væk, mens produktet betjenes. Distraktion kan få dig til at miste styringen.

- Brug produktet til at kværne træmateriale. Det er ikke tilladt at bruge det til andre opgaver. Ved indføring af materiale i produktet skal du være yderst forsigtig og undgå, at stykker af metal, sten, flasker, dåser eller andre uønskede materialer kommer med.
- Når du indfører materiale i produktet, skal du sørge for, at stammen peger nedad. Materialet kan blive udstødet fra indføringen, hvis den opdeltede ende peger nedad. (Fig. 15)
- Når du placerer materiale i indføringen, kan der opstå personskade, hvis materialet kommer i kontakt med dig, eller hvis det pludselig bevæger sig.
- Bær personligt beskyttelsesudstyr.
- Lær, hvordan du bruger produktet og dets betjeningsanordninger på en sikker måde. Sørg for, at du ved, hvordan du standser motoren hurtigt i nødstilfælde - se *Sådan standses produktet på side 94*.
- Betjen ikke produktet i regn eller våde omgivelser. Risikoen for elektriske stød øges, hvis der trænger vand ind i produktet.
- Flyt ikke produktet på glatte overflader. Glatte overflader kan få operatøren til at falde. Produktet er tungt og kan forårsage personskader.
- Vær forsigtig, når du flytter produktet på skråninger. Gå, når du flytter produktet. Løb ikke.
- Brug ikke produktet i dårligt vejr, specielt hvis der er risiko for lynnedslag.
- Før betjening skal du sørge for, at kværneudstyret, servicelemmen og andre fastgørelseselementer er spændt. Sørg for, at huset ikke er beskadiget, og at beskyttelsesskærmene er monteret.
- Stop produktet med det samme, drej sikkerhedsnøglen til 0, fjern batteriet, og sørg for, at alle bevægelige dele er standset helt, hvis et af følgende forhold opstår:
 - Produktet er uden for dit synsfelt.

- Før du fjerner en blokering.
- Før du undersøger, rengør eller udfører vedligeholdelse på produktet.
- Før du undersøger produktet, når det har ramt en genstand.
- Hvis produktet udsender usædvanlig støj eller vibrationer.
- Før du flytter produktet.
- Undersøg, om produktet er blevet beskadiget. Spænd løse dele. Reparer skader, og udskift beskadigede dele. Lad en autoriseret serviceforhandler udføre reparationen.
- Betjen kun produktet på faste, plane overflader i den anbefalede driftsposition. Se *Sådan sættes produktet i driftsstilling på side 93.*
- Sørg for altid at have god balance. Stræk dig ikke for langt. Ophold dig ikke på et højere niveau end bunden af produktet, når du kommer materiale i det.
- Lad ikke kværnet materiale samle sig i tømningssonen, da dette forårsager forkeret udsmidning og tilbageslag

af materiale gennem indføringen. Sørg for, at indføringskammeret er tomt, før produktet startes.

- Hold afstand til tømningssonen, når du betjener produktet. Brug ikke produktet uden opsamlingsboksen.
- Hold ansigt og krop væk fra indføringen.
- Stik ikke hænder eller andre kropsdele eller tøj ind i indføringen eller i nærheden af bevægelige dele.
- Vip eller løft ikke produktet, når motoren er startet.

Sikkerhedsinstruktioner for drift

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt risikoen for personskader, men det mindsker graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige udstyr.

- Brug kraftige, skridsikre støvler eller sko. Brug ikke åbne sko, og gå heller ikke på bare fødder.
- Brug kraftige, lange bukser.
- Brug beskyttelseshandsker, når du betjener produktet.
- Brug beskyttelseshandsker, når du rengør kværneudstyret og udfører anden vedligeholdelse i forbindelse med kværneudstyret.
- Brug høreværn og sikkerhedsbriller. Bær dem, mens du betjener produktet. Materiale kan blive udstødt fra indtaget.
- Bær ikke tøj, der er løstsiddende eller har løsthængende snore eller bånd.
- Du må ikke fjerne eller foretage ændringer af sikkerhedsanordninger.
- Forsøg ikke at tilsidesætte sikkerhedsspærringen.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din Husqvarna-forhandler.

Sådan kontrolleres STOP-knappen

STOP-knappen stopper hurtigt motoren og kværneudstyrets bevægelse.

1. Start produktet. Kontrollér, at startindikatoren tændes. Se *Betjening af produktet på side 94*.
2. Tryk på STOP-knappen (A). Produktet er slukket, når startindikatoren (B) slukkes. (Fig. 16)

Sådan kontrolleres afskærmningerne

Det øverste dæksel og servicelemmen forhindrer risikoen for personskade forårsaget af kværneudstyret.

Sikkerhedsanordninger på produktet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger, der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.

- Undersøg topdækslet og servicelemmen for at sikre, at der ikke er nogen skader, f.eks. revner.

Sådan foretages en kontrol af opsamlingsboksen

- Undersøg opsamlingsboksen for at sikre, at der ikke er skader såsom revner eller huller.

Sådan kontrolleres sikkerhedsnøglen

Sikkerhedsnøglen er placeret under batterilåget. Sikkerhedsnøglen forbinder det batteri, der forsyner motoren med strøm.

- Start og stop motoren for at kontrollere sikkerhedsnøglen.
- Hvis sikkerhedsnøglen fungerer korrekt, kan motoren kun starte, når nøglen er i sikkerhedslåsen.

Sådan kontrolleres, om opsamlingsboksen er til stede



ADVARSEL: Stop produktet, drej sikkerhedsnøglen til 0, og fjern batteriet, før du monterer eller fjerner opsamlingsboksen.



ADVARSEL: Betjen ikke produktet, hvis opsamlingsboksen ikke er aktiveret under tømningssonen.

Kontrollen af opsamlingsboksens tilstedeværelse aktiveres, når en opsamlingsboks er korrekt monteret under tømningssonen.

Bemærk: Motoren kan kun startes, når opsamlingsboksen er aktiveret under tømningssonen. Når opsamlingsboksen fjernes, kan motoren ikke starte, eller den stopper med det samme.

1. Start produktet. Se *Betjening af produktet på side 94*.
2. Træk opsamlingsboksen ud.
3. Kontrollér, at motoren stopper, og at opsamlingsboksindikatoren (A) tændes. (Fig. 17)

Sådan kontrolleres tilstedeværelseskontrollen for betjeningsposition

Tilstedeværelseskontrollen for driftsposition aktiveres, når produktet er i driftsposition.

1. Sådan sættes produktet i driftsposition. Se *Sådan sættes produktet i driftsstilling på side 93*.
2. Start produktet. Se *Betjening af produktet på side 94*.
3. Træk op i foldeudløsningshåndtaget, og fold produktet sammen. (Fig. 18)
4. Sørg for, at motoren standser.

Batterisikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug kun genopladelige Husqvarna-batterier som strømforsyning til relaterede Husqvarna-produkter. For at undgå personskade må batteriet ikke anvendes som strømforsyning til andre produkter.
- Undgå at bruge ikke-genopladelige batterier.
- Risiko for elektrisk stød. Tilslut ikke batteripolerne til nøgler, mønter, skruer eller andre metalgenstande. Dette kan medføre en kortslutning af batteriet.
- Sæt ikke genstande ind i batteriets luftspalte.
- Hold batteriet væk fra sollys, varme og åben ild. Batteriet kan eksplodere og forårsage forbrændinger og/eller kemiske forbrændinger.
- Hold batteriet væk fra regn og våde omgivelser.
- Hold batteriet væk fra mikrobølger og højt tryk.
- Forsøg ikke at skille batteriet ad eller ødelægge det.
- Hvis batteriet lækker, skal du sørge for, at væsken ikke kommer i kontakt med hud eller øjne. Ved kontakt med væsken skal du skylle området med en stor mængde vand og derefter opsøge lægehjælp.
- Brug kun batteriet i produktet, hvis omgivelsestemperaturen er mellem 5 °C og 40 °C.
- Brug kun batteriopladeren, hvis omgivelsestemperaturen er mellem 5 °C og 40 °C.
- Batteriet oplades ikke, hvis batteriets temperatur er højere end 50 °C.
- Batteriet eller batteriopladeren må aldrig rengøres med vand. Se

Sådan rengøres batteriet og batteriopladeren på side 96.

- Brug ikke et beskadiget batteri.
- Opbevar batterierne væk fra metalgenstande som f.eks. søm, mønter og smykker.

Batteriopladersikkerhed



ADVARSEL:

Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug udelukkende QC-batteriopladerne til at oplade udskiftelige Husqvarna-batterier.
- Risiko for elektrisk stød eller kortslutning. Sæt ikke genstande ind i opladerens luftspalter. Forsøg aldrig at adskille batteriopladeren. Forbind ikke batteriopladerens poler med metalgenstande. Brug en godkendt stikkontakt.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Undersøg regelmæssigt, at ledningen til batteriopladeren er intakt, og at der ikke er revner i den.
- Løft aldrig batteriopladeren ved hjælp af ledningen. Træk stikket ud for at afbryde batteriopladeren fra stikkontakten. Træk ikke i strømkablet.
- Hold strømledningen og forlængerledninger væk fra vand, olie og skarpe kanter. Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt i døre, hegn eller lignende. Det kan medføre, at opladeren bliver strømførende.
- Batteriopladeren må aldrig rengøres med vand.
- Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og opad samt af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglede erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget træning i brugen af batteriopladeren på en sikker måde og forstår

farerne, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med batteriopladeren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades i batteriopladeren.
- Brug ikke batteriopladeren i nærheden af brandfarlige materialer eller materialer, der kan medføre korrosion. Tildæk ikke batteriopladeren. I tilfælde af røgafgivelse eller brand skal batteriopladeren afbrydes fra stikkontakten.
- Brug ikke en beskadiget batterioplader.
- Oplad kun batteriet indendørs på et sted med god ventilation og beskyttet mod direkte sollys. Oplad ikke batteriet under våde forhold.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- og fjern batteriet. Vent i mindst 5 sekunder, før du påbegynder vedligeholdelsen.
 - Udfør kun det vedligeholdelsesarbejde, der er angivet i denne brugervejledning. Andre vedligeholdelsesopgaver eller professionelle reparationer skal udføres af din Husqvarna-serviceforhandler.
 - Udfør vedligeholdelsesarbejde korrekt for at øge levetiden for produktet og mindske risikoen for ulykker.
 - Sørg for, at alle bevægelige dele er standset, inden du udfører vedligeholdelse på produktet.
 - Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele. Brug altid originale reservedele fra producenten. Andre reservedele kan beskadige produktet og øge risikoen for ulykker.
 - For at forhindre personskader må du ikke fjerne eller foretage ændringer af sikkerhedsanordningerne.
 - Ifør dig kraftige handsker, når du rengør kværneudstyret. Knivene er meget skarpe, og
- For at undgå utilsigtet start i forbindelse med vedligeholdelse, skal du dreje sikkerhedsnøglen til 0

du kan nemt komme til at skære dig.

- Kværneudstyret kan bevæge sig, når produktet er slukket - risiko for personskade.
- Lad din Husqvarna-serviceforhandler efterse produktet jævnlige og foretage de nødvendige justeringer og reparationer.
- Følg vejledningen for, hvordan du udskifter tilbehør.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Husqvarna.

- Når de ikke er i drift, skal du holde produktet, batteriet og batteriopladeren adskilt et tørt, indendørs og aflåst sted. Sørg for, at børn og personer, som ikke er godkendt, ikke kan få adgang til produktet, batteriet eller batteriopladeren.

Montering

Indledning



ADVARSEL: Før du samler produktet, skal du læse sikkerhedskapitlet.



ADVARSEL: For at undgå utilsigtet start under monteringen, skal du dreje sikkerhedsnøglen til 0, fjerne batteriet og vente i mindst 5 sekunder.

Sådan monteres støttebenene

1. Sørg for, at produktet er i opbevaringsposition. Se *Sådan sættes produktet i opbevaringsposition på side 99.*
2. Placer produktet med oversiden på jorden.
3. Sæt støtten (A) på plads, og installer skruen (B). (Fig. 19)

Sådan samles hjulene

1. Sørg for, at produktet er placeret i opbevaringsposition. Se *Sådan sættes produktet i opbevaringsposition på side 99.*
2. Placer produktet med oversiden på jorden.
3. Monter hjulakslen (A). (Fig. 20)
4. Monter skiven (B), muffen (C) og hjulet (D) på hver side. (Fig. 21)
5. Monter møtrikken (E) på hver side. (Fig. 22)

Bemærk: Hold akslen på plads, mens du monterer møtrikken.

6. Kontrollér, at hjulene kan bevæge sig frit. Juster møtrikkerne, hvis det er nødvendigt.

7. Monter hjuldækslerne (F).

Sådan installeres opsamlingsboksen



ADVARSEL: Stop produktet, drej sikkerhedsnøglen til 0, og fjern batteriet, før du monterer eller fjerner opsamlingsboksen.



ADVARSEL: Betjen ikke produktet, hvis opsamlingsboksen ikke er aktiveret under tømningssonen.

Bemærk: Motoren kan kun startes, når opsamlingsboksen er aktiveret under tømningssonen. Når opsamlingsboksen fjernes, kan motoren ikke starte, eller den stopper med det samme.

1. Brug opsamlingsboksen sammen med posen (valgfrit). Se *Sådan bruges opsamlingsboksen sammen med en pose på side 93.*
2. Hold det forreste håndtag (A) med den ene hånd, og sæt opsamlingsboksen ind i området under tømningssonen. (Fig. 23)
3. Skub opsamlingsboksen til slutpositionen for at aktivere tilstedeværelseskontrollen.
4. For oplysninger om brug af opsamlingsboksen sammen med en pose henvises til *Sådan bruges opsamlingsboksen sammen med en pose på side 93.*

Sådan bruges opsamlingsboksen sammen med en pose



ADVARSEL: Betjen ikke produktet, hvis opsamlingsboksen ikke er aktiveret under tømningssonen.

Bemærk: Motoren kan kun startes, når opsamlingsboksen er aktiveret under tømningssonen. Når opsamlingsboksen fjernes, kan motoren ikke starte, eller den stopper med det samme.

1. Sæt en pose rundt om poseholderen.

2. Skub poseholderen ind i rillen på opsamlingsboksen. (Fig. 24)

Sådan monteres værktøjsholderne (tilbehør)

Husqvarna-værktøjsholderne (tilbehør) kan bruges til at opbevare værktøj på produktet, f.eks. hækkeklipper, beskæresaks, handsker og andet. Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få oplysninger om tilgængeligt tilbehør til dit produkt.

1. Hæng værktøjsholderne på tilbehørsholderen. (Fig. 25)
2. Fastgør værktøjsholderne med trykknapperne.

Drift

Indledning



ADVARSEL: Før du bruger produktet, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect er en gratis app til din mobile enhed. Appen Husqvarna Connect giver udvidede funktioner til dit Husqvarna produkt:

- Yderligere produktoplysninger.
- Oplysninger om, og hjælp til, dele og service.

Sådan kommer du i gang med at bruge Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect appen.
3. Følg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for at tilslutte og registrere produktet.

Sådan sættes produktet i driftsstilling

1. Hold fast i løftehåndtaget. (Fig. 26)
2. Træk foldeudløsningshåndtaget op.
3. Træk løftehåndtaget bagud, indtil det øverste af produktet er helt foldet ud og låser på plads. (Fig. 27)



ADVARSEL: Betjen ikke produktet, medmindre det øverste af produktet er helt foldet ud.

4. Sørg for, at opsamlingsboksen er installeret. Se *Sådan installeres opsamlingsboksen på side 92.*

Batteri



ADVARSEL: Inden brug af produktet skal du læse og sætte dig ind i kapitlet om sikkerhed. Du skal også læse og sætte dig ind i brugervejledningen for batteriet og batteriopladeren.

Opbevar batteriet og batteriopladeren i de korrekte omgivende temperaturer.

	Omgivelsestemperatur
Betjening af batteriet	5 °C–40 °C
Opladning af batteriet	5 °C–40 °C

Batteristatus

Displayet viser batteriets resterende batterikapacitet, og om der er problemer med batteriet. Tryk på batteriindikatorknappen for at få oplysninger om status for opladning af batteriet. Advarselssymbolet på batteriet er tændt, når der er sket en fejl. Se *Batteri på side 98.*

(Fig. 28)

LED-lygter	Batteristatus
Alle LED'er er tændt	Fuldt opladet (76-100 %)
LED 1, LED 2 og LED 3 er tændt	Batteriet er opladet 51-75 %
LED 1 og LED 2 er tændt	Batteriet er opladet 26-50 %
LED 1 er tændt	Batteriet er opladet 6-25 %.
LED 1 blinker	Batteriet er opladet 0-5 %.

Lysdiode for batteristatus på produktet

Når batteriet er sat i produktet, og sikkerhedsnøglen er sat til 1, vises batteristatus med lysdioderne på brugergørsefladen.

(Fig. 29)

LED-lygter	Batteristatus
Alle LED'er er tændt	Fuldt opladet (76-100 %)
LED 1, LED 2 og LED 3 er tændt	Batteriet er opladet 51-75 %
LED 1 og LED 2 er tændt	Batteriet er opladet 26-50 %
LED 1 er tændt	Batteriet er opladet 6-25 %.
LED 1 blinker	Batteriet er opladet 0-5 %.

Sådan oplades batteriet

Oplad batteriet, inden første ibrugtagning. Batteriet er kun 30 % opladet, når det leveres til kunden.

Bemærk: Batteriopladeren skal tilsluttes til den spænding og frekvens, der fremgår af typeskiltet.

Batteriet oplades ikke, hvis batteriets temperatur er over 50 °C. Batteriopladeren sænker batteriets temperatur, før det begynder at oplade.

1. Tilslut den ene ende af ledningen til batteriopladeren til stikket på batteriopladeren.
2. Tilslut den anden ende af ledningen til batteriopladeren til en jordet stikkontakt. LED'en på batteriopladeren blinker grønt én gang. (Fig. 30)
3. Sæt batteriet i batteriopladeren. Den grønne lampe på opladeren lyser, når batteriet er korrekt tilsluttet til batteriopladeren. (Fig. 31)
4. Når alle LED'erne på batteriet er tændt, er batteriet fuldt opladet. Oplad batteriet i maks. 24 timer.
5. For at afbryde batteriopladeren fra stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
6. Fjern batteriet fra batteriopladeren.

Sådan startes produktet

1. Sådan sættes produktet i driftsposition. Se *Sådan sættes produktet i driftsstilling på side 93*.
2. Sørg for, at indføringskammeret er tomt.
3. Åbn batterilåget.
4. Isæt et opladet batteri i batteriholderen.
5. Drej sikkerhedsnøglen til 1. (Fig. 32)
6. Tryk på START-knappen (A) på brugergørsefladen. Startindikatoren (B) tændes. (Fig. 33)

Betjening af produktet

1. Før materialet ind i den største del af indføringen. (Fig. 34)
2. For tømning af opsamlingsboksen henvises til *Sådan tømmes opsamlingsboksen på side 96*.

Sådan bruges returfunktionen

1. Tryk på returknappen (A) og hold den nede. Returindikatoren (B) tændes. (Fig. 35)



ADVARSEL: Materialet kan blive udstødt fra indføringen, når produktets returfunktion er aktiveret. Sørg for, at holde alle kropsdele væk fra indføringen.

2. Tryk på returknappen for at standse produktet.

Sådan standses produktet



ADVARSEL: Drej sikkerhedsnøglen til 0, fjern batteriet, og sørg for, at alle bevægelige dele er standst helt, før du slipper produktet af syne.

1. Tryk på STOP-knappen (A). Startindikatoren (B) slukkes. (Fig. 16)

Bemærk: Når returfunktionen aktiveres, stopper motoren automatisk, når returknappen slippes.

2. Åbn batterilåget, og drej sikkerhedsnøglen til 0. (Fig. 36)
3. Fjern batteriet ved at trykke på de 2 udløserknapper og trække batteriet ud. (Fig. 37)
4. Oplad batteriet, hvis det er svagt. Se *Sådan oplades batteriet på side 94* for at få flere oplysninger.

Høj belastningsfunktion

Når produktet skærer tykke grene og materialer, øges motorens omdrejningstal. Motoren skifter tilbage til standardtilstand, når høj belastning ikke er nødvendig.

Automatisk returfunktion

Under drift kan kværneudstyret midlertidigt stoppe på grund af for tykt materiale, der er blevet lagt i indføringen. Kværneudstyret drejer automatisk i den modsatte retning og forsøger at støde materialet ud 3 gange, hvorefter produktet stopper. Fejl-LED'en vises, hvis kværneudstyret ikke kan støde materialet ud, se *Fejl-LED på side 97*. Hvis materialet ikke er blevet udstødt, er det nødvendigt at fjerne blokeringen, se *Sådan fjernes en blokering på side 96*.

Sådan opnår du et godt resultat

- Skær kun friske grene og materialer.
- Placer grene i indføringen én ad gangen.

- Skær ikke grene med for mange blade. For mange blade kan forårsage en blokering.
- Opdel grenene i dele med de korrekte mål for indføringen.
- Skær ikke grene med en diameter, der er større end den maksimale grendiameter. Se *Tekniske data på side 100*.
- Afstanden mellem modpladen og kværneudstyret skal justeres, hvis materialet ikke bliver skåret korrekt. Se *Sådan justeres afstanden mellem modpladen og kværneudstyret på side 96*.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Inden der foretages vedligeholdelse, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.



ADVARSEL: For at undgå utilsigtet start i forbindelse med vedligeholdelse, skal du dreje sikkerhedsnøglen til 0 og fjerne batteriet. Vent i mindst 5 sekunder, før du påbegynder vedligeholdelsen.

Alt service- og reparationsarbejde på produktet kræver specialuddannelse. Vi garanterer faglig

korrekt reparation og service. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.

Se www.husqvarna.com for at få mere detaljerede oplysninger.

Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret på daglig brug af produktet. Intervallerne ændres, hvis produktet ikke bruges dagligt.

For vedligeholdelse mærket med * henvises til vejledningen i *Sikkerhed på side 83*.

	Hver brug	Månedligt	Hver sæson
Foretag et generelt eftersyn.	X		
Rengør produktet.	X		
Kontrollér STOP-knappen.*	X		
Kontrollér afskærmningerne.*	X		
Kontrollér opsamlingsboksen.*	X		
Kontrollér sikkerhedsnøglen.*	X		
Kontrollér tilstedeværelseskontrollen for opsamlingsboksen.*	X		
Kontrollér tilstedeværelseskontrollen for betjeningspositionen.*	X		
Efterse batteriet for skader.	X		
Kontrollér batteriets opladningstilstand.	X		
Sørg for, at udløserknapperne på batteriet fungerer korrekt, og at batteriet låses på plads i produktet.	X		
Efterse batteriopladeren for skader, og sørg for, at den fungerer korrekt.		X	
Efterse forbindelserne mellem batteriet og produktet. Efterse også forbindelsen mellem batteriet og batteriopladeren.			X

Sådan udføres et generelt eftersyn

- Sørg for, at alle møtrikker og skruer på produktet er spændt korrekt.

- Sørg for, at der ikke er nogen skader, f.eks. revner, på dækslerne eller på opsamlingsboksen.

Sådan rengøres produktet

- Rengør plastdele med en ren og tør klud.

- Brug ikke vand til rengøring af produktet. Vand kan trænge ind i batteriet eller motoren og forårsage kortslutning eller beskadigelse af produktet.
- Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet.
- Sprøjt aldrig vand direkte på motoren.
- Brug en børste til at fjerne blade, græs og snavs.
- Sådan renses kværneudstyret Se *Sådan renses kværneudstyret på side 96*.

Sådan rengøres batteriet og batteriopladeren



ADVARSEL: Batteriet eller batteriopladeren må aldrig rengøres med vand.



ADVARSEL: Brug ikke kemiske stoffer til at rengøre batteriet.

- Sørg for, at batteriet og opladeren er rene og tørre, før du sætter batteriet i batteriopladeren.
- Rengør batteriets poler med trykluft eller med en blød og tør klud.
- Rens overfladerne på batteriet og batteriopladeren med en blød og tør klud.

Sådan tømmes opsamlingsboksen



ADVARSEL: Stop produktet, drej sikkerhedsnøglen til 0, og fjern batteriet, før du monterer eller fjerner opsamlingsboksen.

1. Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 94*.
2. Hold i det forreste håndtag på opsamlingsboksen med den ene hånd.
3. Fjern opsamlingsboksen fra produktet.
4. Brug håndtaget under opsamlingsboksen til at tømme den, eller fjern posen fra poseholderen, se *Sådan bruges opsamlingsboksen sammen med en pose på side 93*.

Sådan fjernes servicelemmen

1. Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 94*.
2. Fjern de 4 skruer og servicelåget. (Fig. 38)
3. Saml i modsat rækkefølge.

Sådan fjernes en blokering

1. Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 94*.



ADVARSEL: Sørg for, at alle bevægelige dele står helt stille.

2. Undersøg årsagen til blokeringen.
3. Brug skubbestangen til at løsne uønsket materiale.
4. Start produktet. Se *Sådan startes produktet på side 94*.
5. Fjern blokeringen:
 - a) Hvis blade har forårsaget en blokering, kan du prøve at kværne en tør gren uden blade for at fjerne blokeringen.
 - b) Hvis grene har forårsaget blokeringen, skal du bruge returfunktionen til at forsøge at fjerne blokeringen. Se *Sådan bruges returfunktionen på side 94*.



ADVARSEL: Materialet kan blive udstødt fra indføringen, når du bruger returfunktionen.

6. Hvis blokeringen ikke er fjernet, skal du stoppe produktet og rengøre kværneudstyret. Se *Sådan renses kværneudstyret på side 96*.

Sådan renses kværneudstyret



ADVARSEL: Brug kraftige handsker, når du rens kværneudstyret. Kværneudstyret er meget skarpt, og du kan nemt komme til at skære dig.



ADVARSEL: Kværneudstyret kan bevæge sig, når produktet er slukket.

1. Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 94*.
2. Fjern servicelemmen. Se *Sådan fjernes servicelemmen på side 96*.
3. Rens kværneudstyret med en børste.



BEMÆRK: Sørg for, at riveudstyret er monteret korrekt, og at teksten er i retning af servicelemmen.

4. Monter servicelemmen.

Sådan justeres afstanden mellem modpladen og kværneudstyret

Afstanden mellem modpladen og kværneudstyret skal justeres, hvis materialet ikke bliver skåret korrekt.



ADVARSEL: Der kan falde metalstrimler ud i opsamlingsboksen, når du foretager justeringen. Metalstrimlerne kan være skarpe og forårsage personskaade. Tøm opsamlingsboksen før brug.

1. Tøm og monter opsamlingsboksen. Se *Sådan tømmes opsamlingsboksen på side 96*.

2. Start produktet.
3. Brug unbrakonøglen til langsomt at dreje sekskantbolten med uret. Stop, når du hører en skurrende lyd. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Drej langsomt sekskantbolten 45° mod uret.
5. Drej langsomt sekskantbolten med uret. Stop, når du hører en skurrende lyd.
6. Sørg for, at materialet skæres korrekt. (Fig. 41)

Fejlfinding

Produkt

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet starter ikke, når der trykkes på START-kontakten.	Produktet er ikke sat i driftsposition.	Sådan sættes produktet i driftsposition. Se <i>Sådan sættes produktet i driftsstilling på side 93</i> .
	Forkert startprocedure.	Se <i>Sådan startes produktet på side 94</i> .
	Opsamlingsboksen er ikke installeret under tømningszonen, når produktet startes.	Installer opsamlingsboksen, se <i>Sådan installeres opsamlingsboksen på side 92</i> .
Materialet skæres ikke korrekt.	Afstanden mellem modpladen og kværneudstyret skal justeres.	Juster afstanden mellem modpladen og kværneudstyret. Se <i>Sådan justeres afstanden mellem modpladen og kværneudstyret på side 96</i> .
Materialet bevæger sig ikke korrekt ind i indfø-ringskammeret.	Materialet placeres ikke korrekt i indføringen.	Før materialet ind i den største del af indføringen. Se <i>Betjening af produktet på side 94</i> og <i>Sådan opnår du et godt resultat på side 94</i> .
Der er en ophobning af materiale i indfø-ringskammeret.	Blade eller ikke-skåret materiale har dannet en ophobning i indfø-ringskammeret.	Tøm indfø-ringskammeret før betjening. Se <i>Sådan renses kværneudstyret på side 96</i> . Hvis blade har forårsaget en blokering, se <i>Sådan fjernes en blokering på side 96</i> .
	Opsamlingsboksen er fuld.	Tøm opsamlingsboksen. Se <i>Sådan tømmes opsamlingsboksen på side 96</i> .
Materialet stopper, når du placerer det i indfø-ringen.	Der er en blokering i produktet.	Fjern blokeringen. Se <i>Sådan fjernes en blokering på side 96</i> .
Det er ikke muligt at fjerne eller installere opsamlingsboksen.	Der er en blokering i riveudstyret, som forhindrer, at opsamlingsboksen bevæger sig.	Fjern blokeringen.

Brugergrænseflade

Symbol	Navngiv	Vises på displayet	Årsag/løsning
	Fejl-LED	Symbolet blinker	Der er opstået en fejl. Se <i>Fejl-LED på side 97</i> .
	Indikator for opsamlingsboks	Symbolet blinker	Opsamlingsboksen er ikke monteret under tømningszonen. Se <i>Sådan installeres opsamlingsboksen på side 92</i> .

Fejl-LED

Advarselsindikatoren (fejl-LED) findes på brugergrænsefladen.

Problem	Fejl-LED (antal blink)	Årsag	Løsning
Produktet fungerer ikke korrekt.	3	Kværneudstyret er blokeret.	Fjern blokeringen. Se <i>Sådan fjernes en blokering på side 96</i> .
	10	Kontrolenheden til motoren er for varm.	Stand motoren, og vent, indtil den er blevet kold.
	11	Kontrolenheden til motoren er for varm.	Stand motoren, og vent, indtil den er blevet kold.
Produktet standser.	Ingen blink	Fejl ved batteristik.	Efterse batteristikket.
	8	Batteriet er svagt.	Oplad batteriet. Se <i>Sådan oplades batteriet på side 94</i> .
	9	Batterifejl eller intet signal fra batteri.	Undersøg batteristikket, og sæt batteriet korrekt i produktet. Hvis fejl-LED'en på batteriet blinker, se <i>Sådan rengøres batteriet og batteriopladeren på side 96</i> .
Andre fejl.	Hvis der opstår andre fejl, skal du dreje tændingsnøglen til 0, afmontere batteriet og kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.		

Batteri

LED på batteriet	Årsag	Løsning
Den grønne LED blinker.	Batterispændingen er lav.	Oplad batteriet. Se <i>Sådan oplades batteriet på side 94</i> .
Batteriets fejl-LED blinker.	Batteriet er for koldt eller for varmt til brug.	Lad batteriet køle ned, eller flyt det indendørs, så det kan varmes op. Når batteriet har den korrekte temperatur, kan det bruges igen. Brug kun batteriet i produktet, hvis omgivelsestemperaturen er 5 °C–40 °C.
	Batteriet er afladet.	Oplad batteriet. Se <i>Sådan oplades batteriet på side 94</i> .
Batteriets fejl-LED tændes.	Der er en permanent batterifejl.	Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.

Batterioplader

Lysdiode på batteriopladeren	Årsag	Løsning
Fejl-LED'en blinker eller tændes.	Batteriopladeren er for kold eller for varm til brug.	Lad batteriopladeren køle ned, eller flyt den indendørs, så den kan varmes op. Når batteriopladeren har den korrekte temperatur, kan den bruges igen. Brug batteriopladeren, hvis omgivelsestemperaturen er 5 °C–40 °C.
	Andre fejl.	Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Indledning



ADVARSEL: For at undgå utilsigtet start under transport og opbevaring, skal du dreje sikkerhedsnøglen til 0, fjerne batteriet og vente i mindst 5 sekunder.

Sådan trækkes produktet

1. Hold i løftehåndtaget (A) med den ene hånd. (Fig. 42)
2. Sæt en fod på fodpladen (B).
3. Vip produktet bagud.

Sådan løftes produktet

1. Hold fast i løftehåndtaget.
2. Træk foldeudløsningshåndtaget op.
3. Skub løftehåndtaget fremad, indtil overdelen af produktet er foldet helt ned og låser på plads. (Fig. 18)
4. Løft produktet i de 2 løftehåndtag. (Fig. 43)

Transport

- Lovkravene om farligt gods gælder for de indeholdte li-ion-batterier.
- Ved kommerciel transport skal særlige krav vedrørende emballering og mærkning overholdes.
- Sørg for at overholde bestemmelserne for farligt materiale, når du klargør produktet til transport. Lokale bestemmelser kan være gældende.
- Fjern altid batteriet ved transport.
- Sæt tape på batteristikkene, og sørg for, at batteriet ikke kan rykke sig under transporten.
- Fastspænd produktet under transport.

Sådan sættes produktet i opbevaringsposition

1. Indstil sikkerhedsnøglen til 0.



ADVARSEL: Produktet skal være slukket under transport og opbevaring for at forhindre utilsigtet start.

2. Tag batteriet ud, og vent mindst 5 sekunder.
3. Tøm og monter opsamlingsboksen. Se *Sådan tømmes opsamlingsboksen på side 96*.
4. Fastgør skubbestangen i bunden af opsamlingsboksen. (Fig. 44)
5. Flyt produktet til opbevaringspositionen. Se *Sådan trækkes produktet på side 99* eller *Sådan løftes produktet på side 99*.

6. Følg instruktionerne for opbevaring. Se *Opbevaring på side 99*.

Opbevaring

- Stands produktet, og lad det køle af.
- Afmonter batteriet.
- Opbevar batteriet og batteriopladeren et tørt sted, hvor der ikke er fugt eller frost.
- Afbryd forbindelsen mellem batteriet og batteriopladeren under opbevaring.
- Batteriet må ikke opbevares, hvor der kan forekomme statisk elektricitet. Opbevar ikke batteriet i en metalkasse.
- Opbevar produktet på et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem -10°C og 40°C.
- Opbevar batteriet ved omgivelsestemperaturer mellem 5 °C og 25 °C og væk fra direkte sollys.
- Opbevar batteriopladeren ved omgivelsestemperaturer mellem 5 °C og 45 °C og væk fra direkte sollys.
- Sørg for, at batteriet er ladet op til 30-50 %, før du sætter det til opbevaring i længere tid.
- Opbevar produktet, batteriet og batteriopladeren i et aflåst område, uden for rækkevidde af børn og personer, der ikke er godkendt.
- Sådan renses kværnetilbehøret. Se *Sådan renses kværneudstyret på side 96*.
- Rengør produktet, og sørg for, at opsamlingsboksen er tom og tør.
- Foretag den form for vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Se *Vedligeholdelse på side 95*.
- Udfør en komplet service, før du sætter produktet til opbevaring i længere tid.

Bortskaffelse

Symbolerne på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres til en passende genbrugsstation med henblik på genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvis du sørger for, at dette produkt håndteres korrekt, kan du være med til at modvirke potentielle negative indvirkninger på mennesker og miljø, som ellers kan være et resultat af fejlagtig affaldshåndtering i forbindelse med dette produkt. Nærmere oplysninger om genanvendelse af dette produkt fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller forretningen, hvor produktet er købt.

(Fig. 45)

Tekniske data

Tekniske data

	GS 340is
Motor	
Motorstype	BLDC (børsteløs) 36 V
Hastighed for kværneudstyr - nominel, o/min.	28/min.
Hastighed for kværneudstyr – høj belastning, o/min.	44/min.
Motoreffekt - maks. kW	1,8
Motoreffekt – nominel, kW	1,4
Vægt	
Vægt med opsamlingskasse (uden batteri), kg	23,5
Vægt med opsamlingsboks (inkl. 1 x BLi30), kg	25,5
Batteri	
Batteritype	Husqvarna Batteriserie
Batteriets driftstid	
Batteriets driftstid, min. (friløb) med standardtilstand aktiveret, med et 7,5 Ah Husqvarna-batteri (BLi30).	225
Støjemissioner ⁷	
Lydeffektniveau, målt dB(A)	92
Lydeffektniveau, garanteret L _{WA} dB (A)	94
Lydniveauer ⁸	
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)	86
Kværneudstyr	
Maksimal grendiameter, mm	40
Opsamlingsboksens kapacitet, liter	45

Godkendte batterier	Type	Batterikapacitet, Ah	Spænding, V	Vægt, kg
BLi30	Lithiumion	7,5	36	1,9
40-B140	Lithiumion	4,0	36	1,2

⁷ Støjemissioner til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

⁸ Rapporterede data for lydtryksniveau har en usikkerhedsfaktor (K) på 1,5 dB(A).

Godkendte opladere til de angivne batterier, BLi	Indgangsspænding, V	Frekvens, Hz	Effekt, watt
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Kompostkværn
Varemærke	Husqvarna
Type / model	GS 340is (Betegnelsen GS henviser til kompostkværnen)
Identifikation	Serienumrene fra 2024 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Regulativ	Beskrivelse
2006/42/EF	"vedrørende maskiner"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EF	"vedrørende støjemissioner til omgivelserne"
2011/65/EU	"om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"

og at følgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997, /A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB har også bekræftet
overensstemmelse med bilag V i Rådets direktiv
2000/14/EC.

Se *Tekniske data på side 100* vedr. oplysninger om
støjemission.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter, Husqvarna
AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation



Inhalt

Einleitung.....	103	Fehlerbehebung.....	122
Sicherheit.....	105	Transport, Lagerung und Entsorgung.....	124
Montage.....	116	Technische Daten.....	127
Betrieb.....	117	Konformitätserklärung.....	129
Wartung.....	119		

Einleitung

Produktbeschreibung

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Gartenhäcksler, der Äste mithilfe eines Häckselwerks in kleinere Stücke schneidet. Das Häckselgut wird in einer Fangbox gesammelt.

Geräteübersicht

(Abb. 1)

1. Anwenderschnittstelle
2. START-Taste
3. Startanzeige
4. Störungs-LED
5. Akkustandanzeige
6. Anzeige für Fangbox
7. Rückwärtslauf-Taste
8. Rückwärtslauf-Anzeige
9. STOP-Taste
10. Fußplatte
11. Obere Abdeckung
12. Einfüllöffnung
13. Hebegriff
14. Akkudeckel
15. Sicherheitsschlüssel
16. Zubehöralter
17. Stopfer
18. Inbusschlüssel
19. Stellschraube
20. Klapp-Entriegelungsgriff
21. Wartungsdeckel
22. Fangbox
23. Sackhalter
24. Griff der Fangbox
25. Akkuladegerät (Zubehör)
26. Akku (Zubehör)
27. Werkzeuge (Zubehör)
28. Bedienungsanleitung
29. Auswurfbereich
30. Standfüße

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum Zerkleinern (Häckseln) von Holzigen Gartenabfällen wie Ästen und Zweigen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Arbeiten.

Symbole auf dem Gerät

(Abb. 2) **WARNUNG:** Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß. Dieses Gerät kann schwere oder tödliche Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen verursachen.

(Abb. 3) Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und machen Sie sich vor der Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

(Abb. 4) Achten Sie auf hochgeschleuderte und abprallende Objekte.

(Abb. 5) Zuschauer sollten einen Sicherheitsabstand einhalten.

(Abb. 6) **WARNUNG:** Gefahr von Quetsch- und Schnittverletzungen. Halten Sie Körperteile von Öffnungen fern, während das Gerät eingeschaltet ist.

(Abb. 7) **WARNUNG:** Rotierende Teile. Halten Sie Körperteile von Öffnungen fern, während das Gerät eingeschaltet ist.

(Abb. 8) Tragen Sie einen geprüften Gehör- und Augenschutz.

(Abb. 9) **WARNUNG:** Trennen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

(Abb. 10) **Umweltkennzeichen.** Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie es an einer offiziellen Recyclingstation für

elektrische und elektronische Geräte.

(Abb. 11) Das Gerät ist gegen Spritzwasser geschützt.

(Abb. 12) Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät überprüfen.

(Abb. 14) Für Anweisungen zum Einstellen des Abstands zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk: Siehe *So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein auf Seite 121.*

(Abb. 13) Scanbarer Code.

Hinweis: Weitere Symbole/ Aufkleber auf dem Gerät beziehen sich auf die

Zertifizierungsanforderungen für andere kommerzielle Bereiche.

- das Gerät nicht bei einem zugelassenen Service Center oder von einem zugelassenen Fachmann repariert wird.

Produktschäden

Wir haften nicht für Schäden an unserem Produkt, wenn:

- das Gerät nicht ordnungsgemäß repariert wird.
- das Gerät mit Teilen repariert wird, die nicht vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- ein Zubehöriteil mit dem Gerät verwendet wird, das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom Hersteller zugelassen ist.

Support

Wenn Sie Unterstützung zu diesem Gerät benötigen, navigieren Sie auf www.husqvarna.com zum Support-Bereich, um auf Anweisungen und Anleitungen zur Fehlerbehebung zuzugreifen, oder verwenden Sie den Husqvarna Self-Service und den Produktassistenten (falls in Ihrem Markt verfügbar). Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler, um weiteren Support für das Gerät zu erhalten.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der Bedienungsanleitung hinzuweisen.



WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Verletzung oder Tod des Bedieners oder anderer Personen besteht.



ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Schäden am Gerät, an anderen Materialien oder in der Umgebung besteht.

Hinweis: Für weitere Informationen, die in bestimmten Situationen nötig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Dieses Gerät ist gefährlich, wenn es falsch bedient wird oder Sie unvorsichtig sind.

Wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kann dies zu Verletzungen oder zum Tod führen.

- Dieses Gerät erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich unter bestimmten Bedingungen auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken. Um die Gefahr von Situationen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können, auszuschließen, sollten Personen mit einem medizinischen Implantat vor der Nutzung dieses Geräts ihren Arzt und den Hersteller des Implantats konsultieren.
- Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten

Sie mit gesundem Menschenverstand. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das Gerät in einer bestimmten Situation zu bedienen ist, unterbrechen Sie die Arbeit und wenden sich an Ihren Husqvarna-Händler, bevor Sie fortfahren.

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne montierte Fangbox unter dem Auswurfbereich.
- Denken Sie daran, dass der Bediener für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.
- Halten Sie das Gerät sauber. Stellen Sie sicher, dass Symbole und Aufkleber deutlich lesbar sind. Ersetzen Sie beschädigte oder nicht lesbare Aufkleber.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn

sie beaufsichtigt werden oder ihnen die sichere Verwendung des Ladegeräts ausführlich erklärt wurde und sie sich der Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich negativ auf Ihre Sehkraft, Ihre Aufmerksamkeit sowie Ihr Koordinations- und Urteilsvermögen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bedienen Sie das Gerät nicht auf einer gepflasterten oder Kiesfläche, wo das ausgeworfene Material Verletzungen verursachen könnte.
- Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku,

bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.

- Verändern oder verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dass es durch Dritte verändert wurde.

Arbeitssicherheit



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Sorgen Sie für einen sauberen und gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Durch zugestellte oder dunkle Arbeitsbereiche steigt die Unfallgefahr stark an.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in explosiven Atmosphären, z. B. in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staubansammlungen. Bei der Arbeit mit dem Gerät kann es zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube oder Dämpfe entzünden können.
- Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät dafür, dass sich keine Kinder oder unbefugte Personen in der Nähe befinden. Durch Ablenkungen können Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
- Verwenden Sie das Gerät zum Häckseln von Holzmaterial. Es ist nicht erlaubt, das Gerät für andere Aufgaben zu verwenden. Beim Zuführen von Häckselgut in das Gerät ist besonders darauf zu achten, dass keine Metallteile, Steine, Flaschen, Dosen oder anderes unerwünschtes Material darin enthalten sind.
- Das Häckselgut muss unbedingt mit dem Stiel oder Stamm voran in das Gerät eingeführt werden. Wenn es mit dem geteilten Ende voran eingeführt wird, kann das Häckselgut aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden. (Abb. 15)
- Beim Zuführen von Häckselgut in die Einfüllöffnung können Verletzungen auftreten, wenn das Häckselgut Sie berührt oder sich plötzlich bewegt.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.

- Befassen Sie sich damit, wie Sie das Gerät und seine Bedienelemente sicher verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie der Motor in einem Notfall schnell gestoppt werden kann. Siehe dazu *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchter Umgebung. Das Risiko eines elektrischen Schlags wird erhöht, wenn Wasser in das Gerät eindringt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht über rutschige Oberflächen. Rutschige Oberflächen können dazu führen, dass der Bediener stürzt. Das Gerät ist schwer und kann Verletzungen verursachen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät an einem Gefälle bewegen. Gehen Sie im Schrittempo, wenn Sie das Gerät bewegen. Laufen Sie nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei schlechten Wetterverhältnissen, insbesondere dann nicht, wenn Blitzschlaggefahr besteht.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Häckselwerk, der Wartungsdeckel und andere Befestigungselemente festgezogen sind. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse nicht beschädigt ist und dass Schutzvorrichtungen angebracht sind.
- In allen folgenden Situationen halten Sie das Gerät sofort an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen Sie den Akku, lassen Sie das Gerät abkühlen und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind:
 - Das Gerät ist außer Sichtweite.
 - Bevor Sie eine Verstopfung beseitigen.
 - Bevor Sie das Gerät überprüfen, reinigen oder warten.
 - Bevor Sie das Gerät überprüfen, nachdem es gegen einen Gegenstand gestoßen ist.

- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen aufweist.
- Bevor Sie das Gerät bewegen
- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Befestigen Sie alle lockeren Teile. Reparieren bzw. ersetzen Sie alle beschädigten Teile. Lassen Sie die Reparatur von einem autorisierten Servicehändler durchführen.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf festen, ebenen Oberflächen in der empfohlenen Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117*.
- Achten Sie jederzeit darauf, das richtige Gleichgewicht zu bewahren. Sorgen Sie für einen festen Stand. Halten Sie sich beim Zuführen von Häckselgut in das Gerät nicht auf einer höheren Ebene als dem Boden des Geräts auf.
- Lassen Sie das Häckselgut sich nicht im Auswurfbereich anstauen. Dies führt zu falschem Auswurf und Rückstoß des Häckselguts

durch die Einfüllöffnung. Stellen Sie sicher, dass die Einfüllkammer leer ist, bevor Sie das Gerät starten.

- Halten Sie sich beim Betrieb des Geräts vom Auswurfbereich fern. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Fangbox.
- Halten Sie Gesicht und Körper von der Einfüllöffnung fern.
- Lassen Sie keine Hände oder andere Körperteile oder Kleidung in die Einfüllöffnung oder in die Nähe von beweglichen Teilen.
- Kippen oder heben Sie das Gerät nicht, wenn der Motor läuft.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

Persönliche Schutzausrüstung



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Die persönliche Schutzausrüstung kann Verletzungen nicht vollständig vermeiden, vermindert aber den Umfang der Verletzungen und Schäden bei einem

Unfall. Lassen Sie sich von Ihrem Händler bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung unterstützen.

- Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsstiefel oder -schuhe. Verwenden Sie keine offenen Schuhe und gehen Sie nicht barfuß.
- Tragen Sie schwere, lange Hosen.
- Tragen Sie beim Betrieb des Geräts Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Häckselwerk reinigen oder andere Wartungsarbeiten in Verbindung mit dem Häckselwerk durchführen.
- Tragen Sie Gehörschutz und Schutzbrille. Tragen Sie sie, während Sie das Gerät bedienen. Häckselgut kann aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Kleidungsstücke mit Fransen oder Troddeln.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerät



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise,

bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie kein Gerät mit Sicherheitsvorrichtungen, die beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
- Versuchen Sie nicht, die Verriegelung der Schutzvorrichtung außer Kraft zu setzen.
- Führen Sie regelmäßig eine Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die Sicherheitsvorrichtungen beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.

So prüfen Sie die STOP-Taste

Mit der STOP-Taste werden der Motor und die Bewegung des Häckselwerks schnell gestoppt.

1. Starten Sie das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Startanzeige aufleuchtet. Siehe *So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118*.

2. Drücken Sie die STOP-Taste (A). Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn die Startanzeige (B) erlischt. (Abb. 16)

So prüfen Sie die Abdeckungen

Die obere Abdeckung und der Wartungsdeckel verhindern das Verletzungsrisiko durch das Häckselwerk.

- Überprüfen Sie die obere Abdeckung und den Wartungsdeckel, um sicherzustellen, dass keine Schäden, z. B. Risse, vorhanden sind.

So prüfen Sie die Fangbox

- Überprüfen Sie die Fangbox, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen wie zum Beispiel Risse oder Löcher vorhanden sind.

So kontrollieren Sie den Sicherheitsschlüssel

Der Sicherheitsschlüssel befindet sich unter der Akkuabdeckung. Mit dem Sicherheitsschlüssel wird der Akku angeschlossen, der den Motor mit Strom versorgt.

- Starten und stoppen Sie den Motor, um den Sicherheitsschlüssel zu kontrollieren.
- Wenn der Sicherheitsschlüssel ordnungsgemäß funktioniert, kann der Motor nur starten, wenn sich der Sicherheitsschlüssel in der Sicherheitssperre befindet.

So führen Sie die Anwesenheitskontrolle für die Fangbox durch



WARNUNG: Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingerastete Fangbox unter dem Auswurfbereich.

Die Anwesenheitskontrolle der Fangbox wird aktiviert, wenn eine Fangbox ordnungsgemäß unterhalb des Auswurfbereichs montiert ist.

Hinweis: Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Fangbox unter dem Auswurfbereich eingerastet ist. Wenn die Fangbox entfernt wird, kann der Motor nicht starten bzw. hält sofort an.

1. Starten Sie das Gerät. Siehe *So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118.*
2. Ziehen Sie die Fangbox heraus.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Motor anhält und die Anzeige (A) der Fangbox aufleuchtet. (Abb. 17)

So prüfen Sie die Anwesenheitskontrolle für die Betriebsposition

Die Anwesenheitskontrolle für die Betriebsposition wird aktiviert, wenn sich das Gerät in Betriebsposition befindet.

1. Bringen Sie das Gerät in Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117.*
2. Starten Sie das Gerät. Siehe *So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118.*

3. Ziehen Sie den Klapp-Entriegelungsgriff nach oben, und klappen Sie das Gerät zusammen. (Abb. 18)
4. Vergewissern Sie sich, dass der Motor anhält.

Sicherer Umgang mit Akkus



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie die wiederaufladbaren Akkus von Husqvarna nur als Stromversorgung für zugehörige Husqvarna Produkte. Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Akku nicht zur Energieversorgung anderer Geräte.
- Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Akkus.
- Es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen. Verbinden Sie die Akkuklemmen nicht mit Schlüsseln, Münzen, Schrauben oder anderen metallischen Gegenständen. Dadurch kann es zu einem Kurzschluss des Akkus kommen.

- Legen Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze des Akkus.
- Halten Sie den Akku von direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder offenem Feuer fern. Der Akku kann explodieren und Verbrennungen und/oder chemische Verbrennungen verursachen.
- Halten Sie den Akku von Regen und Feuchtigkeit fern.
- Halten Sie den Akku von Mikrowellen und hohem Druck fern.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder aufzubrechen.
- Wenn aus dem Akku Flüssigkeit austritt, vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt mit dieser. Sollten Sie dennoch mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sein, reinigen Sie den Bereich mit ausreichend Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- Der Akku darf nur im Gerät verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 °C liegt.
- Das Akkuladegerät darf nur verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 °C liegt.
- Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die Akkutemperatur mehr als 50 °C beträgt.
- Reinigen Sie weder den Akku noch das Ladegerät mit Wasser. Siehe *So reinigen Sie den Akku und das Ladegerät auf Seite 120*.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Akku.
- Lagern Sie Akkus getrennt von Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen und Schmuck.

Sicherer Umgang mit dem Ladegerät



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie die QC Ladegeräte nur zum Laden von Husqvarna Akkus.
- Stromschlag- oder Kurzschlussgefahr. Legen Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze des Ladegeräts. Das Ladegerät nicht

zerlegen. Verbinden Sie die Anschlüsse des Ladegeräts nicht mit Metallgegenständen. Verwenden Sie eine geprüfte Netzsteckdose.

- Dieses Gerät erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich unter bestimmten Bedingungen auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken. Um die Gefahr von Situationen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können, auszuschließen, sollten Personen mit einem medizinischen Implantat vor der Nutzung dieses Geräts ihren Arzt und den Hersteller des Implantats konsultieren.
- Prüfen Sie regelmäßig, dass das Netzkabel des Akkuladegeräts nicht beschädigt ist und dass keine Risse vorhanden sind.
- Heben Sie das Ladegerät nicht am Netzkabel an. Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass Netzkabel und Verlängerungskabel nicht mit Wasser, Öl oder scharfen

Kanten in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht in Türen, Zäunen o. ä. eingeklemmt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass das Ladegerät unter Strom gestellt wird.

- Reinigen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser.
- Das Akkuladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder ihnen die sichere Verwendung des Ladegeräts ausführlich erklärt wurde und sie sich der Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Setzen Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus in das Ladegerät ein.
- Das Ladegerät darf nicht in der Nähe von entflammbar Materialen oder Materialien, die Korrosion verursachen können, verwendet werden.

Das Ladegerät darf nicht abgedeckt werden. Bei Rauchentwicklung oder Feuer muss der Stecker des Ladegeräts sofort aus der Steckdose gezogen werden.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.
- Laden Sie den Akku nur in geschlossenen Räumen an einem Ort mit guter Luftzirkulation und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Auf keinen Fall Akkus in feuchter Umgebung laden.

Sicherheitshinweise für die Wartung



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Um ein unbeabsichtigtes Starten während der Wartung zu vermeiden, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0 und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
- Führen Sie nur die Wartungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden. Andere Wartungsaufgaben oder professionelle Reparaturen müssen von Ihrem Husqvarna Servicehändler durchgeführt werden.
- Führen Sie die Wartungsarbeiten zur Erhöhung der Lebensdauer des Geräts und Verringerung der Unfallgefahr ordnungsgemäß aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen.
- Ersetzen Sie beschädigte, verschlissene oder defekte Teile. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angebotenen Originalersatzteile. Andere Ersatzteile können das Gerät beschädigen und die Unfallgefahr erhöhen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, entfernen oder verändern Sie keine Sicherheitsvorrichtungen.
- Tragen Sie beim Reinigen des Häckselwerks Arbeitshandschuhe für hohe Beanspruchung. Die Klingen sind sehr scharf und können leicht zu Schnittverletzungen führen.

- Das Häckselwerk kann sich bewegen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist – Verletzungsgefahr.
- Ihr Husqvarna Servicehändler sollte das Gerät regelmäßig überprüfen und notwendige Einstellungen und Reparaturen vornehmen.
- Befolgen Sie die Anweisungen für das Auswechseln von Zubehörteilen. Verwenden

Sie nur von Husqvarna zugelassenes Zubehör.

- Wenn es nicht in Betrieb ist, bewahren Sie Gerät, Akku und Ladegerät getrennt an einem trockenen und abgeschlossenen Ort auf. Achten Sie darauf, dass Kinder und unbefugte Personen keinen Zugriff auf das Gerät, den Akku oder das Ladegerät haben.

Montage

Einleitung



WARNUNG: Lesen Sie das Kapitel über Sicherheit vor der Montage des Produkts.



WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Starten bei der Montage zu verhindern, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen Sie den Akku und warten Sie mindestens 5 Sekunden.

So montieren Sie die Standfüße

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Lagerposition befindet. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Lagerungsposition auf Seite 124*.
2. Stellen Sie das Gerät mit der Oberseite auf dem Boden ab.
3. Bringen Sie den Standfuß in Position und drehen Sie die Schrauben ein. (Abb. 19)

So montieren Sie die Räder

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Lagerposition eingestellt ist. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Lagerungsposition auf Seite 124*.
2. Stellen Sie das Gerät mit der Oberseite auf dem Boden ab.
3. Montieren Sie die Radachse (A). (Abb. 20)
4. Bringen Sie auf jeder Seite die Unterlegscheibe (B), die Buchse (C) und das Rad (D) an. (Abb. 21)

5. Montieren Sie auf jeder Seite die Mutter (E). (Abb. 22)

Hinweis: Halten Sie die Achse in Position, während Sie die Mutter montieren.

6. Stellen Sie sicher, dass sich die Räder frei bewegen können. Stellen Sie ggf. die Muttern ein.
7. Montieren Sie die Radabdeckungen (F).

So montieren Sie die Fangbox



WARNUNG: Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingerastete Fangbox unter dem Auswurfbereich.

Hinweis: Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Fangbox unter dem Auswurfbereich eingerastet ist. Wenn die Fangbox abgenommen wird, kann der Motor nicht starten bzw. hält sofort an.

1. Verwenden Sie die Fangbox zusammen mit dem Sack (optional). Siehe *So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack auf Seite 117*.
2. Halten Sie den vorderen Griff (A) mit einer Hand fest und setzen Sie die Fangbox in den Bereich unter dem Auswurfbereich. (Abb. 23)

3. Drücken Sie die Fangbox in die Endposition, sodass die Anwesenheitskontrolle aktiviert wird.
4. Informationen zur Verwendung der Fangbox mit einem Sack finden Sie unter *So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack auf Seite 117*.

So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingerastete Fangbox unter dem Auswurfbereich.

Hinweis: Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Fangbox unter dem Auswurfbereich

eingerastet ist. Wenn die Fangbox abgenommen wird, kann der Motor nicht starten bzw. hält sofort an.

1. Legen Sie einen Sack um den Sackhalter.
2. Drücken Sie den Sackhalter in die Rille an der Fangbox. (Abb. 24)

So montieren Sie die Werkzeughalter (Zubehör)

Die Husqvarna Werkzeughalter (Zubehör) können verwendet werden, um Utensilien wie Gartenschere, Astschere oder Handschuhe am Gerät aufzubewahren. Kontaktieren Sie Ihren Husqvarna Servicehändler, um Informationen über das verfügbare Zubehör für Ihr Gerät zu erhalten.

1. Hängen Sie die Werkzeughalter an den Zubehöralter. (Abb. 25)
2. Befestigen Sie die Werkzeughalter mit den Druckknöpfen.

Betrieb

Einleitung



WARNUNG: Vor dem Betrieb des Gerätes müssen Sie die Sicherheitsinformationen lesen und verstehen.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect ist eine kostenlose App für Ihr Mobilgerät. Die Husqvarna Connect App bietet erweiterte Funktionen für Ihr Gerät:

- Erweiterte Produktinformationen
- Informationen über Produktteile und -wartung sowie entsprechende Hilfe dazu.

So verwenden Sie Husqvarna Connect

1. Laden Sie die Husqvarna Connect App auf Ihr Mobiltelefon.
2. Anmeldung bei der Husqvarna Connect App.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna Connect App, um sich zu verbinden und das Gerät zu registrieren.

So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition

1. Halten Sie den Hebegriff fest. (Abb. 26)
2. Ziehen Sie den Klapp-Entriegelungsgriff nach oben.
3. Ziehen Sie den Hebegriff nach hinten, bis die Oberseite des Geräts vollständig ausgeklappt ist und arretiert. (Abb. 27)



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Oberseite des Geräts vollständig ausgeklappt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass die Fangbox montiert ist. Siehe *So montieren Sie die Fangbox auf Seite 116*.

Akku



WARNUNG: Vor dem Betrieb des Akkus müssen Sie die Sicherheitsinformationen lesen und verstehen. Sie müssen außerdem Bedienungsanleitung für den Akku und das Ladegerät lesen und verstehen.

Sorgen Sie für die richtigen Umgebungstemperaturen von Akku und Ladegerät.

	Umgebungstemperatur
Betrieb des Akkus	5 °C–40 °C
Laden des Akkus	5 °C–40 °C

Akkuladezustand

Auf der Anzeige werden der verbleibende Ladezustand und eventuelle Störungen des Akkus angezeigt. Drücken Sie die Akkuanzeigetaste, um Informationen zum Ladezustand des Akkus zu erhalten. Das Warnsymbol auf dem Akku ist an, wenn eine Störung vorliegt. Siehe *Akku auf Seite 123*.

(Abb. 28)

LED-Leuchten	Akkuladezustand
Alle LEDs leuchten	Volle Ladung (76-100 %)
LED 1, LED 2 und LED 3 leuchten	Der Akku ist zu 51-75 % geladen.
LED 1 und LED 2 leuchten	Der Akku ist zu 26-50 % geladen.
LED 1 leuchtet	Der Akku ist zu 6-25 % geladen.
LED 1 blinkt	Der Akku ist zu 0-5 % geladen.

LED für den Akkuzustand am Gerät

Wenn der Akku in das Gerät eingesetzt ist und der Sicherheitsschlüssel auf 1 gestellt wird, zeigen die LEDs auf der Benutzeroberfläche den Akkuzustand an.

(Abb. 29)

LED-Leuchten	Akkuladezustand
Alle LEDs leuchten	Volle Ladung (76-100 %)
LED 1, LED 2 und LED 3 leuchten	Der Akku ist zu 51-75 % geladen.
LED 1 und LED 2 leuchten	Der Akku ist zu 26-50 % geladen.
LED 1 leuchtet	Der Akku ist zu 6-25 % geladen.
LED 1 blinkt	Der Akku ist zu 0-5 % geladen.

So laden Sie den Akku

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch. Der Akku ist bei der Auslieferung an den Kunden nur zu 30 % geladen.

Hinweis: Das Ladegerät muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz angeschlossen werden.

Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die Akkutemperatur über 50 °C/122 °F beträgt. Das Ladegerät verringert die Temperatur des Akkus, bevor es zu laden beginnt.

1. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels für das Ladegerät an die Anschlussbuchse des Ladegeräts an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels für das Ladegerät an eine geerdete Steckdose an. Die LED am Ladegerät blinkt einmal grün. (Abb. 30)

3. Legen Sie den Akku in das Ladegerät. Die grüne Leuchte auf dem Ladegerät leuchtet auf, wenn der Akku richtig mit dem Ladegerät verbunden ist. (Abb. 31)
4. Wenn alle LEDs am Akku leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen. Laden Sie den Akku für maximal 24 Stunden.
5. Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Netzkabel.
6. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

So starten Sie das Gerät

1. Bringen Sie das Gerät in Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117*.
2. Stellen Sie sicher, dass die Einfüllkammer leer ist.
3. Öffnen Sie den Akkudeckel.
4. Legen Sie einen aufgeladenen Akku in das Akkufach ein.
5. Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 1. (Abb. 32)
6. Drücken Sie die START-Taste (A) auf der Benutzeroberfläche. Die Start-Anzeige (B) leuchtet auf. (Abb. 33)

So bedienen Sie das Gerät

1. Führen Sie Häckselgut in den größeren Bereich der Einfüllöffnung ein. (Abb. 34)
2. Informationen zum Entleeren der Fangbox finden Sie unter *So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120*.

So verwenden Sie die Rückwärtslauf-Funktion

1. Drücken und halten Sie den Rückwärtslauf-Schalter (A). Die Rückwärtslauf-Anzeige (B) leuchtet auf. (Abb. 35)



WARNUNG: Häckselgut kann aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden, wenn das Gerät im Rückwärtslauf arbeitet. Stellen Sie sicher, dass sich keine Körperteile in der Nähe der Einfüllöffnung befinden.

2. Drücken Sie die Rückwärtslauf-Taste, um das Gerät zu stoppen.

So stoppen Sie das Gerät



WARNUNG: Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen Sie den Akku, und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät außer Sicht lassen.

1. Drücken Sie die STOP-Taste (A). Die Start-Anzeige (B) erlischt. (Abb. 16)

Hinweis: Wenn die Rückwärtslauf-Funktion aktiviert ist, stoppt der Motor automatisch, wenn die Rückwärtslauf-Taste losgelassen wird.

2. Öffnen Sie die Akkuabdeckung, und drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0. (Abb. 36)
3. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die 2 Entriegelungstasten und ziehen den Akku heraus. (Abb. 37)
4. Laden Sie den Akku, wenn er schwach ist. Weitere Informationen finden Sie unter *So laden Sie den Akku auf Seite 118*.

Funktion für hohe Belastung

Wenn das Gerät dicke Äste und dickes Häckselgut schneidet, steigt die Drehzahl des Motors. Der Motor wechselt zurück in den normalen Modus, wenn die Belastung sinkt.

Automatische Rückwärtslauf-Funktion

Während des Betriebs kann das Häckselwerk vorübergehend anhalten, wenn zu dickes Häckselgut in die Einfüllöffnung gesteckt wurde. Das Häckselwerk

dreht sich automatisch in die Gegenrichtung und versucht dreimal, das Häckselgut auszuwerfen. Danach stoppt das Gerät. Die Fehler-LED zeigt an, wenn das Häckselwerk das Häckselgut nicht auswerfen kann. Siehe dazu *Störungs-LED auf Seite 122*. Wenn das Häckselgut nicht ausgeworfen wurde, muss die Verstopfung beseitigt werden. Siehe dazu *So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121*.

So erhalten Sie ein gutes Arbeitsergebnis

- Schneiden Sie nur frische Äste und frisches Häckselgut.
- Stecken Sie Äste nur nacheinander in die Einfüllöffnung.
- Schneiden Sie keine Äste mit zu vielen Blättern. Zu viele Blätter können zu einer Verstopfung führen.
- Teilen Sie Äste in Stücke mit den richtigen Abmessungen für die Einfüllöffnung.
- Schneiden Sie keine Äste mit einem Durchmesser, der über dem maximalen Astdurchmesser liegt. Siehe *Technische Daten auf Seite 127*.
- Wenn das Häckselgut nicht richtig geschnitten wird, muss der Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk eingestellt werden. Siehe *So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein auf Seite 121*.

Wartung

Einleitung



WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung durchführen, müssen Sie das Kapitel über die Sicherheit lesen und verstehen.



WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Starten während der Wartung zu vermeiden, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0 und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen.

Für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren

die Verfügbarkeit von professionellen Reparaturen und Wartungsarbeiten. Husqvarna Servicehändler kontaktieren.

Genauere Informationen finden Sie unter www.husqvarna.com.

Wartungsplan

Die Wartungsintervalle werden anhand der täglichen Nutzung des Geräts berechnet. Die Intervalle ändern sich, wenn das Gerät nicht täglich verwendet wird.

Für Wartungsarbeiten, die mit * gekennzeichnet sind, siehe Anweisungen unter *Sicherheit auf Seite 105*.

	Nach jedem Einsatz	Monatlich	Zu jeder Jahreszeit
Allgemeine Inspektion durchführen.	X		
Das Gerät reinigen.	X		
Die STOP-Taste prüfen.*	X		
Die Abdeckungen prüfen.*	X		

	Nach jedem Einsatz	Monatlich	Zu jeder Jahreszeit
Die Fangbox prüfen.*	X		
Den Sicherheitsschlüssel prüfen.*	X		
Die Anwesenheitskontrolle für die Fangbox prüfen.*	X		
Die Anwesenheitskontrolle für die Betriebsposition prüfen.*	X		
Den Akku auf Schäden kontrollieren.	X		
Den Ladezustand des Akkus prüfen.	X		
Sicherstellen, dass die Entriegelungstasten am Akku richtig funktionieren und der Akku in das Gerät einrastet.	X		
Das Ladegerät auf Beschädigungen überprüfen und sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.		X	
Die Verbindungen zwischen Akku und Gerät überprüfen. Die Verbindung zwischen Akku und Ladegerät ebenfalls überprüfen.			X

So führen Sie eine allgemeine Inspektion durch

- Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben am Gerät richtig angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen oder die Fangbox keine Schäden, z. B. Risse, aufweisen.

So reinigen Sie das Gerät

- Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Geräts. Wasser kann in den Akku oder den Motor eindringen und einen Kurzschluss oder andere Schäden am Gerät verursachen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie kein Wasser direkt auf den Motor gelangen.
- Verwenden Sie einen Pinsel, um Blätter, Gras und Schmutz zu entfernen.
- Reinigen Sie das Häckselwerk. Siehe *So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121*.

So reinigen Sie den Akku und das Ladegerät



WARNUNG: Reinigen Sie weder den Akku noch das Ladegerät mit Wasser.



WARNUNG: Verwenden Sie keine chemischen Substanzen zum Reinigen des Akkus.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät sauber und trocken sind, bevor Sie den Akku in das Ladegerät einlegen.
- Reinigen Sie die Akkuklemmen mit Druckluft oder einem weichen, trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Akkus und des Ladegeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.

So entleeren Sie die Fangbox



WARNUNG: Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
2. Halten Sie den vorderen Griff der Fangbox mit einer Hand.
3. Entfernen Sie die Fangbox vom Gerät.
4. Verwenden Sie den Griff unter der Fangbox, um sie zu entleeren, oder entfernen Sie den Sack vom Sackhalter, siehe *So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack auf Seite 117*.

So entfernen Sie den Wartungsdeckel

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
2. Entfernen Sie die 4 Schrauben und den Wartungsdeckel. (Abb. 38)
3. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

So beseitigen Sie eine Verstopfung

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.



WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand kommen.

2. Prüfen Sie, was die Verstopfung verursacht hat.
3. Verwenden Sie den Stopfer, um unerwünschtes Material zu lösen.
4. Starten Sie das Gerät. Siehe *So starten Sie das Gerät auf Seite 118*.
5. Die Verstopfung beseitigen:
 - a) Wenn Blätter eine Verstopfung verursacht haben, können Sie versuchen, einen trockenen Ast ohne Blätter zu schneiden, um die Verstopfung zu beseitigen.
 - b) Wenn die Verstopfung durch Äste verursacht wurde, versuchen Sie mit der Rückwärtslauf-Funktion, die Verstopfung zu beseitigen. Siehe *So verwenden Sie die Rückwärtslauf-Funktion auf Seite 118*.



WARNUNG: Bei Verwendung der Rückwärtslauf-Funktion kann Häckselgut aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden.

6. Wenn die Verstopfung nicht beseitigt wurde, halten Sie das Gerät an, und reinigen Sie das Häckselwerk. Siehe *So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121*.

So reinigen Sie das Häckselwerk



WARNUNG: Tragen Sie beim Reinigen des Häckselwerks Arbeitshandschuhe für hohe Beanspruchung. Das Häckselwerk ist sehr scharf und kann leicht zu Schnittverletzungen führen.



WARNUNG: Das Häckselwerk kann sich auch dann bewegen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
2. Entfernen Sie den Wartungsdeckel. Siehe *So entfernen Sie den Wartungsdeckel auf Seite 120*.
3. Reinigen Sie das Häckselwerk mit einer Bürste.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Häckselwerk korrekt installiert ist und dass der Text in Richtung des Wartungsdeckels zeigt.

4. Montieren Sie den Wartungsdeckel.

So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein

Wenn das Häckselgut nicht richtig geschnitten wird, muss der Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk eingestellt werden.



WARNUNG: Beim Einstellen können in der Fangbox Metallstreifen herausfallen. Die Metallstreifen können scharf sein und Verletzungen verursachen. Leeren Sie die Fangbox vor dem Betrieb.

1. Leeren und montieren Sie die Fangbox. Siehe *So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120*.
2. Starten Sie das Gerät.
3. Drehen Sie die Sechskantschraube mit dem Sechskantschlüssel langsam im Uhrzeigersinn. Stoppen Sie, wenn Sie ein Schleifgeräusch hören. (Abb. 39) (Abb. 40)
4. Drehen Sie die Sechskantschraube langsam um 45° gegen den Uhrzeigersinn.
5. Drehen Sie die Sechskantschraube langsam im Uhrzeigersinn. Stoppen Sie, wenn Sie ein Schleifgeräusch hören.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Häckselgut richtig geschnitten wird. (Abb. 41)

Fehlerbehebung

Gerät

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht, wenn die START-Taste gedrückt wird.	Das Gerät ist nicht in Betriebsposition eingestellt.	Bringen Sie das Gerät in Betriebsposition. Siehe <i>So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117.</i>
	Falsche Vorgehensweise beim Anlassen.	Siehe <i>So starten Sie das Gerät auf Seite 118.</i>
	Die Fangbox ist beim Starten des Geräts nicht unter dem Auswurfbereich montiert.	Die Fangbox montieren, siehe <i>So montieren Sie die Fangbox auf Seite 116.</i>
Das Häckselgut wird nicht richtig geschnitten.	Der Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk muss eingestellt werden.	Den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk einstellen. Siehe <i>So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein auf Seite 121.</i>
Das Häckselgut bewegt sich nicht korrekt in die Einfüllkammer.	Das Häckselgut wird nicht korrekt in die Einfüllöffnung eingeführt.	Häckselgut in den größeren Bereich der Einfüllöffnung einführen. Siehe <i>So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118</i> und <i>So erhalten Sie ein gutes Arbeitsergebnis auf Seite 119.</i>
In der Einfüllkammer hat sich Häckselgut angestaut.	Blätter oder nicht geschnittenes Häckselgut haben sich in der Einfüllkammer angestaut.	Die Einfüllkammer vor dem Betrieb entleeren. Siehe <i>So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121.</i> Wenn Blätter eine Verstopfung verursacht haben, siehe <i>So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121.</i>
	Die Fangbox ist voll.	Die Fangbox entleeren. Siehe <i>So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120.</i>
Das Häckselgut wird gestoppt, wenn Sie es in die Einfüllöffnung geben.	Im Gerät ist eine Verstopfung aufgetreten.	Die Verstopfung beseitigen. Siehe <i>So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121.</i>
Es ist nicht möglich, die Fangbox zu entfernen oder anzubauen.	Das Häckselwerk ist blockiert und verhindert, dass sich die Fangbox bewegt.	Die Verstopfung beseitigen.

Anwenderschnittstelle

Symbol	Name	Wird auf dem Display angezeigt	Ursache/Lösung
	Störungs-LED	Das Symbol blinkt.	Ein Fehler ist aufgetreten. Siehe <i>Störungs-LED auf Seite 122.</i>
	Anzeige für Fangbox	Das Symbol blinkt.	Die Fangbox ist nicht unter dem Auswurfbereich montiert. Siehe <i>So montieren Sie die Fangbox auf Seite 116.</i>

Störungs-LED

Die Warnanzeige (Fehler-LED) befindet sich auf der Benutzeroberfläche.

Problem	Fehler-LED (Blinkanzahl)	Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nicht korrekt.	3	Das Häckselwerk ist blockiert.	Die Verstopfung beseitigen. Siehe <i>So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121</i> .
	10	Die Motorsteuerung ist zu heiß.	Den Motor abschalten und warten, bis er sich abgekühlt hat.
	11	Die Motorsteuerung ist zu heiß.	Den Motor abschalten und warten, bis er sich abgekühlt hat.
Das Gerät schaltet sich ab.	Kein Blinken	Akku-Anschluss defekt.	Akku-Anschluss überprüfen.
	8	Der Akku ist schwach.	Den Akku aufladen. Siehe <i>So laden Sie den Akku auf Seite 118</i> .
	9	Akkufehler oder kein Signal vom Akku.	Den Akkuanschluss überprüfen, und den Akku richtig in das Gerät einsetzen. Wenn die Fehler-LED am Akku blinkt, siehe <i>So reinigen Sie den Akku und das Ladegerät auf Seite 120</i> .
Andere Fehler.	Wenn andere Fehler auftreten, stellen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen den Akku und wenden sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.		

Akku

LED-Anzeige am Akku	Ursache	Lösung
Die grüne LED blinkt.	Die Akkuspannung ist niedrig.	Den Akku aufladen. Siehe <i>So laden Sie den Akku auf Seite 118</i> .
Die Akku-Warn-LED blinkt.	Der Akku ist für die Verwendung zu kalt oder zu warm.	Den Akku abkühlen lassen oder in den Innenbereich verlagern, um ihn zu erwärmen. Wenn der Akku die richtige Temperatur hat, kann er wieder verwendet werden. Der Akku darf nur im Gerät verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur 5 °C–40 °C beträgt.
	Der Akku ist leer.	Den Akku aufladen. Siehe <i>So laden Sie den Akku auf Seite 118</i> .
Die Akku-Fehler-LED leuchtet auf.	Es liegt ein dauerhafter Akkufehler vor.	Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.

Ladegerät

Die LED am Akkuladegerät	Ursache	Lösung
Die Fehler-LED blinkt oder leuchtet auf.	Das Akkuladegerät ist für die Verwendung zu kalt oder zu warm.	Das Akkuladegerät abkühlen lassen oder in den Innenbereich verlagern, um es zu erwärmen. Wenn das Akkuladegerät die richtige Temperatur hat, kann es wieder verwendet werden. Das Akkuladegerät darf nur verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C–40 °C liegt.
	Andere Fehler.	Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Einleitung



WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Starten bei Transport und Lagerung zu verhindern, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen den Akku und warten mindestens 5 Sekunden.

So ziehen Sie das Gerät

- Halten Sie den Hebegriff (A) mit einer Hand fest. (Abb. 42)
- Setzen Sie einen Fuß auf die Fußplatte (B).
- Neigen Sie das Gerät nach hinten.

So heben Sie das Gerät an

- Halten Sie den Hebegriff fest.
- Ziehen Sie den Klapp-Entriegelungsgriff nach oben.
- Drücken Sie den Hebegriff nach vorn, bis die Oberseite des Geräts vollständig heruntergeklappt ist und arretiert. (Abb. 18)
- Heben Sie das Gerät an den 2 Hebegriffen. (Abb. 43)

Transport

- Die enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen zu gefährlichen Gütern.
- Für gewerbliche Transporte müssen besondere Anforderungen bei Verpackung und Kennzeichnung eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an die Vorschriften für gefährliche Güter halten, wenn Sie das Produkt für den Transport vorbereiten. Gegebenenfalls gelten örtliche Vorschriften.
- Entnehmen Sie die für den Transport stets den Akku.

- Decken Sie die Akkustecker mit Klebeband ab und stellen Sie sicher, dass der Akku sich während des Transports nicht bewegen kann.
- Sichern Sie das Produkt während des Transports.

So bringen Sie das Gerät in die Lagerungsposition

- Stellen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0.



WARNUNG: Das Gerät muss während des Transports und der Lagerung ausgeschaltet sein, um ein versehentliches Starten zu verhindern.

- Den Akku entfernen und mindestens 5 Sekunden warten.
- Leeren und montieren Sie die Fangbox. Siehe *So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120*.
- Befestigen Sie den Stopfer an der Unterseite der Fangbox. (Abb. 44)
- Bringen Sie das Gerät zum Lagerungsort. Siehe *So ziehen Sie das Gerät auf Seite 124* oder *So heben Sie das Gerät an auf Seite 124*.
- Beachten Sie die Anweisungen zur Lagerung. Siehe *Lagerung auf Seite 124*.

Lagerung

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
- Entfernen Sie den Akku.
- Bewahren Sie den Akku und das Ladegerät an einem trockenen Ort ohne Feuchtigkeit oder Frost auf.
- Trennen Sie den Akku während der Lagerung vom Ladegerät.
- Lagern Sie den Akku nicht an einem Ort, an dem es zu elektrostatischen Entladungen kommen kann.

Bewahren Sie den Akku nicht in einem Metallkasten auf.

- Lagern Sie das Gerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen -10°C und 40°C.
- Lagern Sie den Akku an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 25 °C und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie das Ladegerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 45 °C und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bevor Sie das Gerät für längere Zeit einlagern, stellen Sie sicher, dass der Akkustand mindestens zwischen 30 und 50 % beträgt.
- Bewahren Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät in einem verschlossenen Bereich auf, und halten Sie sie fern von Kindern und Personen, die nicht für den Betrieb des Geräts zugelassen sind.
- Reinigen Sie das Häckselwerk. Siehe *So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121*.
- Reinigen Sie das Gerät, und stellen Sie sicher, dass die Fangbox leer und trocken ist.
- Führen Sie die Wartungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Siehe *Wartung auf Seite 119*.
- Bevor Sie das Gerät für längere Zeit einlagern, führen Sie eine vollständige Wartung durch.

Entsorgung

Durch Symbole auf dem Produkt oder seiner Verpackung wird angezeigt, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es ist einer entsprechenden Recycling-Einrichtung zuzuführen, damit elektrische und elektronische Komponenten wiedergewonnen werden können.

Dadurch, dass Sie sicherstellen, dass Sie mit diesem Produkt sorgfältig umgehen, können Sie helfen, den potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Mitmenschen entgegenzuwirken, die sich andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts ergeben können. Genauere Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

(Abb. 45)

Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Gilt nur für Deutschland



Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerät

getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung im Restmüll oder im gelben Sack ist verboten. Wenn das Produkt Einwegbatterien oder Akkus enthält, die nicht dauerhaft installiert sind, müssen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt und separat als Batterien bzw. Akkus entsorgt werden.

Entfernen von Batterien, Akkus und Leuchtmitteln:

Batterien, Akkus oder Leuchtmittel, die aus dem Produkt entfernt werden können, ohne es zu beschädigen, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat als Batterien, Akkus oder Leuchtmittel entsorgt werden. Die folgenden Batterien oder Akkus sind in diesem Produkt enthalten:

- **Akkutyp:** Li-ion
- **Chemie:** Lithium

Informationen zur Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Privathaushalte:

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Verreiber verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen.

Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² und Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder beständig Elektro- und Elektronikgeräte abgeben und verkaufen, sind unter den folgenden Umständen zur Rücknahme von Geräten verpflichtet:

1. Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts muss der Verreiber ein Altgerät desselben Gerätetyps kostenlos zurücknehmen, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät bereitstellt. Dies muss an dem Standort, an dem das Gerät abgegeben wird, oder in unmittelbarer Nähe geschehen. Privathaushalte gelten auch als der Ort, an dem das Gerät abgegeben wird, sofern das Produkt dorthin geliefert wird: In diesem Fall werden Altgeräte ohne Kosten für den Endbenutzer abgeholt.
2. Der Verreiber muss Altgeräte mit einem Durchmesser von weniger als 25 cm auf Wunsch des Endbenutzers an der Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Diese Rückgabe muss nicht mit dem Kauf von Elektro- oder Elektronikgeräten in Verbindung stehen und ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp beschränkt.

Bei Abschluss des Kaufvertrags für ein neues Elektro- oder Elektronikgerät muss der Verreiber den Endbenutzer über sein Recht informieren, das Altgerät zurückzugeben oder kostenlos abholen zu lassen, und den Endbenutzer fragen, ob er beabsichtigt, ein Altgerät bei der Lieferung des neuen Geräts zurückzugeben.

Dies gilt auch für den Vertrieb über Telekommunikation, wenn die Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² beträgt oder wenn die gesamte Lager- und Versandfläche mindestens 800 m² beträgt, wobei die kostenlose Abholung von Elektro-

oder Elektronikgeräten auf die folgenden Kategorien beschränkt ist:

- 1 (Wärmeüberträger)
- 2 (Geräte mit Displays) und
- 4 (große Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung von mehr als 50 cm)

Für alle anderen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber entsprechende Rücknahmestellen in angemessener Nähe zum Endverbraucher sicherstellen. Dies gilt auch für Altgeräte, bei denen keine äußere Abmessung 25 cm überschreitet, die der Endbenutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Datenschutz

Alle Endbenutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu löschen.

WEEE-Registrierungsnummer

Husqvarna 10168717

Sammlungs- und Verwertungsraten

Gemäß der WEEE-Richtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu sammeln und diese Daten an die Europäische Kommission zu übermitteln. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der BMUV-Website: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>

Technische Daten

Technische Daten

	GS 340is
Motor	
Motortyp	BLDC (bürstenlos) 36 V
Häckselwerkdrehzahl – Nenndrehzahl, U/min	28/min
Häckselwerkdrehzahl – hohe Belastung, U/min	44/min
Motorleistung – max. kW	1,8
Motorleistung – Nennwert, kW	1,4
Gewicht	
Gewicht mit Fangbox (ohne Akku), kg	23,5
Gewicht mit Fangbox (inkl. 1x BLi30), kg	25,5
Batterie	
Akkutyp	Husqvarna-Akkuserie
Akkulaufzeit	
Mindest-Akkulaufzeit (Leerlauf) bei aktiviertem Standardmodus, mit einem Husqvarna 7,5-Ah-Akku (BLi30).	225
Geräuschemissionen ⁹	
Schallleistungspegel, gemessen dB (A)	92
Schallleistungspegel, garantiert L _{WA} dB (A)	94
Schallpegel ¹⁰	
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A)	86
Häckselwerk	
Maximaler Astdurchmesser, mm	40
Fassungsvermögen der Fangbox, Liter	45

Zugelassene Akkus	Typ	Akkukapazität, Ah	Spannung, V	Gewicht, lb/kg
BLi30	Lithium-Ionen	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Lithium-Ionen	4,0	36	2,6/1,2

⁹ Umweltbelastende Geräuschemissionen, gemessen als Schallleistung (L_{WA}) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG.

¹⁰ Die für den Schalldruckpegel angegebenen Werte haben einen Messunsicherheitsfaktor von 1,5 dB(A).

Zugelassene Ladegeräte für die angegebenen Akkus, BLi	Eingangsspannung, V	Frequenz, Hz	Leistung, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

Die **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Schweden,
Tel.: +46-36-146500, erklärt in alleiniger Verantwortung,
dass das Gerät:

Beschreibung	Gartenhäcksler
Marke	Husqvarna
Typ/Modell	GS 340is (Die Bezeichnung GS bezieht sich auf den Gartenhäcksler)
Identifizierung	Seriennummern ab 2024

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt:

Verordnung	Beschreibung
2006/42/EG	„Maschinenrichtlinie“
2014/30/EG	„EMV-Richtlinie“
2000/14/EG	„über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen“
2011/65/EU	„zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“

und dass die folgenden Normen und/oder technischen
Daten angewendet werden: EN 60335-1:2012/
A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017,
A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/
A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN
IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB hat das Einverständnis
mit Anhang V der Richtlinien des Rates 2000/14/EG
ebenfalls bestätigt.

Informationen zu Geräuschemissionen finden Sie unter
Technische Daten auf Seite 127.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte,
Husqvarna AB

Verantwortlich für die technische Dokumentation



Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	130	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	149
Ασφάλεια.....	132	Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	152
Συναρμολόγηση.....	144	Τεχνικά στοιχεία.....	154
Λειτουργία.....	145	Δήλωση συμμόρφωσης.....	156
Συντήρηση.....	147		

Εισαγωγή

Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν είναι ένας τεμαχιστής κήπου, ο οποίος χρησιμοποιεί εξοπλισμό τεμαχισμού για την κοπή κλαδιών σε μικρότερα κομμάτια. Τα υλικά συλλέγονται σε ένα κουτί συλλογής.

Επισκόπηση προϊόντος

(Εικ. 1)

1. Στοιχεία αλληλεπίδρασης με το χρήστη
2. Κουμπί START
3. Ενδεικτική λυχνία έναρξης
4. Λυχνία LED σφάλματος
5. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6. Ένδειξη κουτιού συλλογής
7. Κουμπί αναστροφής
8. Ενδεικτική λυχνία αναστροφής
9. Κουμπί STOP
10. Πλάκα ποδιών
11. Πάνω κάλυμμα
12. Στόμιο τροφοδοσίας
13. Λαβή ανύψωσης
14. Καπάκι μπαταρίας
15. Κλειδί ασφαλείας
16. Θήκη αξεσουάρ
17. Ράβδος ώθησης
18. Εξάγωνο κλειδί
19. Βίδα ρύθμισης
20. Λαβή απελευθέρωσης αναδίπλωσης
21. Κάλυμμα σέρβις
22. Κουτί συλλογής
23. Θήκη σάκου
24. Λαβή κουτιού συλλογής
25. Φορτιστής μπαταρίας (αξεσουάρ)
26. Μπαταρία (αξεσουάρ)
27. Εργαλεία (αξεσουάρ)
28. Εγχειρίδιο χρήσης
29. Περιοχή εκκένωσης
30. Πέλματα στήριξης

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό των απορριμμάτων κήπου που είναι κατασκευασμένα από ξύλο, π.χ. κλαδιά και κλωνάρια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλες εργασίες.

Σύμβολα στο προϊόν

(Εικ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων ατόμων.

(Εικ. 3) Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες.

(Εικ. 4) Προσέχετε για αντικείμενα που μπορεί

να εκτοξευθούν ή να εξοστρακιστούν.

αποσυνδέστε την μπαταρία.

(Εικ. 5) Απομακρύνετε τυχόν παριστάμενα άτομα.

(Εικ. 10)

Περιβαλλοντική σήμανση. Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

(Εικ. 6) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμών λόγω σύνθλιψης και τραυματισμών λόγω κοπής. Μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στα ανοίγματα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.

(Εικ. 11)

Το προϊόν διαθέτει προστασία από εκτινασσόμενο νερό.

(Εικ. 7) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινούμενα μέρη. Μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στα ανοίγματα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.

(Εικ. 12)

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή ελέγχου στο προϊόν.

(Εικ. 8) Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής και εγκεκριμένα μέσα προστασίας των ματιών.

(Εικ. 9) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν,

(Εικ. 14)

Οδηγίες για τη
ρύθμιση της
απόστασης μετα-
ξύ της πλάκας
μετρητή και του
εξοπλισμού τεμα-
χισμού. Ανατρέξ-
τε στην ενότητα
*Ρύθμιση της
απόστασης μετα-
ξύ της πλάκας
μετρητή και του
εξοπλισμού
τεμαχισμού στη
σελίδα 149.*

(Εικ.
13)

Κωδικός με δυνατότητα
σάρωσης.

προϊόν αναφέρονται σε
απαιτήσεις πιστοποίησης για
άλλες εμπορικές περιοχές.

Ζημιά στο προϊόν

Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στο προϊόν μας εάν:

- Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα.
- Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν διαθέτει ένα αξεσουάρ που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή.

Υποστήριξη

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, μεταβείτε στην ενότητα "Υποστήριξη" στη διεύθυνση www.husqvarna.com για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οδηγίες, οδηγούς επίλυσης προβλημάτων ή για να χρησιμοποιήσετε το Self-Service και τον Βοηθό για τα προϊόντα της Husqvarna (εάν είναι διαθέσιμος στην αγορά σας). Για περισσότερη υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/
σήματα που υπάρχουν στο

Ασφάλεια

Ορισμοί για την ασφάλεια

Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Αυτό το προϊόν είναι επικίνδυνο αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά ή αν δεν είστε προσεκτικοί. Αν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.
- Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Το πεδίο αυτό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευονται τον θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, προτού θέσουν το προϊόν σε λειτουργία.
- Πρέπει πάντα να προσέχετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε το προϊόν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, σταματήστε και μιλήστε με τον αντιπρόσωπο της Husqvarna προτού συνεχίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να είναι τοποθετημένο το κουτί συλλογής κάτω από την περιοχή εκκένωσης.
- Πρέπει να θυμάστε ότι ο χειριστής θεωρείται υπεύθυνος για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν σε μικρή απόσταση υπάρχουν άτομα, ιδιαίτερα παιδιά, ή ζώα.
- Να διατηρείτε το προϊόν καθαρό. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να διαβάσετε καθαρά τις ενδείξεις και τα σήματα. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα αυτοκόλλητα ή τα αυτοκόλλητα που δεν είναι ευανάγνωστα.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τον χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους

που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το φορτιστή της μπαταρίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς επίβλεψη

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. Αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες στην όραση, την αυτοσυγκέντρωση, τον συντονισμό και την κρίση σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή επιφάνειες με χαλίκι, όπου τυχόν εκτινασσόμενα υλικά μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Σταματήστε το προϊόν, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στο 0 και αφαιρέστε την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το κουτί συλλογής.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν και μην το χρησιμοποιείτε αν είναι εμφανές ότι έχει τροποποιηθεί από άλλους.

Ασφάλεια στην εργασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ενέχουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Μην χειρίζεστε το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ. στον ίδιο χώρο με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σωματίδια σκόνης. Το προϊόν δημιουργεί σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη των σωματιδίων σκόνης ή των καπνών.
- Κατά τον χειρισμό του προϊόντος, δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά παιδιά ή άλλοι παρευρισκόμενοι. Ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας, με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν για τον τεμαχισμό ξύλινων υλικών. Δεν επιτρέπεται η

χρήση του για άλλες εργασίες. Κατά την τοποθέτηση υλικών στο προϊόν, προσέχετε πολύ να μην συμπεριλάβετε κομμάτια μετάλλου, πέτρες, φιάλες, κονσέρβες ή άλλα ανεπιθύμητα υλικά.

- Κατά την τοποθέτηση υλικών στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος είναι στραμμένο προς τα κάτω. Τα υλικά μπορούν να αποβληθούν από το στόμιο τροφοδοσίας, αν το διαιρεμένο άκρο δείχνει προς τα κάτω.
(Εικ. 15)
- Κατά την τοποθέτηση υλικών στο στόμιο τροφοδοσίας, μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί σε περίπτωση που τα υλικά σας αγγίζουν ή μετακινηθούν ξαφνικά.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας.
- Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα χειριστήριά του με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να σταματήσετε το μοτέρ γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή*

Λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 146.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνθήκες βροχής ή υγρασίας. Αν εισέλθει νερό στο προϊόν, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην μετακινείτε το προϊόν σε ολισθηρές επιφάνειες. Οι ολισθηρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν πτώση του χειριστή. Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το προϊόν σε πρηνή. Να περπατάτε όταν μετακινείτε το προϊόν. Μην τρέχετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.
- Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός τεμαχισμού, το κάλυμμα σέρβις και οι άλλοι συνδεδεμένοι είναι σφιγμένοι. Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά.
- Σταματήστε αμέσως το προϊόν, γυρίστε το κλειδί

ασφαλείας στο 0, αφαιρέστε την μπαταρία, αφήστε το προϊόν να κρυώσει και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς, εάν προκύψει μία από τις παρακάτω συνθήκες:

- Το προϊόν είναι εκτός του οπτικού σας πεδίου.
- Προτού αποκαταστήσετε κάποια έμφραξη.
- Προτού ελέγξετε, καθαρίσετε ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.
- Προτού εξετάσετε το προϊόν αφού έχει χτυπήσει σε κάποιο αντικείμενο.
- Αν το προϊόν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ή δονείται.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν.
- Ελέγξτε το προϊόν για ζημιά. Σφίξτε τα χαλαρωμένα εξαρτήματα. Επισκευάστε τη ζημιά και αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα. Η επισκευή θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε σκληρές, επίπεδες επιφάνειες στη συνιστώμενη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση λειτουργίας στη σελίδα 145*.
- Διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Μην τεντώνετε υπερβολικά. Μην στέκεστε ποτέ σε υψηλότερο επίπεδο από τη βάση του μηχανήματος όταν τοποθετείτε υλικά στο εσωτερικό του.
- Μην αφήνετε τα κομμένα υλικά να συσσωρεύονται στην περιοχή εκκένωσης, καθώς αυτό προκαλεί λανθασμένη εκκένωση και κλώτσημα των υλικών στο στόμιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος του στομίου τροφοδοσίας είναι άδειος πριν από την εκκίνηση του προϊόντος.
- Παραμένετε εκτός της περιοχής εκκένωσης όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς κουτί συλλογής.
- Διατηρείτε το πρόσωπο και το σώμα σας μακριά από το στόμιο τροφοδοσίας.

- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα μέρη του σώματος ή ρούχα στο στόμιο τροφοδοσίας ή κοντά σε κινούμενα μέρη.
- Μην γέρνετε ή ανασηκώνετε το προϊόν όταν έχει εκκινήσει ο κινητήρας.

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο τραυματισμών, ωστόσο μειώνει τη σοβαρότητά τους σε περίπτωση ατυχήματος. Ο αντιπρόσωπος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό.
- Να χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές μπότες ή παπούτσια βαρέος τύπου. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με ανοιχτά παπούτσια ή ξυπόλυτοι.

- Χρησιμοποιήστε χοντρά, μακριά παντελόνια.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Όταν καθαρίζετε τον εξοπλισμό τεμαχισμού και εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης που συνδέονται με τον εξοπλισμό τεμαχισμού, πρέπει να φοράτε προστατευτικό γάντια.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά αυτιών και γυαλιά ασφαλείας. Πρέπει να τα φοράτε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Τα υλικά μπορούν να αποβληθούν από το στόμιο τροφοδοσίας.
- Μην φοράτε ριχτά ρούχα, ρούχα με κορδόνια ή γραβάτες.

Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συσκευές ασφαλείας που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά.

- Μην αφαιρείτε και μην τροποποιείτε τις διατάξεις ασφαλείας.
- Μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε την ενδοασφάλιση του προστατευτικού.
- Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Εάν οι συσκευές ασφαλείας έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Έλεγχος του κουμπιού STOP

Το κουμπί STOP διακόπτει γρήγορα τη λειτουργία του μοτέρ και την κίνηση του εξοπλισμού τεμαχισμού.

1. Εκκινήστε το προϊόν
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έναρξης ανάβει.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία του προϊόντος στη σελίδα 146.*
2. Πατήστε το κουμπί STOP (A).
Το προϊόν απενεργοποιείται όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία έναρξης (B). (Εικ. 16)

Έλεγχος των καλυμμάτων

Το πάνω κάλυμμα και το κάλυμμα σέρβις αποτρέπουν τον

κίνδυνο τραυματισμού από τον εξοπλισμό τεμαχισμού.

- Ελέγξτε το πάνω κάλυμμα και το κάλυμμα σέρβις για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές, για παράδειγμα ρωγμές.

Έλεγχος του κουτιού συλλογής

- Ελέγξτε το κουτί συλλογής για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές, για παράδειγμα ρωγμές ή οπές.

Έλεγχος του κλειδιού ασφαλείας

Το κλειδί ασφαλείας βρίσκεται κάτω από το καπάκι της μπαταρίας. Το κλειδί ασφαλείας συνδέει την μπαταρία που τροφοδοτεί με ρεύμα τον κινητήρα.

- Για να ελέγξετε το κλειδί ασφαλείας, εκκινήστε και σβήστε τον κινητήρα.
- Αν το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί σωστά, το μοτέρ θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν το κλειδί ασφαλείας βρίσκεται στην κλειδαριά ασφαλείας.

Έλεγχος του συστήματος ελέγχου παρουσίας για το κουτί συλλογής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Σταματήστε το προϊόν,

γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στο 0 και αφαιρέστε την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το κουτί συλλογής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το κουτί συλλογής δεν είναι συμπλεγμένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης.

Το σύστημα ελέγχου παρουσίας του κουτιού συλλογής ενεργοποιείται όταν ένα κουτί συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά κάτω από την περιοχή εκκένωσης.

Περιεχόμενα Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το κιβώτιο συλλογής είναι συμπλεγμένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης. Κατά την αφαίρεση του κουτιού συλλογής, ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει ή διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του.

1. Εκκινήστε το προϊόν
Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία του προϊόντος στη σελίδα 146*.

2. Τραβήξτε προς τα έξω το κουτί συλλογής.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά και ότι ανάβει η ενδεικτική λυχνία του κουτιού συλλογής (A). (Εικ. 17)

Έλεγχος του συστήματος ελέγχου παρουσίας για τη θέση λειτουργίας

Το σύστημα ελέγχου παρουσίας για τη θέση λειτουργίας ενεργοποιείται όταν το προϊόν βρίσκεται στη θέση λειτουργίας.

1. Βάλτε το προϊόν στη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση λειτουργίας στη σελίδα 145*.
2. Εκκινήστε το προϊόν
Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία του προϊόντος στη σελίδα 146*.
3. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή απελευθέρωσης αναδίπλωσης και διπλώστε το προϊόν. (Εικ. 18)
4. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ σταματά.

Ασφάλεια μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω

προειδοποιητικές οδηγίες.

- Χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της Husqvarna ως πηγή ηλεκτρικής ισχύος μόνο για τα σχετικά προϊόντα της Husqvarna. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ως πηγή ηλεκτρικής ισχύος για άλλες συσκευές.
- Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην συνδέετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας σε κλειδιά, νομίσματα, βίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα της μπαταρίας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στις εγκοπές αερισμού της μπαταρίας.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμότητα ή τις γυμνές φλόγες. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει εγκαύματα ή/και χημικά εγκαύματα.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από συνθήκες βροχής και υγρασίας.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από πηγές μικροκυμάτων και υψηλής πίεσης.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να διαλύσετε την μπαταρία.
- Αν η μπαταρία εμφανίσει διαρροή, φροντίστε το υγρό να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Αν έρθετε σε επαφή με το υγρό, καθαρίστε την περιοχή με μεγάλη ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία του προϊόντος μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5 °C και 40 °C.
- Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταρίας μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5 °C και 40 °C.
- Η μπαταρία δεν θα φορτίσει εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πάνω από 50 °C.
- Μην καθαρίζετε την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας με νερό. Ανατρέξτε στην ενότητα

Καθαρισμός της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 148.

- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, νομίσματα και κοσμήματα.

Ασφάλεια φορτιστή μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές μπαταρίας QC για να φορτίζετε μόνο τις ανταλλακτικές μπαταρίες της Husqvarna.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στις εγκοπές αερισμού του φορτιστή. Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τον φορτιστή μπαταρίας. Μην συνδέετε ποτέ τους ακροδέκτες του φορτιστή σε μεταλλικά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη πρίζα.
- Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Το πεδίο αυτό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος παθήσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, πριν να θέσουν το προϊόν σε λειτουργία.
- Να βεβαιώνετε τακτικά ότι το καλώδιο ρεύματος του φορτιστή της μπαταρίας δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι δεν παρουσιάζει ρωγμές.
- Μην σηκώνετε τον φορτιστή μπαταρίας από το καλώδιο ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή της μπαταρίας από την πρίζα, τραβήξτε το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο επέκτασης μακριά από νερό, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει μαγκώσει σε πόρτες, φράκτες ή παρόμοια σημεία.

Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος τροφοδοσίας ρεύματος στο φορτιστή.

- Μην καθαρίζετε τον φορτιστή μπαταρίας με νερό.
- Ο φορτιστής της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τον χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το φορτιστή της μπαταρίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
- Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με το φορτιστή της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταρίας κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή υλικά που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση. Μην καλύπτετε το φορτιστή μπαταρίας. Σε περίπτωση έκλυσης καπνού ή πυρκαγιάς, βγάλτε τον φορτιστή μπαταρίας από την πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε έναν κατεστραμμένο φορτιστή μπαταρίας.
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε εσωτερικό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε συνθήκες υγρασίας.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Για την αποφυγή ακούσιας εκκίνησης κατά τις εργασίες συντήρησης, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση "0" και αφαιρέστε την μπαταρία. Περιμένετε τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης.
- Να πραγματοποιείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Άλλες εργασίες συντήρησης ή επαγγελματικές επισκευές πρέπει να εκτελούνται από

τον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

- Να εκτελείτε σωστά τις εργασίες συντήρησης για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.
- Φροντίστε να αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένα, φθαρμένα ή σπασμένα εξαρτήματα. Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή. Άλλα ανταλλακτικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, μην αφαιρείτε και μην τροποποιείτε τις διατάξεις ασφαλείας.
- Φοράτε γάντια βαρέος τύπου όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό τεμαχισμού. Οι

λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορεί εύκολα να κοπείτε.

- Ο εξοπλισμός τεμαχισμού μπορεί να μετακινηθεί όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο - κίνδυνος τραυματισμού.
- Να αναθέτετε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna να ελέγχει συχνά το προϊόν και να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και επισκευές.
- Τηρείτε τις οδηγίες για την αλλαγή των αξεσουάρ. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από την Husqvarna.
- Αποθηκεύετε το προϊόν, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας ξεχωριστά σε κλειδωμένο εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν έχουν πρόσβαση στο προϊόν, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας.

Συναρμολόγηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν συναρμολογήσετε το προϊόν, διαβάστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ακούσιας εκκίνησης κατά τη συναρμολόγηση, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση "0", αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.

Συναρμολόγηση των πελμάτων στήριξης

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται στη θέση αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση αποθήκευσης στη σελίδα 152*.
- Τοποθετήστε το προϊόν με την πάνω πλευρά στο έδαφος.
- Τοποθετήστε τα πέλματα στήριξης στη θέση τους και εγκαταστήστε τις βίδες. (Εικ. 19)

Συναρμολόγηση των τροχών

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τεθεί στη θέση αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση αποθήκευσης στη σελίδα 152*.
- Τοποθετήστε το προϊόν με την πάνω πλευρά στο έδαφος.
- Τοποθετήστε τον άξονα τροχού (Α). (Εικ. 20)
- Τοποθετήστε τη ροδέλα (Β), το χιτώνιο (C) και τον τροχό (D) σε κάθε πλευρά. (Εικ. 21)
- Τοποθετήστε το παξιμάδι (Ε) σε κάθε πλευρά. (Εικ. 22)

Περιεχόμενα Κατά την τοποθέτηση του παξιμαδιού, κρατήστε τον άξονα στη θέση του.

- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί κινούνται ανεμπόδιστα. Ρυθμίστε τα παξιμάδια, αν χρειάζεται.
- Τοποθετήστε τα καλύμματα των τροχών (F).

Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σταματήστε το προϊόν, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στο 0 και αφαιρέστε την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το κουτί συλλογής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το κουτί συλλογής δεν είναι συμπλεγμένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης.

Περιεχόμενα Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το κιβώτιο συλλογής είναι συμπλεγμένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης. Κατά την αφαίρεση του κουτιού συλλογής, ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει ή διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του.

- Χρησιμοποιήστε το κουτί συλλογής μαζί με τον σάκο (προαιρετικό). Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του κουτιού συλλογής με σάκο στη σελίδα 144*.
- Κρατήστε την μπροστινή λαβή (Α) με το ένα χέρι και τοποθετήστε το κουτί συλλογής στο τμήμα κάτω από την περιοχή εκκένωσης. (Εικ. 23)
- Ωθήστε το κουτί συλλογής στην τελική θέση για να ενεργοποιηθεί το σύστημα ελέγχου παρουσίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε το κουτί συλλογής με σάκο, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του κουτιού συλλογής με σάκο στη σελίδα 144*.

Χρήση του κουτιού συλλογής με σάκο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το κουτί συλλογής δεν είναι συμπλεγμένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης.

Περιεχόμενα Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το κιβώτιο συλλογής είναι συμπλεγμένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης. Κατά την αφαίρεση του κουτιού συλλογής, ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει ή διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του.

- Τοποθετήστε έναν σάκο γύρω από τη θήκη σάκου.
- Πιέστε τη θήκη σάκου μέσα στην εγκοπή στο κουτί συλλογής. (Εικ. 24)

Τοποθέτηση των εργαλειοφορέων (αξεσουάρ)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εργαλειοφορείς Husqvarna (αξεσουάρ) για να διατηρείτε εργαλεία πάνω στο προϊόν, για παράδειγμα ψαλίδες κλαδέματος, κλαδευτήρια, γάντια και άλλα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ για το προϊόν σας.

- Αναρτήστε τους εργαλειοφορείς στη θήκη αξεσουάρ. (Εικ. 25)

2. Στερεώστε τους εργαλειοφόρους με τα κουμπιτά κουμπιά.

Λειτουργία

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Husqvarna Connect

Η Husqvarna Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη φορητή συσκευή σας. Η εφαρμογή Husqvarna Connect παρέχει εκτεταμένες λειτουργίες για το προϊόν σας Husqvarna:

- Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.
- Πληροφορίες και βοήθεια για τα ανταλλακτικά και το σέρβις του προϊόντος.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν Husqvarna Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Husqvarna Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect.
3. Ακολουθήστε τα βήματα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect για να συνδέσετε και να δηλώσετε το προϊόν.

Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση λειτουργίας

1. Πιάστε τη λαβή ανύψωσης. (Εικ. 26)
2. Τραβήξτε τη λαβή απελευθέρωσης αναδίπλωσης προς τα πάνω.
3. Τραβήξτε τη λαβή ανύψωσης προς τα πίσω μέχρι το πάνω μέρος του προϊόντος να ξεδιπλωθεί πλήρως και να ασφαλίσει στη θέση του. (Εικ. 27)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το επάνω μέρος του δεν έχει ξεδιπλωθεί πλήρως.

4. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί συλλογής έχει τοποθετηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής στη σελίδα 144*.

Μπαταρία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο σχετικά με την ασφάλεια. Πρέπει επίσης να διαβάσετε και να κατανοήσετε το εγχειρίδιο

χρήσης για την μπαταρία και τον φορτιστή της μπαταρίας.

Διατηρείτε την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας στις σωστές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Λειτουργία της μπαταρίας	5 °C–40 °C
Φόρτιση μπαταρίας	5 °C–40 °C

Κατάσταση μπαταρίας

Στην οθόνη εμφανίζονται η εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας και τυχόν προβλήματα της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί ένδειξης μπαταρίας για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Το προειδοποιητικό σύμβολο στην μπαταρία ανάβει όταν παρουσιαστεί σφάλμα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μπαταρία στη σελίδα 151*.

(Εικ. 28)

Ενδεικτικές λυχνίες LED	Κατάσταση μπαταρίας
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED είναι αναμμένες	Πλήρως φορτισμένη (76-100%)
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED 1, LED 2, LED 3 είναι αναμμένες	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51%-75%
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED 1, LED 2 είναι αναμμένες	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26%-50%
Η ενδεικτική λυχνία LED 1 είναι αναμμένη	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 6%-25%.
Αναβοσβήνει η λυχνία LED 1	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0%-5%.

Λυχνία LED κατάστασης μπαταρίας στο προϊόν

Όταν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο προϊόν και το κλειδί ασφαλείας έχει τεθεί στη θέση 1, οι ενδεικτικές λυχνίες LED στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη δείχνουν την κατάσταση της μπαταρίας.

(Εικ. 29)

Ενδεικτικές λυχνίες LED	Κατάσταση μπαταρίας
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED είναι αναμμένες	Πλήρως φορτισμένη (76-100%)

Ενδεικτικές λυχνίες LED	Κατάσταση μπαταρίας
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED 1, LED 2, LED 3 είναι αναμμένες	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51%-75%
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED 1, LED 2 είναι αναμμένες	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26%-50%
Η ενδεικτική λυχνία LED 1 είναι αναμμένη	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 6%-25%.
Αναβοσβήνει η λυχνία LED 1	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0%-5%.

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. Η μπαταρία είναι φορτισμένη μόνο κατά 30% όταν παρέχεται στον πελάτη.

Περιεχόμενα Ο φορτιστής της μπαταρίας πρέπει να συνδέεται σε παροχή με τάση και συχνότητα ίδια με αυτήν που ορίζεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται αν η θερμοκρασία της είναι μεγαλύτερη από 50 °C/122 °F. Ο φορτιστής μπαταρίας μειώνει τη θερμοκρασία της μπαταρίας προτού ξεκινήσει η φόρτιση.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος του φορτιστή μπαταρίας στην υποδοχή του φορτιστή.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος του φορτιστή μπαταρίας σε μια πρίζα με γείωση. Η ενδεικτική λυχνία LED στον φορτιστή της μπαταρίας θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα μία φορά. (Εικ. 30)
3. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στον φορτιστή μπαταρίας. Όταν η μπαταρία συνδεθεί σωστά στον φορτιστή, ανάβει η πράσινη λυχνία στον φορτιστή. (Εικ. 31)
4. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως όταν ανάψουν όλες οι λυχνίες LED που υπάρχουν πάνω της. Η μέγιστη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας είναι 24 ώρες.
5. Για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή της μπαταρίας από την πρίζα, τραβήξτε το φως και όχι το καλώδιο ρεύματος.
6. Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή.

Εκκίνηση του προϊόντος

1. Βάλτε το προϊόν στη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση λειτουργίας στη σελίδα 145*.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος του στομίου τροφοδοσίας είναι άδειος.
3. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας.
4. Τοποθετήστε μία φορτισμένη μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας.

5. Γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση "1". (Εικ. 32)
6. Πατήστε το κουμπί START (A) στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία έναρξης (B). (Εικ. 33)

Λειτουργία του προϊόντος

1. Τροφοδοτήστε υλικά στο μεγαλύτερο τμήμα του στομίου τροφοδοσίας. (Εικ. 34)
2. Για να αδειάσετε το κουτί συλλογής, ανατρέξτε στην ενότητα *Άδειασμα του κουτιού συλλογής στη σελίδα 148*.

Χρήση της λειτουργίας αναστροφής

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστροφής (A). Ανάβει η ένδειξη αναστροφής (B). (Εικ. 35)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά μπορούν να αποβληθούν από το στόμιο τροφοδοσίας όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία αναστροφής. Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του σώματός σας δεν βρίσκεται κοντά στο στόμιο τροφοδοσίας.

2. Πατήστε το κουμπί αναστροφής για να διακόψετε τη λειτουργία του προϊόντος.

Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση 0, αφαιρέστε την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αφήσετε το προϊόν εκτός του οπτικού σας πεδίου.

1. Πατήστε το κουμπί STOP (A). Η ενδεικτική λυχνία έναρξης (B) σβήνει. (Εικ. 16)

Περιεχόμενα Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναστροφής, το μοτέρ σταματά αυτόματα όταν αφήνετε το κουμπί αναστροφής.

2. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας και γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση "0". (Εικ. 36)
3. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε τα 2 κουμπιά απασφάλισης και τραβήξτε την μπαταρία προς τα έξω. (Εικ. 37)
4. Φορτίστε την μπαταρία, αν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 146*.

Λειτουργία υψηλού φορτίου

Όταν το προϊόν κόβει χοντρά κλαδιά και υλικά, οι σ.α.λ. του κινητήρα αυξάνονται. Ο κινητήρας επιστρέφει σε κανονική λειτουργία όταν δεν απαιτείται υψηλό φορτίο.

Λειτουργία αυτόματης αναστροφής

Κατά τη λειτουργία, ο εξοπλισμός τεμαχισμού μπορεί να σταματήσει προσωρινά λόγω του μεγάλου πάχους του υλικού που έχει τοποθετηθεί στο στόμιο τροφοδοσίας. Ο εξοπλισμός τεμαχισμού περιστρέφεται αυτόματα προς την αντίθετη κατεύθυνση και προσπαθεί να αφαιρέσει το υλικό 3 φορές. Στη συνέχεια, το προϊόν θα σταματήσει. Η λυχνία LED σφάλματος υποδεικνύει αν ο εξοπλισμός τεμαχισμού δεν μπορεί να αποβάλει το υλικό. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λυχνία LED σφάλματος στη σελίδα 150*. Αν το υλικό δεν αποβληθεί, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το υλικό που προκαλεί την έμφραξη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποκατάσταση έμφραξης στη σελίδα 148*.

Για ένα καλό αποτέλεσμα

- Κόβετε μόνο νέα κλαδιά και υλικά.

- Τοποθετήστε ένα-ένα τα κλαδιά στην εισαγωγή τροφοδοσίας.
- Μην κόβετε κλαδιά με υπερβολική ποσότητα φύλλων. Η υπερβολική ποσότητα φύλλων μπορεί να προκαλέσει έμφραξη.
- Χωρίστε τα κλαδιά σε μέρη με τις σωστές διαστάσεις για το στόμιο τροφοδοσίας.
- Μην κόβετε κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από τη μέγιστη διάμετρο κλαδιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 154*.
- Η απόσταση ανάμεσα στην πλάκα μετρητή και τον εξοπλισμό τεμαχισμού πρέπει να ρυθμιστεί αν το υλικό δεν κόβεται σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλάκας μετρητή και του εξοπλισμού τεμαχισμού στη σελίδα 149*.

Συντήρηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ακούσιας εκκίνησης κατά τις εργασίες συντήρησης, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση "0" και αφαιρέστε την μπαταρία. Περιμένετε τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης.

Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής στο προϊόν, είναι απαραίτητη ειδική εκπαίδευση. Μπορούμε να εγγυηθούμε για τη διαθεσιμότητα των επαγγελματικών επισκευών και τη συντήρηση. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα www.husqvarna.com.

Πρόγραμμα συντήρησης

Τα διαστήματα συντήρησης υπολογίζονται με βάση την καθημερινή χρήση του προϊόντος. Τα διαστήματα αλλάζουν αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται καθημερινά.

Για τις εργασίες συντήρησης που προσδιορίζονται με αστερίσκο (*), ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα *Ασφάλεια στη σελίδα 132*.

	Σε κάθε χρήση	Κάθε μή-να	Σε κάθε σεζόν
Πραγματοποιήστε γενική επιθεώρηση.	X		
Καθαρίστε το προϊόν.	X		
Ελέγξτε το κουμπί STOP.*	X		
Ελέγξτε τα καλύμματα.*	X		
Ελέγξτε το κουτί συλλογής.*	X		
Ελέγξτε το κλειδί ασφαλείας.*	X		
Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου παρουσίας για το κουτί συλλογής.*	X		
Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου παρουσίας για τη θέση λειτουργίας.*	X		
Ελέγξτε την μπαταρία για ζημιά.	X		
Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.	X		

	Σε κάθε χρήση	Κάθε μή- να	Σε κάθε σεζόν
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των κουμπιών απασφάλισης της μπαταρίας και της ασφάλισης της μπαταρίας μέσα στο προϊόν.	Χ		
Ελέγξτε τον φορτιστή μπαταρίας για τυχόν ζημιές και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.		Χ	
Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της μπαταρίας και του προϊόντος. Επιπλέον, ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας.			Χ

Εκτέλεση γενικής επιθεώρησης

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια και οι βίδες πάνω στο προϊόν είναι σφιγμένα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά, για παράδειγμα ρωγμές, στα καλύμματα ή στο κουτί συλλογής.

Καθαρισμός του προϊόντος

- Να καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το προϊόν. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στην μπαταρία ή στον κινητήρα και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε σύστημα πλύσης με υψηλή πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε νερό απευθείας επάνω στον κινητήρα.
- Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να αφαιρέσετε φύλλα, γρασίδι και ακαθαρσίες.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό τεμαχισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του εξοπλισμού τεμαχισμού στη σελίδα 149*.

Καθαρισμός της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καθαρίζετε την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας με νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μπαταρίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και ο φορτιστής είναι καθαροί και στεγνοί προτού τοποθετήσετε την μπαταρία στον φορτιστή.
- Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας με πεπιεσμένο αέρα ή χρησιμοποιήστε μαλακό και στεγνό πανί.
- Καθαρίστε τις επιφάνειες της μπαταρίας και του φορτιστή της μπαταρίας με μαλακό και στεγνό πανί.

Άδειασμα του κουτιού συλλογής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σταματήστε το προϊόν, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στο 0 και αφαιρέστε την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το κουτί συλλογής.

1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 146*.
2. Κρατήστε την μπροστινή λαβή του κουτιού συλλογής με το ένα χέρι.
3. Αφαιρέστε το κουτί συλλογής από το προϊόν.
4. Χρησιμοποιήστε τη λαβή κάτω από το κουτί συλλογής για να το αδειάσετε ή να αφαιρέσετε τον σάκο από τη θήκη σάκου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του κουτιού συλλογής με σάκο στη σελίδα 144*.

Αφαίρεση του καλύμματος σέρβις

1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 146*.
2. Αφαιρέστε τις 4 βίδες και το κάλυμμα σέρβις. (Εικ. 38)
3. Συναρμολογήστε με την αντίστροφη σειρά.

Αποκατάσταση έμφραξης

1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 146*.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει τελείως.

2. Ελέγξτε τι προκάλεσε την έμφραξη.
3. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο ώθησης για να χαλαρώσετε το ανεπιθύμητο υλικό.
4. Εκκινήστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 146*.
5. Αφαιρέστε την έμφραξη:

- a) Αν η έμφραξη έχει προκληθεί από φύλλα, μπορείτε να δοκιμάσετε να κόψετε ένα ξηρό κλαδί χωρίς φύλλα για να αποκαταστήσετε την έμφραξη.
- b) Αν η έμφραξη έχει προκληθεί από κλαδιά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναστροφής για να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε την έμφραξη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της λειτουργίας αναστροφής στη σελίδα 146*.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το υλικό μπορεί να αποβληθεί από το στόμιο τροφοδοσίας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναστροφής.

6. Αν δεν αποκατασταθεί η έμφραξη, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και καθαρίστε τον εξοπλισμό τεμαχισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του εξοπλισμού τεμαχισμού στη σελίδα 149*.

Καθαρισμός του εξοπλισμού τεμαχισμού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε γάντια βαρέος τύπου όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό τεμαχισμού. Ο εξοπλισμός τεμαχισμού είναι πολύ κοφτερός και μπορείτε εύκολα να κοπείτε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εξοπλισμός τεμαχισμού μπορεί να μετακινηθεί όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.

1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 146*.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα σέρβις. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση του καλύμματος σέρβις στη σελίδα 148*.

3. Καθαρίστε τον εξοπλισμό τεμαχισμού με μια βούρτσα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός τεμαχισμού είναι σωστά τοποθετημένος και ότι το κείμενο βρίσκεται προς την κατεύθυνση του καλύμματος συντήρησης.

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα σέρβις.

Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλάκας μετρητή και του εξοπλισμού τεμαχισμού

Η απόσταση ανάμεσα στην πλάκα μετρητή και τον εξοπλισμό τεμαχισμού πρέπει να ρυθμιστεί αν το υλικό δεν κόβεται σωστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μεταλλικές λωρίδες μπορεί να πέσουν μέσα στο κουτί συλλογής όταν κάνετε τη ρύθμιση. Οι μεταλλικές λωρίδες μπορεί να είναι αιχμηρές και να προκαλέσουν τραυματισμό. Αδειάστε το κουτί συλλογής πριν από τη λειτουργία.

1. Αδειάστε και τοποθετήστε το κουτί συλλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αδειασμα του κουτιού συλλογής στη σελίδα 148*.
2. Εκκινήστε το προϊόν
3. Χρησιμοποιήστε το εξάγωνο κλειδί για να περιστρέψετε αργά την εξάγωνη βίδα δεξιόστροφα. Σταματήστε όταν ακούσετε έναν ήχο τριξίματος. (Εικ. 39) (Εικ. 40)
4. Περιστρέψτε αργά το εξάγωνο μπουλόνι κατά 45° αριστερόστροφα.
5. Γυρίστε αργά την εξάγωνη βίδα δεξιόστροφα. Σταματήστε όταν ακούσετε έναν ήχο τριξίματος.
6. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό έχει κοπεί σωστά. (Εικ. 41)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προϊόν

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν εκκινεί όταν πατάτε το κουμπί START.	Το προϊόν δεν έχει τεθεί στη θέση λειτουργίας.	Βάλτε το προϊόν στη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση λειτουργίας στη σελίδα 145</i> .
	Λανθασμένη διαδικασία εκκίνησης.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 146</i> .
	Το κουτί συλλογής δεν είναι εγκατεστημένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης κατά την εκκίνηση του προϊόντος.	Εγκαταστήστε το κουτί συλλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής στη σελίδα 144</i> .

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το υλικό δεν έχει κοπτεί σωστά.	Η απόσταση ανάμεσα στην πλάκα μετρητή και τον εξοπλισμό τεμαχισμού πρέπει να ρυθμιστεί.	Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ της πλάκας μετρητή και του εξοπλισμού τεμαχισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλάκας μετρητή και του εξοπλισμού τεμαχισμού στη σελίδα 149.</i>
Το υλικό δεν μετακινείται σωστά στον θάλαμο του στομίου τροφοδοσίας.	Το υλικό δεν τροφοδοτείται σωστά στο στόμιο τροφοδοσίας.	Τροφοδοτήστε υλικά στο μεγαλύτερο τμήμα του στομίου τροφοδοσίας. Ανατρέξτε στις ενότητες <i>Λειτουργία του προϊόντος στη σελίδα 146</i> και <i>Για ένα καλό αποτέλεσμα στη σελίδα 147.</i>
Υπάρχει συσσώρευση υλικού στον θάλαμο του στομίου τροφοδοσίας.	Τα φύλλα ή το υλικό που δεν έχει κοπτεί έχει προκαλέσει συσσώρευση υλικού στον θάλαμο του στομίου τροφοδοσίας.	Αδειάστε τον θάλαμο του στομίου τροφοδοσίας πριν από τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του εξοπλισμού τεμαχισμού στη σελίδα 149.</i> Αν η έμφραξη έχει προκληθεί από φύλλα, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αποκατάσταση έμφραξης στη σελίδα 148.</i>
	Το κουτί συλλογής είναι πλήρες.	Αδειάστε το κουτί συλλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αδειασμα του κουτιού συλλογής στη σελίδα 148.</i>
Το υλικό σταματά όταν το τοποθετείτε στο στόμιο τροφοδοσίας.	Υπάρχει έμφραξη στο προϊόν.	Απομακρύνετε την αιτία της έμφραξης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αποκατάσταση έμφραξης στη σελίδα 148.</i>
Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση ή η εγκατάσταση του κουτιού συλλογής.	Υπάρχει εμπλοκή στον εξοπλισμό τεμαχισμού που εμποδίζει την κίνηση του κουτιού συλλογής.	Απομακρύνετε την αιτία της έμφραξης.

Στοιχεία αλληλεπίδρασης με το
χρήστη

Σύμβολο	Όνομα	Ενδείξεις στην οθόνη	Αιτία/λύση
	Λυχνία LED σφάλματος	Το σύμβολο αναβοσβήνει	Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Λυχνία LED σφάλματος στη σελίδα 150.</i>
	Ένδειξη κουτιού συλλογής	Το σύμβολο αναβοσβήνει	Το κουτί συλλογής δεν είναι εγκατεστημένο κάτω από την περιοχή εκκένωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής στη σελίδα 144.</i>

Λυχνία LED σφάλματος

Η προειδοποιητική λυχνία (λυχνία LED σφάλματος) βρίσκεται στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

Πρόβλημα	Λυχνία LED σφάλματος (αριθμός αναβοσβήσιματων)	Αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.	3	Ο εξοπλισμός τεμαχισμού είναι μπλοκαρισμένος.	Απομακρύνετε την αιτία της έμφραξης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αποκατάσταση έμφραξης στη σελίδα 148</i> .
	10	Το σύστημα ελέγχου του μοτέρ έχει ζεσταθεί πολύ.	Σταματήστε το μοτέρ και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
	11	Το σύστημα ελέγχου του μοτέρ έχει ζεσταθεί πολύ.	Σταματήστε το μοτέρ και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
Το προϊόν σταματά να λειτουργεί.	Δεν αναβοσβήνει καμία λυχνία	Βλάβη συνδέσμου μπαταρίας.	Ελέγξτε τον σύνδεσμο της μπαταρίας.
	8	Η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη φόρτισης.	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 146</i> .
	9	Σφάλμα μπαταρίας ή έλλειψη σήματος από την μπαταρία.	Ελέγξτε τον σύνδεσμο της μπαταρίας και τοποθετήστε σωστά την μπαταρία στο προϊόν. Αν η λυχνία LED σφάλματος στην μπαταρία αναβοσβήνει, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 148</i> .
Άλλα σφάλματα.	Εάν προκύψουν άλλα σφάλματα, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση 0, αφαιρέστε την μπαταρία και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.		

Μπαταρία

Λυχνία LED στην μπαταρία	Αιτία	Λύση
Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει.	Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 146</i> .
Η λυχνία LED σφάλματος της μπαταρίας αναβοσβήνει.	Η μπαταρία είναι πολύ κρύα ή πολύ ζεστή για χρήση.	Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει ή προθερμάνετε την σε εσωτερικό χώρο. Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι σωστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Η μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται στο προϊόν μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5 °C–40 °C.
	Η μπαταρία είναι άδεια.	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 146</i> .
Η λυχνία LED σφάλματος της μπαταρίας ανάβει.	Υπάρχει μόνιμο σφάλμα μπαταρίας.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Φορτιστής μπαταρίας

Λυχνία LED στον φορτιστή της μπαταρίας	Αιτία	Λύση
Η λυχνία LED σφάλματος αναβοσβήνει ή ανάβει.	Ο φορτιστής μπαταρίας είναι πολύ κρύος ή πολύ ζεστός για χρήση.	Αφήστε τον φορτιστή μπαταρίας να κρυώσει ή μετακινήστε τον σε εσωτερικό χώρο για να ζεσταθεί. Όταν ο φορτιστής μπαταρίας έχει τη σωστή θερμοκρασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή μπαταρίας όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5 °C–40 °C.
	Άλλα σφάλματα.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην εκκινήθει κατά λάθος το προϊόν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης, γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση 0, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.

Έλεγχος του προϊόντος

- 1. Κρατήστε τη λαβή ανύψωσης (Α) με το ένα χέρι. (Εικ. 42)
- 2. Τοποθετήστε το ένα πόδι στην πλάκα ποδιών (Β).
- 3. Γείρετε το προϊόν προς τα πίσω.

Ανύψωση του προϊόντος

- 1. Πιάστε τη λαβή ανύψωσης.
- 2. Τραβήξτε τη λαβή απελευθέρωσης αναδίπλωσης προς τα πάνω.
- 3. Πιάστε τη λαβή ανύψωσης προς τα εμπρός μέχρι το επάνω μέρος του προϊόντος να διπλώσει πλήρως προς τα κάτω και να ασφαλίσει στη θέση του. (Εικ. 18)
- 4. Σηκώστε το προϊόν από τις 2 λαβές ανύψωσης. (Εικ. 43)

Μεταφορά

- Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί μεταφοράς επικινδυνων εμπορευμάτων ισχύει για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιλαμβάνονται.
- Για τις εμπορικές μεταφορές πρέπει να τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναγράφονται στη συσκευασία και στις ετικέτες.
- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους κανονισμούς για επικίνδυνα υλικά κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Μπορεί να ισχύουν τοπικοί κανονισμοί.

- Για τη μεταφορά, πρέπει πάντα να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Τοποθετήστε ταινία στους συνδέσμους της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν μπορεί να μετακινηθεί κατά τη μεταφορά.
- Στερεώστε το προϊόν κατά τη μεταφορά.

Τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση αποθήκευσης

- 1. Γυρίστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση "0".



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια εκκίνηση.

- 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- 3. Αδειάστε και τοποθετήστε το κουτί συλλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Άδειασμα του κουτιού συλλογής στη σελίδα 148*.
- 4. Στερεώστε τη ράβδο ώθησης στο κάτω μέρος του κουτιού συλλογής. (Εικ. 44)
- 5. Μετακινήστε το προϊόν στη θέση αποθήκευσης. Ανατρέξτε στις ενότητες *Έλεγχος του προϊόντος στη σελίδα 152* ή *Ανύψωση του προϊόντος στη σελίδα 152*.
- 6. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση στη σελίδα 152*.

Αποθήκευση

- Απενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Αφαιρέστε την μπαταρία.
- Αποθηκεύστε την μπαταρία και τον φορτιστή σε χώρο χωρίς υγρασία ή παγετό.

- Αποσυνδέστε την μπαταρία από τον φορτιστή προτού την αποθηκεύσετε.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε χώρους όπου μπορεί να προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε μεταλλικό κουτί.
- Αποθηκεύστε το προϊόν μόνο σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ -10 °C και 40 °C.
- Αποθηκεύστε την μπαταρία σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 25 °C και όχι σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε τον φορτιστή μπαταρίας σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5°C και 45°C και όχι σε άμεσο ηλιακό φως.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 30% – 50% προτού αποθηκεύσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Φυλάσσετε το προϊόν, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειδωμένο χώρο, μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό τεμαχισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του εξοπλισμού τεμαχισμού στη σελίδα 149*.
- Καθαρίστε το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι το κουτί συλλογής είναι άδειο.
- Εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συντήρηση στη σελίδα 147*.
- Πραγματοποιήστε πλήρες σέρβις του προϊόντος προτού το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απόρριψη

Τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να μεταχειριστείτε το συγκεκριμένο προϊόν ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως, πρέπει να το παραδώσετε σε κατάλληλο σταθμό ανακύκλωσης για ανάκτηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, συνεισφέρετε στην αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στο περιβάλλον και τους ανθρώπους η λανθασμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο δήμο σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

(Εικ. 45)

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

	GS 340is
Μοτέρ	
Τύπος μοτέρ	BLDC (χωρίς ψήκτρες) 36V
Ταχύτητα εξοπλισμού τεμαχισμού – Ονομαστική, σ.α.λ.	28/λεπτό
Ταχύτητα εξοπλισμού τεμαχισμού - Υψηλό φορτίο, σ.α.λ.	44/λεπτό
Ισχύς μοτέρ – μέγ. kW	1,8
Ισχύς μοτέρ - Ονομαστική, kW	1,4
Βάρος	
Βάρος με κουτί συλλογής (χωρίς μπαταρία), kg	23,5
Βάρος με κουτί συλλογής (περιλαμβάνεται 1 x BLi30), kg	25,5
Μπαταρία	
Τύπος μπαταρίας	Σειρά μπαταριών της Husqvarna
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας, λεπτά, (ελεύθερη λειτουργία) με ενεργοποιημένη την τυπική λειτουργία, με μία μπαταρία (BLi30) 7,5 Ah της Husqvarna.	225
Εκπομπές θορύβου ¹¹	
Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή σε dB (A)	92
Στάθμη ηχητικής ισχύος, εγγυημένη L_{WA} dB (A)	94
Στάθμες ήχου ¹²	
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, σε dB (A)	86
Εξοπλισμός τεμαχισμού	
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού, mm	40
Χωρητικότητα κουτιού συλλογής, λίτρα	45

Εγκεκριμένες μπαταρίες	Τύπος	Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	Τάση, V	Βάρος, lb/kg
BLi30	Ιόντων λιθίου	7,5	36	4,2/1,9

¹¹ Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L_{WA}) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ.

¹² Ο συντελεστής αβεβαιότητας (K) των αναφερόμενων δεδομένων για το επίπεδο πίεσης θορύβου είναι 1,5 dB (A).

Εγκεκριμένες μπαταρίες	Τύπος	Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	Τάση, V	Βάρος, lb/kg
40-B140	Ιόντων λιθίου	4,0	36	2,6/1,2

Εγκεκριμένοι φορτιστές για προδιαγραφόμενες μπαταρίες, BLi	Τάση εισόδου, V	Συχνότητα, Hz	Ισχύς, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνουμε με
αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Περιγραφή	Τεμαχιστής κήπου
Μάρκα	Husqvarna
Τύπος / Μοντέλο	GS 340is (Ο χαρακτηρισμός GS αναφέρεται στον τεμαχιστή κήπου)
Αναγνώριση	Αριθμοί σειράς με ημερομηνία από το 2024 και έπειτα

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και
τους κανονισμούς της ΕΕ:

Κανονισμός	Περιγραφή
2006/42/EK	"σχετικά με τα μηχανήματα"
2014/30/EE	"σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα"
2000/14/EK	"σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον"
2011/65/EE	"σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

και ότι εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα ή/και
τεχνικές προδιαγραφές: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Η SMP Svensk Maskinprovning AB έχει επίσης
επαληθεύσει τη συμβατότητα με το παράρτημα V της
οδηγίας 2000/14/EK του Συμβουλίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου,
ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 154*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Υπεύθυνος ανάπτυξης/Προϊόντα κήπου
Husqvarna AB

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση



Contenido

Introducción.....	157	Resolución de problemas.....	175
Seguridad.....	159	Transporte, almacenamiento y eliminación.....	177
Montaje.....	169	Datos técnicos.....	179
Funcionamiento.....	170	Declaración de conformidad.....	181
Mantenimiento.....	172		

Introducción

Descripción del producto

El producto es una trituradora de jardín que utiliza un equipo de trituración para cortar ramas en trozos más pequeños. El material triturado se recoge en una caja.

Descripción del producto

(Fig. 1)

1. Interfaz de usuario
2. Botón START
3. Indicador de encendido
4. LED de error
5. Indicador de carga de la batería
6. Indicador de la caja de recogida
7. Botón de marcha atrás
8. Indicador de marcha atrás
9. Botón STOP
10. Placa de apoyo
11. Cubierta superior
12. Entrada de material
13. Asa de elevación
14. Tapa de la batería
15. Llave de seguridad
16. Soporte de accesorios
17. Varilla de empuje
18. Llave Allen
19. Tornillo de ajuste
20. Palanca de desbloqueo
21. Tapa de servicio
22. Caja de recogida
23. Soporte para bolsas
24. Asa de la caja de recogida
25. Cargador de batería (accesorio)
26. Batería (accesorio)
27. Herramientas (accesorio)
28. Manual de usuario
29. Zona de descarga
30. Pies de soporte

Uso previsto

El producto se utiliza para triturar residuos de madera del jardín, como ramas y brotes. No utilice el producto para otras tareas.

Símbolos que aparecen en el producto

(Fig. 2) **ADVERTENCIA:** Tenga cuidado y utilice el producto correctamente. Este producto puede ocasionar lesiones graves o mortales tanto al usuario como a cualquier otra persona.

(Fig. 3) Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de usar la máquina.

(Fig. 4) Tenga cuidado con los objetos que puedan salir despedidos o rebotados.

(Fig. 5)	Mantenga alejados a los transeúntes.			producto o su embalaje no son residuos domésticos. Recíclelos en una ubicación homologada para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.
(Fig. 6)	ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones por aplastamiento y cortes. Mantenga el cuerpo y las extremidades alejados de las aperturas cuando el producto esté en marcha.	(Fig. 11)		El producto está protegido frente a las salpicaduras de agua.
(Fig. 7)	ADVERTENCIA: Piezas giratorias. Mantenga el cuerpo y las extremidades alejados de las aperturas cuando el producto esté en marcha.	(Fig. 12)		Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido antes de realizar el mantenimiento o examinar el producto.
(Fig. 8)	Utilice protectores auriculares homologados y protección ocular homologada.	(Fig. 14)		Instrucciones para ajustar la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración. Consulte <i>Ajuste de la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración en la página 174.</i>
(Fig. 9)	ADVERTENCIA: Desconecte la batería antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto.			
(Fig. 10)	Símbolo medioambiental.El	(Fig. 13)		Código escaneable.

Nota: Los demás símbolos y etiquetas que aparecen en el producto corresponden a requisitos de homologación específicos en otras zonas comerciales.

Daños en el producto

No nos hacemos responsables de los daños que pueda sufrir el producto si:

- El producto se ha reparado incorrectamente.

- El producto se ha reparado con piezas que no eran del fabricante o no autorizadas por el fabricante.
- El producto tiene un accesorio que no es del fabricante o no está autorizado por este.
- El producto no se ha reparado en un centro de servicio autorizado o por un organismo homologado.

Asistencia

Para obtener asistencia sobre el producto, vaya a la sección Asistencia en www.husqvarna.com donde podrá acceder a instrucciones, guías de resolución de problemas o utilizar Husqvarna Self-Service y el Asistente de productos (si están disponibles en su mercado). Para obtener más asistencia sobre el producto, póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar información especialmente importante del manual.



ADVERTENCIA: Indica un riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si no se respetan las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Indica un riesgo de daños en el producto, otros materiales o el área adyacente si no se respetan las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar más información necesaria en una situación determinada.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Este producto es una herramienta peligrosa si se usa incorrectamente o si

no se tiene cuidado. Puede causar lesiones graves o incluso la muerte si no siguen las instrucciones de seguridad.

- Este producto genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo magnético puede, en determinadas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de que se den condiciones que provocarían lesiones graves o letales, las personas que utilizan implantes médicos deben consultar con su médico y con el fabricante del implante antes de poner en marcha este producto.

- Proceda siempre con cuidado y utilice el sentido común. Si no está seguro de cómo manejar el producto en una situación en particular, pare y consulte con su distribuidor Husqvarna antes de continuar.
- No utilice el producto sin instalar la caja de recogida debajo de la zona de descarga.
- Tenga en cuenta que el usuario será el responsable de los accidentes que involucren a otras personas o a su propiedad.
- Nunca use el producto con personas, sobre todo niños, o animales cerca.
- Mantenga el producto limpio. Asegúrese de que puede leer claramente las etiquetas. Sustituya las etiquetas dañadas o las que no se puedan leer.
- Los niños mayores de ocho años y las personas con facultades físicas, psíquicas o sensoriales disminuidas, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios pueden usar el producto si se les supervisa o instruye en lo que respecta al uso seguro del aparato y comprenden los peligros existentes. Los niños no deben jugar con el cargador de batería. Los niños no deberán llevar a cabo la limpieza ni operaciones de mantenimiento sin supervisión.
- No utilice el producto si está cansado, enfermo o si se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. Esto tiene un efecto negativo en su visión, capacidad de reacción, coordinación y capacidad de decisión.
- No utilice el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- No use el producto en una superficie de grava o adoquinada en la que pueda salir despedido material y provocar lesiones.
- Detenga el producto, gire la llave de seguridad a la posición 0 y extraiga la batería antes de colocar o retirar la caja de recogida.
- No modifique este producto ni lo utilice si puede haber sido modificado por otras personas.



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas abarrotadas de cosas u oscuras favorecen los accidentes.
- No utilice el producto en ambientes explosivos como aquellos en los que hay líquidos, gases o polvo inflamables. El producto produce chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y los transeúntes mientras utiliza el producto. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de esta.
- Utilice el producto para triturar material de madera. No está permitido utilizar el producto para otras tareas. Extreme las precauciones al introducir material en el producto para evitar la entrada de trozos de metal, piedras, botellas, latas u otros materiales no deseados.
- Cuando introduzca material en el producto, asegúrese de que el vástago apunta hacia abajo. El material se puede expulsar de la entrada de alimentación si el extremo dividido apunta hacia abajo. (Fig. 15)
- Al usar la entrada de material, pueden producirse lesiones si el material entra en contacto con usted o se mueve repentinamente.
- Utilice el equipo de protección personal.
- Aprenda a utilizar el producto y sus controles de forma segura. Asegúrese de que sabe cómo detener el motor rápidamente en caso de emergencia. Consulte *Parada del producto en la página 172*.
- No utilice el producto bajo la lluvia ni en ambientes húmedos. El riesgo de sacudida eléctrica aumenta si entra agua en el producto.
- No utilice el producto en superficies resbaladizas. Las superficies resbaladizas pueden provocar que el

operario caiga. El producto pesa mucho y puede provocar lesiones.

- Tenga cuidado al mover el producto en pendientes. Camine al mover el producto. No corra.
- No utilice el producto con condiciones meteorológicas adversas, especialmente si hay riesgo de tormenta eléctrica.
- Antes de poner en funcionamiento el equipo de trituración, asegúrese de que estén bien apretados tanto la tapa de servicio como el resto de fijaciones. Asegúrese de que la carcasa no está dañada y de que las protecciones están instaladas.
- En las situaciones siguientes, detenga el producto inmediatamente, gire la llave de seguridad a la posición 0, retire la batería, deje que el producto se enfríe y asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido por completo:
 - No tiene el producto a la vista.

- Antes de eliminar una obstrucción.

- Antes de examinar, limpiar o realizar el mantenimiento del producto.

- Antes de examinar el producto después de que haya golpeado un objeto.

- Si el producto tiene ruidos o vibraciones inusuales.

- Antes de mover el producto.

- Examine el producto para comprobar si presenta daños. Apriete las piezas sueltas. Repare los daños y cambie las piezas dañadas. Diríjase a un taller de servicio homologado para realizar la reparación.
- Utilice el producto únicamente sobre superficies firmes y niveladas, y en la posición de funcionamiento recomendada. Consulte *Ajuste del producto en la posición de funcionamiento en la página 170*.
- Mantenga el equilibrio en todo momento. No se estire demasiado. No permanezca en un nivel superior al de la parte inferior del producto

cuando introduzca material en él.

- No deje que el material cortado se amontone en el área de descarga, ya que esto dificulta la salida de material, e incluso retrocesos en la entrada de material. Asegúrese de que la cámara de la entrada de material está vacía antes de encender el producto.
- Manténgase alejado de la zona de descarga cuando utilice el producto. No utilice el producto sin la caja de recogida.
- Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la abertura de entrada de material.
- No introduzca las manos ni otras partes del cuerpo, ni la ropa, en la entrada de material o cerca de partes móviles.
- No incline el producto con el motor encendido.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

Equipo de protección individual



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones

de advertencia antes de utilizar el producto.

- El equipo de protección individual no elimina completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la gravedad de estas en caso de accidente. Deje que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo adecuado.
- Utilice botas o zapatos de trabajo antideslizantes. No utilice calzado abierto ni vaya descalzo.
- Utilice pantalones largos gruesos.
- Use guantes cuando trabaje con el producto.
- Utilice guantes cuando limpie el equipo de trituración y realice tareas de mantenimiento relacionadas con el equipo.
- Use protectores auriculares y gafas de seguridad. Llévelos mientras utiliza el producto. El material puede salir expulsado de la entrada de material.
- No use ropa holgada o que tenga cordones o cintas.

Dispositivos de seguridad en el producto



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No utilice ningún producto con dispositivos de seguridad dañados o que no funcionen correctamente.
- No retire ni modifique los dispositivos de seguridad.
- No intente anular el bloqueo de la protección.
- Realice una comprobación de los dispositivos de seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de seguridad están dañados o no funcionan correctamente, póngase en contacto con su taller de servicio Husqvarna.

Comprobación del botón STOP

El botón STOP detiene rápidamente el motor y el movimiento del equipo de trituración.

1. Encienda el producto. Asegúrese de que el indicador se enciende. Consulte *Manejo del producto* en la página 171.

2. Pulse el botón STOP (A). El producto está apagado cuando el indicador de encendido (B) se apaga. (Fig. 16)

Comprobación de las cubiertas

La cubierta superior y la tapa de servicio evitan que el equipo de trituración cause lesiones.

- Examine la cubierta superior y la tapa de servicio para asegurarse de que no hay daños, por ejemplo, grietas.

Comprobación de la caja de recogida

- Examine la caja de recogida para asegurarse de que no presenta daños como, por ejemplo, grietas u orificios.

Comprobación de la llave de seguridad

La llave de seguridad se encuentra debajo de la tapa de la batería. La llave de seguridad conecta la batería que suministra electricidad al motor.

- Arranque y detenga el motor para realizar una comprobación de la llave de seguridad.

- Si la llave de seguridad funciona correctamente, el motor solo se puede arrancar cuando dicha llave se encuentra en la cerradura de seguridad.

Comprobación del control de presencia de la caja de recogida



ADVERTENCIA: Detenga el producto, gire la llave de seguridad a la posición 0 y extraiga la batería antes de colocar o retirar la caja de recogida.



ADVERTENCIA: No utilice el producto sin instalar la caja de recogida debajo de la zona de descarga.

El control de presencia de la caja de recogida se activa cuando se instala correctamente una caja de recogida debajo de la zona de descarga.

Nota: El motor solo se puede encenderse cuando la caja de recogida está instalada debajo de la zona de descarga. Si se retira la caja de recogida, el motor no se enciende o se detiene inmediatamente.

1. Encienda el producto.
Consulte *Manejo del producto en la página 171*.
2. Extraiga la caja de recogida.
3. Asegúrese de que el motor se detiene y de que se enciende el indicador (A) de la caja de recogida. (Fig. 17)

Comprobación del control de presencia de la posición de funcionamiento

El control de presencia de la posición de funcionamiento se activa cuando el producto está en la posición de funcionamiento.

1. Coloque el producto en la posición de funcionamiento.
Consulte *Ajuste del producto en la posición de funcionamiento en la página 170*.
2. Encienda el producto.
Consulte *Manejo del producto en la página 171*.
3. Tire hacia arriba de la palanca de desbloqueo y pliegue el producto. (Fig. 18)
4. Asegúrese de que el motor se detenga.



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Utilice solamente baterías recargables Husqvarna como fuente de alimentación para otros productos Husqvarna relacionados. Para evitar lesiones, no utilice la batería como fuente de alimentación de otros dispositivos.
- No utilice baterías no recargables.
- Riesgo de descarga eléctrica. Evite que los terminales de la batería entren en contacto con llaves, monedas, tornillos u otros objetos metálicos. Esto puede provocar un cortocircuito en la batería.
- No coloque objetos en las ranuras de ventilación de la batería.
- Mantenga la batería lejos de la luz directa del sol, de fuentes de calor o de las llamas. La batería puede explotar y provocar quemaduras o quemaduras químicas.
- Mantenga la batería resguardada de la lluvia y la humedad.
- Mantenga la batería lejos de microondas y fuentes de alta presión.
- No intente desmontar o romper la batería.
- Si se produce una fuga en la batería, no permita que el líquido entre en contacto con el cuerpo ni con los ojos. Si toca el líquido, limpie el área con abundante agua y busque asistencia médica.
- Utilice la batería del producto únicamente cuando la temperatura ambiente se encuentre entre los 5 °C y los 40 °C.
- Utilice el cargador de la batería únicamente cuando la temperatura ambiente se encuentre entre los 5 °C y los 40 °C.
- La batería no se cargará si su temperatura es superior a 50 °C.
- No limpie la batería ni el cargador con agua. Consulte *Limpieza de la batería y el cargador de batería en la página 173*.
- No utilice una batería dañada.

- Guarde la batería alejada de objetos metálicos, como clavos, monedas o joyas.

Seguridad del cargador de batería



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Utilice solamente cargadores de baterías QC para cargar las baterías de repuesto Husqvarna.
- Riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito. No coloque objetos en las ranuras de ventilación del cargador. No intente desmontar el cargador de batería. No conecte los terminales del cargador a objetos metálicos. Utilice una toma de corriente homologada.
- Este producto genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo magnético puede, en determinadas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de que se den condiciones que provocarían lesiones graves o letales, las personas que utilizan implantes médicos deben consultar con su médico y con el fabricante del implante antes de utilizar este producto.
- Compruebe con regularidad que el cable de alimentación del cargador de batería no esté dañado ni agrietado.
- No levante el cargador de batería tirando del cable de alimentación. Para desconectar el cargador de batería de la toma de corriente, tire del enchufe. No tire del cable de alimentación.
- Mantenga el cable de alimentación y los cables alargadores apartados de agua, aceite y cantos afilados. Proceda con cuidado para evitar que el cable se enganche en puertas, vallas o similares. De lo contrario, el cargador podría transmitir corriente.
- No limpie el cargador de la batería con agua.
- Los niños mayores de ocho años y las personas con facultades físicas, psíquicas o sensoriales disminuidas, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios pueden usar el cargador de batería si se les supervisa

- o instruye en lo que respecta al uso seguro del aparato y comprenden los peligros existentes. Los niños no deben jugar con el cargador de batería. Los niños no deberán llevar a cabo la limpieza ni operaciones de mantenimiento sin supervisión.
- No intente cargar baterías no recargables en el cargador de batería.
 - No utilice el cargador de batería cerca de materiales inflamables o corrosivos. No tape el cargador de batería. Desenchufe el cargador de batería si produce humo o se incendia.
 - No utilice un cargador de batería dañado.
 - Cargue la batería solo en interiores, en una estancia con buena ventilación y lejos de la luz solar directa. No cargue la batería en un entorno húmedo.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Para evitar un encendido accidental durante el mantenimiento, gire la llave de seguridad a la posición 0 y retire la batería. Espere al menos 5 segundos antes de empezar los trabajos de mantenimiento.
- Realice únicamente las tareas de mantenimiento que figuran en este manual de usuario. El resto de tareas de mantenimiento o las reparaciones profesionales las debe realizar su taller de servicio Husqvarna.
- Realice los trabajos de mantenimiento correctamente para aumentar la vida útil del producto y reducir el riesgo de accidentes.
- Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido antes de realizar el mantenimiento del producto.
- Sustituya las piezas dañadas, desgastadas o rotas. Utilice siempre piezas de repuesto originales del fabricante. Si utiliza otras piezas de repuesto podría dañar el producto y aumentará el riesgo de accidentes.

- Para evitar lesiones, no retire ni modifique los dispositivos de seguridad.
- Utilice guantes de alta resistencia al utilizar el equipo de trituración. Las cuchillas están muy afiladas y se pueden producir cortes con mucha facilidad.
- El equipo de trituración puede moverse solo cuando está apagado.
- Diríjase a su taller de servicio Husqvarna para examinar el producto regularmente y realizar los ajustes y las reparaciones necesarios.
- Respete las instrucciones correspondientes al cambio de accesorios. Utilice únicamente accesorios homologados por Husqvarna.
- Cuando no esté en funcionamiento, mantenga el producto, la batería y cargador de batería aparte en un lugar seco, interior y bajo llave. Asegúrese de que los niños y personas que no cuenten con autorización no puedan acceder al producto, la batería o el cargador de batería.

Montaje

Introducción



ADVERTENCIA: Antes de montar este producto, lea el capítulo sobre seguridad.



ADVERTENCIA: Para evitar un arranque accidental durante el montaje, gire la llave de seguridad hasta la posición 0, retire la batería y espere al menos 5 segundos.

Montaje de los pies de soporte

1. Asegúrese de que el botón está en la posición de almacenamiento. Consulte *Ajuste del producto en la posición de almacenamiento en la página 177*.
2. Coloque el producto boca abajo en el suelo.
3. Coloque los pies de soporte en su posición e instale los tornillos. (Fig. 19)

Montaje de las ruedas

1. Asegúrese de que el producto está en la posición de almacenamiento. Consulte *Ajuste del producto en la posición de almacenamiento en la página 177*.

2. Coloque el producto boca abajo en el suelo.
3. Instale el eje de la rueda (A). (Fig. 20)
4. Monte la arandela (B), el casquillo (C) y la rueda (D) en cada lado. (Fig. 21)
5. Instale la tuerca (E) en cada lado. (Fig. 22)

Nota: Sujete el eje al instalar la tuerca.

6. Asegúrese de que las ruedas giran correctamente. Ajuste las tuercas si es necesario.
7. Monte los embellecedores (F).

Instalación de la caja de recogida



ADVERTENCIA: Detenga el producto, gire la llave de seguridad a la posición 0 y extraiga la batería antes de colocar o retirar la caja de recogida.



ADVERTENCIA: No utilice el producto sin instalar la caja de recogida debajo de la zona de descarga.

Nota: El motor solo se puede encenderse cuando la caja de recogida está instalada debajo de la zona de descarga. Si se retira la caja de recogida, el motor no se enciende o se detiene inmediatamente.

1. Utilice la caja de recogida con la bolsa (opcional). Consulte *Uso de la caja de recogida con una bolsa en la página 170*.
2. Sujete el asa delantera (A) con una mano y coloque la caja de recogida en la sección situada debajo de la zona de descarga. (Fig. 23)
3. Presione la caja de recogida hasta que haga tope para activar el control de presencia.
4. Para utilizar la caja de recogida con una bolsa, consulte *Uso de la caja de recogida con una bolsa en la página 170*.

Uso de la caja de recogida con una bolsa



ADVERTENCIA: No utilice el producto sin instalar la caja de recogida debajo de la zona de descarga.

Nota: El motor solo se puede encenderse cuando la caja de recogida está instalada debajo de la zona de descarga. Si se retira la caja de recogida, el motor no se enciende o se detiene inmediatamente.

1. Coloque una bolsa en el soporte para bolsas.
2. Introduzca el soporte para bolsas en la ranura de la caja de recogida. (Fig. 24)

Instalación de los portaherramientas (accesorios)

Los portaherramientas Husqvarna (accesorios) se pueden utilizar para guardar herramientas comunes en el producto; como tijeras de podar, guantes, etc. Póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna para obtener información sobre los accesorios de almacenamiento disponibles para el producto.

1. Cuelgue los portaherramientas en el soporte de accesorios. (Fig. 25)
2. Fije los portaherramientas con los botones a presión.

Funcionamiento

Introducción



ADVERTENCIA: Antes de utilizar el producto, debe leer y entender el capítulo sobre seguridad.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect es una aplicación gratuita para su dispositivo móvil. La aplicación Husqvarna Connect proporciona más funciones para su producto Husqvarna:

- Información ampliada sobre el producto.
- Información y asistencia sobre piezas y mantenimiento de productos.

Para empezar a utilizar Husqvarna Connect

1. Descargue la aplicación Husqvarna Connect en su dispositivo móvil.
2. Registre una cuenta en la aplicación Husqvarna Connect.
3. Siga las instrucciones de la aplicación Husqvarna Connect para conectarse y registrar el producto.

Ajuste del producto en la posición de funcionamiento

1. Agarre el asa de elevación. (Fig. 26)
2. Tire de la palanca de desbloqueo hacia arriba.

3. Tire del asa de elevación hacia atrás hasta que la parte superior del producto esté completamente desplegada y haga tope. (Fig. 27)



ADVERTENCIA: No utilice el producto si la parte superior del mismo no está completamente desplegada.

4. Asegúrese de que la caja de recogida está bien instalada. Consulte *Instalación de la caja de recogida en la página 169*.

Batería



ADVERTENCIA: Antes de usar la batería, debe leer y entender el capítulo sobre seguridad. También debe leer y comprender el manual de usuario de la batería y el cargador de batería.

Mantenga la batería y el cargador de batería en lugares con una temperatura ambiente correcta.

	Temperatura ambiente
Funcionamiento de la batería	5 °C–40 °C
Carga de la batería	5 °C–40 °C

Estado de la batería

El display muestra la capacidad restante de la batería y si hay algún problema con esta. Pulse el botón del indicador de la batería para obtener información sobre su estado de carga. El símbolo de advertencia de la batería se enciende cuando se produce un error. Consulte *Batería en la página 176*.

(Fig. 28)

Indicadores LED	Estado de la batería
Todos los LED están encendidos	Carga completa (76-100 %)
LED 1, LED 2 y LED 3 encendidos	La batería tiene una carga del 51 %-75 %
LED 1 y LED 2 encendidos	La batería tiene una carga del 26 %-50 %
LED 1 encendido	La batería tiene una carga del 6 %-25 %.
El LED 1 parpadea	La batería tiene una carga del 0 %-5 %.

LED de estado de la batería en el producto

Cuando la batería está instalada en el producto y la llave de seguridad está en la posición 1, los LED de la interfaz de usuario muestran el estado de la batería.

(Fig. 29)

Indicadores LED	Estado de la batería
Todos los LED están encendidos	Carga completa (76-100 %)
LED 1, LED 2 y LED 3 encendidos	La batería tiene una carga del 51 %-75 %
LED 1 y LED 2 encendidos	La batería tiene una carga del 26 %-50 %
LED 1 encendido	La batería tiene una carga del 6 %-25 %.
El LED 1 parpadea	La batería tiene una carga del 0 %-5 %.

Carga de la batería

Cargue la batería antes de utilizarla por primera vez. La batería solo tiene un 30 % de carga cuando se entrega al cliente.

Nota: El cargador de la batería debe conectarse a la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características técnicas.

La batería no se cargará si su temperatura es superior a 50 °C (122 °F). El cargador de batería disminuye la temperatura de la batería antes de empezar a cargarla.

1. Conecte un extremo del cable de alimentación del cargador de batería a la toma de este último.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación del cargador de batería a un enchufe de corriente con toma de tierra. El LED del cargador de batería parpadea en verde una vez. (Fig. 30)
3. Coloque la batería en el cargador. La luz verde del cargador se enciende cuando la batería está conectada correctamente al cargador de batería. (Fig. 31)
4. Cuando todos los LED de la batería se hayan encendido, la batería estará totalmente cargada. Cargue la batería durante un máximo de 24 horas.
5. Para desconectar el cargador de la toma de corriente, tire del enchufe, no del cable de alimentación.
6. Retire la batería del cargador.

Encendido del producto

1. Coloque el producto en la posición de funcionamiento. Consulte *Ajuste del producto en la posición de funcionamiento en la página 170*.
2. Asegúrese de que la cámara de entrada de material está vacía.
3. Abra la tapa de la batería.
4. Coloque una batería cargada en el compartimento de la batería.
5. Gire la llave de seguridad a la posición 1. (Fig. 32)
6. Pulse el botón START (A) de la interfaz de usuario. Se enciende el indicador de encendido (B). (Fig. 33)

Manejo del producto

1. Suministre material a la sección más grande de la entrada de material. (Fig. 34)
2. Para vaciar la caja de recogida, consulte *Vaciado de la caja de recogida en la página 173*.

Uso de la función de inversión

1. Mantenga presionado el botón de inversión (A). Se enciende el indicador de inversión (B). (Fig. 35)



ADVERTENCIA: El material puede salir expulsado de la entrada de material al usar la función de inversión. Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo está cerca de la entrada de material.

2. Suelte el botón de inversión para detener el producto.

Parada del producto



ADVERTENCIA: Gire la llave de seguridad a la posición 0, retire la batería y asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido por completo si deja de tener el producto a la vista.

- 1. Pulse el botón STOP (A). El indicador de encendido (B) se apaga. (Fig. 16)

Nota: Cuando se activa la función de inversión, el motor se detiene automáticamente al soltar el botón específico.

- 2. Abra la tapa de la batería y gire la llave de seguridad a la posición 0. (Fig. 36)
- 3. Para extraer la batería, presione los 2 botones de liberación y tire de ella hacia fuera. (Fig. 37)
- 4. Cargue la batería si el nivel de carga es bajo. Para obtener más información, consulte *Carga de la batería en la página 171*.

Función de carga alta

Cuando el producto corta ramas y material de gran calibre, las rpm del motor aumentan. El motor regresa al modo normal cuando no se cortan cargas altas.

Función de inversión automática

Durante el funcionamiento, el equipo de trituración puede detenerse temporalmente debido a que se ha

introducido material demasiado grueso en la entrada de material. El equipo de funcionará automáticamente en el sentido opuesta e intentará expulsar el material 3 veces; a continuación, el producto se detendrá. El LED de error mostrará si el equipo de trituración no puede expulsar el material. Consulte *LED de error en la página 175*. Si no se expulsa el material, será necesario eliminar la obstrucción. Consulte *Retirada de obstrucciones en la página 174*.

Para obtener un buen resultado

- Corte solo ramas y materiales que no estén secos.
- Introduzca las ramas una a una en la entrada de material.
- No corte ramas con demasiadas hojas. El exceso de hojas puede causar un bloqueo.
- Parta las ramas en trozos con las dimensiones adecuadas para la entrada de material.
- No corte ramas con un diámetro superior al máximo. Consulte *Datos técnicos en la página 179*.
- La distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración debe ajustarse si el material no se corta correctamente. Consulte *Ajuste de la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración en la página 174*.

Mantenimiento

Introducción



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, debe leer y entender el capítulo sobre seguridad.



ADVERTENCIA: Para evitar el encendido accidental durante el mantenimiento, gire la llave de seguridad a la posición 0 y retire la batería. Espere al menos 5 segundos antes de empezar los trabajos de mantenimiento.

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparación del producto, es necesario realizar una formación

especial. Husqvarna garantiza que los trabajos de mantenimiento y reparación sean realizados por profesionales. Póngase en contacto con un centro de servicio Husqvarna.

Para obtener información detallada, consulte www.husqvarna.com.

Programa de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del uso diario del producto. Los intervalos cambian si el producto no se utiliza a diario.

Para las tareas de mantenimiento identificadas con un *, consulte las instrucciones de *Seguridad en la página 159*.

	En cada uso	Men-sual-mente	Cada tempora-da
Realice una inspección general.	X		

	En cada uso	Men-sual-mente	Cada tempora-da
Limpie el producto.	X		
Compruebe el botón STOP.*	X		
Compruebe las cubiertas.*	X		
Compruebe la caja de recogida.*	X		
Compruebe la llave de seguridad.*	X		
Compruebe el control de presencia de la caja de recogida.*	X		
Compruebe el control de presencia de la posición de funcionamiento.*	X		
Examine la batería en busca de posibles daños.	X		
Compruebe el estado de carga de la batería.	X		
Asegúrese de que los botones de liberación de la batería funcionan correctamente y que esta se acopla al producto.	X		
Examine el cargador de batería en busca de posibles daños y asegúrese de que funciona correctamente.		X	
Examine las conexiones entre la batería y el producto. Examine también la conexión entre la batería y el cargador de batería.			X

Inspección general

- Asegúrese de que todas las tuercas y los tornillos del producto estén apretados correctamente.
- Asegúrese de que no haya daños, por ejemplo grietas, en las tapas o en la caja de recogida.

Limpieza del producto

- Limpie las piezas de plástico con un paño limpio y seco.
- No utilice agua para limpiar el producto. El agua puede entrar en la batería o el motor y causar un cortocircuito o daños en el producto.
- No utilice una hidrolimpiadora para limpiar el producto.
- No vierta agua directamente sobre el motor.
- Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la suciedad.
- Limpie el equipo de trituración. Consulte *Limpieza del equipo de trituración en la página 174*.

Limpieza de la batería y el cargador de batería



ADVERTENCIA: No limpie la batería ni el cargador con agua.



ADVERTENCIA: No utilice sustancias químicas para limpiar la batería.

- Asegúrese de que la batería y el cargador estén limpios y secos antes de colocar la batería en el cargador.
- Limpie los bornes de la batería con aire comprimido o con un paño suave y seco.
- Limpie las superficies de la batería y el cargador con un paño suave y seco.

Vaciado de la caja de recogida



ADVERTENCIA: Detenga el producto, gire la llave de seguridad a la posición 0 y extraiga la batería antes de colocar o retirar la caja de recogida.

1. Pare el producto. Consulte *Parada del producto en la página 172*.
2. Sujete el asa delantera de la caja de recogida con una mano.
3. Extraiga la caja de recogida del producto.
4. Utilice el asa situada debajo de la caja de recogida para vaciarla o retire la bolsa del soporte para bolsas. Consulte *Uso de la caja de recogida con una bolsa en la página 170*.

Desmontaje de la tapa de servicio

1. Pare el producto. Consulte *Parada del producto en la página 172*.
2. Retire los 4 tornillos y levante la tapa de servicio. (Fig. 38)
3. Para el montaje, efectúe el mismo procedimiento en el orden inverso.

Retirada de obstrucciones

1. Pare el producto. Consulte *Parada del producto en la página 172*.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido por completo.

2. Examine qué ha causado la obstrucción.
3. Utilice la varilla de empuje para retirar el material no deseado.
4. Encienda el producto. Consulte *Encendido del producto en la página 171*.
5. Retire la obstrucción:
 - a) Si las hojas han causado la obstrucción, puede usar una rama seca sin hojas para eliminarla.
 - b) Si las ramas han causado una obstrucción, utilice la función de inversión para intentar extraer la obstrucción. Consulte *Uso de la función de inversión en la página 171*.



ADVERTENCIA: El material puede salir expulsado de la entrada de material cuando se utiliza la función de inversión.

6. Si no se ha eliminado la obstrucción, detenga el producto y limpie el equipo de trituración. Consulte *Limpieza del equipo de trituración en la página 174*.

Limpieza del equipo de trituración



ADVERTENCIA: Utilice guantes de alta resistencia al utilizar el equipo de trituración. El equipo de trituración está muy

afilado y se pueden producir cortes con mucha facilidad.



ADVERTENCIA: El equipo de trituración puede moverse cuando está apagado.

1. Pare el producto. Consulte *Parada del producto en la página 172*.
2. Quite la tapa de servicio. Consulte *Desmontaje de la tapa de servicio en la página 174*.
3. Limpie el equipo de trituración con un cepillo.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el equipo de trituración esté instalado correctamente y de que el texto esté en la dirección de la tapa de servicio.

4. Instale la tapa de servicio.

Ajuste de la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración

La distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración debe ajustarse si el material no se corta correctamente.



ADVERTENCIA: Las tiras de metal pueden caer en la caja de recogida al realizar el ajuste. Las tiras de metal pueden estar afiladas y provocar lesiones. Vacíe la caja de recogida antes de la operación.

1. Vacíe e instale la caja de recogida. Consulte *Vaciado de la caja de recogida en la página 173*.
2. Encienda el producto.
3. Utilice la llave hexagonal para girar lentamente el perno hexagonal hacia la derecha. Pare cuando oiga un chirrido. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Gire lentamente el perno hexagonal 45° hacia la izquierda.
5. Gire lentamente el perno hexagonal hacia la derecha. Pare cuando oiga un chirrido.
6. Asegúrese de que el material se corta correctamente. (Fig. 41)

Resolución de problemas

Producto

Problema	Causa posible	Solución
El producto no se enciende al pulsar el botón START.	El producto no está en la posición de funcionamiento.	Coloque el producto en la posición de funcionamiento. Consulte <i>Ajuste del producto en la posición de funcionamiento en la página 170</i> .
	Procedimiento de encendido incorrecto.	Consulte <i>Encendido del producto en la página 171</i> .
	La caja de recogida no está instalada debajo de la zona de descarga cuando se enciende el producto.	Instale la caja de recogida. Consulte <i>Instalación de la caja de recogida en la página 169</i> .
El material no se corta correctamente.	Hay que ajustar la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración.	Ajuste la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración. Consulte <i>Ajuste de la distancia entre la contraplaca y el equipo de trituración en la página 174</i> .
El material no llega correctamente a la cámara de entrada de material.	El material no entra correctamente en la entrada de material.	Suministre material a la sección más grande de la entrada de material. Consulte <i>Manejo del producto en la página 171</i> y <i>Para obtener un buen resultado en la página 172</i> .
Hay una acumulación de material en la cámara de la entrada de material.	Hojas o material sin cortado han causado una acumulación en la cámara de la entrada de material.	Vacíe la cámara de la entrada de material antes de la operación. Consulte <i>Limpieza del equipo de trituración en la página 174</i> . Si la obstrucción se ha causado por hojas, consulte <i>Retirada de obstrucciones en la página 174</i> .
	La caja de recogida está llena.	Vacíe la caja de recogida. Consulte <i>Vaciado de la caja de recogida en la página 173</i> .
El material se detiene cuando llega a la entrada de material.	Hay una obstrucción en el producto.	Elimine la obstrucción. Consulte <i>Retirada de obstrucciones en la página 174</i> .
No es posible retirar ni instalar la caja de recogida.	Hay una obstrucción en el equipo de trituración que impide el movimiento de la caja de recogida.	Elimine la obstrucción.

Interfaz de usuario

Símbolo	Nombre	En la pantalla	Causa/Solución
	LED de error	El símbolo parpadea.	Se ha producido un error. Consulte <i>LED de error en la página 175</i> .
	Indicador de la caja de recogida	El símbolo parpadea.	La caja de recogida no está instalada debajo de la zona de descarga. Consulte <i>Instalación de la caja de recogida en la página 169</i> .

LED de error

El indicador de advertencia (LED de error) se encuentra en la interfaz de usuario.

Problema	LED de error (número de parpadeos)	Causa	Solución
El producto no funciona correctamente.	3	El equipo de trituración está obstruido.	Elimine la obstrucción. Consulte <i>Retirada de obstrucciones en la página 174</i> .
	10	El control del motor está demasiado caliente.	Detenga el motor y espere hasta que se haya enfriado.
	11	El control del motor está demasiado caliente.	Detenga el motor y espere hasta que se haya enfriado.
El producto se detiene.	Sin parpadeos	Fallo del conector de la batería.	Examine el conector de la batería.
	8	El nivel de carga de la batería es bajo.	Cargue la batería. Consulte <i>Carga de la batería en la página 171</i> .
	9	Error de batería o ausencia de señal de la batería.	Examine el conector de la batería y coloque correctamente la batería en el producto. Si parpadea el LED de error de la batería, consulte <i>Limpieza de la batería y el cargador de batería en la página 173</i> .
Otros errores.	Si se producen otros errores, gire la llave de seguridad a la posición 0, retire la batería y diríjase a un taller de servicio Husqvarna.		

Batería

Indicador LED de la batería	Causa	Solución
El LED verde parpadea.	La tensión de la batería es baja.	Cargue la batería. Consulte <i>Carga de la batería en la página 171</i> .
El LED de error de la batería parpadea.	La batería está demasiado fría o demasiado caliente para utilizarla.	Deje que la batería se enfríe o llévela a un lugar resguardado para que se caliente. Cuando la batería alcance la temperatura adecuada, podrá usarse de nuevo. Utilice la batería en el producto únicamente cuando la temperatura ambiente sea de 5 °C–40 °C.
	La batería está descargada.	Cargue la batería. Consulte <i>Carga de la batería en la página 171</i> .
El LED de error de la batería se enciende.	Hay un error permanente de la batería.	Acuda a un taller de servicio Husqvarna.

Cargador de batería

LED del cargador de batería	Causa	Solución
El LED de error parpadea o se enciende.	El cargador de batería está demasiado frío o demasiado caliente para utilizarlo.	Deje que el cargador de batería se enfríe o llévelo a un lugar resguardado para que se caliente. Cuando el cargador de batería alcance la temperatura adecuada, podrá usarse de nuevo. Utilice el cargador de la batería cuando la temperatura ambiente sea 5 °C–40 °C.
	Otros errores.	Acuda a un taller de servicio Husqvarna.

Transporte, almacenamiento y eliminación

Introducción



ADVERTENCIA: Para evitar un arranque accidental durante el transporte o el almacenamiento, gire la llave de seguridad a la posición 0, retire la batería y espere al menos 5 segundos.

- Coloque cinta aislante en los conectores de la batería y asegúrese de que la batería no se desplace durante el transporte.
- Fije el producto durante el transporte.

Ajuste del producto en la posición de almacenamiento

1. Ponga la llave de seguridad en la posición 0.



ADVERTENCIA: El producto debe estar apagado durante el transporte y el almacenamiento para evitar un encendido accidental.

Transporte del producto

1. Agarre el asa de elevación (A) con una mano. (Fig. 42)
2. Ponga un pie en la placa de apoyo (B).
3. Inclíne el producto hacia atrás.

Elevación del producto

1. Agarre el asa de elevación.
2. Tire de la palanca de desbloqueo hacia arriba.
3. Empuje el asa de elevación hacia delante hasta que la parte superior del producto esté completamente plegada y haga tope. (Fig. 18)
4. Eleve el producto con las 2 asas de elevación. (Fig. 43)

Transporte

- Las disposiciones de la legislación sobre mercancías peligrosas se aplican a las baterías de iones de litio incluidas en el producto.
- Para los transportes comerciales, se deben acatar los requisitos especiales sobre embalajes y etiquetas.
- Asegúrese de que se cumplan las disposiciones sobre materiales peligrosos cuando prepare el producto para su transporte. Se pueden aplicar las regulaciones locales.
- No olvide extraer la batería para el transporte.

2. Extraiga la batería y espere al menos 5 segundos.
3. Vacíe e instale la caja de recogida. Consulte *Vaciado de la caja de recogida en la página 173*.
4. Ponga la varilla de empuje en la parte inferior de la caja de recogida. (Fig. 44)
5. Traslade el producto al lugar de almacenamiento. Consulte *Transporte del producto en la página 177* o *Elevación del producto en la página 177*.
6. Siga las instrucciones de almacenamiento. Consulte *Almacenamiento en la página 177*.

Almacenamiento

- Apague el producto y deje que se enfríe.
- Retire la batería.
- Mantenga la batería y el cargador de batería en un lugar seco donde no haya humedad ni escarcha.
- Cuando guarde la batería, desconéctela del cargador.
- No almacene la batería en lugares donde pueda generarse electricidad estática. No guarde la batería en una caja metálica.
- Cuando guarde el producto, hágalo en un lugar con una temperatura ambiente comprendida entre -10 °C y 40 °C.

- Guarde la batería en un lugar con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C y 25 °C, sin exposición a la luz solar directa.
- Guarde el cargador de la batería en un lugar con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C y 45 °C, sin exposición a la luz solar directa.
- Asegúrese de que la batería esté cargada del 30 % al 50 % antes de almacenar el producto a largo plazo.
- Mantenga el producto, la batería y el cargador de la batería en un lugar bajo llave, lejos del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Limpie el equipo de trituración. Consulte *Limpieza del equipo de trituración en la página 174*.
- Limpie el producto y no olvide vaciar y secar la caja de recogida.
- Lleve a cabo las tareas de mantenimiento que se indican en este manual de usuario. Consulte *Mantenimiento en la página 172*.
- Realice un mantenimiento completo del producto antes de almacenarlo a largo plazo.

Eliminación

Los símbolos del producto o del embalaje del producto indican que este producto no puede desecharse como residuo doméstico. Debe enviarse a una estación de reciclaje apropiada para la recuperación de piezas eléctricas y electrónicas.

Si se asegura de que se trata este producto correctamente, puede ayudar a contrarrestar el posible impacto negativo para el medio ambiente y las personas que podría darse por una gestión incorrecta de los residuos del mismo. Si desea información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o la tienda donde lo adquirió.

(Fig. 45)

Datos técnicos

Datos técnicos

	GS 340is
Motor	
Tipo de motor	BLDC (sin escobillas) 36 V
Régimen del equipo de trituración (nominal), rpm	28/min.
Régimen del equipo de trituración (carga alta), rpm	44/min.
Potencia del motor (máx.), kW	1,8
Potencia del motor (nominal), kW	1,4
Peso	
Peso con caja de recogida (sin batería), kg	23,5
Peso con caja de recogida (incl. 1 batería BLi30), kg	25,5
Batería	
Tipo de batería	Batería Husqvarna
Duración de la batería	
Autonomía de la batería, min., (funcionamiento continuo) con modo estándar activado, con una batería Husqvarna de 7,5 Ah (BLi30).	225
Emisiones de ruido ¹³	
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	92
Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} dB(A)	94
Niveles acústicos ¹⁴	
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, dB(A)	86
Equipo de trituración	
Diámetro máximo de las ramas, mm	40
Capacidad de la caja de recogida, litros	45

Baterías homologadas	Tipo	Capacidad de la batería, Ah	Tensión, V	Peso, lb/kg
BLi30	Ion-litio	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Ion-litio	4,0	36	2,6/1,2

¹³ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva 2000/14/CE.

¹⁴ Los datos indicados sobre el nivel de presión acústica tienen un factor de incertidumbre (K) de 1,5 dB(A).

Cargadores de batería homologados para las baterías especificadas, BLi	Tensión de entrada, V	Frecuencia, Hz	Potencia, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad CE

Nosotros, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel. +46-36-146500, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción	Trituradora de jardín
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	GS 340is (La designación GS hace referencia a trituradora de jardín en inglés, "garden shredder")
Identificación	Números de serie a partir del año 2024

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Norma	Descripción
2006/42/CE	"relativa a las máquinas"
2014/30/UE	"relativa a la compatibilidad electromagnética"
2000/14/CE	"relativa a las emisiones sonoras en el entorno"
2011/65/UE	"relativa a restricciones de utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos"

Y que se aplican las especificaciones técnicas o los estándares siguientes: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP, Svensk Maskinprovning AB ha comprobado también la conformidad con el apéndice V de la Directiva del Consejo 2000/14/EC.

Para obtener información respecto a las emisiones sonoras, consulte *Datos técnicos en la página 179*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, director de desarrollo/productos para jardín de Husqvarna AB

Responsable de la documentación técnica



Sisukord

Sissejuhatus.....	182	Veatsing.....	197
Ohutus.....	184	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	199
Kokkupanek.....	192	Tehnilised andmed.....	201
Töö.....	193	Vastavusdeklaratsioon.....	203
Hooldamine.....	195		

Sissejuhatus

Toote kirjeldus

Toode on oksapurusti, mis kasutab okste väiksemateks tükideks lõikamiseks purustusseadmeid. Materjal kogutakse kogumiskasti.

Toote tutvustus

(Joon. 1)

1. Kasutajaliides
2. START-nupp
3. Käivituse märgutuli
4. Törke LED-tuli
5. Aku laetustaseme märgutuli
6. Kogumiskasti näidik
7. Tagurdamisnupp
8. Tagurdamise näidik
9. STOP-nupp
10. Jalaplaad
11. Ülemine kate
12. Etteandeava
13. Tõstekäepide
14. Akukaas
15. Ohutuslüliti
16. Tarvikute hoidik
17. Tõukurvarras
18. Kuuskantvõti
19. Reguleerimiskruvi
20. Kokkupandud vabastuskäepide
21. Hooldusluuk
22. Kogumiskast
23. Kotihoidik
24. Kogumiskasti käepide
25. Akulaadija (lisatarvik)
26. Aku (lisatarvik)
27. Tööriistad (lisatarvikud)
28. Kasutusjuhend
29. Tühjendustsoon
30. Tugijalg

Kasutusotstarve

Toodet kasutatakse aia puitjäätmete, näiteks okste ja raagude purustamiseks. Ärge kasutage seadet muude tööde tegemiseks.

Sümbolid tootel

(Joon. 2) **HOIATUS! Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.**
Toode võib tekitada kasutajale või teistele raske või surmava kehavigastuse.

(Joon. 3) **Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.**

(Joon. 4) **Olge ettevaatlik – lenduvate esemete ning tagasipõrkumise oht.**

(Joon. 5) **Hoidke kõrvalseisjad eemale.**

(Joon. 6) HOIATUS! Muljumisvigastuste ja lõikevigastuste oht. Kui toode on sisse lülitatud, hoidke kehaosad avaustest eemal.

(Joon. 7) HOIATUS! Pöörlevad osad. Kui toode on sisse lülitatud, hoidke kehaosad avaustest eemal.

(Joon. 8) Kasutage heakskiidetud kõrvaklappe ja kaitseprille.

(Joon. 9) HOIATUS! Enne seadme hooldustööde alustamist ühendage aku lahti.

(Joon. 10) **Keskkonnamärgis.** Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete heakskiidetud vastuvõtupunkti.

(Joon. 11) Seade on kaitstud pritsiva vee eest.

(Joon. 12) Enne toote hooldamist või kontrollimist

veenduge, et kõik liikuvad osad on peatunud.

(Joon. 14) Juhised, kuidas reguleerida vahemaad plaatvastuse ja purustusseadmete vahel. Vt jaotist *Vahemaa reguleerimine plaatvastuse ja purustusseadmete vahel lk 197.*

(Joon. 13) Skannitav kood.

Märkus: Seadmel toodud ülejäänud sümbolid/tähised vastavad muude kommertsvaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Tugi

Toote kohta toe saamiseks avage veebisaidi www.husqvarna.com toejaotis, et saada juurdepääs juhistele, tõrkeotsingu juhenditele või kasutada Husqvarna iseteenindust ja tooteassistenti (kui see

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutusjuhised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Seade on ohtlik, kui seda kasutada valesti või ettevaatamatult. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada kehavigastuse või surma.
- Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate

kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.

- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Kui te pole kindel, kuidas toodet eriolukorras kasutada, lõpetage töö ja pidage enne jätkamist nõu Husqvarna edasimüüjaga.
- Ärge kasutage toodet, kui kogumiskast ei ole paigaldatud väljastustsooni alla.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge kasutage toodet, kui selle läheduses on inimesed (eriti lapsed) või lemmikloomad.
- Hoidke seade puhas. Veenduge, et märgid ja tähised oleksid selgelt loetavad. Asendage kahjustatud või loetamatud kleebid.
- Kõnealust toodet võivad kasutada lapsed alates 8.

eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, kui neid jälgib või juhendab vastutav isik, kes tagab, et nad kasutavad akulaadijat ohutult ning mõistavad seotud ohtusid. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada

- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid. Sellel on negatiivne mõju teie nägemisele, tähelepanuvõimele, liikumisele ja otsustamisvõimele.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Ärge kasutage toodet sillutatud või killustikuga kaetud pinnal, kus õhku paiskuvad esemed võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne kogumiskasti kinnitamist või eemaldamist seisake toode, keerake

ohutuslüüti asendisse 0 ja eemaldage aku.

- Ärge muutke seadet, nii et see ei vasta enam tehase originaalmudelile; ärge kasutage seadet, kui arvate, et seda on muutnud keegi teine.

Tööohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Hoidke tööala puhas ja tagage hea valgustatus. Korralagedus või valgustamata tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
- Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Toode võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- Hoidke toote kasutamise ajal lapsed ja kõrvalseisjad tööalast eemale. Tähelepanu kõrvalejuhtimise korral võite kaotada kontrolli seadme üle.
- Kasutage toodet puitmaterjali purustamiseks. Muude toimingute tegemiseks toodet

kasutada ei tohi. Tootesse materjali sisestades olge väga ettevaatlik, et seal ei oleks metallitükke, kive, pudeleid, purke või muud soovimatut materjali.

- Materjali tootesse sisestamisel veenduge, et oksa tüvepoolne osa oleks suunatud alla. Materjali võib etteandeavast eemaldada, kui harunev ots osutab alla. (Joon. 15)
- Materjali etteandeavasse sisestamisel võib materjaliga kokkupuutumisel või selle äkilisel liikumisel tekkida vigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid.
- Õppige toodet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama. Veenduge, et teate, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata, vaadake *Toote seiskamine lk 195*.
- Toodet ei tohi kasutada vihma käes või märjas keskkonnas. Tootesse sisse pääsenud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge liigutage seadet järskudel kallakutel. Libedatel pindadel võib kasutaja

kukkuda. Seade on raske ja võib põhjustada vigastusi.

- Olge toodet kallakutel liigutades ettevaatlik. Kõndige toodet liigutades. Ärge jookse.
- Ärge kasutage toodet halva ilmaga, eelkõige äikesetormi ajal.
- Enne kasutamist veenduge, et purustusseadmed, hooldusluuk ja muud kinnitused oleksid kindlalt kinni. Veenduge, et korpus poleks kahjustatud ja kaitsepiirded oleksid paigaldatud.
- Seisake toode viivitamatult, keerake ohutuslüli asendisse 0, eemaldage aku, laske tootel maha jahtuda ja veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult peatunud, kui esineb üks järgmistest tingimustest.
 - Toode on vaateulatusest väljas.
 - Enne ummistuse eemaldamist.
 - Enne toote kontrollimist, puhastamist või hooldamist.

- Enne toote kontrollimist, kui see on vastu mingit objekti põrganud.
- Kui toode väljastab ebatavalist müra või vibratsiooni.
- Enne toote kasutamist.
- Kontrollige toodet kahjustuste suhtes. Kinnitage lahtised osad korralikult. Parandage kahjustused ja asendage kahjustatud osad. Laske parandustöid teha volitatud hooldusesinduses.
- Kasutage toodet ainult tugevatel tasastel pindadel soovitatud tööasendis. Vt jaotist *Toote seadmine tööasendisse lk 193*.
- Säilitage kogu aeg sobilik tasakaal. Ärge küünitage liiga kaugele. Ärge seiske materjali sisestamise ajal kõrgemal kui toote põhi.
- Ärge laske lõigatud materjalil väljastusalasse koguneda; see põhjustab ebaõige väljastamise ja materjali tagasiviskumise läbi etteandeava. Enne toote käivitamist veenduge, et etteandeava kamber oleks tühi.
- Toote kasutamise ajal hoiduge väljastustsoonist eemale. Ärge kasutage toodet ilma kogumiskastita.
- Hoidke nägu ja keha etteandmisavast eemal.
- Ärge pange käsi ega muid kehaosi ega rõivaid etteandeavasse või liikuvate osade lähedale.
- Kui mootor on käivitatud, ärge kallutage ega tõstke toodet.

Ohutusjuhised kasutamisel

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kandke tugevdatud saapaid või jalatseid, mis on libisemiskindlad. Ärge kandke avatud jalatseid ega olge paljajalu.
- Kandke tugevaid pikki pükse.
- Kasutage tootega töötamisel kaitsekindaid.

- Kasutage purustusseadmete puhastamisel ja muude purustusseadmetega seotud hooldustööde tegemisel kaitsekindaid.
- Kasutage kuulmiskaitseid ja kaitseprille. Kandke neid toote kasutamise ajal. Materjal võib etteandeavast välja paiskuda.
- Ärge kandke lohvakat ja rippuvate nööride või kinnititega rõivaid.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge kasutage toodet, mille ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Ärge eemaldage ohutusseadmeid ega tehke neis muudatusi.
- Ärge püüdke kaitsepiirde lukustust eirata.
- Kontrollige ohutusseadmeid regulaarselt. Kui ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole.

STOP-nupu kontrollimine

STOPP-nupp peatab kiiresti mootori ja purustusseadme liikumise.

1. Käivitage seade. Veenduge, et roheline käivituse märgutuli süttiks. Vt jaotist *Seadme kasutamine lk 194*.
2. Vajutage STOP-nuppu (A). Toode on välja lülitatud, kui käivituse märgutuli (B) kustub. (Joon. 16)

Katete kontrollimine

Ülemine kate ja hooldusluuk hoiavad ära purustusseadme põhjustatud vigastuste ohu.

- Kontrollige ülemist katet ja hooldusluuki, veendumaks, et puuduvad kahjustused, nt praod.

Kogumiskasti kontrollimine

- Kontrollige kogumiskasti, veendumaks, et puuduvad kahjustused, nt praod või augud.

Ohutuslüliti kontrollimine

Ohutuslüliti asub akukaane all. Ohutuslüliti abil ühendatakse aku, mis varustab mootorit toitega.

- Ohutustüliti kontrollimiseks käivitage ja seiske mootor.
- Kui ohutustüliti on töökorras, käivitub mootor üksnes siis, kui ohutustüliti on turvalukus.

Kogumiskasti olemasolu kontrollseadme kontrollimine



HOIATUS: Enne kogumiskasti kinnitamist või eemaldamist seiske toode, keerake ohutustüliti asendisse 0 ja eemaldage aku.



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui kogumiskast väljastustsooni all pole rakendatud.

Kogumiskasti olemasolu kontrollseade rakendub, kui kogumiskast on väljastustsooni alla õigesti paigaldatud.

Märkus: Mootorit saab käivitada ainult siis, kui kogumiskast väljastustsooni all on rakendatud. Kui kogumiskast on eemaldatud, ei saa mootor käivituda või see seiskub kohe.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Seadme kasutamine lk 194.*
2. Tõmmake kogumiskast välja.

3. Veenduge, et mootor seiskub ja kogumiskasti märgutuli (A) süttib. (Joon. 17)

Töösendi kontrollseadme kontrollimine

Töösendi kontrollseade rakendub, kui toode on töösendis.

1. Seadke toode töösendisse. Vt jaotist *Toote seadmine töösendisse lk 193.*
2. Käivitage seade. Vt jaotist *Seadme kasutamine lk 194.*
3. Tõmmake kokkuvolditud vabastuskäepide üles ja klappige toode kokku. (Joon. 18)
4. Veenduge, et mootor seiskuks.

Aku ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kasutage seotud Husqvarna toodete toiteallikana alati üksnes Husqvarna taaslaetavaid akusid. Kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akut muude seadmete toiteallikana.

- Ärge kasutage mittelaetavaid akusid.
- Elektrilöögioht. Ärge ühendage akuklemme võtmete, müntide, kruvide või muude metallesemetega. See võib tekitada akus lühise.
- Ärge asetage esemeid aku õhuavade sisse ja ette.
- Vältige aku kokkupuudet otsese päikesevalguse, kuumuse ja lahtise leegiga. Aku võib plahvatada ja põhjustada põletusi ja/või keemilisi põletusi.
- Vältige aku kokkupuudet vihma ja märja keskkonnaga.
- Vältige aku kokkupuudet mikrolainete ja kõrgsurvega.
- Ärge demonteerige ega lõhkuge akut.
- Aku lekke korral vältige vedeliku kokkupuudet keha ja silmadega. Kui vedelik satub kehale, puhastage kokkupuutunud ala rohke veega ja seejärel pöörduge arsti poole.
- Kasutage toote akut üksnes juhul, kui õhutemperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C.
- Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui õhutemperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C.

- Akut ei laeta, kui aku temperatuur on üle 50 °C.
- Ärge puhastage akut või akulaadijat veega. Vt jaotist *Aku ja akulaadija puhastamine lk 196*.
- Ärge kasutage kahjustatud akut.
- Ladustage akusid metallesemetest (nt naelad, mündid, ehted) eemal.

Akulaadija ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kasutage Husqvarna asendusakude laadimiseks ainult QC akulaadijaid.
- Elektrilöögi ja lühise oht. Ärge asetage esemeid laadija õhuavade sisse ja ette. Ärge püüdke akulaadijat lahti monteerida. Ärge ühendage laadija klemme metallesemete külge. Kasutage heakskiidetud võrgupistikupesa.
- Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kahjustuste ohu

vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.

- Kontrollige regulaarselt, kas akulaadija toitejuhe on kahjustada saanud ja kas sellel on pragusid.
- Ärge tõstke akulaadijat toitejuhtmest hoides. Akulaadija võrgupistikupesast lahutamiseks tõmmake pistikut. Ärge tõmmake toitejuhet.
- Vältige toitejuhtme ja pikendusjuhtme kokkupuudet vee, õli ja teravate servadega. Jälgige, et juhe ei jääks uste, väravate jms vahele. See võib põhjustada laadija sattumise pinge alla.
- Ärge puhastage akulaadijat veega.
- Akulaadijat võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, kui neid jälgib või juhendab vastutav isik, kes tagab, et nad kasutavad akulaadijat ohutult ning mõistavad seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

- Ärge laadige akulaadijas mittelaetavaid akusid.
- Ärge kasutage akulaadijat tuleohtlike või korrosiooni tekitavate materjalide läheduses. Ärge katke akulaadijat. Suitsu või tule tekke korral eemaldage pistik akulaadijast.
- Ärge kasutage kahjustatud akulaadijat.
- Laadige akut ainult hea õhuvahetusega siseruumis ja päikesevalguse eest kaitstuna. Ärge laadige akut märjas keskkonnas.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Hooldustööde ajal juhusliku käivitumise vältimiseks keerake ohutuslüli asendisse 0 ja eemaldage aku. Enne hooldustööde alustamist oodake vähemalt viis sekundit.
- Tehke ainult selles kasutusjuhendis välja

toodud hooldustöid.
Muud hooldustööd
või professionaalsed
parandustööd tuleb
lasta teha Husqvarna
hooldusesinduses.

- Toote kasutusea tõstmiseks ja õnnetuste ohu vähendamiseks tehke kõik hooldustööd korrektselt.
- Enne toote hooldamist veenduge, et kõik liikuvad osad on peatunud.
- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad. Kasutage alati tootja originaalvaruosi. Muud varuosad võivad toodet kahjustada ja suurendada õnnetuste ohtu.
- Vigastuste vältimiseks ärge eemaldage ohutusseadmeid ega tehke neile muudatusi.
- Purustusseadmeid käsitsedes kandke alati tugevaid kindaid.

Lõiketerad on väga teravad ja võivad kergesti põhjustada lõikehaavu.

- Kui toode on välja lülitatud, võivad purustusseadmed liikuda – kehavigastuse oht.
- Laske oma Husqvarna hooldusesinduses toodet korrapäraselt kontrollida ning teha vajalikke seadistusi ja parandustöid.
- Järgige lisatarvikute vahetamise juhiseid. Kasutage ainult ettevõtte Husqvarna poolt heakskiidetud tarvikuid.
- Kui toodet ei kasutata, eraldage toode, aku ja akulaadija ning hoidke neid kuivas ja lukustatud siseruumis. Veenduge, et lastel ja ilma vastava volituseta kõrvalistel isikutel puuduks juurdepääs tootele, akule ning akulaadijale.

Kokkupanek

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kokkupanemist lugege läbi ohutust puudutav peatükk.



HOIATUS: Kokkupanemise ajal juhusliku käivitumise vältimiseks keerake ohutuslülitit asendisse 0, eemaldage aku ja oodake vähemalt viis sekundit.

Tugijalgade paigaldamine

1. Veenduge, et toode oleks hoiustamisasendis. Vt jaotist *Toote seadmine hoiuasendisse lk 199*.
2. Asetage toode ülaosaga maapinna vastu.
3. Asetage tugijalad oma kohale ja paigaldage kruvid. (Joon. 19)

Rataste paigaldamine

1. Veenduge, et toode oleks pandud hoiustamisasendisse. Vt jaotist *Toote seadmine hoiuasendisse lk 199*.

3. Asetage toode ülaosaga maapinna vastu.
3. Paigaldage rattatelg (A). (Joon. 20)
4. Paigaldage mõlemale küljele seib (B), muhv (C) ja ratas (D). (Joon. 21)
5. Paigaldage kummalegi küljele mutter (E). (Joon. 22)

Märkus: Mutri paigaldamisel hoidke telge paigal.

6. Veenduge, et rattad saavad vabalt liikuda. Vajadusel reguleerige mutreid.
7. Paigaldage rattakatted (F).

Kogumiskasti paigaldamine



HOIATUS: Enne kogumiskasti kinnitamist või eemaldamist seisake toode, keerake ohutuslüliti asendisse 0 ja eemaldage aku.



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui kogumiskast väljastustsooni all pole rakendatud.

Märkus: Mootorit saab käivitada ainult siis, kui kogumiskast väljastustsooni all on rakendatud. Kui kogumiskast on eemaldatud, siis mootor ei käivitu või seiskub kohe.

1. Kasutage kotiga kogumiskasti (valikuline). Vt jaotist *Kogumiskasti kasutamine koos kotiga lk 193*.
2. Hoidke ühe käega eesmisest käepidemest (A) ja asetage kogumiskast väljastustsooni alla. (Joon. 23)

3. Vajutage kogumiskast lõppasendisse, et rakendada olemasolu kontrollseade.
4. Kogumiskasti kasutamiseks koos kotiga vt *Kogumiskasti kasutamine koos kotiga lk 193*.

Kogumiskasti kasutamine koos kotiga



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui kogumiskast väljastustsooni all pole rakendatud.

Märkus: Mootorit saab käivitada ainult siis, kui kogumiskast väljastustsooni all on rakendatud. Kui kogumiskast on eemaldatud, siis mootor ei käivitu või seiskub kohe.

1. Pange kott ümber kotihoidiku.
2. Lükake kotihoidik kogumiskasti soonde. (Joon. 24)

Tööriistahoidikute (tarvikute) paigaldamine

Husqvarna Tööriistahoidikuid (tarvikuid) saab kasutada tööriistade, näiteks oksakääride, oksalõikuri, kinnaste jms hoidmiseks toote küljes. Lisateabe saamiseks saadaolevate tarvikute kohta pöörduge oma toote Husqvarna hooldusesinduse poole.

1. Riputage tööriistahoidikud tarvikuhoidikusse. (Joon. 25)
2. Kinnitage tööriistahoidikud rõhknööpidega.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab teie Husqvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

- Täiendav tooteteave.
- Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.

3. Toote ühendamiseks ja registreerimiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Toote seadmine tööasendisse

1. Hoidke tõstekäepidemest. (Joon. 26)
2. Tõmmake kokkuvolditud vabastuskäepide üles.
3. Tõmmake tõstekäepidet tahapoole, kuni toote ülaosa on täielikult lahti klapitud ja paika lukustub. (Joon. 27)



HOIATUS: Ärge kasutage toodet enne, kui selle ülaosa on täielikult lahti klapitud.

4. Veenduge, et kogumiskast oleks paigaldatud. Vt jaotist *Kogumiskasti paigaldamine lk 193*.

Aku



HOIATUS: Enne aku kasutamist lugege läbi ohutust puudutav jaotis ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud. Samuti tuleb läbi lugeda aku ja akulaadija kasutusjuhend ning veenduda, et kogu teave on arusaadav.

Hoidke akut ja akulaadijat õigel õhutemperatuuril.

	Õhutemperatuur
Aku kasutamine	5 °C–40 °C
Aku laadimine	5 °C–40 °C

Aku olek

Ekraanil kuvatakse aku järelejäänud mahtuvus ja akuga seotud mis tahes probleemid. Aku laetustaseme nägemiseks vajutage aku indikaatori nuppu. Akul olev hoiatussümbol süttib tõrke ilmnemisel. Vt jaotisest *Aku lk 198*.

(Joon. 28)

LED-tuled	Aku olek
Kõik LED-tuled põlevad	Täis (76–100%)
LED 1, LED 2, LED 3 põlevad	Aku on laetud 51–75%
LED 1, LED 2 põlevad	Aku on laetud 26–50%
LED 1 põleb	Aku on laetud 6–25%.
Vilgub LED-tuli 1	Aku on 0–5% laetud.

Aku oleku LED-märgutuli tootel

Kui aku on seadmesse paigaldatud ja ohutuslüliti on asendis 1, näitavad kasutajaliidese LED-tuled aku olekut.

(Joon. 29)

LED-tuled	Aku olek
Kõik LED-tuled põlevad	Täis (76–100%)
LED 1, LED 2, LED 3 põlevad	Aku on laetud 51–75%
LED 1, LED 2 põlevad	Aku on laetud 26–50%
LED 1 põleb	Aku on laetud 6–25%.
Vilgub LED-tuli 1	Aku on 0–5% laetud.

Aku laadimine

Enne esimest kasutuskorda laadige aku täis. Kliendile tarnimisel on aku laetud üksnes 30% ulatuses.

Märkus: Akulaadija tuleb ühendada andmesildil näidatud pinge ja sagedusega võrku.

Aku laadimist ei toimu, kui aku temperatuur on üle 50 °C. Enne laadimise alustamist langetab akulaadija aku temperatuuri vajalikule tasemele.

1. Ühendage akulaadija toitejuhtme üks ots akulaadija pesasse.
2. Ühendage akulaadija toitejuhtme teine ots maandatud seinakontakti. Akulaadijal olev roheline märgutuli vilgub üks kord. (Joon. 30)
3. Asetage aku akulaadijasse. Kui aku on akulaadijaga õigesti ühendatud, süttib laadijal roheline tuli. (Joon. 31)
4. Kui aku kõik LED-tuled põlevad, on aku täis. Ärge laadige akut kauem kui 24 tundi.
5. Akulaadija seinakontaktist lahutamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
6. Eemaldage aku laadijast.

Toote käivitamine

1. Seadke toode tööasendisse. Vt jaotist *Toote seadmine tööasendisse lk 193*.
2. Veenduge, et etteandeava kamber on tühi.
3. Avage akukaas.
4. Asetage laetud aku akupesasse.
5. Keerake ohutuslüliti asendisse 1. (Joon. 32)
6. Vajutage kasutajaliidesele START-nuppu (A). Ooterežiimi näidik (B) süttib. (Joon. 33)

Seadme kasutamine

1. Sisestage materjal etteandeava suuremasse ossa. (Joon. 34)
2. Kogumiskasti tühjendamise kohta vt *Kogumiskoti tühjendamine lk 196*.

Tagasikäigu funktsiooni kasutamine

1. Vajutage ja hoidke all tagasikäigu nuppu (A). Tagasikäigu märgutuli (B) süttib. (Joon. 35)



HOIATUS: Materjal võib etteandeavast välja paiskuda, kui toode on tagasikäigul. Veenduge, et ükski teie kehaosa ei oleks etteandeava lähedal.

2. Vabastage tagasikäigu nupp toote seiskamiseks.

Toote seiskamine



HOIATUS: Keerake ohutuslüliti asendisse 0, eemaldage aku ja veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult peatunud, enne kui toote silmist lasete.

1. Vajutage STOP-nuppu (A). Käivituse märgutuli (B) kustub. (Joon. 16)

Märkus: Tagasikäigu funktsiooni kasutamisel seiskub mootor tagasikäigu nupu vabastamisel automaatselt.

2. Avage akukaas ja keerake ohutuslüliti asendisse 0. (Joon. 36)
3. Aku eemaldamiseks vajutage kahte vabastusnuppu ja tõmmake aku välja. (Joon. 37)
4. Laadige akut, kui see on tühjenenud. Lisateavet vt *Aku laadimine lk 194.*

Suure koormuse funktsioon

Kui toode lõikab jämedaid oksa ja materjali, suureneb mootori pöörete arv. Kui koormus langeb, lülitub mootor automaatselt tagasi tavarežiimile.

Automaatse tagasikäigu funktsioon

Töötamise ajal võib purustusseade ajutiselt peatuda liiga paksu materjali tõttu, mis on sisestatud etteandeavasse. Purustusseade pöörleb automaatselt vastassuunas ja püüab materjali 3 korda väljutada, seejärel toode peatub. Törke LED-tuli näitab, kui purustusseade ei saa materjali väljutada, vt *Törke LED-tuli lk 198.* Kui materjal ei ole väljutatud, tuleb ummistus kõrvaldada, vt *Ummistuse kõrvaldamine lk 196.*

Hea tulemuse saavutamiseks

- Lõigake ainult värskeid oksa ja materjali.
- Asetage oksad ükshaaval etteandeavasse.
- Ärge lõigake oksa, kui lehti on liiga palju. Liiga palju lehti võib põhjustada ummistuse.
- Jaotage oksad etteandeava jaoks õigete mõõtudega portsjoniteks.
- Ärge lõigake oksa, mille läbimõõt on suurem kui oksa maksimaalne läbimõõt. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 201.*
- Kui materjal ei ole õigesti lõigatud, tuleb reguleerida vahemaad plaatvastuse ja purustusseadmete vahel. Vt jaotist *Vahemaa reguleerimine plaatvastuse ja purustusseadmete vahel lk 197.*

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav peatükk.



HOIATUS: Juhusliku käivitumise vältimiseks hooldustööde ajal keerake ohutuslüliti asendisse 0 ja eemaldage aku. Enne hooldustööde alustamist oodake vähemalt 5 sekundit.

Seadme hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi. Tagame asjatundliku remondi- ja hooldustöö. Pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.

Lisateavet vt www.husqvarna.com.

Hooldusgraafik

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks võetud seadme igapäevane kasutamine. Intervallid muutuvad, kui seadet igapäevaselt ei kasutata.

Tärniga (*) tähistatud hooldustööde kohta leiate juhised peatükist *Ohutus lk 184.*

	Igal ka-sutus-korral	Iga kuu	Igal hooajal
Tehke üldkontroll.	X		
Puhastage toode.	X		
Kontrollige STOP-nuppu.*	X		
Kontrollige katteid.*	X		
Kontrollige kogumiskasti.*	X		
Kontrollige ohutuslüliti.*	X		
Kontrollige kogumiskasti olemasolu kontrollseadet.*	X		

	Igal ka- sutus- korral	Iga kuu	Igal hooajal
Kontrollige tööasendi olemasolu kontrollseadet.*	X		
Veenduge, et akul poleks kahjustusi.	X		
Kontrollige aku laetuse taset.	X		
Veenduge, et aku vabastusnupud töötaksid korralikult ning et aku lukustuks kindlalt seadme külge.	X		
Veenduge, et akulaadijal poleks kahjustusi ja et see töötaks korrektselt.		X	
Kontrollige aku ja seadme vahelisi ühendusi. Samuti kontrollige aku ja akulaadija vahelisi ühendusi.			X

Üldülevaatus läbiviimine

- Veenduge, et kõik toote mutrid ja kruvid oleksid korralikult pingutatud.
- Veenduge, et katetel ega kogumiskastil poleks kahjustusi, nt pragusid.

Seadme puhastamine

- Puhastage plastosi puhta ja kuiva lapiga.
- Ärge puhastage seadet veega. Vesi võib pääseda aku või mootori sisse ja põhjustada lühise või kahjustada toodet.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survesurit.
- Ärge valage vett otse mootorile.
- Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.
- Puhastage purustusseadmeid. Vt jaotist *Purustusseadmete puhastamine lk 197*.

Aku ja akulaadija puhastamine



HOIATUS: Ärge puhastage akut või akulaadijat veega.



HOIATUS: Ärge kasutage aku puhastamiseks mis tahes kemikaale.

- Enne aku asetamist akulaadijasse veenduge, et aku ja akulaadija oleksid puhtad ja kuivad.
- Puhastage akuklemmid suruõhu või pehme ja kuiva riidelapiga.
- Puhastage aku ja akulaadija välispinnad pehme ja kuiva riidelapiga.

Kogumiskoti tühjendamine



HOIATUS: Enne kogumiskasti kinnitamist või eemaldamist seisake toode, keerake ohutuslüli asendisse 0 ja eemaldage aku.

1. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 195*.
2. Hoidke ühe käega kogumiskasti eesmisest käepidemest.
3. Eemaldage kogumiskast toote küljest.
4. Kasutage kogumiskasti all olevat käepidet selle tühjendamiseks või eemaldage kott kotihoidikust, vt *Kogumiskasti kasutamine koos kotiga lk 193*.

Hooldusluugi eemaldamine

1. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 195*.
2. Eemaldage neli kruvi ja hooldusluuk. (Joon. 38)
3. Pange kokku vastupidises järjestuses.

Ummistuse kõrvaldamine

1. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 195*.



HOIATUS: Veenduge, et kõik liikuvad osad oleksid täielikult peatunud.

2. Kontrollige, mis on ummistuse põhjustanud.
3. Kasutage tõukurvarrast soovimatu materjali vabastamiseks.
4. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 194*.
5. Eemaldage ummistus.
 - a) Kui ummistuse on põhjustanud lehed, võite ummistuse eemaldamiseks lõigata kuiva lehtedeta oksa.
 - b) Kui ummistuse on põhjustanud oksad, kasutage ummistuse kõrvaldamiseks tagasikäigu funktsiooni. Vt jaotist *Tagasikäigu funktsiooni kasutamine lk 194*.



HOIATUS: Tagasikäigu funktsiooni kasutamisel võib materjal etteandeavast välja paiskuda.

6. Kui ummistus pole eemaldatud, seisake toode ja puhastage purustusseadmed. Vt jaotist *Purustusseadmete puhastamine lk 197*.

Purustusseadmete puhastamine



HOIATUS: Purustusseadmeid puhastades kandke alati tugevaid kindaid. Purustusseadmed on väga teravad ja võivad kergesti tekitada löikehaavu.



HOIATUS: Kui seade on välja lülitatud, võivad purustusseadmed liikuda.

1. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 195*.
2. Eemaldage hooldusluuk. Vt jaotist *Hooldusluugi eemaldamine lk 196*.
3. Puhastage purustusseadmeid harjaga.



ETTEVAATUST: Veenduge, et purustusseade oleks õigesti paigaldatud ja tekst hooldusluugi suunas.

4. Paigaldage hooldusluuk.

Vahemaa reguleerimine plaatvastuse ja purustusseadmete vahel

Kui materjal ei ole õigesti lõigatud, tuleb reguleerida vahemaa plaatvastuse ja purustusseadmete vahel.



HOIATUS: Metallribad võivad reguleerimise ajal kogumiskasti kukkuda. Metallribad võivad olla teravad ja põhjustada vigastusi. Tühjendage enne kasutamist kogumiskast.

1. Tühjendage ja paigaldage kogumiskott. Vt jaotist *Kogumiskoti tühjendamine lk 196*.
2. Käivitage seade.
3. Kasutage kuuskantvõtit, et kuuskantpolti aeglaselt päripäeva pöörata. Lõpetage, kui kuulete krigisevat heli. (Joon. 39) (Joon. 40)
4. Keerake kuuskantpolti aeglaselt 45° vastupäeva.
5. Keerake kuuskantpolti aeglaselt päripäeva. Lõpetage, kui kuulete krigisevat heli.
6. Veenduge, et materjal oleks õigesti lõigatud. (Joon. 41)

Veaotsing

Toode

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Toode ei käivitu, kui vajutatakse START-nuppu.	Toode ei ole tööasendisse pandud.	Seadke toode tööasendisse. Vt jaotist <i>Toote seadmine tööasendisse lk 193</i> .
	Vale käivitustoiming.	Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 194</i> .
	Toote käivitamisel ei ole väljastusooni alla paigaldatud kogumiskasti.	Paigaldage kogumiskast, vt <i>Kogumiskasti paigaldamine lk 193</i> .
Materjal ei ole õigesti lõigatud.	Reguleerida tuleb vahemaa plaatvastuse ja purustusseadmete vahel.	Reguleerige vahemaa plaatvastuse ja purustusseadmete vahel. Vt jaotist <i>Vahemaa reguleerimine plaatvastuse ja purustusseadmete vahel lk 197</i> .
Materjal ei liigu õigesti etteandeava kambris.	Materjal ei ole õigesti etteandeavasse sisestatud.	Sisestage materjal etteandeava suuremasse ossa. Vt jaotist <i>Seadme kasutamine lk 194 ja Hea tulemuse saavutamiseks lk 195</i> .
Etteandeava kambris on kogunenud materjali.	Lehed või lõikamata materjal on põhjustanud etteandeava kambri ummistumise.	Enne kasutamist tühjendage etteandeava kamber. Vt jaotist <i>Purustusseadmete puhastamine lk 197</i> . Kui ummistuse põhjustanud lehed, vt <i>Ummistuse kõrvaldamine lk 196</i> .
	Kogumiskast on täis.	Tühjendage kogumiskast. Vt jaotist <i>Kogumiskoti tühjendamine lk 196</i> .

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Materjal peatatakse, kui panete selle etteandevasse.	Tootes esineb ummistus.	Eemaldage ummistus. Vt jaotist <i>Ummistuse kõrvaldamine lk 196</i> .
Kogumiskasti pole võimalik eemaldada ega paigaldada.	Purustusseadmes on ummistus, mis takistab kogumiskasti liikumist.	Eemaldage ummistus.

Kasutajaliides

Tähis	Nimi	Kuvatakse ekraanil	Põhjus/lahendus
	Tõrke LED-tuli	Sümbol vilgub	Tekkis viga. Vt jaotist <i>Tõrke LED-tuli lk 198</i> .
	Kogumiskasti näidik	Sümbol vilgub	Väljastustsooni alla ei ole paigaldatud kogumiskasti. Vt jaotist <i>Kogumiskasti paigaldamine lk 193</i> .

Tõrke LED-tuli

Hoiatuse indikaator (tõrke LED-tuli) asub kasutajaliidesel.

Probleem	Tõrke LED-tuli (vilkumiste arv)	Põhjus	Lahendus
Toode ei tööta korralikult.	3	Purustusseadmed on ummistunud.	Eemaldage ummistus. Vt jaotist <i>Ummistuse kõrvaldamine lk 196</i> .
	10	Mootori juhtseade on liiga kuum.	Seisake mootor ja oodake, kuni see on jahtunud.
	11	Mootori juhtseade on liiga kuum.	Seisake mootor ja oodake, kuni see on jahtunud.
Seade seiskub.	Ei vilgu	Akukonnektori tõrge.	Kontrollige akukonnektorit.
	8	Aku on tühjenenud.	Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 194</i> .
	9	Aku tõrge või aku signaali pole.	Kontrollige akuklemme ja asetage aku õigesti tootesse. Kui aku tõrke LED-tuli vilgub, vt <i>Aku ja akulaadija puhastamine lk 196</i> .
Muud tõrked.	Muude tõrgete ilmnemise korral keerake ohutuslüli asendisse 0, eemaldage aku ja pöörduge oma Husqvarna hooldusesindusse.		

Aku

Aku LED-tuli	Põhjus	Lahendus
Roheline LED-tuli vilgub.	Akupinge on madal.	Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 194</i> .

Aku LED-tuli	Põhjus	Lahendus
Aku tõrke LED-tuli vilgub.	Aku on kasutamiseks liiga külm või liiga kuum.	Laske akul jahtuda või pange see siseruumi soojenema. Kui aku on saavutanud õige temperatuuri, saab seda uuesti kasutada. Kasutage toote akut üksnes juhul, kui õhutemperatuur on 5 °C–40 °C.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 194</i> .
Süttib aku tõrke LED-tuli.	Esineb püsiv akutõrge.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Akulaadija

Akulaadija LED-tuli	Põhjus	Lahendus
Tõrke LED-tuli vilgub või süttib.	Akulaadija on kasutamiseks liiga külm või liiga kuum.	Laske akulaadijal jahtuda või pange see siseruumi soojenema. Kui akulaadija on saavutanud õige temperatuuri, saab seda uuesti kasutada. Kasutage akulaadijat, kui õhutemperatuur on 5 °C–40 °C.
	Muud tõrked.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Sissejuhatus



HOIATUS: Transportimise ja hoiustamise ajal juhusliku käivitumise vältimiseks keerake ohutuslüli asendisse 0, eemaldage aku ja oodake vähemalt viis sekundit.

- Toote transportimiseks ettevalmistamisel järgige kindlasti ohtlikele ainetele kehtivaid eeskirju. Kehtida võivad ka kohalikud eeskirjad.
- Transpordi ajaks tuleb aku alati eemaldada.
- Katke akukonnektorid isoleerteibiga ja veenduge, et aku ei saaks transportimise ajal liikuma hakata.
- Kinnitage seade transportimise ajaks.

Toote vedamine

1. Hoidke ühe käega tõstekäepidet (A). (Joon. 42)
2. Pange üks jalg jalaplaadile (B).
3. Kallutage toodet tahapoole.

Toote tõstmine

1. Hoidke tõstekäepidemest.
2. Tõmmake kokkuvolditud vabastuskäepide üles.
3. Lükake tõstekäepidet ettepoole, kuni toote ülaosa on täielikult alla pööratud ja lukustub kohale. (Joon. 18)
4. Tõstke toode 2 külgkäepideme abil üles. (Joon. 43)

Transportimine

- Liitium-ioonakudele kehtivad ohtlike kaupade veonõuded.
- Kaubandusliku transpordi korral tuleb järgida pakendamise ja märgistamise erinõudeid.

Toote seadmine hoiuasendisse

1. Keerake ohutuslüli asendisse 0.



HOIATUS: Transportimise ja hoiustamise ajal peab toode olema välja lülitatud, et vältida juhuslikku käivitumist.

2. Eemaldage aku ja oodake vähemalt 5 sekundit.
3. Tühjendage ja paigaldage kogumiskott. Vt jaotist *Kogumiskoti tühjendamine lk 196*.
4. Kinnitage tõukurvarras kogumiskasti põhja külge. (Joon. 44)
5. Viige toode hoiukohta. Vt jaotist *Toote vedamine lk 199* või *Toote tõstmine lk 199*.
6. Järgige hoiustamisjuhiseid. Vt jaotist *Hoiustamine lk 199*.

Hoiustamine

- Lülitage toode välja ja laske sellel jahtuda.
- Eemaldage aku.

- Hoidke akut ja akulaadijat kuivas kohas, kus pole niiskust ja miinuskraade.
- Ladustamise ajaks lahutage aku akulaadija küljest.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter. Ärge hoidke akut metallkastis.
- Hoidke toodet kohas, kus õhutemperatuur jääb vahemikku $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Hoidke akut kohas, kus ümbritsev temperatuur jääb vahemikku $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Hoidke akulaadijat kohas, kus õhutemperatuur jääb vahemikku $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Veenduge, et enne aku pikemaajalist hoiustamist on see 30%–50% ulatuses täis laetud.
- Hoidke toodet, akut ja akulaadijat lukustatud ruumis, eemal lastest ja volitamata inimestest.
- Puhastage purustusseadmeid. Vt jaotist *Purustusseadmete puhastamine lk 197*.
- Puhastage toode ja veenduge, et kogumiskast oleks tühi.
- Tehke kasutusjuhendis toodud hooldustoimingud. Vt jaotist *Hooldamine lk 195*.
- Enne toote pikaajalist hoiustamist tehke sellele täishooldus.

Kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb toimetada ettenähtud vastuvõtupunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmed võetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest õigel viisil aitate vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestele, mis võivad avalduda toote vale käitlemise korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevõtu kohta pöörduge vastava kohaliku ametkonna, jäätmekäitlusettevõtte või toote müünud kaupluse poole.

(Joon. 45)

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	GS 340is
Mootor	
Mootori tüüp	BLDC (harjadeta) 36 V
Purustusseadmete kiirus – nimiväärtus, p/min	28/min
Purustusseadmete kiirus – suur koormus, p/min	44/min
Mootori väljundvõimsus – max kW	1,8
Mootori väljundvõimsus – nimivõimsus, kW	1,4
Kaal	
Mass koos kogumiskotiga (ilma akuta), kg	23,5
Mass koos kogumiskotiga (sh 1 x BLi30), kg	25,5
Aku	
Aku tüüp	Husqvarna Akuseeria
Aku tööaeg	
Aku tööaeg, min, (vabajooksul) standardrežiim on aktiveeritud, ühe Husqvarna 7,5 Ah akuga (BLi30).	225
Müratasemed ¹⁵	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	92
Helivõimsuse tase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	94
Helitasemed ¹⁶	
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A)	86
Purustusseadmed	
Oksa maksimaalne läbimõõt, mm	40
Kogumiskasti maht, liitrit	45

Heakskiidetud akud	Tüüp	Aku mahtuvus, Ah	Pinge, V	Kaal, kg
BLi30	Liitiumioonaku	7,5	36	1,9
40-B140	Liitiumioonaku	4,0	36	1,2

¹⁵ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ

¹⁶ Helirõhu taseme kohta esitatud andmete määramatuse tegur (K) on 1,5 dB(A).

Määratletud akude heakskiidetud akulaadijad, BLi	Sisendpinge, V	Sagedus, Hz	Võimsus, W
40-C80	100-240	50–60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus	Aiapurusti
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	GS 340is (GS-märk tähistab aiapurusti)
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2024. aastast

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Määrus	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2000/14/EÜ	„seadmete müra kohta käiv direktiiv“
2011/65/EL	„elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised
spetsifikatsioonid: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN
50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB on samuti kinnitanud
vastavust Nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ lisale V.

Lisateavet mürataseme kohta vt *Tehnilised andmed lk
201.*

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



Sisällys

Johdanto.....	204	Vianmäärittäminen.....	219
Turvallisuus.....	206	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	221
Asentaminen.....	214	Tekniset tiedot.....	223
Käyttö.....	215	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	225
Huolto.....	217		

Johdanto

Tuotekuvaus

Tuote on puutarhasilppuri, joka silppuaa oksat pienemmiksi paloiksi silppuamisterillä. Materiaali kerätään keräyslaatikkoon.

Tuotteen kuvaus

(Kuva 1)

1. Käyttöliittymä
2. START-painike
3. Käynnistyksen ilmainen
4. Vian merkkipainike
5. Akun varaustason ilmaisin
6. Keruusäiliön ilmainen
7. Suunnanvaihtopainike
8. Suunnanvaihdon ilmainen
9. STOP-painike
10. Jalkalevy
11. Yläsuojus
12. Syöttöaukko
13. Nostokahva
14. Akun kansi
15. Turva-avain
16. Lisävarusteiden pidike
17. Työntökeppi
18. Kuusiokoloavain
19. Säättöruuvi
20. Taiton vapautuskahva
21. Huoltokansi
22. Keruusäiliö
23. Säkin pidike
24. Keruusäiliön kahva
25. Akkulaturi (lisävaruste)
26. Akku (lisävaruste)
27. Työkalut (lisävaruste)
28. Käyttöohje
29. Ulosheittolaite
30. Tukijalat

Käyttötarkoitus

Tuotetta käytetään puisen puutarhajätteen, esimerkiksi oksien, silppuamiseen. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin.

Tuotteen symbolit

(Kuva 2) **VAROITUS:** Ole varovainen ja käytä tuotetta oikein. Tuote voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.

(Kuva 3) Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tuotetta.

(Kuva 4) Varo sinkoutuvia esineitä ja kimmokkeita.

(Kuva 5) Pidä sivulliset loitolla.

(Kuva 6) **VAROITUS:** Puristusvammojen ja viiltahaavojen vaara.

Pidä kaikki ruumiinosat
kaukana tuotteen
aukoista tuotteen
ollessa käynnissä.

(Kuva 7) VAROITUS: Pyöriviä
osia. Pidä kaikki
ruumiinosat kaukana
tuotteen aukoista
tuotteen ollessa
käynnissä.

(Kuva 8) Käytä hyväksyttyjä
kuulonsuojaimia ja
suojalaseja.

(Kuva 9) VAROITUS: Irrota
akku ennen tuotteen
huoltamista.

(Kuva 10) **Ympäristömerkintä.** Tuotetta tai sen pakkausta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.

(Kuva 11) Tuote on suojattu roiskuvalta vedeltä.

(Kuva 12) Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin

huollat tai tarkastat tuotteen.

(Kuva 14) Ohjeet vastalevyn ja silppua-
misterien välisen etäisyyden sää-
tämiseen. Katso kohta *Vastalevyn ja silppuamistarien välisen etäisyyden säätäminen* sivulla 219.

(Kuva 13) Skannattava koodi.

Huomautus: Muita tuotteen symboleita/tarroja tarvitaan muilla markkina-alueilla ilmaisemaan sertifiointivaatimuksia.

Tuotteen vaurioituminen

Emme ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos:

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

Tuki

Jos tarvitset tuotteeseen liittyvää tukea, siirry Tuki-osioon osoitteeseen www.husqvarna.com, mistä löydät käyttöohjeet ja vianmääritysooppaat, tai voit käyttää Husqvarna Self Service -portaalia ja Tuoteassistenttia (jos ne ovat saatavilla markkinoillasi). Voit kysyä Husqvarna-tuotteen huoltopalveluista huoltoliikkeestä.

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata koneen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Tämä tuote on vaarallinen, jos sitä käytetään huolimattomasti tai virheellisesti. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai kuoleman.
- Tuote muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai hengenvaarallisten tapaturmien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen tuotteen käyttämistä.
- Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Jos et ole varma, miten tuotetta käytetään erityistilanteessa, sammuta tuote ja ota yhteys Husqvarna-jälleenmyyjään, ennen kuin jatkat.
- Älä käytä tuotetta ilman ulosheittoputken alle asennettua keruusäiliötä.
- Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.
- Älä käytä tuotetta, kun lähistöllä on eläimiä tai ihmisiä, etenkin lapsia.
- Pidä tuote puhtaana. Varmista, että tuotteen merkit ja tarrat ovat luettavissa. Vaihda vahingoittuneet ja lukukelvottomat tarrat.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut

tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoja tuotteen käyttöön, saavat käyttää tuotetta, mikäli he ovat saaneet ohjausta tai ohjeita akkulaturin turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä akkulaturilla. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laturia ilman valvontaa

- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai sairas tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Niillä on negatiivinen vaikutus näkökykyysi, vireytesi, harkintakykyysi ja kehosi hallintaan.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos se ei toimi oikein.
- Älä käytä tuotetta päällystetyllä pinnalla tai sorapinnalla, josta sinkoutuvat kappaleet voivat aiheuttaa vammoja.
- Pysäytä tuote, käännä turva-avain asentoon 0 ja poista akku ennen kuin kiinnität tai poistat keruusäiliön.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia tai käytä tuotetta,

mikäli epäilet jonkun muun muuttaneen sitä.

Työturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna. Sotkuiset tai hämärät alueet altistavat onnettomuuksille.
- Älä käytä tuotetta räjähdysherkässä ympäristössä, esimerkiksi herkästi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Tuotteesta lähtevät kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
- Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun käytät tuotetta. Häiriöt voivat saada sinut menettämään koneen hallinnan.
- Käytä tuotetta puumateriaalin silppuamiseen. Tuotteita ei saa käyttää muihin käyttötarkoituksiin. Kun syötät materiaalia tuotteeseen, varmista erittäin huolellisesti, että materiaalin seassa ei ole metallinkappaleita, kiviä, pulloja, tölkkejä tai muita vieraita esineitä.

- Kun syötät materiaalia tuotteeseen, varmista, että varsi osoittaa alaspäin. Materiaali saattaa lentää ulos syöttöaukosta, jos haarautuva pää osoittaa alaspäin. (Kuva 15)
- Kun syötät materiaalia syöttöaukkoon, vammoja voi syntyä, jos materiaali koskettaa sinua tai se liikkuu äkkinäisesti.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
- Opettele käyttämään tuotetta ja sen hallintalaitteita turvallisesti. Opettele pysäyttämään moottori nopeasti hätätilanteen varalta. Katso kohta *Tuotteen pysäyttäminen sivulla 217*.
- Älä käytä tuotetta sateella tai märissä olosuhteissa. Sähköiskun vaara kasvaa, jos tuotteeseen pääsee vettä.
- Älä siirrä tuotetta liukkailla pinnoilla. Liukkaat pinnat voivat aiheuttaa kuljettajan kaatumisen. Tuote on painava ja voi aiheuttaa vammoja.
- Ole varovainen siirtäessäsi tuotetta kaltevilla pinnoilla.

Kävele siirtäessäsi tuotetta. Älä juokse.

- Älä käytä tuotetta huonoissa sääolosuhteissa, etenkin jos salamointi on mahdollista.
- Varmista ennen käyttöä, että silppuamisterät, huoltokansi ja muut kiinnittimet ovat tiukasti kiinni. Varmista, että kotelo ei ole vaurioitunut ja että suojukset on asennettu.
- Pysäytä tuote välittömästi, käännä turva-avain asentoon 0, irrota akku, anna tuotteen jäähtyä ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin aina seuraavissa tilanteissa:
 - Tuote on poissa näkyvistä.
 - Ennen tukoksen poistamista.
 - Ennen tuotteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltoa.
 - Ennen tuotteen tarkastamista sen jälkeen, kun se on törmännyt johonkin.
 - Jos tuote aiheuttaa epätavallista melua tai tärinää.
 - Ennen tuotteen siirtämistä.

- Tarkista tuote vaurioiden varalta. Kiristä löystyneet osat. Korjaa vauriot ja vaihda vaurioituneet osat. Anna huoltotyöt valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Käytä tuotetta vain vakailla, tasaisilla alustoilla suositellussa käyttöasennossa. Katso kohta *Tuotteen asettaminen käyttöasentoon sivulla 215*.
- Säilytä aina tasapaino. Älä kurota. Älä koskaan seiso materiaalia syöttäessäsi korkeammalla kuin alusta, jolla tuote seisoo.
- Älä anna silputun materiaalin kasaantua ulosheitoalueelle; tämä aiheuttaa virheellisen ulosheiton ja materiaalin takapotkun syöttöaukon kautta. Varmista ennen tuotteen käynnistämistä, että syöttökammio on tyhjä.
- Pysy poissa ulosheitoalueelta, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta ilman Keruusäiliötä.
- Pidä kasvot ja vartalo etäällä syöttöaukosta.
- Älä laita käsiä tai muita ruumiinosia tai vaatetusta

syöttöaukkoon tai liikkuvien osien lähelle.

- Älä kallista tai nosta tuotetta, kun moottori on käynnissä.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten **Henkilönsuojaimet**



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Henkilönsuojaimet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventävät vammoja onnettomuustilanteessa. Anna jälleenmyyjän auttaa oikeiden varusteiden valinnassa.
- Käytä kestäviä ja luistamattomia saappaita tai kenkiä. Älä käytä avonaisia jalkineita tai kulje paljain jaloin.
- Käytä vahvakankaisia, pitkiä housuja.
- Käytä suojakäsineitä, kun käytät tuotetta.
- Käytä suojakäsineitä, kun puhdistat silppuamisteriä ja teet muita niihin liittyviä huoltotöitä.
- Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja. Käytä niitä, kun käytät tuotetta. Materiaalia

saattaa sinkoutua ulos syöttöaukosta.

- Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joissa on roikkuvia naruja.

Tuotteen turvalaitteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä käytä tuotetta vahingoittuneiden tai viallisten turvalaitteiden kanssa.
- Älä poista turvalaitteita tai tee niihin muutoksia.
- Älä yritä ohittaa suojuksen turvalukitusta.
- Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteet ovat vahingoittuneet tai eivät toimi oikein, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

STOP-painikkeen tarkistaminen

STOP-painike pysäyttää nopeasti moottorin ja silppuamisterien liikkeen.

1. Käynnistä tuote. Varmista, että käynnistykseen ilmaisin syttyy. Katso kohta *Tuotteen käyttö sivulla 216*.

2. Paina STOP-painiketta (A). Tuote ei ole käynnissä, kun käynnistykseen ilmaisin (B) sammuu. (Kuva 16)

Suojusten tarkistaminen

Yläkansi ja huoltokansi estävät silppuamisteristä aiheutuvan loukkaantumisen.

- Tarkasta yläkansi ja huoltokansi varmistaaksesi, että vaurioita, esimerkiksi halkeamia, ei ole.

Keruusäiliön tarkistaminen

- Tarkasta keruusäiliö vaurioiden, kuten halkeamien ja reikien, varalta.

Turva-avaimen tarkistaminen

Turva-avain on akun kannen alla. Turva-avain kytkee akun, joka tuottaa tehoa moottorille.

- Tarkista turva-avaimen toiminta käynnistämällä ja sammuttamalla moottori.
- Jos turva-avain toimii oikein, moottori käynnistyy vain, kun avain on turvalukossa.

Keruusäiliön paikallaanolovalvonnan tarkistaminen



VAROITUS: Pysäytä tuote, käännä turva-avain

asentoon 0 ja poista akku ennen kuin kiinnität tai poistat keruusäiliön.



VAROITUS: Älä käytä tuotetta ilman ulosheittoputken alle asennettua keruusäiliötä.

Kerusäiliön paikallaanolovalvonta käynnistyy, kun keruusäiliö on asennettu oikein ulosheittoputken alle.

Huomautus: Moottori voidaan käynnistää vasta, kun keruusäiliö on asetettu ulosheittoputken alle. Kun keruusäiliö poistetaan, moottori ei voi käynnistyä tai se pysähtyy välittömästi.

1. Käynnistä tuote. Katso kohta *Tuotteen käyttö sivulla 216.*
2. Irrota keruusäiliö.
3. Varmista, että moottori pysähtyy ja että keruusäiliön ilmaisin (A) syttyy. (Kuva 17)

Käyttöasennon valvonnan tarkastaminen

Käyttöasennon valvonta kytkeytyy, kun tuote on käyttöasennossa.

1. Aseta tuote käyttöasentoon. Katso kohta *Tuotteen asettaminen käyttöasentoon sivulla 215.*
2. Käynnistä tuote. Katso kohta *Tuotteen käyttö sivulla 216.*
3. Vedä taiton vapautuskahva ylös ja taita tuote. (Kuva 18)
4. Varmista, että moottori sammuu.

Akkuturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Käytä ladattavia Husqvarna-akkuja vain yhteensopivien Husqvarna-tuotteiden virtalähteenä. Tapaturmien välttämiseksi akkua ei saa käyttää muiden laitteiden virtalähteenä.
- Älä käytä akkuja, joita ei voi ladata.
- Sähköiskun vaara. Älä koske akun napoihin avaimella, kolikolla, ruuvilla tai muilla metalliesineillä. Tämä voi aiheuttaa akun oikosulun.
- Älä aseta esineitä akun ilma-aukkoihin.
- Pidä akku suojassa auringonvalolta, kuumuudelta

ja avotulelta. Akku voi räjähtää ja aiheuttaa palo- ja/tai syöpymisvammoja.

- Suojaa akku sateelta ja kosteilta olosuhteilta.
- Älä altista akkua mikroaalloille ja korkealle paineelle.
- Älä yritä purkaa tai rikkoa akkua.
- Jos akku vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin kehon tai silmien kanssa. Jos nestettä joutuu iholle, puhdista alue heti runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Käytä tuotteen akkua ainoastaan 5–40 °C:n lämpötiloissa.
- Käytä akkulaturia ainoastaan 5–40 °C:n lämpötiloissa.
- Akku ei lataudu, jos akun lämpötila on yli 50 °C.
- Älä pese akkua tai akkulaturia vedellä. Katso kohta *Akun ja akkulaturin puhdistaminen sivulla 218*.
- Älä käytä vaurioitunutta akkua.
- Säilytä akkuja varastossa kaukana metalliesineistä kuten nauloista, kolikoista ja koruista.

Akkulaturin turvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Käytä QC-akkulatureita vain Husqvarna-vara-akkujen lataukseen.
- Sähköiskun tai oikosulun vaara. Älä aseta esineitä laturin ilmarakoihin. Älä yritä purkaa akkulaturia. Älä liitä laturin liittimiä metalliesineisiin. Käytä hyväksyttyä pistorasiaa.
- Tuote muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai hengenvaarallisten tapaturmien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen laitteen käyttämistä.
- Tarkista säännöllisesti, että akkulaturin virtajohto ei ole vaurioitunut ja ettei siinä ole murtumia.
- Älä nosta akkulaturia virtajohdosta. Irrota akkulaturi

pistorasiasta vetämällä pistoke ulos. Älä vedä virtajohdosta.

- Pidä virtajohto ja jatkojohdot poissa veden, öljyn ja terävien reunojen ulottuvilta. Pidä huolta, ettei kaapeli kiristy ovien, aitojen tai muiden vastaavien esineiden kohdalla. Se voi muuttaa laturin jännitteelliseksi.
- Älä puhdistaa akkulaturia vedellä.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoja laitteen käyttöön, saavat käyttää akkulaturia, mikäli he ovat saaneet ohjausta tai ohjeita akkulaturin turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä akkulaturilla. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laturia ilman valvontaa.
- Älä lataa akkulaturilla akkuja, jotka eivät sovellu uudelleenlataukseen.
- Älä käytä akkulaturia herkästi syttyvien materiaalien tai syöpymistä aiheuttavien materiaalien lähellä. Älä peitä akkulaturia. Jos havaitset savua tai tulta,

irrota akkulaturin pistoke pistorasiasta.

- Älä käytä vaurioitunutta akkulaturia.
- Lataa akkua vain sisätiloissa poissa auringonvalosta ja tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä lataa akkua märissä olosuhteissa.

Kunnossapitoon liittyvät turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Jotta tuote ei käynnisty vahingossa huollon aikana, käännä turvakytkin asentoon 0 ja irrota akku. Odota vähintään viisi sekuntia ennen huollon aloittamista.
- Tee ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainitut huoltotoimenpiteet. Muut huoltotehtävät tai ammattilaista vaativat korjaukset on tehtävä Husqvarna-huoltoliikkeessä.
- Tuotteen oikeanlainen huoltaminen pidentää sen käyttöikää ja pienentää onnettomuusvaaraa.

- Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin huollat tuotteen.
- Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat. Käytä aina valmistajan alkuperäisiä varaosia. Muut varaosat voivat vahingoittaa tuotetta ja lisätä onnettomuusriskiä.
- Älä poista turvalaitteita tai tee niihin muutoksia, koska se voi johtaa loukkaantumiseen.
- Käytä paksuja työkaluseineitä, kun puhdistat silppuamisteriä. Terät ovat erittäin teräviä ja aiheuttavat helposti haavoja.
- Silppuamisterät voivat liikkua, kun tuote on pois

päältä. Tästä aiheutuu loukkaantumisriski.

- Anna Husqvarna-huoltoliikkeen tarkastaa tuote säännöllisesti ja tarvittaessa säätää ja korjata se.
- Noudata lisävarusteiden vaihtoa koskevia ohjeita. Käytä vain sellaisia lisävarusteita, jotka Husqvarna on hyväksynyt.
- Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se, akku ja akkulaturi erillään toisistaan kuivassa ja lukitussa sisätilassa. Varmista, että lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi tuotteeseen, akkuun tai akkulaturiin.

Asentaminen

Johdanto



VAROITUS: Ennen kuin kokoat tuotteen, lue turvallisuutta koskeva luku.



VAROITUS: Jotta kone ei käynnisty vahingossa asennuksen aikana, käännä turva-avain asentoon 0, irrota akku ja odota vähintään viisi sekuntia.

Tukijalkojen kokoaminen

1. Varmista, että tuote on säilytysasennossa. Katso kohta *Tuotteen asettaminen säilytysasentoon sivulla 221*.
2. Aseta tuote maahan ylösalaisin.
3. Aseta tukijalat paikalleen ja kiinnitä ruuvit. (Kuva 19)

Pyörrien asentaminen

1. Varmista, että tuote on säilytysasennossa. Katso kohta *Tuotteen asettaminen säilytysasentoon sivulla 221*.
2. Aseta tuote maahan ylösalaisin.
3. Asenna pyörän akseli (A). (Kuva 20)
4. Asennetaan aluslevy (B), holkki (C) ja pyörä (D) kummallekin puolelle. (Kuva 21)
5. Asenna mutteri (E) kummallekin puolelle. (Kuva 22)

Huomautus: Pidä akselia paikallaan, kun asennat mutterin.

6. Varmista, että pyörät pääsevät liikkumaan vapaasti. Säädä muttereita tarvittaessa.
7. Asenna pyörrien suojukset (F).

Keruusäiliön asentaminen



VAROITUS: Pysäytä tuote, käännä turva-avain asentoon 0 ja poista akku ennen kuin kiinnität tai poistat keruusäiliön.



VAROITUS: Älä käytä tuotetta ilman ulosheittoputken alle asennettua keruusäiliötä.

Huomautus: Moottori voidaan käynnistää vasta, kun keruusäiliö on asetettu ulosheittoputken alle. Kun keruusäiliö poistetaan, moottori ei voi käynnistyä tai se pysähtyy välittömästi.

1. Käytä keruusäiliötä säkin (lisävaruste) kanssa. Katso kohta *Keruusäiliön käyttäminen säkin kanssa sivulla 215*.
2. Pidä toisella kädellä etukahvasta (A) ja aseta keruusäiliö ulosheittoputken alapuolelle. (Kuva 23)
3. Työnnä keruusäiliö päätyyn asti, jotta sen paikallaolon valvonta kytkeytyy.
4. Jos haluat käyttää keruusäiliötä säkin kanssa, katso kohta *Keruusäiliön käyttäminen säkin kanssa sivulla 215*.

Keruusäiliön käyttäminen säkin kanssa



VAROITUS: Älä käytä tuotetta ilman ulosheittoputken alle asennettua keruusäiliötä.

Käyttö

Johdanto



VAROITUS: Lue turvallisuutta kosittlevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen laitteen käyttämistä.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus. Husqvarna Connect -sovellus saat lisätoimintoja Husqvarna-koneeseen:

- Enemmän tuotetietoja.
- Tietoja koneen osista ja huolto-ohjeita.

Husqvarna Connect -käytön aloittaminen

1. Lataa Husqvarna Connect -sovellus mobiililaitteeseesi.
2. Rekisteröi Husqvarna Connect -sovelluksessa.

Huomautus: Moottori voidaan käynnistää vasta, kun keruusäiliö on asetettu ulosheittoputken alle. Kun keruusäiliö poistetaan, moottori ei voi käynnistyä tai se pysähtyy välittömästi.

1. Laita säkki säkin pidikkeen ympärille.
2. Työnnä säkin pidike keruusäiliössä olevaan uraan. (Kuva 24)

Työkalupidikkeiden (lisävarusteet) asentaminen

Husqvarna-työkalupidikkeitä (lisävarusteet) voidaan käyttää työkalujen säilyttämiseen tuotteen yhteydessä, tällaisia työkaluja voivat olla esimerkiksi oksasakset, puutarhasaha, käsineet ja monet muut. Lisätietoa tuotteellesi saatavana olevista lisävarusteista saat ottamalla yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

1. Ripusta työkalupidikkeet lisävarusteiden pidikkeeseen. (Kuva 25)
2. Kiinnitä työkalupidikkeet painonapeilla.

3. Liitä ja rekisteröi kone Husqvarna Connect -sovelluksen ohjeiden mukaan.

Tuotteen asettaminen käyttöasentoon

1. Pidä kiinni nostokahvasta. (Kuva 26)
2. Vedä taiton vapautuskahvaa ylös.
3. Vedä nostokahvaa taaksepäin, kunnes tuotteen yläosa on täysin avautunut ja lukittunut paikoilleen. (Kuva 27)



VAROITUS: Älä käytä tuotetta, jos tuotteen yläosa ei ole täysin avattu.

4. Varmista, että keräyslaatikko on asennettu. Katso kohta *Keruusäiliön asentaminen sivulla 215*.

Akku



VAROITUS: Ennen kuin käytät akkua, lue turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön. Lue myös akun ja akkulatorin käyttöohje niin, että ymmärrät sen sisällön.

Säilytä akku ja laturi oikeassa lämpötilassa.

	Ympäristön lämpötila
Akun käyttö	5 °C–40 °C
Akun lataaminen	5 °C–40 °C

Akun tila

Näyttö osoittaa akun varaustason ja mahdolliset akkuun liittyvät ongelmat. Painamalla akun varaustilan ilmaisinta näet akun varaustilan. Virheen tapahtuessa akun varoitussymboli syttyy. Katso kohdasta *Akku sivulla 221*. (Kuva 28)

LED-merkkivalot	Akun tila
Kaikki LED-merkkivalot palavat	Täysin ladattu (76–100 %)
LED 1, LED 2 ja LED 3 palavat	Akku on ladattu 51–75 prosenttiin.
LED 1 ja LED 2 palavat	Akku on ladattu 26–50 prosenttiin.
LED 1 palaa	Akku on ladattu 6–25 prosenttiin.
LED 1 vilkkuu	Akku on ladattu 0–5 prosenttiin.

Akun tilan merkkivalo tuotteessa

Kun akku on asennettu tuotteeseen ja turvakytkin on asennossa 1, käyttöliittymän merkkivalot kertovat akun tilan.

(Kuva 29)

LED-merkkivalot	Akun tila
Kaikki LED-merkkivalot palavat	Täysin ladattu (76–100 %)
LED 1, LED 2 ja LED 3 palavat	Akku on ladattu 51–75 prosenttiin.
LED 1 ja LED 2 palavat	Akku on ladattu 26–50 prosenttiin.
LED 1 palaa	Akku on ladattu 6–25 prosenttiin.

LED-merkkivalot	Akun tila
LED 1 vilkkuu	Akku on ladattu 0–5 prosenttiin.

Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun varaus on toimitettaessa vain 30 %.

Huomautus: Akkulatori on kytkettävä tyypikkilven mukaiseen jännitteeseen ja taajuuteen.

Akku ei lataudu, jos akun lämpötila on yli 50 °C / 120 °F. Akkulatori viilentää akkua ennen lataamista.

1. Kytke akkulatorin virtajohdon toinen pää akkulatorin liitäntään.
2. Kytke sitten akkulatorin virtajohdon toinen pää maadoitettuun pistorasiaan. Akkulatorin vihreä merkkivalo vilkkuu kerran. (Kuva 30)
3. Aseta akku akkulatoriin. Laturin vihreä valo syttyy, kun akku on kytketty oikein akkulatoriin. (Kuva 31)
4. Kun akun kaikki merkkivalot syttyvät, akku on ladattu täyteen. Lataa akkua enintään 24 tuntia.
5. Kun irrotat akkulatorin pistorasiasta, älä vedä johdosta, vaan pistokkeesta.
6. Irrota akku akkulatorista.

Tuotteen käynnistäminen

1. Aseta tuote käyttöasentoon. Katso kohta *Tuotteen asettaminen käyttöasentoon sivulla 215*.
2. Varmista, että syöttöaukon kammio on tyhjä.
3. Avaa akun kansi.
4. Aseta ladattu akku akun pidikkeeseen.
5. Käännä turva-avain asentoon 1. (Kuva 32)
6. Paina käyttöliittymän START-painiketta (A). Käynnistyksen ilmaisin (B) syttyy. (Kuva 33)

Tuotteen käyttö

1. Syötä materiaalia syöttöaukon suurempaan osaan. (Kuva 34)
2. Jos haluat tyhjentää keräyslaatikon, katso kohta *Keräyslaatikon tyhjentäminen sivulla 218*.

Suunnanvaihtotoiminnon käyttäminen

1. Paina suunnanvaihtopainiketta (A) pitkään. Suunnanvaihdon ilmaisin (B) syttyy. (Kuva 35)



VAROITUS: Syöttöaukosta saattaa sinkoutua materiaalia, kun suunnanvaihto on käytössä. Varmista, että mikään kehon osa ei ole lähellä syöttöaukkoa.

2. Pysäytä tuote vapauttamalla suunnanvaihtopainike.

Tuotteen pysäyttäminen



VAROITUS: Käännä turvakytin asentoon 0, irrota akku ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin päästät tuotteen näkyvistä.

1. Paina STOP-painiketta (A). Käynnistyksen ilmaisin (B) sammuu. (Kuva 16)

Huomautus: Suunnanvaihtoa käytettäessä moottori pysähtyy automaattisesti, kun suunnanvaihtopainike vapautetaan.

2. Avaa akun kansi ja käännä turva-avain asentoon 0. (Kuva 36)
3. Irrota akku painamalla kahta vapautuspainiketta ja vedä akku ulos. (Kuva 37)
4. Lataa akku, jos sen lataustaso on alhainen. Katso lisätietoja kohdasta *Akun lataaminen sivulla 216*.

Suuri kuormitus -toiminto

Kun tuote leikkaa paksuja oksia ja materiaalia, moottorin kierrosnopeus kasvaa. Moottori siirtyy takaisin normaaliin tilaan, kun suuri kuormitus ei ole tarpeen.

Automaattinen suunnanvaihtotoiminto

Käytön aikana silppuamisterät voivat tilapäisesti pysähtyä, koska syöttöaukkoon on syötetty liian paksua materiaalia. Silppuamisterät kääntyvät automaattisesti vastakkaiseen suuntaan ja yrittävät poistaa materiaalin 3 kertaa, minkä jälkeen tuote pysähtyy. Vian merkkivalo syttyy, jos silppuamisterät eivät pysty poistamaan materiaalia, katso kohta *Vian merkkivalo sivulla 220*. Jos materiaalia ei ole poistunut, tukos on poistettava, katso kohta *Tukoksen poistaminen sivulla 218*.

Hyvän tuloksen saavuttaminen

- Leikkaa vain uusia oksia ja materiaalia.
- Laita oksat syöttöaukkoon yksi kerrallaan.
- Älä leikkaa oksia, joissa on paljon lehtiä. Suuri määrä lehtiä voi aiheuttaa tukkeutumisen.
- Jaa oksat osiin, joiden mitat ovat syöttöaukulle sopivat.
- Älä leikkaa oksia, joiden halkaisija on suurempi kuin suurin sallittu oksan halkaisija. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 223*.
- Vastalevyn ja silppuamisterien välistä etäisyyttä on säädettävä, jos materiaali ei leikkaudu oikein. Katso kohta *Vastalevyn ja silppuamisterien välisen etäisyyden säätäminen sivulla 219*.

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Ennen minkäänlaisten huoltotöiden aloittamista sinun on luettava turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön.



VAROITUS: Jotta tuote ei käynnisty vahingossa huollon aikana, käännä turvakytin asentoon 0 ja irrota akku. Odota vähintään viisi sekuntia ennen huollon aloittamista.

Kaikkiin tuotteelle tehtäviin huolto- ja korjaustöihin tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, että tuotteemme huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

Katso lisätietoja kohdasta www.husqvarna.com.

Huoltokaavio

Huoltovälit on laskettu tuotteen päivittäisen käytön perusteella. Välit voivat muuttua, jos tuotetta ei käytetä päivittäin.

Lisätietoja *-merkillä merkityistä huolloista on kohdassa *Turvallisuus sivulla 206*.

	Jokaisella käyttökerralla	Kuukausittain	Kerran käyttökaudessa
Tee yleistarkastus.	X		
Puhdista tuote.	X		
Tarkista STOP-pysäytyspainike.*	X		
Tarkista suojukset.*	X		
Tarkista keräyslaatikko.*	X		

	Jokaisel- la käyt- tökerral- la	Kuukau- sittain	Kerran käyttö- kaudes- sa
Tarkista turvakytin.*	X		
Tarkista keräyslaatikon paikallaolon valvonta.*	X		
Tarkista käyttöasennon valvonta.*	X		
Tarkista akku vaurioiden varalta.	X		
Tarkista akun varauksella.	X		
Tarkista, että akun vapautuspainikkeet toimivat asianmukaisesti ja että akku lukittuu tuotteeseen.	X		
Tarkista akkulaturi vaurioiden varalta ja varmista, että se toimii asianmukaisesti.		X	
Tarkista akun ja tuotteen väliset kytkennät. Tarkista myös akun ja akkulaturin välinen kytkentä.			X

Yleistarkastus

- Varmista, että tuotteen kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty oikein.
- Varmista, ettei suojuksissa tai keräyslaatikossa ole vaurioita, esimerkiksi halkeamia.

Tuotteen puhdistaminen

- Puhdista muoviosat puhtaalla ja kuivalla liinalla.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen vettä. Vesi voi päästä akun tai moottorin sisään ja vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa oikosulun.
- Älä puhdista tuotetta painepesurilla.
- Älä suihkuta vettä suoraan moottorin päälle.
- Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla.
- Puhdista silppuamisterät. Katso kohta *Silppuamisterien puhdistaminen sivulla 219.*

Akun ja akkulaturin puhdistaminen



VAROITUS: Älä pese akkua tai akkulaturia vedellä.



VAROITUS: Älä puhdista akkua kemiallisilla aineilla.

- Varmista, että akku ja akkulaturi ovat puhtaita ja kuivia ennen kuin laitat akun akkulaturiin.
- Puhdista akun liittimet paineilmalla tai pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Puhdista akun ja akkulaturin pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

Keruusäiliön tyhjentäminen



VAROITUS: Pysäytä tuote, käännä turva-avain asentoon 0 ja poista akku ennen kuin kiinnität tai poistat keruusäiliön.

1. Sammuta tuote. Katso kohta *Tuotteen pysäyttäminen sivulla 217.*
2. Ota kiinni keruusäiliön etukahvasta toisella kädellä.
3. Irrota keruusäiliö tuotteesta.
4. Tyhjennä keruusäiliö sen alla olevan kahvan avulla tai irrota säkki säkin pidikkeestä, katso kohta *Keruusäiliön käyttäminen säkin kanssa sivulla 215.*

Huoltokannen irrottaminen

1. Sammuta tuote. Katso kohta *Tuotteen pysäyttäminen sivulla 217.*
2. Irrota neljä ruuvia ja huoltokansi. (Kuva 38)
3. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.

Tukoksen poistaminen

1. Sammuta tuote. Katso kohta *Tuotteen pysäyttäminen sivulla 217.*



VAROITUS: Varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät kokonaan.

2. Tutki, mikä on aiheuttanut tukoksen.
3. Käytä työntökeppiä ei-toivotun materiaalin irrottamiseen.
4. Käynnistä tuote. Katso kohta *Tuotteen käynnistäminen sivulla 216.*
5. Poista tukos:

- a) Jos lehdet ovat aiheuttaneet tukoksen, voit yrittää poistaa tukoksen leikkaamalla kuivaa oksaa ilman lehtiä.
- b) Jos oksat ovat aiheuttaneet tukoksen, yritä poistaa tukos suunnanvaihtotoiminnolla. Katso kohta *Suunnanvaihtotoiminnon käyttäminen sivulla 216*.



VAROITUS: Syöttöaukosta saattaa sinkoutua materiaalia, kun suunnanvaihtoa käytetään.

6. Jos tukos ei ole poistunut, pysäytä tuote ja puhdista silppuamisterät. Katso kohta *Silppuamisterien puhdistaminen sivulla 219*.

Silppuamisterien puhdistaminen



VAROITUS: Käytä paksuja työkalusineitä, kun käsittelet silppuamisteriä. Silppuamisterät ovat erittäin teräviä ja aiheuttavat helposti haavoja.



VAROITUS: Silppuamisterät voivat liikkua, kun tuote on pois päältä.

1. Sammuta tuote. Katso kohta *Tuotteen pysäyttäminen sivulla 217*.
2. Irrota huoltokansi. Katso kohta *Huoltokannen irrottaminen sivulla 218*.

3. Puhdista silppuamisterät harjalla.



HUOMAUTUS: Varmista, että silppuamisterät on asennettu oikein ja että teksti on huoltokannen suuntaan.

4. Asenna huoltokansi.

Vastalevyn ja silppuamisterien välisen etäisyyden säätäminen

Vastalevyn ja silppuamisterien välistä etäisyyttä on säädettävä, jos materiaali ei leikkautu oikein.



VAROITUS: Keruusäiliöön voi pudota metalliliuskoja, kun säädät sitä. Metalliliuskat voivat olla teräviä ja aiheuttaa vammoja. Tyhjennä keruusäiliö ennen käyttöä.

1. Tyhjennä ja puhdista keruusäiliö. Katso kohta *Kerusäiliön tyhjentäminen sivulla 218*.
2. Käynnistä tuote.
3. Käännä kuusiopulttia hitaasti myötäpäivään kuusiokoloavaimella. Lopeta, kun kuulet hankaavan äänen. (Kuva 39) (Kuva 40)
4. Käännä kuusiopulttia hitaasti 45 astetta vastapäivään.
5. Käännä kuusiopulttia hitaasti myötäpäivään. Lopeta, kun kuulet hankaavan äänen.
6. Varmista, että materiaali leikkautuu oikein. (Kuva 41)

Vianmääritys

Tuote

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tuote ei käynnisty, kun START-painiketta painetaan.	Tuotetta ei ole asetettu käyttöasentoon.	Aseta tuote käyttöasentoon. Katso kohta <i>Tuotteen asettaminen käyttöasentoon sivulla 215</i> .
	Väärä käynnistysmenettely.	Katso kohta <i>Tuotteen käynnistäminen sivulla 216</i> .
	Kerusäiliötä ei ole asennettu ulosheittoputken alle, kun tuote käynnistetään.	Asenna keruusäiliö, katso kohta <i>Kerusäiliön asentaminen sivulla 215</i> .
Materiaali ei leikkaannu oikein.	Vastalevyn ja silppuamisterien välistä etäisyyttä on säädettävä.	Säädä vastalevyn ja silppuamisterien välistä etäisyyttä. Katso kohta <i>Vastalevyn ja silppuamisterien välisen etäisyyden säätäminen sivulla 219</i> .
Materiaali ei liiku oikein syöttöaukon kammioon.	Materiaalia ei ole syötetty syöttöaukkoon oikein.	Syötä materiaalia syöttöaukon suurempaan osaan. Katso kohdat <i>Tuotteen käyttö sivulla 216</i> ja <i>Hyvän tuloksen saavuttaminen sivulla 217</i> .

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Syöttökammioon kertyy materiaalia.	Lehtiä tai leikkautumatonta materiaalia on kertynyt syöttökammioon.	Tyhjennä syöttökammio ennen käyttöä. Katso kohta <i>Silppuamisterien puhdistaminen sivulla 219</i> . Jos lehdet ovat aiheuttaneet tukkeutumisen, katso kohta <i>Tukoksen poistaminen sivulla 218</i> .
	Keruusäiliö on täynnä.	Tyhjennä keruusäiliö. Katso kohta <i>Keruusäiliön tyhjentäminen sivulla 218</i> .
Materiaali pysähtyy, kun se syötetään syöttöaukkoon.	Tuotteessa on tukos.	Poista tukos. Katso kohta <i>Tukoksen poistaminen sivulla 218</i> .
Keruusäiliötä ei voi poistaa tai asentaa.	Silppuamisterissä on tukos, joka estää keruusäiliön liikkumisen.	Poista tukos.

Käyttöliittymä

Symboli	Nimi	Näky näytössä	Syy/ratkaisu
	Vian merkkivalo	Symboli vilkkuu.	On tapahtunut virhe. Katso kohta <i>Vian merkkivalo sivulla 220</i> .
	Keruusäiliön ilmailin	Symboli vilkkuu.	Keruusäiliötä ei ole asennettu ulosheittoputken alle. Katso kohta <i>Keruusäiliön asentaminen sivulla 215</i> .

Vian merkkivalo

Vian merkkivalo on käyttöliittymässä.

Ongelma	Vian merkkivalo (vilkkahusten määrä)	Syy	Ratkaisu
Tuotteessa on toimintahäiriö.	3	Silppuamisterät ovat jumissa.	Poista tukos. Katso kohta <i>Tukoksen poistaminen sivulla 218</i> .
	10	Moottorin ohjaus on liian kuuma.	Sammuta moottori ja odota, että se jäähtyy.
	11	Moottorin ohjaus on liian kuuma.	Sammuta moottori ja odota, että se jäähtyy.
Tuote pysähtyy.	Merkkivalo ei vilku	Akkuliitinvika.	Tarkista akkuliitin.
	8	Akun varaus on heikko.	Lataa akku. Katso kohta <i>Akun lataaminen sivulla 216</i> .
	9	Akkuvika tai akusta ei saada signaalia.	Tarkista akkuliitin ja aseta akku tuotteen oikein. Jos akun vian merkkivalo vilkkuu, katso kohta <i>Akun ja akkulaturin puhdistaminen sivulla 218</i> .
Muut virheet.	Jos muita virheitä ilmenee, käännä turva-avain asentoon 0, irrota akku ja ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen.		

Akku

Akun merkkivalo	Syy	Ratkaisu
Vihreä merkkivalo vilkkuu.	Akun jännite on alhainen.	Lataa akku. Katso kohta <i>Akun lataaminen sivulla 216</i> .
Akun vian merkkivalo vilkkuu.	Akkua ei voi käyttää, koska se on liian kylmä tai liian kuuma.	Anna akun jäähtyä tai siirrä se sisätilaan lämpenemään. Kun akun lämpötila on oikea, sitä voi käyttää. Käytä tuotteen akkua ainoastaan lämpötiloissa 5 °C–40 °C.
	Akku on tyhjä.	Lataa akku. Katso kohta <i>Akun lataaminen sivulla 216</i> .
Akun vian merkkivalo syttyy.	Akussa on pysyvä virhe.	Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.

Akkulaturi

Akkulaturin merkkivalo	Syy	Ratkaisu
Virheen LED-merkkivalo vilkkuu tai syttyy.	Akkulaturia ei voi käyttää, koska se on liian kylmä tai liian kuuma.	Anna akkulaturin jäähtyä tai siirrä se sisätilaan lämpenemään. Kun akkulaturin lämpötila on oikea, sitä voi käyttää. Käytä akkulaturia ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C–40 °C.
	Muut virheet.	Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Johdanto



VAROITUS: Jotta kone ei käynnisty vahingossa korjaus- ja huoltotöiden aikana, käännä turva-avain asentoon 0, irrota akku ja odota vähintään viisi sekuntia.

Tuotteen vetäminen

1. Ota kiinni nostokahvasta (1) yhdellä kädellä. (Kuva 42)
2. Aseta toinen jalka jalkalevyille (B).
3. Kallista tuotetta taaksepäin.

Tuotteen nostaminen

1. Pidä kiinni nostokahvasta.
2. Vedä taiton vapautuskahvaa ylös.
3. Työnnä nostokahvaa eteenpäin, kunnes tuotteen yläosa on täysin taittunut alas ja lukittunut paikoilleen. (Kuva 18)
4. Nosta tuotetta kahdesta nostokahvasta. (Kuva 43)

Kuljettaminen

- Vaarallisten aineiden lainsäädännön määräykset koskevat tuotteessa olevia litiumioniakkuja.
- Tavarakuljetuksessa on noudatettava pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä.
- Muista noudattaa vaarallisia aineita koskevia määräyksiä, kun valmistelet laitetta kuljetukseen. Myös mahdollisia paikallisia määräyksiä on noudatettava.
- Irrota akku aina kuljetuksen ajaksi.
- Teippaa akkuliittimet ja varmista, että akku ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana.
- Kiinnitä laite kuljetuksen ajaksi.

Tuotteen asettaminen säilytysasentoon

1. Käännä turvakytin asentoon 0.



VAROITUS: Tuote on kytkettävä pois päältä kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi, jotta se ei pääse käynnistymään vahingossa.

2. Irrota akku ja odota vähintään viisi sekuntia.
3. Tyhjennä ja puhdista keruusäiliö. Katso kohta *Kerusäiliön tyhjentäminen sivulla 218*.
4. Kiinnitä työntökeppi keruusäiliön pohjaan. (Kuva 44)
5. Siirrä tuote säilytystilaan. Katso kohta *Tuotteen vetäminen sivulla 221* tai *Tuotteen nostaminen sivulla 221*.
6. Noudata säilytysohjeita. Katso kohta *Säilytys sivulla 222*.

Säilytys

- Sammuta tuote ja anna sen jäähtyä.
- Irrota akku.
- Säilytä akkua ja akkulaturia kuivassa paikassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle.
- Irrota akku akkulaturista säilytyksen ajaksi.
- Älä säilytä akkua paikassa, jossa on staattista sähköä. Älä säilytä akkua metallilaatikossa.
- Säilytä tuotetta paikassa, jonka lämpötila on –10...40 °C.
- Säilytä akkua 5–25 °C:n lämpötilassa ja poissa suorasta auringonvalosta.
- Säilytä akkulaturia 5–45 °C:n lämpötilassa ja poissa suorasta auringonvalosta.
- Varmista, että akun varaustaso on 30–50 % ennen pitkäaikaista säilytystä.
- Pidä tuote, akku ja akkulaturi lukitussa tilassa, poissa lasten ja asiattomien henkilöiden ulottuvilta.
- Puhdista silppuamisterät. Katso kohta *Silppuamisterien puhdistaminen sivulla 219*.
- Puhdista tuote ja varmista, että keruusäiliö on tyhjä ja kuiva.
- Huolla tuote käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Katso kohta *Huolto sivulla 217*.
- Tee tuotteelle täysi huolto ennen pitkäaikaista säilytystä.

Hävittäminen

Laitteessa tai sen pakkauksessa olevat symbolit osoittavat, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.

Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen autat vähentämään mahdollisia negatiivisia ympäristövaikutuksia, joita tämän laitteen virheellisestä hävittämisestä koituisi. Lisätietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden kotikuntasi viranomaisiin, jätehuoltoon tai laitteen myyneeseen liikkeeseen.

(Kuva 45)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	GS 340is
Moottori	
Moottorityyppi	BLDC (harjaton) 36 V
Silppuamisterien nopeus – nimellinen, r/min	28 r/min
Silppuamisterien nopeus – suuri kuormitus, r/min	44/min
Moottorin teho – enintään, kW	1,8
Moottorin teho – nimellisteho, kW	1,4
Paino	
Paino keruusäiliön kanssa (ilman akkua), kg	23,5
Paino keruusäiliön kanssa (sis. 1 x BLi30), kg	25,5
Akku	
Akkutyyppi	Husqvarna-akkusarja
Akun käyttöaika	
Akun käyttöaika, min, (vapaa käyttö) normaali tila käytössä, yksi 7,5 Ah:n Husqvarna-akku (BLi30).	225
Melupäästöt ¹⁷	
Äänentehotaso, mitattu dB(A)	92
Äänentehotaso, taattu L _{WA} dB(A)	94
Äänitasot ¹⁸	
Äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, dB(A)	86
Silppuamisterät	
Suurin sallittu oksan halkaisija, mm	40
Kerusäiliön kapasiteetti, litraa	45

Hyväksytyt akut	Tyyppi	Akun kapasiteetti, Ah	Jännite, V	Paino, lb / kg
BLi30	Litiumioni	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Litiumioni	4,0	36	2,6/1,2

¹⁷ Melupäästö ympäristöön äänitehona (L_{WA}) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

¹⁸ Äänenpainetaso ilmoitettujen tietojen tyyppilinen epävarmuus on K eli 1,5 dB(A).

Hyväksytyt laturit määritetyille BLi-akuille	Tulojännite, V	Taajuus, Hz	Teho, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Puutarhasilppuri
Tuotemerkki	Husqvarna
Tyyppi/malli	GS 340is (GS-merkintä viittaa puutarhasilppuriin)
Tunniste	Sarjanumerot vuodesta 2024 alkaen

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Asetus	Kuvaus
2006/42/EC	konedirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2000/14/EC	Melupäästädirektiivi
2011/65/EU	Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

ja että asiassa sovelletaan seuraavia standardeja
ja/tai teknisiä tietoja: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB on myös vahvistanut,
että laite on neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen V
mukainen.

Katso lisätietoja melupäästöistä osiosta *Tekniset tiedot*
sivulla 223.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, kehityspäällikkö/puutarhatuotteet,
Husqvarna AB

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja



Sommaire

Introduction.....	226	Dépannage.....	244
Sécurité.....	228	Transport, entreposage et mise au rebut.....	246
Montage.....	238	Caractéristiques techniques.....	248
Utilisation.....	239	Déclaration de conformité.....	250
Entretien.....	242		

Introduction

Description du produit

Le produit est un broyeur qui utilise un dispositif de broyage pour réduire les branches en petits morceaux. Le broyat est récupéré dans un collecteur.

Aperçu du produit

(Fig. 1)

1. Interface utilisateur
2. Bouton START
3. Témoin de marche
4. LED d'erreur
5. Indicateur de niveau de batterie
6. Témoin du collecteur
7. Bouton de marche arrière
8. Témoin de marche arrière
9. Bouton STOP
10. Repose-pied
11. Capot supérieur
12. Ouverture d'alimentation
13. Poignée de levage
14. Couvercle de batterie
15. Clé de sécurité
16. Porte-accessoires
17. Poussoir
18. Clé à six pans
19. Vis de réglage
20. Poignée de déverrouillage du basculement
21. Couvercle de service
22. Collecteur
23. Porte-sac
24. Poignée du collecteur
25. Chargeur de batterie (accessoire)
26. Batterie (accessoire)
27. Outils (accessoire)
28. Manuel d'utilisation
29. Zone d'évacuation
30. Pieds de support

Utilisation prévue

Le produit est utilisé pour broyer les déchets de jardin en bois, par exemple les branches et les brindilles. N'utilisez pas ce produit pour d'autres travaux.

Symboles concernant le produit

(Fig. 2) **AVERTISSEMENT :**

soyez prudent et utilisez le produit correctement. Ce produit peut causer des blessures graves, voire mortelles, à l'opérateur ou à d'autres personnes.

(Fig. 3) Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant utilisation.

(Fig. 4) Attention : projections et ricochets.

(Fig. 5) Éloignez les personnes à proximité.

(Fig. 6) AVERTISSEMENT : risque de blessures par écrasement et de coupure. Maintenez toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures lorsque le produit est allumé.	équipements électriques et électroniques.
(Fig. 7) AVERTISSEMENT : Pièces en rotation. Maintenez toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures lorsque le produit est allumé.	(Fig. 11) Le produit est protégé contre les éclaboussures d'eau. (Fig. 12) Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont à l'arrêt avant d'effectuer l'entretien ou d'examiner le produit.
(Fig. 8) Utilisez des protège- oreilles et des protections pour les yeux homologués.	(Fig. 14) Instructions de réglage de la dis- tance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage. Repor- tez-vous à la section <i>Pour ré- gler la distance entre la contre- plaque et le dis- positif de broya- ge à la page 244.</i>
(Fig. 9) AVERTISSEMENT : débranchez la batterie avant de procéder à l'entretien du produit.	
(Fig. 10) Marquage environnemental. Le produit ou son emballage ne font pas partie des ordures ménagères. Déposez-le dans une déchetterie agréée pour	(Fig. 13) Code optiquement lisible. Remarque: Les autres symboles/ autocollants présents sur le produit concernant des exigences de certification

spécifiques à d'autres zones commerciales.

Symboles de conformité



Ce produit est conforme aux directives applicables du décret français n° 2014-1577. Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers. Il doit être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

Endommagement du produit

Nous ne sommes pas responsables des dommages subis par le produit si :

- le produit n'est pas correctement réparé ;
- le produit est réparé avec des pièces qui ne proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas homologuées par le fabricant ;
- le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le fabricant ;
- le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien agréé ou par une autorité homologuée.

Assistance

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, rendez-vous dans la section Support du site www.husqvarna.com afin d'accéder aux instructions, aux guides de dépannage ou pour utiliser le libre-service et l'assistant de produit Husqvarna (si disponibles sur votre marché). Pour obtenir de l'aide concernant le produit, contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

Sécurité

Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des remarques sont utilisés pour souligner des parties spécialement importantes du manuel.



AVERTISSEMENT : Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



REMARQUE : Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque : Symbole utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT : lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Ce produit est dangereux s'il est utilisé de manière incorrecte ou imprudente. Des blessures graves ou mortelles peuvent se produire si vous ne respectez pas les instructions de sécurité.
- Ce produit génère un champ électromagnétique durant son fonctionnement. Ce champ peut dans certaines circonstances perturber le fonctionnement d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des

implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de leurs implants avant d'utiliser ce produit.

- Soyez toujours prudent et utilisez votre bon sens. Si vous ne savez pas comment faire fonctionner le produit dans une situation particulière, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur Husqvarna avant de poursuivre.
- N'utilisez pas le produit si le collecteur ne se trouve pas sous la zone d'évacuation.
- N'oubliez pas que l'opérateur sera tenu responsable des accidents occasionnés à des tiers et à leurs biens.
- Ne faites pas fonctionner le produit lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité.
- Maintenez le produit propre. Assurez-vous que vous pouvez lire clairement les avertissements et les autocollants. Remplacez les autocollants endommagés ou illisibles.
- Ce chargeur de batterie peut être utilisé par des enfants

âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu la surveillance ou les instructions appropriées relatives à l'utilisation du chargeur de batterie en toute sécurité, et qu'ils aient bien compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chargeur de batterie. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants laissés sans surveillance

- N'utilisez jamais le produit si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments. Cela a un effet négatif sur votre vision, votre vigilance, votre coordination et votre jugement.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne faites pas fonctionner le produit sur une surface pavée ou sur du gravier, car les éventuelles

projections peuvent causer des blessures.

- Arrêtez le produit, tournez la clé de sécurité sur 0 et retirez la batterie avant de fixer ou de retirer le collecteur.
- Ne modifiez jamais le produit et ne l'utilisez jamais s'il est susceptible d'avoir été modifié par un tiers.

Sécurité du travail



AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Maintenez une zone de travail propre et bien éclairée. Les espaces encombrés ou sombres exposent à des accidents.
- N'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de gaz, de poussières ou de liquides inflammables. Le produit provoque des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Tenez les enfants et les autres personnes à distance lorsque le produit est en marche. Les distractions peuvent être la cause d'une

perte de contrôle de la machine.

- Utilisez le produit pour broyer du bois. Il est interdit d'utiliser le produit pour d'autres tâches. Lorsque vous introduisez des déchets dans le produit, faites très attention de ne pas introduire des objets métalliques, des cailloux, des bouteilles, des canettes ou d'autres matériaux indésirables.
- Lorsque vous placez des déchets dans le produit, assurez-vous que le tronc est orienté vers le bas. Les déchets peuvent être éjectés de l'ouverture d'alimentation si la ramification est orientée vers le bas. (Fig. 15)
- Lorsque vous introduisez des déchets dans l'ouverture d'alimentation, il existe un risque de blessure si les déchets vous touchent ou s'ils se déplacent brusquement.
- Utilisez un équipement de protection individuel.
- Apprenez à utiliser le produit et ses commandes en toute sécurité. Assurez-vous de savoir comment couper le moteur rapidement en cas

d'urgence. Reportez-vous à la section *Pour arrêter le produit à la page 241*.

- Le produit ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. Le risque de choc électrique augmente si de l'eau pénètre dans le produit.
- Ne déplacez pas le produit sur des surfaces glissantes. Les surfaces glissantes peuvent entraîner la chute de l'opérateur. Le produit est lourd et peut causer des blessures.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez le produit sur un terrain en pente. Marchez lorsque vous déplacez le produit. Ne courez pas.
- N'utilisez pas le produit par mauvais temps, en particulier lorsqu'il y a un risque de foudre.
- Avant toute utilisation, vérifiez que le dispositif de broyage, le couvercle de service et les autres fixations sont bien serrés. Assurez-vous que le carter n'est pas endommagé et que des protections sont présentes.
- Si l'une des conditions suivantes survient, arrêtez

immédiatement le produit, tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la batterie, laissez le produit refroidir et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement à l'arrêt :

- Le produit est hors de votre vue.
- Avant d'éliminer une obstruction.
- Avant d'examiner, de nettoyer ou d'entretenir le produit.
- Avant d'examiner le produit après qu'il a heurté un objet.
- Si le produit émet un bruit ou des vibrations inhabituels.
- Avant de déplacer le produit.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Serrez les pièces desserrées. Réparez les dommages et remplacez les pièces endommagées. Faites réaliser les réparations par un atelier d'entretien agréé.
- Utiliser le produit uniquement sur des surfaces fermes et planes dans la position de fonctionnement recommandée. Reportez-

vous à la section *Pour régler le produit en position de fonctionnement à la page 240.*

- Restez toujours en équilibre. Ne vous penchez pas trop loin. Ne vous tenez pas à un niveau plus haut que celui de la partie inférieure du produit lorsque vous y introduisez des déchets.
- Ne laissez pas le broyat s'accumuler dans la zone d'évacuation ; cela entraîne une mauvaise éjection et son rebond dans l'ouverture d'alimentation. Assurez-vous que la chambre de l'ouverture d'alimentation est vide avant de démarrer le produit.
- Restez à l'écart de la zone d'évacuation lorsque vous utilisez le produit. N'utilisez pas le produit sans le collecteur.
- N'approchez pas votre visage ou votre corps de l'ouverture d'alimentation.
- Ne mettez pas les mains ou d'autres parties du corps ou des vêtements dans l'ouverture d'alimentation ou à proximité des pièces mobiles.

- N'inclinez pas ou ne soulevez pas le produit quand le moteur est en marche.

Consignes de sécurité pour le fonctionnement

Équipement de protection individuel



AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- L'équipement de protection individuel ne protège pas complètement des blessures, mais il diminue la gravité des blessures en cas d'accident. Faites appel à votre revendeur pour vous aider à sélectionner l'équipement adéquat.
- Portez des bottes ou des chaussures antidérapantes et résistantes. Ne portez pas de chaussures ouvertes et ne soyez pas pieds nus lorsque vous utilisez le produit.
- Utilisez des pantalons longs et épais.
- Utilisez des gants de protection lorsque vous utilisez le produit.
- Utilisez des gants de protection lorsque vous nettoyez le dispositif de broyage et effectuez d'autres

opérations d'entretien liées à ce dispositif.

- Utilisez des protections auditives et des lunettes de sécurité. Portez-les lorsque vous utilisez le produit. Des déchets peuvent être éjectés de l'ouverture d'alimentation.
- Ne portez pas de vêtements amples ou dotés de cordons ou d'attaches qui pendent.

Dispositifs de sécurité sur le produit



AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'utilisez pas un produit dont les dispositifs de sécurité sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement.
- Ne retirez ou ne modifiez pas les dispositifs de sécurité.
- N'essayez pas de contourner le dispositif d'interverrouillage de la protection.
- Contrôlez les dispositifs de sécurité régulièrement. Si les dispositifs de sécurité sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement, contactez

l'atelier de réparation de votre revendeur Husqvarna.

Pour contrôler le bouton STOP

Le bouton STOP arrête rapidement le moteur et le mouvement du dispositif de broyage.

1. Faites démarrer le produit. Assurez-vous que le témoin de marche s'allume. Reportez-vous à la section *Pour utiliser le produit à la page 241.*
2. Appuyez sur le bouton STOP (A). Le produit est hors tension lorsque le témoin de marche (B) est éteint. (Fig. 16)

Pour contrôler les capots

Le capot supérieur et le couvercle de service évitent tout risque de blessure liée au dispositif de broyage.

- Examinez le capot supérieur et le couvercle de service pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de dommages, tels que des fissures.

Pour contrôler le collecteur

- Examinez le collecteur pour vous assurer qu'il ne présente pas de dommages, tels que des fissures ou des trous.

Pour contrôler la clé de sécurité

La clé de sécurité se trouve sous le couvercle de la batterie. La clé de sécurité est reliée à la batterie qui alimente le moteur.

- Démarrez et arrêtez le moteur pour contrôler la clé de sécurité.
- Si la clé de sécurité fonctionne correctement, le moteur démarre seulement lorsque la clé de sécurité se trouve dans le verrouillage de sécurité.

Pour effectuer un contrôle de présence du collecteur



AVERTISSEMENT: Arrêtez le produit, tournez la clé de sécurité sur 0 et retirez la batterie avant de fixer ou de retirer le collecteur.



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le produit si le collecteur n'est pas engagé sous la zone d'évacuation.

Le contrôle de présence du collecteur s'engage lorsqu'un collecteur est correctement placé sous la zone d'évacuation.

Remarque: Le moteur ne peut être démarré que lorsque le collecteur est engagé sous la zone d'évacuation. Lorsque le collecteur est retiré, le moteur ne peut pas démarrer ou s'arrête immédiatement.

1. Faites démarrer le produit. Reportez-vous à la section *Pour utiliser le produit à la page 241.*
2. Sortez le collecteur.
3. Assurez-vous que le moteur s'arrête et que le témoin du collecteur (A) s'allume. (Fig. 17)

Pour vérifier le contrôle de présence de la position de fonctionnement

Le contrôle de présence pour la position de fonctionnement s'engage lorsque le produit est en position de fonctionnement.

1. Réglez le produit en position de fonctionnement. Reportez-vous à la section *Pour régler le produit en position de fonctionnement à la page 240.*

2. Faites démarrer le produit.
Reportez-vous à la section
Pour utiliser le produit à la page 241.
3. Tirez la poignée
de déverrouillage du
basculement vers le haut
et faites basculer le produit.
(Fig. 18)
4. Assurez-vous que le moteur
s'arrête.

**Consignes de sécurité relatives à
l'utilisation de la batterie**



AVERTISSEMENT: lisez les
instructions qui suivent
avant d'utiliser le produit.

- Utilisez des batteries rechargeables Husqvarna pour alimenter les produits Husqvarna uniquement. Afin d'éviter toute blessure, n'utilisez pas la batterie comme source d'alimentation pour d'autres produits.
- N'utilisez pas de batteries non rechargeables.
- Risque de choc électrique. Ne branchez pas les bornes de la batterie à des clés, des pièces de monnaie, des vis ou tout autre élément métallique. Cela peut provoquer un court-circuit de la batterie.
- Ne placez pas d'objets dans les fentes d'aération de la batterie.
- Protégez la batterie des rayons directs du soleil, de la chaleur et des flammes nues. La batterie peut exploser et provoquer des brûlures et/ou des brûlures chimiques.
- Protégez la batterie de la pluie et de l'humidité.
- Protégez la batterie des micro-ondes et des hautes pressions.
- N'essayez pas de démonter ou de casser la batterie.
- En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si vous avez touché le liquide, nettoyez la zone avec beaucoup d'eau et contactez un médecin.
- N'utilisez la batterie du produit que si la température ambiante est comprise entre 5 °C et 40 °C.
- N'utilisez le chargeur de batterie que si la température ambiante est comprise entre 5 °C et 40 °C.

- La batterie ne charge pas si la température de la batterie est supérieure à 50 °C.
- Ne nettoyez pas la batterie ou le chargeur de batterie avec de l'eau. Reportez-vous à la section *Pour nettoyer la batterie et le chargeur de batterie à la page 243*.
- N'utilisez pas une batterie endommagée.
- Conservez les batteries à distance des objets métalliques, tels que les clous, les pièces de monnaie ou les bijoux.

Consignes de sécurité relatives au chargeur de batterie



AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Utilisez uniquement des chargeurs de batterie QC pour charger les batteries de rechange Husqvarna.
- Risque de choc électrique ou de court-circuit. Ne placez pas d'objets dans les fentes d'aération du chargeur. N'essayez pas de démonter le chargeur de batterie. Ne raccordez pas les bornes du chargeur à des objets métalliques. Utilisez une prise de courant murale homologuée.
- Ce produit génère un champ électromagnétique durant son fonctionnement. Ce champ peut dans certaines circonstances perturber le fonctionnement d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser cet appareil.
- Assurez-vous régulièrement que le cordon d'alimentation du chargeur de batterie n'est pas endommagé et qu'il ne présente aucune fissure.
- Ne soulevez pas le chargeur de batterie par le cordon d'alimentation. Pour débrancher le chargeur de batterie d'une prise de courant murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas le cordon d'alimentation.
- Conservez le cordon d'alimentation et les rallonges à l'abri de l'eau, de l'huile et des bords tranchants. Veillez à ce que le câble ne soit pas

coincé dans des portes, des clôtures ou tout autre élément similaire. Le chargeur pourrait être mis sous tension.

- Ne nettoyez pas le chargeur de batterie avec de l'eau.
- Ce chargeur de batterie peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions appropriées concernant l'utilisation du chargeur de batterie en toute sécurité et qu'ils aient bien compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chargeur de batterie. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants laissés sans surveillance.
- Ne placez aucune batterie non rechargeable dans le chargeur de batterie.
- N'utilisez pas le chargeur de batterie à proximité de matériaux inflammables ou de matériaux pouvant provoquer la formation de corrosion. Ne

recouvrez pas le chargeur de batterie. En cas de dégagement de fumée ou de début d'incendie, débranchez aussitôt la fiche reliée au chargeur de batterie.

- N'utilisez pas de chargeur de batterie endommagé.
- Rechargez la batterie uniquement en intérieur, dans un endroit bien aéré et à l'abri de la lumière du soleil. Ne rechargez pas la batterie dans des conditions humides.

Instructions de sécurité pour l'entretien



AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Afin d'éviter tout démarrage accidentel pendant l'entretien, tournez la clé de sécurité sur 0 et retirez la batterie. Attendez au moins 5 secondes avant de commencer l'entretien.
- Effectuez uniquement les tâches d'entretien décrites dans le présent manuel d'utilisation. Les autres tâches d'entretien ou réparations professionnelles doivent être effectuées par votre atelier d'entretien Husqvarna.

- Effectuez l'entretien correctement afin de prolonger la durée de vie du produit et de réduire les risques d'accident.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont à l'arrêt avant d'effectuer l'entretien du produit.
- Remplacez les pièces endommagées, usées ou cassées. Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine du fabricant. L'utilisation d'autres pièces de rechange peut endommager le produit et augmenter le risque d'accident.
- Afin de limiter les risques de blessure, ne retirez ou ne modifiez pas les dispositifs de sécurité.
- Portez des gants de protection résistants lorsque vous nettoyez le dispositif de broyage. Les lames sont très tranchantes et des coupures peuvent survenir facilement.
- Le dispositif de broyage peut se déplacer lorsque le produit est éteint, ce qui présente un risque de blessure.
- Laissez à l'atelier d'entretien Husqvarna le soin de contrôler régulièrement le produit et d'effectuer les réglages et les réparations nécessaires.
- Respectez les instructions relatives au remplacement des accessoires. Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Husqvarna.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, conservez le produit avec la batterie et le chargeur de batterie à part dans un endroit sec, en intérieur et verrouillé. Veillez à ce que les enfants et les personnes non autorisées ne puissent avoir accès au produit, à la batterie ou au chargeur de batterie.

Montage

Introduction



AVERTISSEMENT: Avant d'installer le produit, consultez le chapitre sur la sécurité.



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout démarrage accidentel lors du montage, tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la batterie et attendez au moins 5 secondes.

Pour monter les pieds de support

1. Assurez-vous que le produit est en position de remisage. Reportez-vous à la section *Pour régler le produit en position de remisage à la page 247.*
2. Positionnez le produit avec la face supérieure vers le sol.
3. Mettez les pieds de supports en place et installez les vis. (Fig. 19)

Pour monter les roues

1. Assurez-vous que le produit est en position de remisage. Reportez-vous à la section *Pour régler le produit en position de remisage à la page 247.*
2. Positionnez le produit avec la face supérieure vers le sol.
3. Installez l'axe de roue (A). (Fig. 20)
4. Installez la rondelle (B), le manchon (C) et la roue (D) de chaque côté. (Fig. 21)
5. Installez l'écrou (E) de chaque côté. (Fig. 22)

Remarque: Maintenez l'essieu en position lors de l'installation de l'écrou.

6. Assurez-vous que les roues peuvent se déplacer librement. Réglez les écrous si nécessaire.
7. Installez les cache-roues (F).

Pour installer le collecteur



AVERTISSEMENT: Arrêtez le produit, tournez la clé de sécurité sur 0 et retirez la batterie avant de fixer ou de retirer le collecteur.



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le produit si le collecteur n'est pas engagé sous la zone d'évacuation.

Remarque: Le moteur ne peut être démarré que lorsque le collecteur est engagé sous la zone

d'évacuation. Lorsque le collecteur est retiré, le moteur ne peut pas démarrer ou s'arrête immédiatement.

1. Utilisez le collecteur avec le sac (facultatif). Reportez-vous à la section *Pour utiliser le collecteur avec un sac à la page 239.*
2. Tenez la poignée avant (A) d'une main et placez le collecteur dans la section située sous la zone d'évacuation. (Fig. 23)
3. Poussez le collecteur en butée pour engager le contrôle de présence.
4. Pour utiliser le collecteur avec un sac, reportez-vous à la section *Pour utiliser le collecteur avec un sac à la page 239.*

Pour utiliser le collecteur avec un sac



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le produit si le collecteur n'est pas engagé sous la zone d'évacuation.

Remarque: Le moteur ne peut être démarré que lorsque le collecteur est engagé sous la zone d'évacuation. Lorsque le collecteur est retiré, le moteur ne peut pas démarrer ou s'arrête immédiatement.

1. Placez un sac autour du porte-sac.
2. Poussez le porte-sac dans la rainure du collecteur. (Fig. 24)

Pour installer les porte-outils (accessoires)

Les porte-outils Husqvarna (accessoires) peuvent être utilisés pour maintenir les outils sur le produit, par exemple les cisailles, les élagueuses, les gants, etc. Contactez votre atelier d'entretien Husqvarna pour en savoir plus sur les accessoires disponibles pour votre produit.

1. Suspendez les porte-outils sur le porte-accessoires. (Fig. 25)
2. Fixez les porte-outils à l'aide des boutons-pression.

Utilisation

Introduction



AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le produit, vous devez lire et comprendre le chapitre sur la sécurité.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect est une application gratuite pour votre appareil mobile. L'application Husqvarna Connect offre des fonctions étendues à votre produit Husqvarna :

- Informations produit détaillées.
- Informations et aide sur les pièces et l'entretien du produit.

Pour commencer à utiliser Husqvarna Connect

- 1. Téléchargez l'application Husqvarna Connect sur votre appareil mobile.
- 2. Enregistrez-vous sur l'application Husqvarna Connect.
- 3. Suivez les instructions de l'application Husqvarna Connect pour vous connecter et enregistrer le produit.

Pour régler le produit en position de fonctionnement

- 1. Tenez la poignée de levage. (Fig. 26)
- 2. Tirez la poignée de déverrouillage du basculement vers le haut.
- 3. Tirez la poignée de levage vers l'arrière jusqu'à ce que le haut du produit ait complètement basculé et se verrouille en position. (Fig. 27)



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le produit tant que le haut du produit n'a pas complètement basculé.

- 4. Assurez-vous que le collecteur est installé. Reportez-vous à la section *Pour installer le collecteur à la page 239.*

Batterie



AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser la batterie, vous devez lire et comprendre le chapitre sur la sécurité. Vous devez également lire et comprendre le manuel d'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie.

Maintenez la batterie et le chargeur de batterie à des températures ambiantes correctes.

	Température ambiante
Fonctionnement de la batterie	5 °C–40 °C
Charge de la batterie	5 °C–40 °C

État de la batterie

L'écran indique la capacité restante de la batterie ainsi que tout problème éventuel lié à la batterie. Appuyez sur le bouton de l'indicateur de batterie pour obtenir des informations sur l'état de charge de la batterie. Le symbole d'avertissement sur la batterie s'allume en cas d'erreur. Reportez-vous à la section *Batterie à la page 246.*

(Fig. 28)

Voyants LED	État de la batterie
Toutes les LED sont allumées	Batterie complètement chargée (76-100 %)
Les LED 1, LED 2 et LED 3 sont allumées	La batterie est chargée à 51 %-75 %
Les LED 1 et LED 2 sont allumées	La batterie est chargée à 26 %-50 %
La LED 1 est allumée	La batterie est chargée à 6 %-25 %
La LED 1 clignote	La batterie est chargée à 0 %-5 %

LED d'état de la batterie sur le produit

Lorsque la batterie est installée sur le produit et que la clé de sécurité est sur 1, les LED de l'interface utilisateur indiquent l'état de la batterie.

(Fig. 29)

Voyants LED	État de la batterie
Toutes les LED sont allumées	Batterie complètement chargée (76-100 %)
Les LED 1, LED 2 et LED 3 sont allumées	La batterie est chargée à 51 %-75 %
Les LED 1 et LED 2 sont allumées	La batterie est chargée à 26 %-50 %
La LED 1 est allumée	La batterie est chargée à 6 %-25 %
La LED 1 clignote	La batterie est chargée à 0 %-5 %

Pour charger la batterie

Chargez la batterie avant la première utilisation. La batterie n'est chargée qu'à 30 % au moment de sa livraison au client.

Remarque: Le chargeur de batterie doit être raccordé à la tension et à la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.

La batterie ne se charge pas si sa température est supérieure à 50 °C/122 °F. Le chargeur de batterie diminue la température de la batterie avant le début de la charge.

- 1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation du chargeur de batterie dans la prise du chargeur de batterie.
- 2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation du chargeur de batterie dans une prise de courant mise à la masse. La LED sur le chargeur de batterie clignote une fois en vert. (Fig. 30)

3. Placez la batterie dans le chargeur de batterie. Le témoin vert du chargeur s'allume lorsque la batterie est correctement branchée au chargeur de batterie. (Fig. 31)
4. La batterie est totalement rechargée quand toutes les LED de la batterie sont allumées. Chargez la batterie pendant 24 heures au maximum.
5. Pour débrancher le chargeur de batterie de la prise de courant, tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
6. Dégagez la batterie du chargeur de batterie.

Pour démarrer le produit

1. Réglez le produit en position de fonctionnement. Reportez-vous à la section *Pour régler le produit en position de fonctionnement à la page 240*.
2. Assurez-vous que la chambre de l'ouverture d'alimentation est vide.
3. Ouvrez le couvercle de la batterie.
4. Insérez une batterie chargée dans le support de batterie.
5. Tournez la clé de sécurité sur 1. (Fig. 32)
6. Appuyez sur le bouton START (A) de l'interface utilisateur. Le témoin de marche (B) s'allume. (Fig. 33)

Pour utiliser le produit

1. Introduisez les déchets dans la plus grande section de l'ouverture d'alimentation. (Fig. 34)
2. Pour vider le collecteur, reportez-vous à la section *Pour vider le collecteur à la page 243*.

Pour utiliser la fonction de marche arrière

1. Appuyez et maintenez le bouton de marche arrière (A) enfoncé. Le témoin de marche arrière (B) s'allume. (Fig. 35)



AVERTISSEMENT: Les déchets peuvent être éjectés de l'ouverture d'alimentation lorsque le produit est en marche arrière. Assurez-vous qu'aucune partie de votre corps ne se trouve à proximité de l'ouverture d'alimentation.

2. Appuyez sur le bouton de marche arrière pour arrêter le produit.

Pour arrêter le produit



AVERTISSEMENT: Tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la batterie et assurez-vous que toutes les pièces mobiles

sont complètement à l'arrêt avant de quitter le produit des yeux.

1. Appuyez sur le bouton STOP (A). Le témoin de marche (B) s'éteint. (Fig. 16)

Remarque: Si la fonction de marche arrière est activée, le moteur s'arrête automatiquement lorsque le bouton de marche arrière est relâché.

2. Ouvrez le couvercle de batterie et tournez la clé de sécurité sur 0. (Fig. 36)
3. Pour retirer la batterie, appuyez sur les 2 boutons de déverrouillage et sortez la batterie. (Fig. 37)
4. Chargez la batterie si son niveau est faible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Pour charger la batterie à la page 240*.

Fonction charge élevée

Lorsque le produit coupe des branches et des déchets épais, le régime du moteur augmente. Le moteur repasse en mode standard lorsqu'une charge élevée n'est plus requise.

Fonction de marche arrière automatique

Pendant le fonctionnement, le dispositif de broyage peut s'arrêter temporairement en raison de déchets trop épais dans l'ouverture d'alimentation. Le dispositif de broyage s'arrête automatiquement et tente d'éjecter les déchets 3 fois. Si cela ne fonctionne pas, il s'arrête. La LED d'erreur s'affiche si le dispositif de broyage ne parvient pas à éjecter les déchets. Reportez-vous à la section *LED d'erreur à la page 245*. Si les déchets n'ont pas été éjectés, il est nécessaire d'éliminer l'obstruction. Reportez-vous à la section *Pour éliminer une obstruction à la page 243*.

Pour des résultats optimaux

- Coupez uniquement les nouvelles branches et les nouveaux déchets.
- Placez les branches dans l'ouverture d'alimentation une par une.
- Ne coupez pas les branches avec trop de feuilles. Un trop grand nombre de feuilles peut provoquer une obstruction.
- Divisez les branches en morceaux dont les dimensions sont adaptées à l'ouverture d'alimentation.
- Ne coupez pas les branches dont le diamètre est supérieur au diamètre maximal. Reportez-vous à la section *Caractéristiques techniques à la page 248*.
- La distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage doit être réglée si les déchets ne sont pas correctement coupés. Reportez-vous à la section *Pour régler la distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage à la page 244*.

Entretien

Introduction



AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer des travaux d'entretien, vous devez lire et comprendre le chapitre sur la sécurité.



AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout démarrage accidentel pendant l'entretien, tournez la clé de sécurité sur 0 et retirez la batterie. Attendez au moins 5 secondes avant de commencer l'entretien.

Une formation spécifique est nécessaire pour effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation du produit.

Nous garantissons qu'il vous est possible d'obtenir des services de réparation et d'entretien effectués par des professionnels. Contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à www.husqvarna.com.

Calendrier d'entretien

Les intervalles d'entretien sont calculés selon une utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont différents si le produit n'est pas utilisé tous les jours.

Pour les travaux d'entretien suivis d'un astérisque (*), reportez-vous aux instructions dans la section *Sécurité à la page 228*.

	Toutes utilisations	Mensuel	À chaque saison
Faites une inspection générale.	X		
Nettoyez le produit.	X		
Contrôlez le bouton STOP.*	X		
Contrôlez les capots.*	X		
Contrôlez le collecteur.*	X		
Contrôlez la clé de sécurité.*	X		
Vérifiez le contrôle de présence du collecteur.*	X		
Contrôlez le contrôle de présence de la position de fonctionnement.*	X		
Examinez la batterie afin de détecter d'éventuels dommages.	X		
Contrôlez l'état de charge de la batterie.	X		
Vérifiez que les boutons de déverrouillage de la batterie fonctionnent correctement et que la batterie se fixe dans le produit.	X		
Examinez le chargeur de batterie afin de détecter d'éventuels dommages et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.		X	
Examinez les connexions entre la batterie et le produit. Examinez également la connexion entre la batterie et le chargeur de batterie.			X

Pour faire une inspection générale

- Assurez-vous que l'ensemble des vis et des écrous du produit sont correctement serrés.
- Assurez-vous de l'absence de dommages, par exemple de fissures, sur les capots ou sur le collecteur.

Pour nettoyer le produit

- Nettoyez les éléments en plastique avec un chiffon sec et propre.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit. L'eau pourrait pénétrer dans la batterie ou le moteur et provoquer un court-circuit ou endommager le produit.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyage du produit.

- Ne jetez pas d'eau directement sur le moteur.
- Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, l'herbe et la saleté.
- Nettoyez le dispositif de broyage. Reportez-vous à la section *Pour nettoyer le dispositif de broyage à la page 243.*

Pour nettoyer la batterie et le chargeur de batterie



AVERTISSEMENT: Ne nettoyez pas la batterie ou le chargeur de batterie avec de l'eau.



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de substances chimiques pour nettoyer la batterie.

- Assurez-vous que la batterie et le chargeur de batterie sont propres et secs avant de placer la batterie dans le chargeur de batterie.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec de l'air comprimé ou un chiffon sec et doux.
- Nettoyez les surfaces de la batterie et du chargeur de batterie avec un chiffon sec et doux.

Pour vider le collecteur



AVERTISSEMENT: Arrêtez le produit, tournez la clé de sécurité sur 0 et retirez la batterie avant de fixer ou de retirer le collecteur.

1. Arrêtez le produit. Reportez-vous à la section *Pour arrêter le produit à la page 241.*
2. Tenez la poignée avant du collecteur d'une main.
3. Retirez le collecteur du produit.
4. Utilisez la poignée située sous le collecteur pour le vider ou retirez le sac du porte-sac. Reportez-vous à la section *Pour utiliser le collecteur avec un sac à la page 239.*

Pour retirer le couvercle de service

1. Arrêtez le produit. Reportez-vous à la section *Pour arrêter le produit à la page 241.*
2. Retirez les 4 vis et le couvercle de service. (Fig. 38)
3. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

Pour éliminer une obstruction

1. Arrêtez le produit. Reportez-vous à la section *Pour arrêter le produit à la page 241.*



AVERTISSEMENT: Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont totalement à l'arrêt.

2. Examinez la cause de l'obstruction.
3. Utilisez le poussoir pour éliminer les déchets indésirables.
4. Faites démarrer le produit. Reportez-vous à la section *Pour démarrer le produit à la page 241.*
5. Éliminez l'obstruction :
 - a) Si des feuilles ont provoqué une obstruction, vous pouvez essayer de couper une branche sèche sans feuilles pour éliminer l'obstruction.
 - b) Si des branches sont à l'origine de l'obstruction, utilisez la fonction de marche arrière pour essayer d'éliminer l'obstruction. Reportez-vous à la section *Pour utiliser la fonction de marche arrière à la page 241.*
6. Si l'obstruction n'a pas été éliminée, arrêtez le produit et nettoyez le dispositif de broyage. Reportez-vous à la section *Pour nettoyer le dispositif de broyage à la page 243.*



AVERTISSEMENT: Les déchets peuvent être éjectés de l'ouverture d'alimentation lorsque vous utilisez la fonction de marche arrière.

Pour nettoyer le dispositif de broyage



AVERTISSEMENT: Portez des gants de protection résistants lorsque vous nettoyez le dispositif de broyage. Le dispositif de broyage est extrêmement tranchant et peut facilement entraîner des coupures.



AVERTISSEMENT: Le dispositif de broyage peut se déplacer lorsque le produit est éteint.

1. Arrêtez le produit. Reportez-vous à la section *Pour arrêter le produit à la page 241.*
2. Retirez le couvercle de service. Reportez-vous à la section *Pour retirer le couvercle de service à la page 243.*
3. Nettoyez le dispositif de broyage à l'aide d'une brosse.



REMARQUE: Assurez-vous que l'équipement de broyage est correctement installé et que le texte est orienté dans le sens du couvercle de service.

4. Installez le couvercle de service.

Pour régler la distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage

La distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage doit être réglée si les déchets ne sont pas correctement coupés.



AVERTISSEMENT: Les bandes métalliques peuvent tomber dans le collecteur lors du réglage. Les bandes métalliques peuvent être tranchantes et provoquer des blessures. Videz le collecteur avant toute utilisation.

1. Videz et installez le collecteur. Reportez-vous à la section *Pour vider le collecteur à la page 243*.

2. Faites démarrer le produit.
3. Utilisez la clé à six pans pour faire tourner lentement le boulon à tête hexagonale dans le sens des aiguilles d'une montre. Arrêtez lorsque vous entendez un grincement. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Faites tourner lentement le boulon à tête hexagonale de 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
5. Faites tourner lentement le boulon à tête hexagonale dans le sens des aiguilles d'une montre. Arrêtez lorsque vous entendez un grincement.
6. Vérifiez que les déchets sont coupés correctement. (Fig. 41)

Dépannage

Produit

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton START.	Le produit n'est pas en position de fonctionnement.	Réglez le produit en position de fonctionnement. Reportez-vous à la section <i>Pour régler le produit en position de fonctionnement à la page 240</i> .
	Procédure de démarrage incorrecte.	Reportez-vous à la section <i>Pour démarrer le produit à la page 241</i> .
	Le collecteur n'est pas installé sous la zone d'évacuation au démarrage du produit.	Installez le collecteur. Reportez-vous à la section <i>Pour installer le collecteur à la page 239</i> .
Les déchets ne sont pas correctement coupés.	La distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage doit être réglée.	Réglez la distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage. Reportez-vous à la section <i>Pour régler la distance entre la contre-plaque et le dispositif de broyage à la page 244</i> .
Les déchets ne se déplacent pas correctement dans la chambre d'ouverture d'alimentation.	Les déchets ne sont pas correctement introduits dans l'ouverture d'alimentation.	Introduisez les déchets dans la plus grande section de l'ouverture d'alimentation. Reportez-vous aux sections <i>Pour utiliser le produit à la page 241</i> et <i>Pour des résultats optimaux à la page 241</i> .
Il y a une accumulation de déchets dans la chambre d'ouverture d'alimentation.	Des feuilles ou des déchets non coupés ont obstrué la chambre d'ouverture d'alimentation.	Videz la chambre d'ouverture d'alimentation avant toute utilisation. Reportez-vous à la section <i>Pour nettoyer le dispositif de broyage à la page 243</i> . Si des feuilles ont provoqué une obstruction, reportez-vous à la section <i>Pour éliminer une obstruction à la page 243</i> .
	Le collecteur est plein.	Videz le collecteur. Reportez-vous à la section <i>Pour vider le collecteur à la page 243</i> .
Les déchets sont bloqués lorsque vous les placez dans l'ouverture d'alimentation.	Le produit présente une obstruction.	Dégagez l'obstruction. Reportez-vous à la section <i>Pour éliminer une obstruction à la page 243</i> .

Problème	Cause possible	Solution
Il n'est pas possible de déposer ou d'installer le collecteur.	L'équipement de broyage est obstrué, ce qui empêche tout mouvement du collecteur.	Dégagez l'obstruction.

Interface utilisateur

Symbole	Nom	Affichage à l'écran	Cause/solution
	LED d'erreur	Le symbole clignote	Une erreur s'est produite. Reportez-vous à la section <i>LED d'erreur à la page 245</i> .
	Témoin du collecteur	Le symbole clignote	Le collecteur n'est pas installé sous la zone d'évacuation. Reportez-vous à la section <i>Pour installer le collecteur à la page 239</i> .

LED d'erreur

Le témoin d'avertissement (LED d'erreur) se trouve sur l'interface utilisateur.

Problème	LED d'erreur (nombre de clignotements)	Cause	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement.	3	Le dispositif de broyage est obstrué.	Dégagez l'obstruction. Reportez-vous à la section <i>Pour éliminer une obstruction à la page 243</i> .
	10	La commande du moteur est trop chaude.	Arrêtez le moteur et attendez qu'il refroidisse.
	11	La commande du moteur est trop chaude.	Arrêtez le moteur et attendez qu'il refroidisse.
Le produit s'arrête.	Aucun clignotement	Défaillance du connecteur de batterie.	Examinez le connecteur de batterie.
	8	La batterie est faible.	Rechargez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Pour charger la batterie à la page 240</i> .
	9	Erreur de batterie ou pas de signal de batterie.	Examinez le connecteur de la batterie et placez la batterie correctement dans le produit. Si la LED d'erreur sur la batterie clignote, reportez-vous à la section <i>Pour nettoyer la batterie et le chargeur de batterie à la page 243</i> .
Autres erreurs.	Si d'autres erreurs se produisent, tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la batterie et contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.		

Batterie

LED sur la batterie	Cause	Solution
La LED verte clignote.	La tension de la batterie est faible.	Rechargez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Pour charger la batterie à la page 240.</i>
La LED d'erreur de la batterie clignote.	La batterie est trop froide ou trop chaude pour être utilisée.	Laissez la batterie refroidir ou déplacez-la à l'intérieur pour la réchauffer. Lorsque la température de la batterie est correcte, elle peut à nouveau être utilisée. N'utilisez la batterie du produit que si la température ambiante est comprise entre 5 °C–40 °C.
	La batterie est vide.	Rechargez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Pour charger la batterie à la page 240.</i>
La LED d'erreur de la batterie s'allume.	Cela indique une erreur de batterie permanente.	Contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

Chargeur de batterie

LED sur le chargeur de batterie	Cause	Solution
La LED d'erreur clignote ou s'allume.	Le chargeur de batterie est trop froid ou trop chaud pour être utilisé.	Laissez le chargeur de batterie refroidir ou déplacez-le à l'intérieur pour le réchauffer. Lorsque la température du chargeur de batterie est correcte, il peut à nouveau être utilisé. Utilisez le chargeur de batterie lorsque la température ambiante est 5 °C–40 °C.
	Autres erreurs.	Contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

Transport, entreposage et mise au rebut

Introduction



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout démarrage accidentel lors du transport et du remisage, tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la batterie et attendez au moins 5 secondes.

Pour tirer le produit

- 1. Tenez la poignée de levage (A) d'une main. (Fig. 42)
- 2. Placez un pied sur le repose-pied (B).
- 3. Inclinez le produit vers l'arrière.

Pour lever le produit

- 1. Tenez la poignée de levage.
- 2. Tirez la poignée de déverrouillage du basculement vers le haut.

- 3. Poussez la poignée de levage vers l'avant jusqu'à ce que le haut du produit ait complètement basculé et se verrouille en position. (Fig. 18)
- 4. Levez le produit à l'aide des 2 poignées de levage. (Fig. 43)

Transport

- La législation sur les marchandises dangereuses s'applique aux batteries au lithium-ion fournies.
- Les exigences spécifiques au transport commercial indiquées sur l'emballage et les étiquettes doivent être respectées.
- Assurez-vous de toujours respecter la législation sur les matières dangereuses lorsque vous préparez le produit pour le transport. Des réglementations locales peuvent s'appliquer.
- Retirez toujours la batterie lorsque vous déplacez le produit.

- Posez du ruban adhésif sur les connecteurs de batterie et assurez-vous que la batterie ne puisse pas bouger pendant le transport.
- Sécurisez le produit pendant le transport.

Pour régler le produit en position de remisage

1. Réglez la clé de sécurité sur 0.



AVERTISSEMENT: Le produit doit être éteint pendant le transport et le remisage pour éviter tout démarrage accidentel.

2. Retirez la batterie et attendez au moins 5 secondes.
3. Videz et installez le collecteur. Reportez-vous à la section *Pour vider le collecteur à la page 243*.
4. Fixez le poussoir au bas du collecteur. (Fig. 44)
5. Placez le produit en position de remisage. Reportez-vous à la section *Pour tirer le produit à la page 246* ou *Pour lever le produit à la page 246*.
6. Respectez les instructions de remisage. Reportez-vous à la section *Remisage à la page 247*.

Remisage

- Arrêtez le produit et laissez-le refroidir.
- Retirez la batterie.
- Conservez la batterie et le chargeur de batterie dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du gel.
- Débranchez la batterie du chargeur lors du remisage.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit présentant un risque d'électricité statique. Ne conservez pas la batterie dans une boîte métallique.
- Entrez le produit à une température ambiante comprise entre -10 °C et 40 °C.
- Entrez la batterie dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 25 °C et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Entrez le chargeur de batterie dans un endroit où la température est comprise entre 5 °C et 45 °C et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la batterie est chargée entre 30 % et 50 % avant de remettre le produit pendant une longue période.
- Entrez le produit, la batterie et le chargeur de batterie dans un endroit verrouillé, à l'écart des enfants et des personnes non autorisées.
- Nettoyez le dispositif de broyage. Reportez-vous à la section *Pour nettoyer le dispositif de broyage à la page 243*.
- Nettoyez le produit et assurez-vous que le collecteur est vide et sec.
- Effectuez les tâches d'entretien décrites dans le présent manuel d'utilisation. Reportez-vous à la section *Entretien à la page 242*.

- Effectuez un entretien complet avant de remettre le produit pendant une longue période.

Mise au rebut

Les symboles figurant sur le produit ou l'emballage indiquent que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet domestique ordinaire. Il doit être déposé dans un site de recyclage prévu pour la récupération d'équipements électriques et électroniques.

En prenant soin correctement de ce produit, vous contribuez à compenser l'éventuel effet négatif sur l'environnement et les personnes, qui autrement pourrait être engendré par la mauvaise gestion de la mise au rebut du produit. Pour obtenir de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

(Fig. 45)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

	GS 340is
Moteur	
Type de moteur	BLDC (sans balais) 36 V
Vitesse du dispositif de broyage – nominale, tr/min	28/min
Vitesse du dispositif de broyage – charge élevée, tr/min	44/min
Sortie du moteur - max. kW	1,8
Sortie moteur - nominale, kW	1,4
Poids	
Poids avec collecteur (sans batterie), kg	23,5
Poids avec collecteur (y compris 1 x BLi30), kg	25,5
Batterie	
Type de batterie	Gamme de machines à batterie Husqvarna
Durée de fonctionnement de la batterie	
Durée de fonctionnement de la batterie, min., (fonctionnement libre) avec mode standard activé et une batterie Husqvarna de 7,5 Ah (BLi30).	225
Émissions sonores ¹⁹	
Niveau de puissance acoustique mesuré, dB (A)	92
Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} , dB (A)	94
Niveaux sonores ²⁰	
Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur, dB(A)	86
Dispositif de broyage	
Diamètre de branche maximal, mm	40
Capacité du collecteur, litres	45

Batteries homologuées	Type	Capacité de la batterie, Ah	Tension, V	Poids, lb/kg
BLi30	Lithium-ion	7,5	36	4,2/1,9

¹⁹ Émissions sonores dans l'environnement mesurées comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive européenne CE 2000/14/CE.

²⁰ Les données reportées pour le niveau de pression sonore présentent un facteur d'incertitude (K) de 1,5 dB (A).

Batteries homologuées	Type	Capacité de la batterie, Ah	Tension, V	Poids, lb/kg
40-B140	Lithium-ion	4,0	36	2,6/1,2

Chargeurs agréés pour les batteries spécifiées, BLi	Tension d'en- trée, V	Fréquence, Hz	Puissance, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UE

Nous, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suède,
tél : +46-36-146500, déclarons sous notre entière
responsabilité que le produit :

Description	Broyeur
Marque	Husqvarna
Type/Modèle	GS 340is (La désignation GS fait référence au broyeur)
Identification	Les numéros de série à partir de 2024 et ultérieurs

est entièrement conforme à la réglementation et aux
directives de l'UE suivantes :

Réglementation	Description
2006/42/CE	« relative aux machines »
2014/30/UE	« relative à la compatibilité électromagnétique »
2000/14/EC	« relative aux émissions sonores dans l'environnement »
2011/65/UE	« relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses au sein d'équipements électriques et électroniques »

et que les normes et/ou les spécifications techniques
suivantes sont appliquées : EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997, /A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB a également vérifié
la conformité à l'annexe V de la directive du conseil
2000/14/CE.

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter la section *Caractéristiques techniques*
à la page 248.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage Husqvarna AB

Responsable de la documentation technique



Sadržaj

Uvod.....	251	Rješavanje problema.....	267
Sigurnost.....	253	Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	269
Sastavljanje.....	262	Tehnički podaci.....	271
Rad.....	263	Izjava o sukladnosti.....	273
Održavanje.....	265		

Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je vrtna drobilica koja opremom za drobljenje grane reže u manje komade. Materijal se sakuplja u kutiji za sakupljanje.

Pregled proizvoda

(Sl. 1)

1. Korisničko sučelje
2. Gumb START
3. Indikator pokretanja
4. LED indikator pogreške
5. Indikator razine napunjenosti baterije
6. Indikator kutije za sakupljanje
7. Gumb promjene smjera
8. Indikator promjene smjera
9. Gumb STOP
10. Nožna ploča
11. Gornji pokrov
12. Uložni otvor
13. Ručica za podizanje
14. Poklopac baterije
15. Sigurnosni ključ
16. Držač dodatne opreme
17. Štap za pritiskanje
18. Šesterokutni ključ
19. Vijak za prilagodbu
20. Ručka za otpuštanje preklapanja
21. Servisni poklopac
22. Kutija za sakupljanje
23. Držač vreće
24. Ručica kutije za sakupljanje
25. Punjač baterije (dodatna oprema)
26. Baterija (dodatna oprema)
27. Alati (dodatna oprema)
28. Korisnički priručnik
29. Zona pražnjenja
30. Potporne nožice

Namjena

Proizvod se upotrebljava za usitnjavanje vrtnog otpada od drva, primjerice grana i grančica. Proizvod nemojte upotrebljavati za druge zadatke.

Simboli na proizvodu

- (Sl. 2) **UPOZORENJE:** Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod. Ovaj proizvod može izazvati teške ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba.
- (Sl. 3) Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i prije upotrebe dobro usvojite sadržaj.
- (Sl. 4) Pazite na izbačene predmete i odbijanja.
- (Sl. 5) Promatračima onemogućite pristup.
- (Sl. 6) **UPOZORENJE:** Opasnost od ozljeda
-

uslijed prignječenja i posjekotina. Dok je proizvod uključen, dijelove tijela držite podalje od otvora.

(Sl. 7) **UPOZORENJE:** Okretni dijelovi. Dok je proizvod uključen, dijelove tijela držite podalje od otvora.

(Sl. 8) Upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha i odobrenu zaštitu za oči.

(Sl. 9) **UPOZORENJE:** Prije održavanja proizvoda odspojite bateriju.

(Sl. 10) **Ekološka oznaka.** Proizvod ili njegova ambalaža nisu kućanski otpad. Reciklirajte ga na odobrenom odlagalištu otpada za električnu i elektroničku opremu.

(Sl. 11) Proizvod ima zaštitu od prskanja vode.

(Sl. 12) Prije održavanja ili pregleda proizvoda svi

pokretni dijelovi moraju se zaustaviti.

(Sl. 14) Upute za pod-ešavanje udaljenosti između protuploče i opreme za usitnjavanje. Pogledajte *Pod-ešavanje udaljenosti između protuploče i opreme za drobljenje na stranici 266*.

(Sl. 13) Kôd koji se može skenirati.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve za certifikaciju na drugim tržišnim područjima.

Oštećenje proizvoda

U sljedećim okolnostima nećemo biti odgovorni za oštećenja proizvoda:

- proizvod nepravilno popravljen
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom centru ili kod ovlaštene osobe.

Podrška

Za podršku za proizvod pogledajte odjeljak Podrška u www.husqvarna.com kako biste pristupili uputama, vodičima za rješavanje problema ili kako biste upotrijebili samoposlužne značajke i pomoćnika za proizvode Husqvarna (ako je dostupan na vašem tržištu). Za dodatnu podršku za proizvod obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Proizvod je opasan ako ga koristite nepravilno ili ako niste oprezni. Nepoštivanje sigurnosnih uputa može uzrokovati ozljede ili smrt.
- Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje u određenim okolnostima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede osobama s medicinskim implantatima prije korištenja uređaja preporučujemo obraćanje liječniku i proizvođaču medicinskog implantata.
- Uvijek budite pažljivi i razumni. Ako u posebnim situacijama niste sigurni u način upotrebe stroja, prije nastavka stanite i obratite se svom distributeru tvrtke Husqvarna.
- Proizvod nemojte upotrebljavati bez kutije za pražnjenje postavljene ispod zone pražnjenja.
- Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim za nezgode koje uključuju druge osobe ili njihovo vlasništvo.
- Proizvod nemojte upotrebljavati dok se u blizini zadržavaju osobe, posebice djeca ili životinje.
- Proizvod održavajte čistim. Znakovi i naljepnice moraju biti jasno čitljivi. Zamijenite oštećene ili nečitljive naljepnice.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim

ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako je osiguran njihov nadzor ili ako su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju obuhvaćene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati punjačem baterije. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora

- Proizvod nemojte upotrebljavati kada ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. To negativno utječe na vaš vid, pažnju, koordinaciju i prosudbu.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako je oštećen ili neispravan.
- Proizvod nemojte upotrebljavati na popločanim ili šljunčanim podlogama jer odbačeni materijal može uzrokovati ozljedu.
- Zaustavite proizvod, sigurnosni ključ postavite na 0 i izvadite bateriju prije nego što priključite ili uklonite kutiju za sakupljanje.
- Nemojte izmjenjivati proizvod ili ga upotrebljavati ako postoji mogućnost da je izmijenjen.

Sigurnost pri radu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Radno mjesto mora biti čisto i dobro osvijetljeno. Zakrčeni i tamni prostori čest su uzrok nesreća.
- Nemojte raditi proizvodom u područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije odnosno u onim područjima u kojima se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Proizvod proizvodi iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- Tijekom rada s proizvodom u blizini se ne smiju zadržavati djeca ni promatrači. Odvlačenje pozornosti može dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.
- Proizvod upotrebljavajte za drobljenje drvenog materijala. Upotreba za druge zadatke nije dopuštena. Pri umetanju materijala u proizvod budite iznimno pažljivi kako ne biste umetnuli komade metala, kamenje, boce, konzerve ili druge nepoželjne materijale.

- Pri umetanju materijala u proizvod deblo mora biti usmjereno prema dolje. Ako je razdvojena strana usmjerena prema dolje, može doći do izbacivanja materijala iz uložnog otvora. (Sl. 15)
- Kada umećete materijal u uložni otvor, pri kontaktu s materijalom ili njegovom naglom pomaku mogu nastati ozljede.
- Upotrebljavajte osobnu zaštitnu opremu.
- Naučite kako sigurno upotrebljavati proizvod i njegove komande. Obavezno naučite brzo zaustaviti motor u slučaju nužde. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 264*.
- Proizvod nemojte pogoniti na kiši ni u mokrim uvjetima. Ako voda prodre u proizvod, povećava se opasnost od električnog udara.
- Proizvod nemojte premještati na skliskim podlogama. Skliske površine mogu uzrokovati pad rukovatelja. Proizvod je težak i može uzrokovati ozljede.
- Budite vrlo pažljivi pri premještanju proizvoda na kosini. Hodajte kada premještate proizvod. Nemojte trčati.
- Izbjegavajte upotrebu proizvoda tijekom loših vremenskih uvjeta, pogotovo ako postoji opasnost od grmljavinskog nevremena.
- Prije rada provjerite jesu li zategnuti oprema za drobljenje, servisni poklopac i drugi zatezači. Provjerite je li kućište neoštećeno te jesu li postavljeni zaštitni štitnici.
- Ako se dogodi jedna od sljedećih situacija, odmah zaustavite proizvod, okrenite sigurnosni ključ na 0, uklonite bateriju, ostavite proizvod da se ohladi i provjerite jesu li se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili:
 - Proizvod je izvan pogleda.
 - Prije čišćenja blokade.
 - Prije pregleda, čišćenja ili održavanja proizvoda.
 - Prije pregleda proizvoda nakon udarca u predmet.
 - Ako proizvod proizvodi neobične zvukove ili vibracije.

– Prije premještanja proizvoda.

- Pregledajte je li proizvod oštećen. Zategnite nepričvršćene dijelove. Popravite oštećenje i zamijenite oštećene dijelove. Popravke prepustite odobrenom servisnom zastupniku.
- Proizvod upotrebljavajte samo na čvrstim, ravnim površinama i u preporučenom radnom položaju. Pogledajte *Postavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 263*.
- Obavezno održavajte dobru ravnotežu. Ne posežite predaleko. Pri umetanju materijala u njega nemojte stajati na razini višoj od donjeg dijela proizvoda.
- Nemojte dopustiti sakupljanje izrezanog materijala u zoni pražnjenja; to uzrokuje nepravilno pražnjenje i povratak materijala kroz uložni otvor. Prije pokretanja proizvoda provjerite je li komora uložnog otvora prazna.
- Tijekom pogona proizvoda držite se podalje od zone pražnjenja. Proizvod nemojte

upotrebljavati bez kutije za sakupljanje.

- Lice i tijelo držite podalje od uložnog otvora.
- Šake, dijelove tijela ili odjeću nemojte stavljati u uložni otvor ili ih približavati pokretnim dijelovima.
- Proizvod nemojte naginjati ili podizati kada je motor pokrenut.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti spriječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Nosite protuklizne čizme ili cipele za teške uvjete rada. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti bos.
- Nosite teške, duge hlače.
- Tijekom rada s proizvodom nosite zaštitne rukavice.

- Pri čišćenju i drugim održavanjima opreme za drobljenje nosite zaštitne rukavice.
- Upotrebljavajte zaštitu sluha i sigurnosne naočale. Nosite ih tijekom rada s proizvodom. Moguće je izbacivanje materijala iz uložnog otvora.
- Nemojte nositi široku odjeću ili odjeću s visećim vezicama.

Sigurnosni uređaji na proizvodu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Proizvod nemojte upotrebljavati sa sigurnosnim uređajima koji su oštećeni ili nisu ispravni.
- Sigurnosne uređaje nije dopušteno uklanjati ili izmjenjivati.
- Nemojte pokušavati zaobići blokadu štitnika.
- Redovito pregledavajte sigurnosne uređaje. Ako su sigurnosni uređaji oštećeni ili nisu ispravni, obratite se serviseru tvrtke Husqvarna.

Provjera gumba STOP

Gumb STOP brzo zaustavlja motor i kretanje opreme za drobljenje.

1. Pokrenite proizvod. Pričekajte na uključivanje indikatora pokretanja. Pogledajte *Upotreba proizvoda na stranici 264.*
2. Pritisnite gumb STOP (A). Proizvod je isključen kada se isključi indikator (B). (Sl. 16)

Provjera poklopaca

Gornji pokrov i servisni poklopac sprječavaju opasnost od ozljede na opremi za drobljenje.

- Provjerite ima li na gornjem pokrovu i servisnom poklopcu oštećenja, primjerice pukotina.

Provjera kutije za sakupljanje

- Provjerite ima li na kutiji za sakupljanje oštećenja, primjerice pukotina ili rupa.

Provjera sigurnosnog ključa

Sigurnosni ključ nalazi se ispod poklopca baterije. Sigurnosni ključ priključuje bateriju koja napaja motor.

- Pokrenite i zaustavite motor kako biste provjerili sigurnosni ključ.
- Ako sigurnosni ključ ispravno funkcionira, motor se može pokrenuti samo kada je sigurnosni ključ u sigurnosnoj bravi.

Provjera kontrole prisutnosti za kutiju za sakupljanje



UPOZORENJE: Zaustavite proizvod, sigurnosni ključ postavite na 0 i izvadite bateriju prije nego što priključite ili uklonite kutiju za sakupljanje.



UPOZORENJE: Proizvod nemojte upotrebljavati bez kutije za pražnjenje umetnute ispod zone pražnjenja.

Kontrola prisutnosti kutije za sakupljanje aktivira se po pravilnom postavljanju kutije za sakupljanje ispod zone pražnjenja.

Napomena: Motor je moguće pokrenuti samo kada je kutija za sakupljanje umetnuta pod zonu pražnjenja. Nakon uklanjanja kutije za sakupljanje motor nije

moguće pokrenuti ili se odmah zaustavlja.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Upotreba proizvoda na stranici 264*.
2. Izvucite kutiju za sakupljanje.
3. Provjerite zaustavlja li se motor i uključuje li se indikator kutije za sakupljanje (A). (Sl. 17)

Provjera kontrole prisutnosti za radni položaj

Kontrola prisutnosti za radni položaj aktivira se kada je proizvod u radnom položaju.

1. Postavljanje proizvoda u položaj za rad. Pogledajte *Postavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 263*.
2. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Upotreba proizvoda na stranici 264*.
3. Ručku za otpuštanje preklapanja povucite prema gore i preklopite proizvod. (Sl. 18)
4. Provjerite je li se motor zaustavio.

Sigurnost baterije



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda

pročitajte upute
upozorenja u nastavku.

- Upotrebljavajte punjive baterije tvrtke Husqvarna samo za napajanje odgovarajućih proizvoda tvrtke Husqvarna. Bateriju nemojte upotrebljavati za napajanje drugih proizvoda jer postoji opasnost od ozljeda.
- Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu punjive.
- Opasnost od strujnog udara. Polove baterije nemojte spajati s ključevima, kovanicama, vijcima ili drugim metalom. Tako može doći do kratkog spoja baterije.
- Nemojte umetati predmete u zračne utore baterije.
- Bateriju zaštitite od sunčeve svjetlosti, vrućine i otvorenog plamena. Baterija može eksplodirati i uzrokovati opekline i/ili kemijske opekline.
- Zaštitite bateriju od kiše i mokrih uvjeta.
- Zaštitite bateriju od mikrovalova i visokog tlaka.
- Bateriju nemojte rastavljati ili razbijati.
- Ako baterija počne propuštati, nemojte dopustiti da vam tekućina dospije na kožu ili u oči. Ako ste dodirнули tekućinu, isperite površinu velikom količinom vode i zatražite medicinsku pomoć.
- Bateriju u proizvodu primjenjujte samo pri temperaturama okoline između 5 °C – 40 °C.
- Punjač baterije upotrebljavajte samo pri temperaturama okoline između 5 °C – 40 °C.
- Baterija se neće puniti ako je njezina temperatura viša od 50 °C.
- Bateriju ili punjač baterije nikada nemojte čistiti vodom. Pogledajte *Čišćenje baterije i punjača baterije na stranici 266*.
- Nemojte upotrebljavati oštećenu bateriju.
- Baterije skladištite dalje od metalnih predmeta poput čavala, kovanica i nakita.

Sigurnost punjača baterije



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Punjače baterija QC upotrebljavajte samo za punjenje zamjenskih baterija tvrtke Husqvarna.
- Opasnost od strujnog udara ili kratkog spoja. Nemojte umetati predmete u zračne uture punjača. Nemojte rastavljati punjač baterije. Priključke baterije nemojte spajati metalnim predmetima. Upotrebljavajte odobrenu mrežnu utičnicu.
- Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje u određenim okolnostima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za smanjenje opasnosti od uvjeta koji mogu uzrokovati ozljede ili smrt, osobama s medicinskim implantatima prije korištenja ovog uređaja preporučujemo obraćanje liječniku i proizvođaču medicinskog implantata.
- Redovno provjeravajte je li kabel za napajanje punjača baterije neoštećen te je li ispucao.
- Punjač baterije nemojte podizati za električni kabel. Za odspajanje punjača baterije od zidne utičnice izvucite utikač. Nemojte povlačiti kabel za napajanje.
- Kabel za napajanje i produžne kabele držite podalje od vode, ulja i oštih rubova. Kabel nemojte prignječiti vratima, ogradama i sl. To može narinuti napon na punjač.
- Punjač baterije nemojte prati vodom.
- Ovaj punjač baterije mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako je osiguran njihov nadzor ili ako su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju obuhvaćene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati punjačem baterije. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Punjačima baterije nije dopušteno puniti baterije koje se ne mogu puniti.
- Punjač baterije nemojte upotrebljavati u blizini zapaljivih materijala ili materijala koji mogu uzrokovati koroziju. Nemojte pokrivati punjač baterije. Ako dođe do razvoja dima ili požara, odspojite utikač punjača baterije.
- Nemojte upotrebljavati oštećen punjač baterije.

- Bateriju puniti isključivo u zatvorenom, dobro prozračenom zatvorenom prostoru bez izravne sunčeve svjetlosti. Bateriju nije dopušteno puniti u vlažnim uvjetima.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Kako biste spriječili nenamjerno pokretanje tijekom održavanja, okrenite sigurnosni ključ na 0 i uklonite bateriju. Pričekajte najmanje 5 sekundi prije početka održavanja.
- Provodite samo radove održavanja navedene u ovom korisničkom priručniku. Druge zadatke održavanja ili profesionalne popravke mora provesti servisni zastupnik tvrtke Husqvarna.
- Pravilno provedite radove održavanja kako biste produljili vijek trajanja proizvoda i smanjili opasnost od nezgoda.
- Prije održavanja proizvoda svi pokretni dijelovi moraju se zaustaviti.
- Zamijenite oštećene, istrošene ili polomljene dijelove. Obavezno upotrebljavajte originalne rezervne dijelove odgovarajućeg proizvođača. Drugi rezervni dijelovi mogu oštetiti proizvod i povećavaju opasnost od nezgoda.
- Kako biste spriječili ozljede, nemojte uklanjati ili izmjenjivati sigurnosne uređaje.
- Tijekom rada s opremom za drobljenje nosite rukavice za teške uvjete rada. Noževi su vrlo oštri i lako dolazi do posjekotina.
- Oprema za drobljenje može se pomicati dok je proizvod isključen – opasnost od ozljede.
- Redovno pregledavajte proizvod i provodite potrebne prilagodbe i popravke kod servisnog zastupnika tvrtke Husqvarna.
- Pridržavajte se uputa za zamjenu dodatne opreme. Upotrebljavajte samo dodatnu

opremu s odobrenjem tvrtke Husqvarna.

- Kada ih ne upotrebljavate, proizvod, bateriju i punjač baterije skladištite odvojeno u zatvorenom, suhom

i zaključanom prostoru. Djeci i neovlaštenim osobama onemogućite pristup proizvodu, bateriji i punjaču.

Sastavljanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije sastavljanja proizvoda pročitajte poglavlje o sigurnosti.



UPOZORENJE: Kako biste spriječili nenamjerno pokretanje pri sastavljanju okrenite sigurnosni ključ na 0, uklonite bateriju i pričekajte najmanje 5 sekundi.

Postavljanje potpornih nožica

1. Proizvod mora biti u položaju za spremanje. Pogledajte *Postavljanje proizvoda u položaj za skladištenje na stranici 269*.
2. Gornju stranu proizvoda postavite na tlo.
3. Postavite noge nosača u njihov položaj i umetnite vijak. (Sl. 19)

Ugradnja kotača

1. Proizvod mora biti postavljen u položaj za spremanje. Pogledajte *Postavljanje proizvoda u položaj za skladištenje na stranici 269*.
2. Gornju stranu proizvoda postavite na tlo.
3. Ugradite osovinu kotača (A). (Sl. 20)
4. Postavite podlošku (B), rukavac (C) i kotač (D) sa svake strane. (Sl. 21)
5. Postavite maticu (E) sa svake strane. (Sl. 22)

Napomena: Pri postavljanju matice zadržite osovinu u njenom položaju.

6. Provjerite pomiču li se kotači neometano. Ako je potrebno, podesite matice.
7. Ugradite poklopce kotača (F).

Ugradnja kutije za sakupljanje



UPOZORENJE: Zaustavite proizvod, sigurnosni ključ postavite na 0 i izvadite

bateriju prije nego što priključite ili uklonite kutiju za sakupljanje.



UPOZORENJE: Proizvod nemojte upotrebljavati bez kutije za pražnjenje umetnute ispod zone pražnjenja.

Napomena: Motor je moguće pokrenuti samo kada je kutija za sakupljanje umetnuta pod zonu pražnjenja. Nakon uklanjanja kutije za sakupljanje motor nije moguće pokrenuti ili se odmah zaustavlja.

1. Upotrebljavajte kutiju za sakupljanje s vrećom (opcionarno). Pogledajte *Upotreba kutije za sakupljanje s vrećom na stranici 262*.
2. Jednom rukom držite prednju ručku (A) i postavite kutiju za sakupljanje u odjeljak ispod zone pražnjenja. (Sl. 23)
3. Gurnite kutiju za sakupljanje u krajnji položaj kako biste aktivirali kontrolu prisutnosti.
4. Za upotrebu kutije za sakupljanje s vrećom pogledajte *Upotreba kutije za sakupljanje s vrećom na stranici 262*.

Upotreba kutije za sakupljanje s vrećom



UPOZORENJE: Proizvod nemojte upotrebljavati bez kutije za pražnjenje umetnute ispod zone pražnjenja.

Napomena: Motor je moguće pokrenuti samo kada je kutija za sakupljanje umetnuta pod zonu pražnjenja. Nakon uklanjanja kutije za sakupljanje motor nije moguće pokrenuti ili se odmah zaustavlja.

1. Stavite vreću oko držača vreće.
2. Utisnite držač vreće u utor na kutiji za sakupljanje. (Sl. 24)

Ugradnja držača alata (dodatna oprema)

Držači alata Husqvarna (dodatna oprema) mogu se upotrebljavati za držanje alata na proizvodu, primjerice škara za obrezivanje, obrezaivača, rukavica i još mnogo toga. Informacije o dostupnoj dodatnoj opremi

za proizvod zatražite od servisnog zastupnika tvrtke Husqvarna.

1. Objesite držače alata na držač dodatne opreme. (Sl. 25)
2. Držače alata pričvrstite pritisnim gumbima.

Rad

Uvod



UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect besplatna je aplikacija za mobilni uređaj. Aplikacija Husqvarna Connect pruža vam dodatne funkcije za proizvod Husqvarna.

- Opširnije informacije o proizvodu.
- Dodatne informacije i pomoć za dijelove i servisiranje proizvoda.

Početak rada sa Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.
3. Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako biste se spojili i registrirali proizvod.

Postavljanje proizvoda u položaj za rad

1. Držite ručku za podizanje. (Sl. 26)
2. Ručku za otpuštanje preklapanja povucite prema gore.
3. Povlačite ručku za podizanje prema natrag dok potpuno ne otklopite gornju stranu proizvoda te se ona ne zabravi u tom položaju. (Sl. 27)



UPOZORENJE: Proizvod nemojte pogoniti ako gornji njegova gornja strana nije potpuno otklopljena.

4. Provjerite je li postavljena kutija za sakupljanje. Pogledajte *Ugradnja kutije za sakupljanje na stranici 262*.

Baterija



UPOZORENJE: Prije upotrebe baterije morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti. Također morate pročitati i usvojiti korisnički priručnik za bateriju i punjač baterije.

Bateriju i punjač čuvajte na ispravnoj temperaturi okoline.

	Temperatura okoline
Rad baterije	5 °C–40 °C
Punjenje baterije	5 °C–40 °C

Status baterije

Na zaslonu se prikazuje preostali kapacitet baterije te postoje li problemi s baterijom. Pritisnite gumb indikatora baterije da biste saznali stanje napunjenosti baterije. Kada dođe do pogreške uključuje se simbol upozorenja na bateriji. Pogledajte *Baterija na stranici 268*.

(Sl. 28)

LED indikatori	Status baterije
Svi LED indikatori svijetle	Potpuno napunjena (76 – 100%)
Svijetle indikatori LED 1, LED 2 i LED 3	Baterija je napunjena 51 – 75 %.
Svijetle indikatori LED 1 i LED 2	Baterija je napunjena 26 – 50 %.
Svijetli LED indikator 1.	Baterija je napunjena 6 – 25 %.
LED 1 indikator treperi	Baterija je napunjena 0 – 5 %.

LED indikator statusa baterije na proizvodu

Kada se na proizvodu s ugrađenom baterijom sigurnosni ključ postavi na 1, LED indikatori na korisničkom sučelju prikazuju status baterije.

(Sl. 29)

LED indikatori	Status baterije
Svi LED indikatori svijetle	Potpuno napunjena (76 – 100%)
Svijetle indikatori LED 1, LED 2 i LED 3	Baterija je napunjena 51 – 75 %.
Svijetle indikatori LED 1 i LED 2	Baterija je napunjena 26 – 50 %.

LED indikatori	Status baterije
Svijetli LED indikator 1.	Baterija je napunjena 6 – 25 %.
LED 1 indikator treperi	Baterija je napunjena 0 – 5 %.

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe napunite bateriju. Baterija je pri isporuci kupcu napunjena samo 30 %.

Napomena: Punjač baterije morate priključiti na napon i frekvenciju koji su navedeni na natpisnoj pločici.

Baterija se ne puni ako je temperatura baterije viša od 50 °C/122 °F. Punjač baterije smanjuje temperaturu baterije prije početka punjenja.

1. Jedan kraj kabela za napajanje punjača baterije priključite na utičnicu na punjaču baterije.
2. Drugi kraj kabela za napajanje punjača baterije priključite na uzemljenu mrežnu utičnicu. LED indikator na punjaču baterije zatrepri jednom zelenom bojom. (Sl. 30)
3. Postavite bateriju u punjač baterije. Ako je baterija pravilno priključena na punjač baterije, na punjaču se uključuje zeleni indikator. (Sl. 31)
4. Kada na bateriji svijetle svi LED indikatori, baterija je potpuno napunjena. Bateriju puniti najdulje 24 sata.
5. Za odspajanje punjača baterije od mrežne utičnice povucite priključak, ne kabel.
6. Izvadite bateriju iz punjača baterije.

Pokretanje proizvoda

1. Postavljanje proizvoda u položaj za rad. Pogledajte *Postavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 263*.
2. Provjerite je li komora uložnog otvora prazna.
3. Otvorite poklopac baterije.
4. Napunjenu bateriju stavite u držač za baterije.
5. Okrenite sigurnosni ključ na 1. (Sl. 32)
6. Pritisnite gumb START (A) na korisničkom sučelju. Uključuje se indikator pokretanja (B). (Sl. 33)

Upotreba proizvoda

1. Materijal ulažite u veći odjeljak uložnog otvora. (Sl. 34)
2. Za pražnjenje kutije za sakupljanje pogledajte *Pražnjenje kutije za sakupljanje na stranici 266*.

Upotreba funkcije promjene smjera

1. Pritisnite i zadržite gumb promjene smjera (A). Uključuje se indikator promjene smjera (B). (Sl. 35)



UPOZORENJE: Kada se proizvodu promjeni smjer, može doći do izbacivanja materijala iz uložnog otvora. Nijedan dio tijela ne smije biti blizu uložnog otvora.

2. Pritisnite gumb promjene smjera kako biste zaustavili proizvod.

Zaustavljanje proizvoda



UPOZORENJE: Prije ispuštanja stroja iz vida okrenite sigurnosni ključ na 0, uklonite bateriju i provjerite jesu li se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili.

1. Pritisnite gumb STOP (A). Indikator pokretanja (B) isključuje se. (Sl. 16)

Napomena: Kada se izvodi funkcija promjene smjera, motor se po otpuštanju guma promjene smjera automatski zaustavlja.

2. Otvorite poklopac baterije i okrenite sigurnosni ključ na 0. (Sl. 36)
3. Za uklanjanje baterije pritisnite dva gumba za otpuštanje i izvadite bateriju. (Sl. 37)
4. Zamijenite slabu bateriju. Više informacija potražite pod *Punjenje baterije na stranici 264*.

Funkcija za velika opterećenja

Pri rezanju debelih grana i materijala povećava se broj okretaja motora proizvoda. Motor se vraća u standardni način rada kada više nije potrebna velika snaga.

Funkcija automatske promjene smjera

Tijekom rada oprema za drobljenje može se privremeno zaustaviti zbog predebelog materijala umetnutog u uložni otvor. Oprema za drobljenje automatski će promijeniti smjer te će tri puta pokušati izbaciti materijal, a potom će se proizvod zaustaviti. Nemogućnost izbacivanja materijala opremom za drobljenje prikazuje se LED indikatorom pogreške. Pogledajte *LED indikator pogreške na stranici 268*. Ako materijal nije izbačen, potrebno je ukloniti blokadu. Pogledajte *Uklanjanje blokade na stranici 266*.

Za dobar ishod

- Režite samo nove grane i materijal.
- Grane jednu po jednu ulažite u uložni otvor.
- Nemojte rezati grane s previše lišća. Previše lišća može uzrokovati blokadu.
- Grane izrežite na dijelove dimenzija prikladnih za uložni otvor.
- Nemojte rezati grane čiji promjer je veći od maksimalnog promjera grane. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 271*.

- Ako se materijal ne reže pravilno, nužno je prilagoditi udaljenost između protuploče i opreme za drobljenje. Pogledajte *Podešavanje udaljenosti između protuploče i opreme za drobljenje na stranici 266.*

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.



UPOZORENJE: Kako biste spriječili nenamjerno pokretanje tijekom održavanja, sigurnosni ključ okrenite na 0 i uklonite bateriju. Prije početka održavanja pričekajte najmanje pet sekundi.

Za sve radove servisiranja i održavanja na proizvodu potrebna je posebna obuka. Jamčimo dostupnost

profesionalnih popravaka i servisa. Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Detaljnije informacije potražite pod www.husqvarna.com.

Raspored održavanja

Intervali održavanja izračunati su za dnevnu upotrebu proizvoda. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne upotrebljava svakodnevno.

Za održavanje označeno s * pogledajte upute pod *Sigurnost na stranici 253.*

	Svaka upotreba	Mjesečno	Svake sezone
Provedite opći pregled.	X		
Očistite proizvod.	X		
Provjerite gumb STOP.*	X		
Pregledajte poklopce.*	X		
Pregledajte kutiju za sakupljanje.*	X		
Provjerite sigurnosni ključ.*	X		
Provjerite kontrolu prisutnosti za kutiju za sakupljanje.*	X		
Provjerite kontrolu prisutnosti za radni položaj.*	X		
Provjerite je li baterija oštećena.	X		
Provjerite stanje napunjenosti baterije.	X		
Provjerite ispravnost gumba za otpuštanje baterije i pričvršćivanje baterije u proizvodu.	X		
Provjerite je li punjač baterije oštećen i uvjerite se u njegovu ispravnost rada.		X	
Pregledajte spojeve između baterije i proizvoda. Također pregledajte spojeve između baterije i punjača baterije.			X

Opći pregled

- Provjerite jesu li sve matice i vijci na proizvodu pravilno pritegnuti.
- Na poklopcima ili na kutiji za sakupljanje ne smije biti oštećenja, primjerice pukotina.

Čišćenje proizvoda

- Plastične dijelove čistite čistom i suhom krpom.
- Proizvod nemojte čistiti vodom. Voda može prodrijeti u bateriju ili motor i uzrokovati kratki spoj ili oštetiti proizvod.
- Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti visokotlačni stroj za pranje.

- Nemojte liti vodu izravno na motor.
- Četkom uklonite lišće, travu i onečišćenja.
- Očistite opremu za drobljenje. Pogledajte *Čišćenje opreme za drobljenje na stranici 266*.

Čišćenje baterije i punjača baterije



UPOZORENJE: Bateriju ili punjač baterije nikada nemojte čistiti vodom.



UPOZORENJE: Bateriju nemojte čistiti nikakvim kemijskim sredstvima.

- Prije umetanja baterije u punjač baterije provjerite jesu li baterija i punjač baterije čisti i suhi.
- Očistite polove baterije komprimiranim zrakom ili upotrijebite mekanu i suhu krpu.
- Površine baterije i punjač baterije očistite mekanom i suhom krpom.

Pražnjenje kutije za sakupljanje



UPOZORENJE: Zaustavite proizvod, sigurnosni ključ postavite na 0 i izvadite bateriju prije nego što priključite ili uklonite kutiju za sakupljanje.

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 264*.
2. Jednom rukom držite prednju ručku kutije za sakupljanje.
3. Uklonite kutiju za sakupljanje s proizvoda.
4. Kutiju za sakupljanje ispraznite uz pomoć ručke koja se nalazi ispod nje ili uklonite vreću iz držača vreće. Pogledajte *Upotreba kutije za sakupljanje s vrećom na stranici 262*.

Uklanjanje servisnog poklopca

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 264*.
2. Uklonite 4 vijka i servisni poklopac. (Sl. 38)
3. Sastavite obrnutim redoslijedom.

Uklanjanje blokade

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 264*.



UPOZORENJE: Uvjerite se kako su se zaustavili svi pokretni dijelovi.

2. Provjerite što je uzrokovalo blokadu.
3. Štapom za pritiskanje otpustite nepoželjni materijal.

4. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 264*.
5. Uklonite blokadu:
 - a) Ako je blokadu uzrokovalo lišće, možete je pokušati ukloniti rezanjem suhe grane bez lišća.
 - b) Ako su grane uzrokovale blokadu, funkcijom promjene smjera pokušajte ukloniti blokadu. Pogledajte *Upotreba funkcije promjene smjera na stranici 264*.



UPOZORENJE: Kada se primjenjuje funkcija promjene smjera, može doći do izbacivanja materijala iz uložnog otvora.

6. Ako blokada nije uklonjena, zaustavite proizvod i očistite opremu za drobljenje. Pogledajte *Čišćenje opreme za drobljenje na stranici 266*.

Čišćenje opreme za drobljenje



UPOZORENJE: Pri čišćenju opreme za drobljenje nosite rukavice na teške uvjete rada. Oprema za drobljenje vrlo je oštra i lako može doći do posjekotina.



UPOZORENJE: Oprema za drobljenje može se pomicati kada je proizvod isključen.

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 264*.
2. Uklonite servisni poklopac. Pogledajte *Uklanjanje servisnog poklopca na stranici 266*.
3. Opremu za drobljenje očistite četkom.



OPREZ: Provjerite je li oprema za drobljenje ispravno instalirana i je li tekst u smjeru servisnog poklopca.

4. Postavite servisni poklopac.

Podešavanje udaljenosti između protuploče i opreme za drobljenje

Ako se materijal ne reže pravilno, nužno je prilagoditi udaljenost između protuploče i opreme za drobljenje.



UPOZORENJE: Tijekom podešavanja u kutiju za sakupljanje mogu ispasti metalne trake. Metalne trake mogu biti oštre i uzrokovati ozljede. Prije rada ispraznite kutiju za sakupljanje.

1. Ispraznite kutiju za sakupljanje i umetnite je. Pogledajte *Pražnjenje kutije za sakupljanje na stranici 266*.
2. Pokrenite proizvod.

3. Šesterokutnim ključem polako okrećite šesterokutni vijak u smjeru kretanja kazaljke na satu. Zaustavite se kada čujete hrapavi zvuk. (Sl. 39) (Sl. 40)
4. Polako okrenite šesterokutni vijak za 45° u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
5. Polako okrećite šesterokutni vijak u smjeru kretanja kazaljke na satu. Zaustavite se kada čujete hrapavi zvuk.
6. Provjerite je li materijal pravilno izrezan. (Sl. 41)

Rješavanje problema

Proizvod

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Proizvod se ne pokreće po pritisku gumba START.	Proizvod nije postavljen u radni položaj.	Postavljanje proizvoda u položaj za rad. Pogledajte <i>Postavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 263</i> .
	Nepravilan postupak pokretanja.	Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 264</i> .
	Pri pokretanju proizvoda kutija za sakupljanje nije postavljena pod zonu pražnjenja.	Postavite kutiju za sakupljanje. Pogledajte <i>Ugradnja kutije za sakupljanje na stranici 262</i> .
Materijal nije pravilno izrezan.	Potrebno je podesiti udaljenost između protuploče i opreme za drobljenje.	Podesite udaljenost između protuploče i opreme za drobljenje. Pogledajte <i>Podešavanje udaljenosti između protuploče i opreme za drobljenje na stranici 266</i> .
Materijal se ne uvodi pravilno u komoru uložnog otvora.	Materijal nije pravilno umetnut u uložni otvor.	Materijal ulažite u veći odjeljak uložnog otvora. Pogledajte <i>Upotreba proizvoda na stranici 264</i> i <i>Za dobar ishod na stranici 264</i> .
U komori uložnog otvora nakupljen je materijal.	Lišće ili neizrezani materijal uzrokovao je nakupljanje u komori uložnog otvora.	Prije upotrebe ispraznite komoru uložnog otvora. Pogledajte <i>Čišćenje opreme za drobljenje na stranici 266</i> . Ako je blokadu uzrokovalo lišće, pogledajte <i>Uklanjanje blokade na stranici 266</i> .
	Kutija za sakupljanje je puna.	Ispraznite kutiju za sakupljanje. Pogledajte <i>Pražnjenje kutije za sakupljanje na stranici 266</i> .
Materijal se zaustavlja kad ga umetnete u uložni otvor.	Proizvod je blokiran.	Očistite blokadu. Pogledajte <i>Uklanjanje blokade na stranici 266</i> .
Nije moguće ukloniti ili instalirati kutiju za sakupljanje.	Postoji blokada opreme za drobljenje koja sprječava pomicanje kutije za sakupljanje.	Očistite blokadu.

Korisničko sučelje

Simbol	Naziv	Prikaz na zaslonu	Uzrok/rješenje
	LED indikator pogreške	Simbol treperi	Došlo je do pogreške. Pogledajte <i>LED indikator pogreške na stranici 268</i> .
	Indikator kutije za sakupljanje	Simbol treperi	Kutija za sakupljanje nije postavljena pod zonu pražnjenja. Pogledajte <i>Ugradnja kutije za sakupljanje na stranici 262</i> .

LED indikator pogreške

Indikator upozorenja (LED pogreške) nalazi se na korisničkom sučelju.

Problem	LED pogreške (broj treperenja)	Uzrok	Rješenje
Proizvod ne radi ispravno.	3	Oprema za drobljenje je blokirana.	Očistite blokadu. Pogledajte <i>Uklanjanje blokade na stranici 266</i> .
	10	Pregrijano je upravljanje motorom.	Zaustavite motor i pričekajte da se ohladi.
	11.	Pregrijano je upravljanje motorom.	Zaustavite motor i pričekajte da se ohladi.
Proizvod se zauzastavlja.	Nema bljeskova	Kvar priključka baterije.	Pregledajte priključak baterije.
	8	Baterija je slaba.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 264</i> .
	9	Pogreška baterije ili nema signala baterije.	Pregledajte priključak baterije i pravilno umetnite bateriju u proizvod. Ako na bateriji treperi LED pogreške, pogledajte <i>Čišćenje baterije i punjača baterije na stranici 266</i> .
Ostale pogreške.	Ako dođe od pogreške, sigurnosni ključ okrenite na 0, izvadite bateriju i obratite se Husqvarna dobavljaču.		

Baterija

LED indikator na bateriji	Uzrok	Rješenje
Zeleni LED indikator treperi.	Napon baterije je nizak.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 264</i> .
LED indikator pogreške na bateriji treperi.	Baterija je prehladna ili prevruća za upotrebu.	Pričekajte da se baterija ohladi ili je premjestite van da se zagrije. Kada baterija postigne odgovarajuću temperaturu, možete je ponovo upotrijebiti. Bateriju u proizvodu upotrebljavajte samo pri temperaturama okoline od 5 °C–40 °C.
	Baterija je prazna.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 264</i> .
Uključuje se LED indikator upozorenja za bateriju.	Došlo je do trajne pogreške na bateriji.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Punjač baterije

LED indikator na punjaču baterije	Uzrok	Rješenje
LED indikator pogreške treperi ili se uključuje.	Punjač baterije je prehladan ili prevruć za upotrebu.	Pričekajte da se punjač baterije ohladi ili ga premjestite van da se zagrije. Kada punjač baterija postigne odgovarajuću temperaturu, možete ga ponovo upotrijebiti. Punjač baterije upotreb- ljavajte pri temperaturama od 5 °C–40 °C.
	Ostale pogreške.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Uvod



UPOZORENJE: Kako biste spriječili nenamjerno pokretanje tijekom prijevoza i pri sastavljanju, sigurnosni ključ okrenite na 0, uklonite bateriju i pričekajte najmanje 5 sekundi.

Vuča proizvoda

1. Jednom rukom prihvatite ručku za podizanje (A). (Sl. 42)
2. Stavite jedno stopalo na nožnu ploču (B).
3. Nagnite proizvod unatrag.

Podizanje proizvoda

1. Držite ručku za podizanje.
2. Ručku za otpuštanje preklapanja povucite prema gore.
3. Povlačite ručku za podizanje prema naprijed dok potpuno ne prekopite gornju stranu proizvoda te se ona ne zabravi u tom položaju. (Sl. 18)
4. Podignite proizvod uz pomoć dvije ručke za podizanje. (Sl. 43)

Prijevoz

- Na sadržane litij-ionske baterije primjenjuju se zahtjevi zakona o opasnim tvarima.
- Za komercijalne Transporte morate poštivati posebne zahtjeve za pakiranje i oznake.
- Provjerite poštivanje propisa za opasne materijale tijekom pripreme proizvoda za transport. Primjenjuju se lokalni propisi.
- Prije prijevoza obavezno izvadite bateriju.
- Preljepite priključke baterije trakom i onemogućite pomicanje baterije tijekom transporta.
- Pričvrstite proizvod tijekom transporta.

Postavljanje proizvoda u položaj za skladištenje

1. Postavite sigurnosni ključ na 0.



UPOZORENJE: Proizvod tijekom transporta i skladištenja mora biti isključen kako bi se spriječilo nehotično pokretanje.

2. Izvadite bateriju i pričekajte najmanje 5 sekundi.
3. Ispraznite kutiju za sakupljanje i umetnite je. Pogledajte *Pražnjenje kutije za sakupljanje na stranici 266*.
4. Štap za pritiskanje pričvrstite na dno kutije za sakupljanje. (Sl. 44)
5. Premjestite proizvod na mjesto skladištenja. Pogledajte *Vuča proizvoda na stranici 269* ili *Podizanje proizvoda na stranici 269*.
6. Slijedite upute za skladištenje. Pogledajte *Skladištenje na stranici 269*.

Skladištenje

- Isključite proizvod i pričekajte da se ohladi.
- Uklonite bateriju.
- Bateriju i punjač baterije spremite u suh prostor u koji ne može prodrijeti vlaga ili mraz.
- Bateriju za skladištenje uklonite s punjača baterije.
- Bateriju nemojte skladištiti u prostoru u kojem može nastati statički elektricitet. Bateriju nemojte čuvati u metalnoj kutiji.
- Proizvod čuvajte na temperaturi okoline između -10 °C i 40 °C.
- Bateriju čuvajte na temperaturi okoline između 5 °C i 25 °C i izvan izravne sunčane svjetlosti.
- Punjač baterije čuvajte na temperaturi okoline između 5 °C i 45 °C i izvan izravne sunčane svjetlosti.

- Prije dugotrajnog skladištenja proizvoda bateriju obavezno napunite na 30 % – 50 %.
- Proizvod, bateriju i punjač baterije čuvajte u zaključanom prostoru, podalje od djece i neovlaštenih osoba.
- Očistite opremu za drobljenje. Pogledajte *Čišćenje opreme za drobljenje na stranici 266*.
- Očistite proizvod i provjerite je li kutija za sakupljanje prazna i suha.
- Provodite postupke održavanja iz ovog korisničkog priručnika. Pogledajte *Održavanje na stranici 265*.
- Prije dugotrajnog skladištenja provedite cjeloviti servis proizvoda.

Odlaganje

Oznake na proizvodu ili ambalaži proizvoda znače da se proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Umjesto toga, potrebno ga je odnijeti u propisani reciklažni centar za prihvata električne i elektroničke opreme.

Ispravnim rukovanjem proizvodom pomažete u ublažavanju negativnih učinaka po okoliš i osobe do kojih može doći u slučaju pogrešnog upravljanja otpadnim tvarima ovog proizvoda. Pojednost o recikliranju proizvoda zatražite od lokalnih tijela uprave, komunalne službe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.

(Sl. 45)

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	GS 340is
Motor	
Vrsta motora	BLDC (beskontaktni) 36 V
Brzina opreme za drobljenje – nazivna, o/min	28/min
Brzina opreme za drobljenje – veliko opterećenje, o/min	44/min
Snaga motora – maks. kW	1,8
Snaga motora – nazivna, kW	1,4
Težina	
Težina s kutijom za sakupljanje (bez baterije), kg	23,5
Težina s kutijom za sakupljanje (s 1 x BLi30), kg	25,5
Baterija	
Vrsta baterije	Serijske baterije Husqvarna
Trajanje baterije	
Trajanje baterije, min, (slobodni pogon) s uključenim standardnim načinom rada, s jednom baterijom tvrtke Husqvarna od 7,5 Ah (BLi30).	225
Emisije buke ²¹	
Razina jačine zvuka, mjerena u dB (A)	92
Razina jačine zvuka, zajamčena L _{WA} dB (A)	94
Jačina zvuka ²²	
Razine tlaka zvuka na uhu rukovatelja, dB (A)	86
Oprema za drobljenje	
Maksimalni promjer grane, mm	40
Zapremnina kutije za sakupljanje, lita	45

Odobreni baterije	Vrsta	Kapacitet baterije, Ah	Napon, V	Težina, lb/kg
BLi30	Litij-ionska	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Litij-ionska	4,0	36	2,6/1,2

²¹ Emisije buke u okoliš izmjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC.

²² Navedeni podaci za razinu tlaka zvuka imaju čimbenik nesigurnosti (K) od 1,5 dB (A).

Odobreni punjači za navedene baterije, BLi	Ulazni napon, V	Frekvencija, Hz	Snaga, W
40-C80	100 – 240	50 – 60	68,8
QC250	100 – 240	50 – 60	250

Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska,
tel.: +46-36-146500, pod punom odgovornošću
izjavljujemo da proizvod:

Opis	Drobilica za vrt
Marka	Husqvarna
Vrsta/model	GS 340is (oznaka GS odnosi se na drobilicu za vrt)
Identifikacija	Serijski brojevi iz 2024 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i
propisima:

Propis	Opis
2006/42/EC	„o strojevima”
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti”
2000/14/EC	„koja se odnosi na emisije buke u okoliš”
2011/65/EU	„o ograničenoj upotrebi određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi”

i primjenjuju se sljedeće norme i/ili tehničke
specifikacije: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN
50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB potvrdio je i sukladnost
s dodatkom V. direktive vijeća 2000/14/EC.

Informacije o emisiji buke potražite u odjeljku *Tehnički
podaci na stranici 271.*

Husqvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, razvojni menadžer / proizvodi za vrtove,
Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	274	Hibaelhárítás.....	291
Biztonság.....	276	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	293
Összeszerelés.....	286	Műszaki adatok.....	295
Üzemeltetés.....	287	Megfelelőségi nyilatkozat.....	297
Karbantartás.....	289		

Bevezető

Termékleírás

A termék egy kerti aprító, amely aprítóberendezés segítségével kisebb darabokra vágja az ágakat. Az anyagot egy gyűjtődobozba gyűjti.

A termék áttekintése

(ábra 1)

1. Felhasználói felület
2. START gomb
3. Indításjelző
4. Hibajelző LED
5. Akkumulátortöltöttség-jelző
6. Gyűjtődoboz jelző
7. Hátramenet gomb
8. Hátramenet jelző
9. STOP gomb
10. Lábtartó
11. Felső burkolat
12. Adagolónyílás
13. Emelőfogantyú
14. Akkumulátorfedél
15. Biztonsági kulcs
16. Tartozéktartó
17. Tolókar
18. Hatszögkulcs
19. Állítócsavar
20. Összecsukás-kioldó fogantyú
21. Szerelőfedél
22. Gyűjtődoboz
23. Zsáktartó
24. Gyűjtődoboz-fogantyú
25. Akkumulátortöltő (tartozék)
26. Akkumulátor (tartozék)
27. Szerszámok (tartozék)
28. Kezelői kézikönyv
29. Kidobási zóna
30. Támasztólábak

Rendeltetésszerű használat

A termék fáktól származó kerti hulladék, például ágak és gallyak aprítására szolgál. Ne használja a terméket egyéb feladatokra.

A terméken található jelzések

(ábra 2) FIGYELMEZTETÉS:

Körültekintően járjon el, és megfelelően használja a terméket. A gép a kezelő és mások súlyos sérülését és halálát is okozhatja.

(ábra 3) Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg arról, hogy megértette azt, mielőtt a terméket használatba veszi.

(ábra 4) Legyen óvatos a kivetett és visszapattanó tárgyakkal.

(ábra 5) Tartsa távol a nézelődőket.

(ábra 6)	FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a zúzódásos és vágásos sérülések veszélye. Tartsa távol testrészeit a nyílásoktól, miközben a termék be van kapcsolva.		szolgáló ponton kell elvégezni.
(ábra 7)	FIGYELMEZTETÉS: Forgó alkatrészek. Tartsa távol testrészeit a nyílásoktól, miközben a termék be van kapcsolva.	(ábra 11)	A termék védett a fröccsenő vízzel szemben.
(ábra 8)	Használjon jóváhagyott fülvédőt és védőszemüveget.	(ábra 12)	Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész leállt, mielőtt karbantartást végez a terméken vagy ellenőrzi azt.
(ábra 9)	FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt vegye ki az akkumulátort.	(ábra 14)	Az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolság beállítása vonatkozó utasítások. Lásd: <i>Az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolság beállítása</i> 291. oldalon.
(ábra 10)	Környezetvédelmi jelzés. A termék és a termék csomagolása nem minősül háztartási hulladéknak. Újrahasznosítását egy jóváhagyott, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására	(ábra 13)	Beolvasható kód.
		Megjegyzés: A terméken szereplő többi jelölés/címke a további piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.	

A termék károsodása

A termékben keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget, amennyiben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszervíz vagy jóváhagyott egyéb szervíz végezte.

Támogatás

A termékkel kapcsolatos támogatásért látogasson el a Támogatás részre a(z) www.husqvarna.com oldalon, ahol utasításokat, hibaelhárítási útmutatókat talál, vagy használhatja a(z) Husqvarna Önkezelő és a Termékkasszió szolgálatát (ha elérhető az Ön piacán). A termékkel kapcsolatos további támogatásért forduljon a(z) Husqvarna szakszervizéhez.

Biztonság

Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ez a termék veszélyes, ha helytelenül használja, vagy ha nem vigyáz. A biztonsági utasítások be nem tartása sérüléssel vagy halállal járhat.

- A termék működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot használó személyek a termék alkalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum gyártójának tanácsát.
- Mindig megfontoltan és előrelátóan cselekedjen. Ha nem biztos benne, hogyan kell a terméket speciális helyzetben üzemeltetni, akkor hagyja abba a tevékenységet, és beszéljen a Husqvarna kereskedőjével a folytatás előtt.
- Ne használja a terméket, ha a gyűjtődoboz nincs

felszerelve a kidobási zóna alatt.

- Ne feledje, hogy a kezelő felelős a másokat és a mások tulajdonát érő balesetekért is.
- Ne használja a terméket, ha más személyek – különösen gyermekek vagy állatok – vannak a közelben.
- Tartsa tisztán a terméket. Ügyeljen arra, hogy a jelek és címkék jól olvashatóak legyenek. Cserélje ki az olvashatatlan vagy sérült matricákat.
- A terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy az akkumulátortöltő működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak az akkumulátortöltővel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítást és karbantartást.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, beteg, illetve

alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Ez negatív hatással van a látására, az éberségére, a koordinációjára és az ítélőképességére.

- Ne használja a terméket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően.
- Ne használja a terméket burkolt vagy kavicsos felületen, mivel a gép felferheti ezeket, ami sérülést okozhat.
- Állítsa le a terméket, fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, és vegye ki az akkumulátort, mielőtt felszerelné vagy eltávolítaná a gyűjtődobozt.
- Ne változtassa meg a terméket, vagy ne használja, ha feltehetőleg valaki más változtatásokat hajtott végre rajta.

Munkabiztonság



FIGYELMEZTETÉS:

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Tartsa a munkaterületet tisztán és világítsa meg jól. A zsúfolt vagy

- sötét területeken könnyen bekövetkeznek balesetek.
- A termékkel ne dolgozzon robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. A termék szikrát vethet, amely begyűjthetja a port vagy a kipárolgást.
 - Tartsa távol a gyermekeket és a szemlélődőket a termék működtetése közben. Ha bármi elvonja a figyelmét, elveszítheti a készülék feletti ellenőrzést.
 - A terméket faanyagok aprításához használja. A termék más feladatokra történő használata nem megengedett. Az anyagok termékbe történő adagolása közben ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne juthassanak fémdarabok, kövek, palackok vagy más nem kívánatos tárgyak.
 - Az anyagok termékbe történő adagolása közben ügyeljen arra, hogy a szár lefelé mutasson. Az anyagok kilöködhetnek az adagolónyílásból, ha a szerteágazó rész mutat lefelé.
- (ábra 15)

- Az anyagok adagolónyílásba történő adagolása közben sérülés történhet, ha az anyag hozzáér Önhöz, vagy hirtelen megmozdul.
- Használjon személyi védőfelszerelést.
- Sajátítsa el a termék és annak vezérlésének biztonságos használatát. Mindenképpen legyen tisztában azzal, hogy vészhelyzet esetén hogyan kell gyorsan leállítani a motort, lásd: *A termék leállítása* 288. oldalon.
- Ne működtesse a terméket esős vagy nedves körülmények között. A termékbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne mozgassa a terméket csúszós felületeken. A csúszós felületek miatt a kezelő eleshet. A termék nehéz és sérülést okozhat.
- Legyen óvatos a termék lejtőkön történő mozgatásakor. Sétálva mozgassa a terméket. Ne fusson.
- Rossz időjárási körülmények között – főleg villámlás

veszélye esetén – ne használja a terméket.

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az aprítóberendezés, a szerelőfedél és a többi rögzítőelem megfelelően meg van húzva. Győződjön meg arról, hogy a ház sértetlen, és hogy a védőburkolatok fel vannak szerelve.
 - Azonnal állítsa le a terméket, fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, vegye ki az akkumulátort, hagyja lehűlni a terméket, és ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
 - A termék látóterén kívül van.
 - Mielőtt megszüntet egy eltömődést.
 - Mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy karbantartja a terméket.
 - Mielőtt ellenőrzi a terméket, miután az eltalált egy tárgyat.
 - Ha a termék szokatlan zajt vagy rezgéseket okoz.
 - Mielőtt mozgatja a terméket.
 - Ellenőrizze, hogy a termék sérülésmentes-e. Szorítsa meg a laza alkatrészeket.
- Javítsa meg a sérüléseket, és cserélje ki a sérült alkatrészeket. Bízva hivatalos márkaszervizre a javítást.
- A terméket csak szilárd, vízszintes felületen használja, az ajánlott működési helyzetben. Lásd: *A termék működési pozícióba állítása* 287. oldalon.
 - Mindig őrizze meg az egyensúlyát. Ne nyújtózkodjon a termékkel. Anyagok adagolása esetén soha ne álljon magasabb szinten, mint a termék alsó részének szintje.
 - Ne hagyja, hogy a levágott anyag összegyűljön a kidobási zónában; mivel ez helytelen kidobást és az anyag visszarúgását okozza az adagolónyíláson keresztül. A termék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy az adagolónyílás kamrája üres.
 - A termék működtetése közben maradjon távol a kidobási zónától. Ne működtesse a terméket a gyűjtődoboz nélkül.
 - Arcát, testét tartsa távol az adagolónyílástól.

- Ne tegye a kezét, más testrészét vagy ruházatát az adagolónyílásba vagy mozgó alkatrészek közelébe.
- Ne döntse meg vagy emelje fel a terméket, ha a motor jár.

Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez

Személyi védőfelszerelés



FIGYELMEZTETÉS:

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A személyi védőfelszerelés nem küszöböli ki teljes mértékben a sérülés kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásában kérje a márkakereskedő segítségét.
- Használjon nagy teherbírású, csúszásmentes bakancsot vagy cipőt. Ne használja nyitott cipőben vagy mezítláb a terméket.
- Viseljen vastag, hosszú szárú nadrágot.
- A termék használata során viseljen védőkesztyűt.

- Az aprítóberendezés tisztításakor és az ahhoz kapcsolódó egyéb karbantartási munkák elvégzésekor viseljen védőkesztyűt.
- Használjon fülvédőt és védőszemüveget. Viselje őket a termék működtetése közben. Az anyag kilöködhet az adagolónyílásból.
- Ne viseljen bő ruhákat, illetve azokat, amelyekről zsinórok vagy szalagok lógnak.

Biztonsági eszközök a terméken



FIGYELMEZTETÉS:

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne használja a terméket sérült vagy nem megfelelően működő biztonsági eszközökkel.
- Ne távolítsa el és ne végezzen módosításokat a biztonsági eszközökön.
- Ne próbálja meg felülről a védőelem reteszelését.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket. Ha a biztonsági eszközök sérültek vagy nem

működnek megfelelően,
forduljon a márkaszervizhez:
Husqvarna.

A STOP gomb ellenőrzése

A STOP gomb gyorsan leállítja a motort és az aprítóberendezés mozgását.

1. Indítsa be a terméket.
Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e az indításjelző. Lásd:
A termék működtetése 288. oldalon.
2. Nyomja meg a STOP gombot (A). Ha az indításjelző (B) nem világít, a termék ki van kapcsolva. (ábra 16)

A burkolatok ellenőrzése

A felső fedél és a szerelőfedél megakadályozza az aprítóberendezés által okozott sérüléseket.

- Ellenőrizze a felső burkolatot és a szerelőfedelet, hogy nincsenek-e rajta sérülések, például repedések.

A gyűjtődoboz ellenőrzése

- Ellenőrizze a gyűjtődobozt, hogy nincsenek-e rajta sérülések, például repedések vagy lyukak.

A biztonsági kulcs ellenőrzése

A biztonsági kulcs az akkumulátorfedél alatt helyezkedik el. A biztonsági kulcs csatlakoztatja a motort ellátó akkumulátort.

- A biztonsági kulcs ellenőrzéséhez indítsa be, majd állítsa le a motort.
- Ha a biztonsági kulcs megfelelően működik, a motor csak akkor indítható be, ha a kulcs a biztonsági zárban van.

A gyűjtődoboz jelenlét-érzékelőjének ellenőrzése



FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a terméket, fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, és vegye ki az akkumulátort, mielőtt felszerelné vagy eltávolítaná a gyűjtődobozt.



FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a terméket, ha a gyűjtődoboz nincs a kidobási zóna alatt.

A gyűjtődoboz jelenlét-érzékelője akkor kapcsol be, ha a gyűjtődobozt megfelelően szerelték fel a kidobási zóna alá.

Megjegyzés: A motor csak akkor indítható be, ha a gyújtódoboz a kidobási zóna alatt van. A gyújtódoboz eltávolítása esetén a motor nem indul be, vagy azonnal leáll.

1. Indítsa be a terméket. Lásd: *A termék működtetése 288. oldalon.*
2. Húzza ki a gyújtódobozt.
3. Győződjön meg arról, hogy a motor leáll, és a gyújtódoboz jelző (A) világítani kezd. (ábra 17)

A működési pozíció jelenlét-érzékelőjének ellenőrzése

A működési pozíció jelenlét-érzékelője bekapcsol, amikor a termék működési pozícióban van.

1. Állítsa a terméket működési pozícióba. Lásd: *A termék működési pozícióba állítása 287. oldalon.*
2. Indítsa be a terméket. Lásd: *A termék működtetése 288. oldalon.*
3. Húzza fel az összecukás-kioldó fogantyút, és csukja össze a terméket. (ábra 18)
4. Ügyeljen arra, hogy a motor megálljon.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS:

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A Husqvarna tölthető akkumulátorokat csak a kompatibilis Husqvarna termékek tápellátására használja. Ne használja az akkumulátort más eszközök áramforrásként, mivel ez balesetveszélyes.
- Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.
- Elektromos áramütés veszélye. Ne érintse az akkumulátorsarukat kulcsokhoz, érmékhez, csavarokhoz vagy egyéb fémhez. Ez az akkumulátor rövidzárlatát okozhatja.
- Ne tegyen tárgyakat az akkumulátor szellőzőnyílásaiba.
- Tartsa távol az akkumulátort a közvetlen napsütéstől, hőtől és nyílt lángtól. Az akkumulátor felrobbanhat, és súlyos égési, illetve vegyi égési sérüléseket okozhat.

- Tartsa az akkumulátort esős, nedves környezettől távol.
- Tartsa az akkumulátort mikrohullámoktól és magas nyomástól távol.
- Soha ne próbálkozzon az akkumulátor szétszerelésével vagy széttörésével.
- Ha az akkumulátor szivárog, ne hagyja, hogy a folyadék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha a folyadékhoz ért, nagy mennyiségű vízzel tisztítsa meg az adott testfelületet, és forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátort csak 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett használja a termékben.
- Az akkumulátortöltőt csak 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett használja.
- Az akkumulátor nem töltődik fel, ha az akkumulátor hőmérséklete 50 °C-nál magasabb.
- Soha ne tisztítsa vízzel az akkumulátort vagy az akkumulátortöltőt. Lásd: *Az akkumulátor és az akkumulátortöltő tisztítása* 290. oldalon.

- Ne használjon sérült akkumulátort.
- A tárolás során tartsa az akkumulátorokat távol a fém tárgyaktól, például szegektől, érméktől, ékszerektől.

Az akkumulátortöltő készülék biztonsága



FIGYELMEZTETÉS:

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A QC akkumulátortöltőket csak a Husqvarna csereakkumulátorok töltésére használja.
- Áramütés vagy rövidzárlat veszélye. Ne tegyen tárgyakat a töltő szellőzőnyílásaiba. Ne próbálkozzon az akkumulátortöltő szétszerelésével. Ne érintsen a töltő csatlakozóihoz fémtárgyat. Használjon jóváhagyott hálózati aljzatot.
- A termék működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk,

hogyan az orvosi implantátumot használó személyek a termék alkalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum gyártójának tanácsát.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő tápkábele nem sérült-e, és hogy nincs rajta repedés.
- Ne emelje fel az akkumulátortöltőt a tápkábelnél fogva. Az akkumulátortöltő fali aljzatból történő kihúzásához a dugaszt húzza. Ne a tápkábelt húzza.
- Tartsa távol a hálózati tápkábelt és a hosszabbítókábelt a víztől, az olajtól és az éles élektől. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne csipődjön be ajtóba, korlátba vagy hasonló tárgyba. Ilyen esetben a töltő feszültség alá kerülhet.
- Soha ne tisztítsa vízzel az akkumulátortöltőt.
- Az akkumulátortöltőt 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy az akkumulátortöltő működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet

mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak az akkumulátortöltővel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítást és karbantartást.

- Ne töltsön nem újratölthető akkumulátorokat a töltővel.
- Ne használja az akkumulátortöltőt gyúlékony anyagok vagy olyan anyagok közelében, amelyek korróziót okozhatnak. Ne takarja le a töltőkészüléket. Amennyiben a töltő füstölni vagy égni kezdene, húzza ki a dugóját.
- Ne használjon sérült akkumulátortöltőt.
- Az akkumulátort csak jó szellőzésű helyiségben, napfénytől távol töltsen. Ne töltsen az akkumulátort nedves körülmények között.

Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS:

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A véletlen beindítás elkerülése érdekében

karbantartáskor fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, és távolítsa el az akkumulátort. A karbantartás megkezdése előtt várjon legalább 5 másodpercet.

- Csak a jelen felhasználói kézikönyvben megadott karbantartási feladatokat végezze el. Az egyéb karbantartási feladatokat és a szakszerű javításokat Husqvarna márkaszervizének kell elvégeznie.
- A termék élettartamának növelése és a balesetveszély csökkentése érdekében végezze el szakszerűen a karbantartási műveleteket.
- Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész leállt, mielőtt karbantartást végez a terméken.
- A sérült, kopott vagy törött alkatrészt cserélje ki. Mindig a gyártó eredeti pótalkatrészeit használja. Más pótalkatrészek károsíthatják a terméket, és növelhetik a balesetveszélyt.
- A sérülések elkerülése érdekében ne távolítsa el és ne végezzen módosításokat a biztonsági eszközökön.
- Az aprítóberendezés tisztítása során viseljen strapabíró védőkesztyűt. A kések nagyon élesek, és könnyen vágásokat okozhatnak.
- Az aprítóberendezés a termék kikapcsolt állapotában is mozoghat – sérülést okozhat.
- Rendszeresen ellenőriztesse a terméket Husqvarna márkaszervizével, és végeztesse el a szükséges beállításokat és javításokat.
- Kövesse a tartozékcserére vonatkozó utasításokat. Csak a(z) Husqvarna által jóváhagyott tartozékokat használja.
- Ha nincs használatban, tartsa a terméket, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt elkülönítve egy száraz, beltéri és zárt területen. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek és felhatalmazással nem bíró személyek ne férhessenek hozzá a termékhez, az akkumulátorhoz és az akkumulátortöltőhöz.

Összeszerelés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék összeszerelése előtt olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezetet.



FIGYELMEZTETÉS: A véletlen beindítás elkerülése érdekében az összeszereléskor fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, vegye ki az akkumulátort, és várjon legalább 5 másodpercet.

A támasztólábak összeszerelése

1. Ügyeljen rá, hogy a termék tárolási pozícióban legyen. Lásd: *A termék tárolási helyzetbe állítása* 293. oldalon.
2. Fordítsa a terméket fejjel lefelé.
3. Helyezze a támasztólábakat a helyükre, és szerelje be a csavarokat. (ábra 19)

A kerekek összeszerelése

1. Ügyeljen rá, hogy a termék tárolási pozícióban legyen. Lásd: *A termék tárolási helyzetbe állítása* 293. oldalon.
2. Fordítsa a terméket fejjel lefelé.
3. Szerelje fel a keréktengelyt (A). (ábra 20)
4. Szerelje fel az alátétet (B), a hűvelyt (C) és a kereket (D) minden oldalon. (ábra 21)
5. Szerelje fel az anyát (E) minden oldalon. (ábra 22)

Megjegyzés: Tartsa a tengelyt a helyén az anya felszerelésekor.

6. Győződjön meg róla, hogy a kerekek szabadon tudnak mozogni. Szükség esetén állítsa be az anyákat.
7. Szerelje fel a kerékfedeleket (F).

A gyűjtődoboz felszerelése



FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a terméket, fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, és vegye ki az akkumulátort, mielőtt felszerelné vagy eltávolítaná a gyűjtődobozt.



FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a terméket, ha a gyűjtődoboz nincs a kidobási zóna alatt.

Megjegyzés: A motor csak akkor indítható be, ha a gyűjtődoboz a kidobási zóna alatt van. A gyűjtődoboz eltávolítása esetén a motor nem indul be, vagy azonnal leáll.

1. Használja a gyűjtődobozt a zsákkal együtt (opcionális). Lásd: *A gyűjtődoboz zsákkal való használata* 286. oldalon.
2. Egyik kezével fogja meg az első fogantyút (A), és helyezze a gyűjtődobozt a kidobási zóna alatti részre. (ábra 23)
3. A jelenlét-érzékelő bekapcsolásához tolja a gyűjtődobozt a végállásba.
4. A gyűjtődoboz zsákkal való használatához lásd *A gyűjtődoboz zsákkal való használata* 286. oldalon.

A gyűjtődoboz zsákkal való használata



FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a terméket, ha a gyűjtődoboz nincs a kidobási zóna alatt.

Megjegyzés: A motor csak akkor indítható be, ha a gyűjtődoboz a kidobási zóna alatt van. A gyűjtődoboz eltávolítása esetén a motor nem indul be, vagy azonnal leáll.

1. Helyezzen egy zsákot a zsáktartó köré.
2. Nyomja a zsáktartót a gyűjtődoboz vájatába. (ábra 24)

A szerszámtartók felszerelése (tartozék)

A(z) Husqvarna szerszámtartók (tartozék) segítségével a terméken tarthatja a szerszámokat, például metszőollót, ágvágót, kesztyűt stb. A termékhez elérhető tartozékokkal kapcsolatos információért forduljon a(z) Husqvarna márkaszervizéhez.

1. Akassza a szerszámtartókat a tartozéktartóra. (ábra 25)
2. Rögzítse a szerszámtartókat a patentgombokkal.

Üzemeltetés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

Husqvarna Connect

A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazás. A Husqvarna Connect alkalmazás kibővített funkciókat biztosít Husqvarna termékéhez:

- Bővebb termékinformációk.
- Információk és segítség a termékalkatrészekkel és a szervizeléssel kapcsolatban.

A Husqvarna Connect használatának megkezdése

1. Töltse le a Husqvarna Connect alkalmazást mobilkészletére.
2. Regisztráljon egy fiókot a Husqvarna Connect alkalmazásban.
3. A termék csatlakoztatásához és regisztrálásához kövesse a Husqvarna Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A termék működési pozícióba állítása

1. Fogja meg az emelőfogantyút. (ábra 26)
2. Húzza felfelé a összecsuks-kioldó fogantyút.
3. Húzza hátra az emelőfogantyút, amíg a termék teteje teljesen fel nem nyílik, és a helyére nem rögzül. (ábra 27)



FIGYELMEZTETÉS: Csak akkor működtesse a terméket, ha a teteje teljesen ki van hajtva.

4. Ellenőrizze, hogy a gyújtódoboz be van-e szerelve. Lásd: *A gyújtódoboz felszerelése* 286. oldalon.

Akkumulátor



FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet. Olvassa el figyelmesen az akkumulátorhoz és az akkumulátortöltőhöz mellékelt használati útmutatót is.

Tartsa az akkumulátort és az akkumulátortöltőt megfelelő környezeti hőmérsékleten.

Környezeti hőmérséklet

Az akkumulátor használata	5 °C–40 °C
Az akkumulátor feltöltése	5 °C–40 °C

Az akkumulátor állapota

A kijelző jelzi az akkumulátor töltöttségét, valamint azt, hogy van-e valami probléma az akkumulátorral. Nyomja meg az akkumulátorjelző gombot az akkumulátor töltöttségi állapotára vonatkozó információk megtekintéséhez. Hiba esetén az akkumulátor figyelmeztető lámpája világít. Lásd: *Akkumulátor* 292. oldalon.

(ábra 28)

LED lámpák	Az akkumulátor állapota
Minden LED világít	Teljes töltöttség (76–100%)
Az 1., 2. és 3. LED világít	Az akkumulátor töltöttsége 51–75%-os.
Az 1. és 2. LED világít	Az akkumulátor töltöttsége 26–50%-os.
Az 1. LED világít	Az akkumulátor töltöttsége 6–25%-os.
Az 1. LED villog	Az akkumulátor töltöttsége 0–5%-os

Az akkumulátor állapotát jelző LED a terméken

Ha az akkumulátor be van helyezve a termékbe, és a biztonsági kulcs az „1” állásba van állítva, a felhasználói felületen lévő LED-ek jelzik az akkumulátor állapotát.

(ábra 29)

LED-lámpák	Az akkumulátor állapota
Minden LED világít	Teljes töltöttség (76–100%)
Az 1., 2. és 3. LED világít	Az akkumulátor töltöttsége 51–75%-os.
Az 1. és 2. LED világít	Az akkumulátor töltöttsége 26–50%-os.
Az 1. LED világít	Az akkumulátor töltöttsége 6–25%-os.

LED-lámpák	Az akkumulátor állapota
Az 1. LED villog	Az akkumulátor töltöttsége 0–5%-os

Az akkumulátor töltése

Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor gyárilag csak 30%-ra van feltöltve.

Megjegyzés: Az akkumulátortöltőt a típus táblán szereplő feszültségű és frekvenciájú áramforráshoz kell csatlakoztatni.

Ha az akkumulátor hőmérséklete 50 °C/122 °F felett van, a töltés nem indul el. Az akkumulátortöltő csökkenti az akkumulátor hőmérsékletét, mielőtt megkezdene annak töltését.

1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőhöz való tápkábel egyik végét az akkumulátortöltő aljzatához.
2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőhöz való tápkábel másik végét egy földelt hálózati aljzathoz. Egyszer zölden felvilágít a töltő LED-je. (ábra 30)
3. Helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe. Az akkumulátor és a töltő közötti helyes érintkezésről a töltőn lévő zöld lámpa világítása tanúskodik. (ábra 31)
4. Ha az akkumulátoron az összes LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátort legfeljebb 24 óráig tölts.
5. Az akkumulátortöltőt fali aljzatról történő kihúzásához a dugaszt húzza, ne a tápkábelt.
6. Vegye ki az akkumulátort a töltőből.

A termék elindítása

1. Állítsa a terméket működési pozícióba. Lásd: *A termék működési pozícióba állítása 287. oldalon.*
2. Győződjön meg arról, hogy az adagolónyílás kamrája üres.
3. Nyissa fel az akkumulátorfedeleket.
4. Helyezze a feltöltött akkumulátort az akkumulátortartóba.
5. Állítsa a biztonsági kulcsot „1” állásba. (ábra 32)
6. Nyomja meg a START gombot (A) a felhasználói felületen. Az indításcjelző (B) világítani kezd. (ábra 33)

A termék működtetése

1. Adagoljon anyagot az adagolónyílás nagyobbik részébe. (ábra 34)
2. A gyűjtődoboz kiürítéséhez lásd: *A gyűjtődoboz ürítése 290. oldalon.*

A hátramenet funkció használata

1. Tartsa lenyomva a hátramenet gombot (A). A hátramenet jelző (B) világítani kezd. (ábra 35)



FIGYELMEZTETÉS: A termék hátramenetben történő használata esetén az anyag kilöködhet az adagolónyílásból. Ügyeljen arra, hogy semmilyen testrésze ne legyen az adagolónyílás közelében.

2. A termék leállításához engedje fel a hátramenet gombot.

A termék leállítása



FIGYELMEZTETÉS: Fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, vegye ki az akkumulátort, és győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt, mielőtt a termék kikerülne a látóteréből.

1. Nyomja meg a STOP gombot (A). Az indításcjelző (B) kikapcsol. (ábra 16)

Megjegyzés: Ha a hátramenet funkció használatban van, a motor automatikusan leáll a hátramenet gomb felengedésekor.

2. Nyissa fel az akkumulátorfedeleket, és fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba. (ábra 36)
3. Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a két kioldógombot, és húzza ki az akkumulátort. (ábra 37)
4. Tölts fel a gyenge töltöttséű akkumulátort. További információért lásd: *Az akkumulátor töltése 288. oldalon.*

Nagy terhelésű üzemmód funkció

Amikor a termék vastag ágakat és anyagokat vág, a motor fordulatszáma megnövekszik. A motor normál módba tér vissza, ha a nincs szükség nagy terhelésre.

Automatikus hátramenet funkció

Működés közben az aprítóberendezés ideiglenesen leállhat, ha túl vastag anyag került az adagolónyílásba. Az aprítóberendezés automatikusan az ellenkező irányba fordul, és 3 alkalommal próbálja meg kidobni az anyagot, majd a termék leáll. A hibajelző LED akkor jelenik meg, ha az aprítóberendezés nem tudja kiadni az anyagot, lásd *Hibajelző LED 292. oldalon*. Ha az anyag nem kerül kidobásra, meg kell szüntetni az eltömődést, lásd *Eltömődés megszüntetése 290. oldalon*.

Megfelelő eredmény elérése

- Csak új ágakat és anyagokat vágjon.
- Az ágakat egyesével helyezze az adagolónyílásba.
- Ne vágjon túl sok levéllel rendelkező ágakat. A túl sok levél eltömődést okozhat.

- Vágja az ágakat olyan méretűre, amely megfelel az adagolónyílás számára.
- Ne vágjon a maximális ágátmérőnél nagyobb átmérőjű ágakat. Lásd: *Műszaki adatok* 295. oldalon.
- Ha a gép nem vágja megfelelően az anyagot, módosítani kell az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolságot. Lásd: *Az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolság beállítása* 291. oldalon.

Karbantartás

Bevezetés



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartáskor a véletlen beindítás elkerülése érdekében fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, és távolítsa el az akkumulátort. A karbantartás megkezdése előtt várjon legalább 5 másodpercet.

A gépen végzett minden szerviz- és javítási munkát szakképzettséget igényel. Garantáljuk a professzionális javítások és szervizelés lehetőségét. Beszéljen a Husqvarna márkaszervizzel.

Részletesebb információért lásd: www.husqvarna.com.

Karbantartási terv

A karbantartási intervallumok meghatározásakor a termék napi használatát feltételeztük. Az intervallum változik, ha a terméket nem napi rendszerességgel használja.

A * szimbólummal jelölt karbantartási műveletekhez lásd: *Biztonság* 276. oldalon.

	Minden használat során	Havi	Évszakonként
Végezzen általános ellenőrzést.	X		
Tisztítsa meg a terméket.	X		
Ellenőrizze a STOP gombot.*	X		
Ellenőrizze a burkolatokat.*	X		
Ellenőrizze a gyűjtődobozt.*	X		
Ellenőrizze a biztonsági kulcsot.*	X		
Ellenőrizze a gyűjtődoboz jelenlét-érzékelőjét.*	X		
Ellenőrizze a működési pozíció jelenlét-érzékelőjét.*	X		
Ellenőrizze, nem sérült-e az akkumulátor.	X		
Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.	X		
Ellenőrizze, hogy működnek-e az akkumulátor kioldógombjai, és megfelelően rögzül-e az akkumulátor a termékben.	X		
Ellenőrizze az akkumulátortöltő épségét; győződjön meg arról, hogy megfelelően működik-e.		X	
Ellenőrizze az akkumulátor és a termék közötti csatlakozásokat. Ellenőrizze az akkumulátor és az akkumulátortöltő közötti csatlakozásokat is.			X

Általános ellenőrzés

- Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok megfelelően meg vannak-e szorítva a terméken.
- Ellenőrizze, hogy a fedeleken vagy a gyűjtődobozon nincsenek-e sérülések, például repedések.

A termék tisztítása

- A műanyag részeket tiszta, száraz törlőkendővel tisztítsa.
- A termék tisztításához ne használjon vizet. A víz az akkumulátorba vagy a motorba jutva azok rövidzárlatát vagy a termék károsodását okozhatja.

- Ne használjon nagynyomású mosóberendezést a termék tisztításához.
- Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül a motorra.
- Kefével távolítsa el a leveleket, a fűvet és az egyéb szennyeződések.
- Tisztítsa meg az aprítóberendezést. Lásd: *Az aprítóberendezés tisztítása* 290. oldalon.

Az akkumulátor és az akkumulátortöltő tisztítása



FIGYELMEZTETÉS: Soha ne tisztítsa vízzel az akkumulátort vagy az akkumulátortöltőt.



FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor tisztításához ne használjon vegyi anyagokat.

- Mielőtt az akkumulátort a töltőkészülékbe helyezné, győződjön meg róla, hogy az akkumulátor és az akkumulátortöltő tiszta és száraz-e.
- Az akkumulátorsaruk tisztítását sűrített levegővel vagy egy puha és száraz ruhával végezze.
- Az akkumulátor és a töltőkészülék felületének tisztítását puha és száraz ruhával végezze.

A gyűjtődoboz ürítése



FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a terméket, fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, és vegye ki az akkumulátort, mielőtt felszerelné vagy eltávolítaná a gyűjtődobozt.

1. Állítsa le a terméket. Lásd: *A termék leállítása* 288. oldalon.
2. Egyik kezével fogja meg a gyűjtődoboz elülső fogantyúját.
3. Távolítsa el a gyűjtődobozt a termékről.
4. Használja a gyűjtődoboz alatti fogantyút az ürítéshez, vagy vegye ki a zsákot a zsáktartóból, lásd: *A gyűjtődoboz zsákkal való használata* 286. oldalon.

A szerelőnyílás fedelének eltávolítása

1. Állítsa le a terméket. Lásd: *A termék leállítása* 288. oldalon.
2. Távolítsa el a 4 csavart és a szerelőnyílás fedelét. (ábra 38)
3. Az összeszerelést fordított sorrendben végezze el.

Eltömődés megszüntetése

1. Állítsa le a terméket. Lásd: *A termék leállítása* 288. oldalon.



FIGYELMEZTETÉS:

Ellenőrizze, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen megállt-e.

2. Vizsgálja meg, mi okozta az eltömődést.
3. A tolókarral lazítsa meg a nem kívánt anyagot.
4. Indítsa be a terméket. Lásd: *A termék elindítása* 288. oldalon.
5. Távolítsa el az eltömődést:
 - a) Ha levelek okozták az eltömődést, megpróbálhat egy száraz ágat levelek nélkül leaprítani az eltömődés megszüntetése érdekében.
 - b) Ha ágak okozták az eltömődést, a hátramenet funkció használatával próbálja meg megszüntetni az eltömődést. Lásd: *A hátramenet funkció használata* 288. oldalon.



FIGYELMEZTETÉS:

A hátramenet funkció használatakor az anyag kilöködhet az adagolónyílásból.

6. Ha az eltömődést nem sikerült eltávolítani, állítsa le a terméket, és tisztítsa meg az aprítóberendezést. Lásd: *Az aprítóberendezés tisztítása* 290. oldalon.

Az aprítóberendezés tisztítása



FIGYELMEZTETÉS: Az aprítóberendezés tisztítása során viseljen strapabíró védőkesztyűt. Az aprítóberendezés nagyon éles, könnyen megvághatja magát.



FIGYELMEZTETÉS: Az aprítóberendezés a termék kikapcsolt állapotban is mozoghat.

1. Állítsa le a terméket. Lásd: *A termék leállítása* 288. oldalon.
2. Távolítsa el a szerelőfedelelet. Lásd: *A szerelőnyílás fedelének eltávolítása* 290. oldalon.
3. Kefe segítségével tisztítsa meg az aprítóberendezést.



VIGYÁZAT: Ellenőrizze, hogy a reszelő megfelelően van-e felszerelve, és hogy a szöveg a szerelőfedél irányába mutat-e.

4. Szerelje be a szerelőfedelelet.

Az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolság beállítása

Ha a gép nem vágja megfelelően az anyagot, módosítani kell az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolságot.



FIGYELMEZTETÉS: A beállítás során fémdarabok hullhatnak ki a gyűjtődobozba. A fémdarabok élesek lehetnek, és sérülést okozhatnak. Használat előtt ürítse ki a gyűjtődobozt.

1. Ürítse ki és helyezze fel a gyűjtődobozt. Lásd: *A gyűjtődoboz ürítése* 290. oldalon.

2. Indítsa be a terméket.
3. A hatszögkulccsal lassan fordítsa el a hatlapfejű csavart az óramutató járásával megegyező irányba. Ha csikorgó hangot hall, álljon meg. (ábra 39) (ábra 40)
4. Lassan fordítsa el a hatlapfejű csavart 45°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Lassan fordítsa el a hatlapfejű csavart az óramutató járásával megegyező irányba. Ha csikorgó hangot hall, álljon meg.
6. Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően vágja-e az anyagot. (ábra 41)

Hibaelhárítás

Termék

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem indul el a START gomb megnyomásakor.	A termék nincs működési pozícióban.	Állítsa a terméket működési pozícióba. Lásd: <i>A termék működési pozícióba állítása</i> 287. oldalon.
	Nem megfelelő indítási folyamat.	Lásd: <i>A termék elindítása</i> 288. oldalon.
	A termék indításakor a gyűjtődoboz nincs a kidobási zóna alá felszerelve.	Szerelje fel a gyűjtődobozt, lásd: <i>A gyűjtődoboz felszerelése</i> 286. oldalon.
Az anyag nincs megfelelően elvágva.	Az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolságot be kell állítani.	Állítsa be az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolságot. Lásd: <i>Az ellenlemez és az aprítóberendezés közötti távolság beállítása</i> 291. oldalon.
Az anyag nem mozog megfelelően az adagolónyílás kamrájába.	Az anyag nem megfelelően kerül az adagolónyílásba.	Adagoljon anyagot az adagolónyílás nagyobbik részébe. Lásd: <i>A termék működtetése</i> 288. oldalon és <i>Megfelelő eredmény elérése</i> 288. oldalon.
Felhalmozódott anyag van az adagolónyílás kamrájában.	A levelek vagy nem megfelelően elvágott anyagok lerakódást okoztak az adagolónyílás kamrájában.	Használat előtt ürítse ki az adagolónyílás kamráját. Lásd: <i>Az aprítóberendezés tisztítása</i> 290. oldalon. Ha levelek okozták az eltömődést, lásd <i>Eltömődés megszüntetése</i> 290. oldalon.
	A gyűjtődoboz megtelt.	Ürítse ki a gyűjtődobozt. Lásd: <i>A gyűjtődoboz ürítése</i> 290. oldalon.
Az anyag megáll, amikor az adagolónyílásba helyezi.	Eltömődés van a termékben	Szüntesse meg az eltömődést. Lásd: <i>Eltömődés megszüntetése</i> 290. oldalon.
A gyűjtődoboz nem távolítható el és nem szerelhető fel.	Eltömődés van a aprítóberendezésben, ami megakadályozza a gyűjtődoboz mozgását.	Szüntesse meg az eltömődést.

Felhasználói felület

Szimbólum	Név	Megjelenés a kijelzőn	Ok/megoldás
	Hibajelző LED	A szimbólum villog	Hiba történt. Lásd: <i>Hibajelző LED292. oldal</i> .
	Gyűjtődoboz jelző	A szimbólum villog	A gyűjtődoboz nincs felszerelve a kido-bási zóna alatt. Lásd: <i>A gyűjtődoboz fel-szerelése286. oldal</i> .

Hibajelző LED

A figyelmeztetésjelző (hibajelző LED) a felhasználói felületen található.

Probléma	Hibajelző LED (villanások száma)	Ok	Megoldás
A termék nem működik megfelelően.	3	Az aprítóberendezés eltömődött.	Szüntesse meg az eltömődést. Lásd: <i>Eltömődés megszüntetése 290. oldal</i> .
	10	A motorvezérlő túl forró.	Állítsa le a motort, és várjon, amíg lehül.
	11	A motorvezérlő túl forró.	Állítsa le a motort, és várjon, amíg lehül.
A termék leáll.	Nem villog	Akkumulátorcsatlakozó hiba.	Vizsgálja meg az akkumulátor csatlakozóját.
	8	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltse fel az akkumulátort. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése288. oldal</i> .
	9	Akkumulátorhiba, vagy nincs jel az akkumulátortól.	Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozóját, és megfelelően helyezze be az akkumulátort a termékbe. Ha az akkumulátoron lévő hibajelző LED villog, lásd: <i>Az akkumulátor és az akkumulátortöltő tisztítása290. oldal</i> .
Egyéb hibák.	Egyéb hibák esetén fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, vegye ki az akkumulátort, és forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.		

Akkumulátor

LED az akkumulátoron	Ok	Megoldás
A zöld LED villog.	Az akkumulátor feszültsége alacsony.	Töltse fel az akkumulátort. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése288. oldal</i> .
Az akkumulátor hibajelző LED-je villog.	Az akkumulátor túl hideg vagy túl meleg a használathoz.	Hagyja lehűlni, vagy vigye beltéri helyiségbe, és melegítse fel az akkumulátort. Ha az akkumulátor hőmérséklete megfelelő, ismét használható. Az akkumulátort a termékben csak 5 °C–40 °C környezeti hőmérséklet mellett használja.
	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése288. oldal</i> .

LED az akkumulátoron	Ok	Megoldás
Az akkumulátor hibajelző LED-je világít.	Maradandó akkumulátorhiba tapasztalható.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.

Akkumulátortöltő

LED az akkumulátortöltőn	Ok	Megoldás
A hibajelző LED villog vagy világítani kezd.	Az akkumulátortöltő túl hideg vagy túl meleg a használathoz.	Hagyja lehűlni, vagy vigye beltéri helyiségbe, és melegítse fel az akkumulátortöltőt. Ha az akkumulátortöltő hőmérséklete megfelelő, ismét használható. Az akkumulátortöltőt csak 5 °C–40 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett használja.
	Egyéb hibák.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Bevezetés



FIGYELMEZTETÉS: A szállítás és tárolás közbeni véletlen beindítás elkerülése érdekében fordítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba, vegye ki az akkumulátort, és várjon legalább 5 másodpercet.

A termék húzása

1. Egyik kezével fogja meg az emelőfogantyút (A). (ábra 42)
2. Tegye az egyik lábát a lábtartóra (B).
3. Döntse a terméket hátrafelé.

A termék megemelése

1. Fogja meg az emelőfogantyút.
2. Húzza felfelé a összecukás-kioldó fogantyút.
3. Tolja előre az emelőfogantyút, amíg a termék teteje teljesen le nem csukódik, és a helyére nem rögzül. (ábra 18)
4. Emelje fel a terméket a 2 emelőfogantyúval. (ábra 43)

Szállítás

- A mellékelt lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok követelményei érvényesek.
- Kereskedelmi szállításhoz be kell tartani a csomagoláson és címkéken szereplő speciális előírásokat.

- Ügyeljen rá, hogy betartsa a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokat a termék szállításra való előkészítésekor. Az esetleges helyi jogszabályokat is be kell tartani.
- Szállításhoz mindig vegye ki az akkumulátort.
- Tegyen ragasztószalagot az akkumulátor csatlakozóira, és gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor ne mozdulhasson el a szállítás során.
- Szállításkor rögzítse a terméket.

A termék tárolási helyzetbe állítása

1. Állítsa a biztonsági kulcsot „0” állásba.



FIGYELMEZTETÉS: A véletlen beindítás elkerülése érdekében a terméket szállítás és tárolás közben ki kell kapcsolni.

2. Távolítsa el az akkumulátort, és várjon legalább 5 másodpercet.
3. Üritse ki és helyezze fel a gyűjtődobozt. Lásd: *A gyűjtődoboz ürítése290. oldalon.*
4. Csatlakoztassa a tolókart a gyűjtődoboz aljához. (ábra 44)
5. Helyezze át a terméket a tárolási helyre. Lásd: *A termék húzása293. oldalon* vagy *A termék megemelése293. oldalon.*
6. Tartsa be a tárolásra vonatkozó utasításokat. Lásd: *Tárolás293. oldalon.*

Tárolás

- Állítsa le a terméket, és hagyja lehűlni.

- Vegye ki az akkumulátort.
- Az akkumulátort és az akkumulátortöltőt száraz helyen tárolja, ahol nem alakul ki nedvesség vagy fagy.
- A tárolás során csatlakoztassa le az akkumulátort az akkumulátortöltőtől.
- Ne tartsa az akkumulátort olyan helyen, ahol elektrosztatikus töltés lehet jelen. Ne tartsa az akkumulátort fém dobozban.
- A terméket olyan helyen tárolja, ahol a környezeti hőmérséklet $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van.
- Olyan helyen tárolja az akkumulátort, ahol a környezeti hőmérséklet mindig $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ közé esik, és nem éri közvetlen napfény.
- Olyan helyen tárolja az akkumulátortöltőt, ahol a környezeti hőmérséklet mindig $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ közé esik, és nem éri közvetlen napfény.
- A hosszú ideig való tárolás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor legalább 30–50%-os töltöttségű.
- Tartsa a terméket, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt zárt helyen, gyermekektől és jogosulatlan személyektől távol.
- Tisztítsa meg az aprítóberendezést. Lásd: *Az aprítóberendezés tisztítása290. oldalon.*
- Tisztítsa meg a terméket, és győződjön meg arról, hogy a gyújtódoboz üres és száraz.
- Végezze el a jelen kezelői kézikönyvben megadott karbantartási eljárásokat. Lásd: *Karbantartás289. oldalon.*
- A termék hosszú ideig való tárolása előtt végezze el annak teljes karbantartását.

Hulladékként való kezelés

A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé helyezni. A megfelelő újrafeldolgozó pontra el kell juttatni az elektromos és elektronikus berendezések hasznosítása érdekében.

A termék megfelelő kezelésének biztosításával segíthet kiküszöbölni azokat a környezetre és az emberre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyeket a termék helytelen hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatban az önkormányzat, a hulladékháztartalmatlanítási szolgáltatást végző vállalkozás, illetve a terméket értékesítő szakkereskedés nyújthat részletesebb tájékoztatást.

(ábra 45)

Műszaki adatok

Műszaki adatok

	GS 340is
Motor	
Motortípus	BLDC (szénkefe nélküli) 36 V
Aprítóberendezés fordulatszáma – névleges, ford./perc	28/perc
Aprítóberendezés fordulatszáma – nagy terhelés, ford./perc	44/perc
Motor teljesítménye – max. kW	1,8
Motor teljesítménye – névleges, kW	1,4
Tömeg	
Tömeg gyűjtődobozzal (akkumulátor nélkül), kg	23,5
Tömeg gyűjtődobozzal (1 db BLi30 akkumulátorral), kg	25,5
Akkumulátor	
Akkumulátor típusa	Husqvarna akkumulátor sorozat
Akkumulátor üzemideje	
Akkumulátor üzemideje, min., (üresjárat) normál üzemmódban, egy 7,5 Ah-s Husqvarna akkumulátorral (BLi30).	225
Zajkibocsátás ²³	
Hangteljesítményszint, mért dB (A) érték	92
Hangteljesítményszint, garantált, L _{WA} dB (A)	94
Zajszintek ²⁴	
Hangnyomásszint a felhasználó fülénél, dB (A)	86
Aprítóberendezés	
Maximális ágátmérő, mm	40
Gyűjtődoboz úrtartalma, liter	45

Jóváhagyott akkumulátorok	Típus	Akkumulátor kapacitása, Ah	Feszültség, V	Tömeg, font/kg
BLi30	Lítium-ion	7,5	36	4,2/1,9

²³ A környezetben a 2000/14/EK sz. EK irányelvvel összhangban hangteljesítményként mért zajkibocsátás (L_{WA}).

²⁴ A hangnyomásszintre vonatkozó jelentési adatok bizonytalansági tényezője (K) 1,5 dB (A).

Jóváhagyott akkumulátorok	Típus	Akkumulátor kapacitása, Ah	Feszültség, V	Tömeg, font/kg
40-B140	Lítium-ion	4,0	36	2,6/1,2

A megadott akkumulátorokhoz jóváhagyott töltők, BLi	Bemeneti feszültség, V	Frekvencia, Hz	Teljesítmény, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelési nyilatkozat

A **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (tel.: +46-36-146500), a saját felelősségére kijelenti, hogy a termék:

Leírás	Kerti aprítógép
Márka	Husqvarna
Típus/modell	GS 340is (A GS megnevezés a kerti aprítógépre utal)
Megjelölés	2024-as és újabb sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-irányelveknek és szabályozásoknak:

Szabályozás	Leírás
2006/42/EK	„gépre vonatkozó”
2014/30/EU	„elektromágneses megfelelésre vonatkozó”
2000/14/EK	„környezeti zajkibocsátásra vonatkozó”
2011/65/EU	„az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó”

valamint hogy az alábbi szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra: EN 60335-1:2012/ A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/ A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Az SMP Svensk Maskinprovning AB a 2000/14/EK tanácsi irányelv V. mellékletét szintén elfogadta.

A zajkibocsátásra vonatkozó tájékoztatást illetően tekintse át a következőt: *Műszaki adatok 295. oldalon.*

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Fejlesztési Igazgató/Kertművelési termékek, Husqvarna AB

A műszaki dokumentációk felelőse



Sommario

Introduzione.....	298	Ricerca guasti.....	315
Sicurezza.....	300	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	317
Montaggio.....	310	Dati tecnici.....	319
Utilizzo.....	311	Dichiarazione di conformità.....	321
Manutenzione.....	313		

Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un biotrituratore da giardino, che utilizza l'attrezzatura per tagliare i rami in pezzi più piccoli. Il materiale viene raccolto in un cesto di raccolta.

Panoramica del prodotto

(Fig. 1)

1. Interfaccia utente
2. Pulsante START
3. Spia d'inizio
4. LED di errore
5. Spia livello batteria
6. Spia del cesto di raccolta
7. Pulsante di retromarcia
8. Spia di retromarcia
9. Pulsante STOP
10. Pedana
11. Coperchio superiore
12. Alimentazione
13. Impugnatura di sollevamento
14. Coperchio della batteria
15. Chiave di sicurezza
16. Supporto accessori
17. Asticella di spinta
18. Brugola
19. Vite di regolazione
20. Impugnatura di spiegamento
21. Coperchio di manutenzione
22. Cesto di raccolta
23. Supporto sacco
24. Impugnatura del cesto di raccolta
25. Caricabatterie (accessorio)
26. Batteria (accessorio)
27. Strumenti (accessorio)
28. Manuale dell'operatore
29. Zona di scarico
30. Piedi di supporto

Uso previsto

Il prodotto viene utilizzato per tritare rifiuti da giardino in legno, ad esempio rami e rametti. Non utilizzare il prodotto per altre attività.

Simboli riportati sul prodotto

(Fig. 2) **AVVERTENZA:**

Prestare attenzione e utilizzare il prodotto correttamente. Il prodotto può causare gravi lesioni o morte dell'operatore o altre persone.

(Fig. 3) Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale operatore e accertarsi di aver compreso le istruzioni.

(Fig. 4) Prestare attenzione a oggetti lanciati o rimbalzati.

(Fig. 5) Tenere lontano persone e animali dalla zona di lavoro.

(Fig. 6) **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni per schiacciamento e taglio. Tenere il corpo lontano dalle aperture quando il prodotto è in funzione.

(Fig. 7) **AVVERTENZA:** Parti rotanti. Tenere il corpo lontano dalle aperture quando il prodotto è in funzione.

(Fig. 8) Utilizzare cuffie protettive e protezione per gli occhi omologate.

(Fig. 9) **AVVERTENZA:** Scollegare la batteria prima di eseguire la manutenzione del prodotto.

(Fig. 10) **Marchio ambientale** Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto domestico. Riciclarlo in un punto di riciclaggio approvato per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(Fig. 11) Il prodotto è dotato di protezione contro gli spruzzi d'acqua.

(Fig. 12) Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano fermate prima di eseguire interventi di manutenzione o di esaminare il prodotto.

(Fig. 14) Istruzioni su come regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare alla pagina 315.*

(Fig. 13) Codice scansionabile.

Nota: I restanti simboli/ decalcomanie sul prodotto riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in altre aree commerciali.

Danni al prodotto

Non siamo responsabili dei danni al prodotto se:

- Il prodotto viene riparato in modo errato.
- Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore.
- Il prodotto contiene un accessorio che non proviene o non è omologato dal produttore.

- Il prodotto non viene riparato presso un centro di assistenza autorizzato o presso un'autorità competente.

Supporto

Per ricevere assistenza sul prodotto, andare alla sezione Supporto su www.husqvarna.com per accedere

alle istruzioni, alle guide alla risoluzione dei problemi o per utilizzare il self-service Husqvarna e l'assistente prodotto (se disponibili nel proprio mercato). Per ulteriore assistenza sul prodotto, contattare il centro di assistenza Husqvarna.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate per evidenziare le parti importanti del manuale.



AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un rischio di lesioni o morte dell'operatore o di passanti nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.



ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un rischio di danni al prodotto, ad altri materiali oppure alla zona adiacente nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Questo prodotto è pericoloso se utilizzato in maniera impropria o se non si presta attenzione. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni anche fatali.
- Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.
- Usare la massima cautela e il buon senso. Se non si è sicuri di come utilizzare il prodotto in una particolare situazione, fermarsi e rivolgersi al proprio rivenditore Husqvarna prima di continuare.
- Non utilizzare il prodotto senza il cesto di raccolta installato sotto la zona di scarico.
- Tenere presente che l'operatore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti che

coinvolgano altre persone o i loro beni.

- Non azionare il prodotto in prossimità di persone, in particolar modo bambini, o animali.
- Tenere pulito il prodotto. Assicurarsi che sia possibile leggere chiaramente simboli e decalcomanie. Sostituire le decalcomanie danneggiate o illeggibili.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, se vengono controllati o ricevono istruzioni sull'utilizzo sicuro del caricabatterie e se comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di adulti
- Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi, ammalati o sotto effetto di alcool, farmaci o medicinali. Essi potrebbero compromettere

la vista, l'attenzione, il coordinamento e il giudizio.

- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non funziona correttamente.
- Non utilizzare il prodotto su una superficie asfaltata o sulla ghiaia in quanto il materiale espulso potrebbe provocare lesioni.
- Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.
- Non modificare il prodotto né utilizzarlo nel caso in cui vi sia la possibilità che sia stato modificato da altri.

Sicurezza sul lavoro



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine e le aree di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- Non mettere in funzione il prodotto in ambienti esplosivi, quali quelli che comportano

la presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Il prodotto genera scintille che possono incendiare polveri o fumi.

- Evitare che bambini e altre persone si avvicinino mentre il prodotto è in funzione. Le distrazioni possono causare la perdita del controllo.
- Utilizzare il prodotto per tritare materiale in legno. Non è consentito utilizzare il prodotto per altri scopi. Quando si inserisce il materiale nella macchina prestare attenzione a non includere pezzi di metallo, rocce, bottiglie, lattine o altri oggetti non desiderati.
- Quando si inserisce del materiale nel prodotto, assicurarsi che il tronco sia rivolto verso il basso. Il materiale può essere espulso dall'alimentazione se l'estremità divisa è rivolta verso il basso.
(Fig. 15)
- Quando si inserisce materiale nell'alimentazione, possono verificarsi lesioni se il materiale tocca l'operatore o se si muove improvvisamente.

- Usare sempre abbigliamento protettivo personale.
- Informazioni su come utilizzare il prodotto e i suoi comandi in modo sicuro. Assicurarsi di saper spegnere il motore rapidamente in caso di emergenza, fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312*.
- Non utilizzare il prodotto con pioggia o umidità. Il rischio di scosse elettriche aumenta se l'acqua penetra nel prodotto.
- Non spostare il prodotto su superfici sdruciolevoli. Le superfici sdruciolevoli possono causare la caduta dell'operatore. Il prodotto è pesante e può causare lesioni.
- Prestare attenzione quando si sposta il prodotto su pendenze. Camminare quando si sposta il prodotto. Non correre.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche sfavorevoli, specialmente se vi è rischio di fulmini.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'attrezzatura per tritare, il coperchio di manutenzione e gli altri dispositivi di fissaggio

- siano serrati. Assicurarsi che l'alloggiamento non sia danneggiato e che le protezioni siano installate.
- Arrestare immediatamente il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria, lasciar raffreddare il prodotto e assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme se si verifica una delle condizioni seguenti:
 - Il prodotto non è visibile.
 - Prima di rimuovere un blocco.
 - Prima di controllare, pulire o eseguire interventi di manutenzione sul prodotto.
 - Prima di controllare il prodotto dopo che ha colpito un oggetto.
 - Se il prodotto emette rumori o è soggetto a vibrazioni insolite.
 - Prima di spostare il prodotto.
 - Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto. Serrare le parti allentate. Riparare e sostituire le parti danneggiate. Affidare la riparazione a una officina autorizzata.
 - Utilizzare il prodotto solo su superfici solide e piane nella posizione di funzionamento consigliata. Fare riferimento a *Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311*.
 - Mantenere sempre un equilibrio corretto. Operare in sicurezza. Non stare mai più in alto della base del prodotto quando si inserisce il materiale al suo interno.
 - Non lasciare che il materiale tagliato venga assemblato nella zona di scarico; ciò provoca uno scarico non corretto e un contraccolpo di materiale attraverso l'alimentazione. Assicurarsi che la camera di alimentazione sia vuota prima di avviare il prodotto.
 - Tenersi a distanza dalla zona di scarico quando si utilizza il prodotto. Non utilizzare il prodotto senza cesto di raccolta.
 - Tenere il corpo e il viso lontani dall'alimentazione.
 - Non inserire le mani o altre parti del corpo o indumenti

nell'alimentazione o vicino a parti in movimento.

- Non ribaltare o sollevare il prodotto a motore acceso.

Istruzioni di sicurezza per il funzionamento

Dispositivi di protezione individuale



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- L'uso di dispositivi di protezione individuale non elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravità in caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore per la scelta dell'attrezzatura adatta.
- Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Non utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi nudi.
- Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.
- Indossare sempre i guanti protettivi adatti quando si utilizza il prodotto.
- Indossare guanti protettivi quando si puliscono i dispositivi di triturazione e si eseguono altre operazioni

di manutenzione collegate ai dispositivi di triturazione.

- Usare la protezione acustica e gli occhiali di sicurezza. Indossali durante l'utilizzo del prodotto. Del materiale può essere espulso dall'alimentazione.
- Non indossare abiti larghi o con fili sospesi o nastri.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Non utilizzare un prodotto usando dispositivi di sicurezza danneggiati o che non funzionano correttamente.
- Non rimuovere o apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza.
- Non cercare di escludere l'interblocco della protezione.
- Effettuare regolarmente un controllo dei dispositivi di sicurezza. Se i dispositivi di sicurezza sono danneggiati o non funzionano correttamente,

rivolgersi al centro di assistenza Husqvarna.

Controllo del pulsante STOP

Il pulsante STOP arresta rapidamente il motore e il movimento dell'attrezzatura per tritare.

1. Avviare il prodotto.
Assicurarsi che la spia d'inizio si accenda. Fare riferimento a *Utilizzo del prodotto alla pagina 312*.
2. Premere il pulsante STOP (A). Il prodotto è spento quando la spia d'inizio (B) si spegne. (Fig. 16)

Controllo dei coperchi

Il coperchio superiore e il coperchio di manutenzione evitano il rischio di lesioni personali dovute all'attrezzatura per tritare.

- Controllare il coperchio superiore e il coperchio di manutenzione per assicurarsi che non vi siano danni, ad esempio incrinature.

Per eseguire un controllo del cesto di raccolta

- Esaminare il cesto di raccolta per accertarsi che non presenti danni quali crepe o fori.

Controllo della chiave di sicurezza

La chiave di sicurezza si trova sotto il coperchio della batteria. La chiave di sicurezza si collega alla batteria che alimenta il motore.

- Avviare e arrestare il motore per effettuare un controllo della chiave di sicurezza.
- Se la chiave di sicurezza funziona correttamente, il motore può avviarsi solo quando la chiave di sicurezza si trova nel blocco di sicurezza.

Per eseguire un controllo della centralina di presenza del cesto di raccolta



AVVERTENZA: Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto senza che il cesto di raccolta sia inserito sotto la zona di scarico.

La centralina di presenza del cesto di raccolta si attiva quando un cesto di raccolta viene installato correttamente sotto la zona di scarico.

Nota: Il motore può essere avviato solo quando il cesto di raccolta è inserito sotto la zona di scarico. Quando si rimuove il cesto di raccolta, il motore non si avvia o si arresta immediatamente.

1. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Utilizzo del prodotto alla pagina 312*.
2. Estrarre il cesto di raccolta.
3. Verificare che il motore si arresti e che la spia del cesto di raccolta (A) si accenda. (Fig. 17)

Per eseguire un controllo della centralina di presenza della posizione di funzionamento

La centralina di presenza della posizione di funzionamento si inserisce quando il prodotto

si trova nella posizione di funzionamento.

1. Mettere il prodotto in posizione di funzionamento. Fare riferimento a *Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311*.
2. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Utilizzo del prodotto alla pagina 312*.
3. Tirare verso l'alto l'impugnatura di spiegamento e piegare il prodotto. (Fig. 18)
4. Accertarsi che il motore si sia arrestato.

Sicurezza batterie



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare le batterie ricaricabili Husqvarna come alimentazione per i soli prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il rischio di lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per altri dispositivi.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili.

- Rischio di scosse elettriche. Non collegare i morsetti della batteria a chiavi, monete, viti o altro tipo di metallo. Ciò può causare un corto circuito della batteria.
- Non inserire oggetti nelle feritoie di aerazione della batteria.
- Tenere la batteria lontano dalla luce del sole, dal calore o da fiamme libere. La batteria può esplodere e causare bruciature e/o ustioni chimiche.
- Tenere la batteria lontano da pioggia e umidità.
- Tenere la batteria lontano da microonde e alta pressione.
- Non tentare di smontare o rompere la batteria.
- In caso di perdite dalla batteria, non lasciare che il liquido entri in contatto con il corpo o con gli occhi. In caso di contatto con il liquido, pulire l'area con grandi quantità di acqua e consultare un medico.
- Utilizzare la batteria nel prodotto esclusivamente quando la temperatura ambiente è compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Utilizzare il caricabatterie esclusivamente quando la temperatura ambiente è compresa tra 5 °C e 40 °C.
- La batteria non si carica se la sua temperatura è superiore a 50 °C.
- Non pulire la batteria o il caricabatterie con acqua. Fare riferimento a *Per pulire la batteria e il caricabatterie alla pagina 314*.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, come ad esempio chiodi, monete, gioielli.

Sicurezza del caricabatterie



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare i caricabatterie QC per caricare esclusivamente le batterie di ricambio Husqvarna.
- Rischio di scosse elettriche o cortocircuiti. Non inserire oggetti nelle feritoie di aerazione del caricabatterie. Non tentare di smontare il caricabatterie. Non collegare i

terminali del caricabatterie a oggetti metallici. Utilizzare una presa di rete omologata.

- Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni personali gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.
- Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione del caricabatterie non sia danneggiato e che non vi siano crepe.
- Non sollevare il caricabatterie tramite il cavo di alimentazione. Per scollegare il caricabatterie da una presa di rete, tirare la spina. Non tirare il cavo di alimentazione.
- Tenere il cavo di alimentazione e le prolunghe lontani da acqua, olio e bordi appuntiti. Fare attenzione affinché il cavo non si incastri in porte, ostacoli o simili. Questo potrebbe causare scosse elettriche al contatto con il caricabatterie.
- Non pulire il caricabatteria con acqua.
- Il caricabatterie può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, se vengono controllati o ricevono istruzioni sull'utilizzo sicuro del caricabatterie e se comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di adulti.
- Non caricare batterie non ricaricabili nel caricabatterie.
- Non utilizzare il caricabatterie in prossimità di materiali infiammabili o materiali corrosivi. Non coprire il caricabatterie. Staccare la spina del caricabatterie in caso di fumo o incendio.
- Non utilizzare un caricabatterie danneggiato.
- Caricare la batteria solo in luoghi chiusi, in una stanza con un buon flusso d'aria e lontano dalla luce del sole. Non caricare la batteria in condizioni di umidità.



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Per evitare l'avviamento accidentale durante la manutenzione, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria. Attendere almeno 5 secondi prima di iniziare la manutenzione.
- Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione riportati nel presente manuale dell'operatore. Altre attività di manutenzione o riparazioni professionali devono essere eseguite dal Husqvarna rivenditore di assistenza.
- Eseguire gli interventi di manutenzione correttamente in modo da aumentare la durata di vita del prodotto e ridurre il rischio di incidenti.
- Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano fermate prima di eseguire interventi di manutenzione sul prodotto.
- Sostituire le parti danneggiate, usurate o rotte. Utilizzare sempre parti di ricambio originali raccomandati dal produttore. Altri pezzi di ricambio possono danneggiare il prodotto e aumentare il rischio di incidenti.
- Per evitare lesioni, non rimuovere o apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza.
- Indossare guanti per lavori pesanti quando si utilizza l'attrezzatura per tritare. Le lame sono molto affilate e ci si può ferire facilmente.
- L'attrezzatura per tritare può muoversi quando il prodotto è spento - rischio di lesioni.
- Far controllare regolarmente il prodotto dall'officina del rivenditore Husqvarna per le messe a punto e riparazioni necessarie.
- Rispettare le istruzioni per la sostituzione degli accessori. Utilizzare esclusivamente accessori approvati da Husqvarna.
- Quando non in uso, tenere il prodotto, la batteria e il caricabatterie lontano in un luogo all'interno, chiuso a chiave e asciutto. Assicurarsi

che i bambini e le persone non autorizzate non abbiano

accesso al prodotto, alla batteria o al caricabatterie.

Montaggio

Introduzione



AVVERTENZA: Prima di montare il prodotto, leggere il capitolo sulla sicurezza.



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale durante il montaggio, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e attendere almeno 5 secondi.

Per assemblare i piedi di supporto

1. Accertarsi che il prodotto sia nella posizione di rimessaggio. Fare riferimento a *Per sistemare il prodotto in posizione di conservazione alla pagina 318*.
2. Posizionare il prodotto con il lato superiore rivolto a terra.
3. Posizionare i piedini di supporto e installare le viti. (Fig. 19)

Per assemblare le ruote

1. Accertarsi che il prodotto sia riposto nella posizione di rimessaggio. Fare riferimento a *Per sistemare il prodotto in posizione di conservazione alla pagina 318*.
2. Posizionare il prodotto con il lato superiore rivolto a terra.
3. Installare l'assale della ruota (A). (Fig. 20)
4. Installare la rondella (B), il manicotto (C) e la ruota (D) su ciascun lato. (Fig. 21)
5. Installare il dado (E) su ciascun lato. (Fig. 22)

Nota: Mantenere l'assale in posizione quando si installa il dado.

6. Assicurarsi che le ruote possano muovere liberamente. Regolare i dadi se necessario.
7. Installare i copriruota (F).

Per installare il cesto di raccolta



AVVERTENZA: Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto senza che il cesto di raccolta sia inserito sotto la zona di scarico.

Nota: Il motore può essere avviato solo quando il cesto di raccolta è inserito sotto la zona di scarico. Quando si rimuove il cesto di raccolta, il motore non si avvia o si arresta immediatamente.

1. Utilizzare il cesto di raccolta con il sacco (opzionale). Fare riferimento a *Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco alla pagina 310*.
2. Tenere la maniglia anteriore (A) con una mano e inserire il cesto di raccolta nella sezione sotto la zona di scarico. (Fig. 23)
3. Spingere il cesto di raccolta nella posizione finale per attivare la centralina di presenza.
4. Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco, fare riferimento a *Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco alla pagina 310*.

Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto senza che il cesto di raccolta sia inserito sotto la zona di scarico.

Nota: Il motore può essere avviato solo quando il cesto di raccolta è inserito sotto la zona di scarico. Quando si rimuove il cesto di raccolta, il motore non si avvia o si arresta immediatamente.

1. Posizionare un sacco attorno al suo supporto.
2. Spingere il supporto sacco nella scanalatura del cesto di raccolta. (Fig. 24)

Per installare i portautensili (accessori)

I Husqvarna portautensili (accessori) possono essere utilizzati per mantenere gli utensili sul prodotto, ad esempio cesoie, potatrice, guanti e altro ancora. Contattare l'officina del rivenditore Husqvarna per informazioni sugli accessori disponibili per il prodotto.

1. Appendere i supporti per attrezzi al supporto accessori. (Fig. 25)
2. Fissare i supporti per attrezzi con i bottoni a pressione.

Utilizzo

Introduzione



AVVERTENZA: Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect è un'app gratuita per i dispositivi mobili. L'app Husqvarna Connect fornisce funzioni estese per il prodotto Husqvarna:

- Informazioni aggiuntive sul prodotto.
- Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.

Primo utilizzo Husqvarna Connect

1. Scaricare l'app Husqvarna Connect sul proprio dispositivo mobile.
2. Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.
3. Attenersi alle istruzioni dell'app Husqvarna Connect per collegare e registrare il prodotto.

Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento

1. Tenere l'impugnatura di sollevamento. (Fig. 26)
2. Tirare verso l'alto l'impugnatura di spiegamento.
3. Tirare l'impugnatura di sollevamento all'indietro fino a quando la parte superiore del prodotto non è completamente dispiegata e si blocca in posizione. (Fig. 27)



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto a meno che la parte superiore non sia completamente dispiegata.

4. Accertarsi che il cesto di raccolta sia installato. Fare riferimento a *Per installare il cesto di raccolta alla pagina 310*.

Batteria



AVVERTENZA: Prima di utilizzare la batteria, leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza. È inoltre importante leggere e comprendere il manuale operatore della batteria e del caricabatterie.

Mantenere la batteria e il caricabatteria a una temperatura ambiente adeguata.

	Temperatura ambiente
Funzionamento della batteria	5 °C–40 °C

	Temperatura ambiente
Caricamento della batteria	5 °C–40 °C

Stato della batteria

Il display mostra la capacità residua della batteria e se sussistono problemi con la batteria stessa. Premere il pulsante indicatore dello stato della batteria per ricevere le informazioni sullo stato di carica della batteria. Il simbolo d'avvertenza sulla batteria si accende quando si verifica un errore. Fare riferimento a *Batteria alla pagina 317*.

(Fig. 28)

Luci LED	Stato della batteria
Tutti i LED accesi	Completamente carica (76-100%)
LED 1, LED 2, LED 3 accesi	La batteria è carica al 51%-75%
LED 1, LED 2 accesi	La batteria è carica al 26%-50%
LED 1 acceso.	La batteria è carica allo 6%-25%.
Il LED 1 lampeggia	La batteria è carica allo 0%-5%.

LED di stato della batteria sul prodotto

Quando la batteria è installata sul prodotto e la chiave di sicurezza è impostata su 1, i LED sull'interfaccia utente mostrano lo stato della batteria.

(Fig. 29)

Luci LED	Stato della batteria
Tutti i LED accesi	Completamente carica (76-100%)
LED 1, LED 2, LED 3 accesi	La batteria è carica al 51%-75%
LED 1, LED 2 accesi	La batteria è carica al 26%-50%
LED 1 acceso.	La batteria è carica allo 6%-25%.
Il LED 1 lampeggia	La batteria è carica allo 0%-5%.

Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima del primo utilizzo. Quando viene fornita al cliente, la batteria è carica solo al 30%.

Nota: Il caricabatterie deve essere collegato al voltaggio e alla frequenza indicate sulla targhetta dati di funzionamento.

La batteria non si ricarica se la sua temperatura è superiore a 50 °C/122 °F. Il caricabatteria riduce la temperatura della batteria prima di iniziare la ricarica.

1. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione del caricabatteria alla presa del caricabatterie.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione del caricabatteria ad una presa di corrente con messa a terra. Il LED sul caricabatterie lampeggia verde per una volta. (Fig. 30)
3. Inserire la batteria nel caricabatteria. La luce verde sul caricabatterie si accende quando la batteria è collegata correttamente al caricabatterie. (Fig. 31)
4. Quando tutti i LED sulla batteria sono accesi, la batteria è completamente carica. Caricare la batteria per massimo 24 ore.
5. Per scollegare il caricabatterie dalla presa di rete, estrarre la spina e non tirare il cavo di alimentazione.
6. Rimuovere la batteria dal caricabatterie.

Avviamento del prodotto

1. Mettere il prodotto in posizione di funzionamento. Fare riferimento a *Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311*.
2. Assicurarsi che la camera di alimentazione sia vuota.
3. Aprire il coperchio della batteria.
4. Inserire una batteria carica nel vano batteria.
5. Ruotare la chiave di sicurezza su 1. (Fig. 32)
6. Premere il pulsante START (A) sull'interfaccia utilizzatore. La spia d'inizio (B) si accende. (Fig. 33)

Utilizzo del prodotto

1. Fornire materiale nella sezione più grande dell'alimentazione. (Fig. 34)
2. Per svuotare il cesto di raccolta, fare riferimento a *Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314*.

Per usare la funzione di retromarcia

1. Premere e tenere premuto il pulsante di retromarcia (A). La spia di retromarcia (B) si accende. (Fig. 35)



AVVERTENZA: Il materiale può essere espulso dall'alimentazione se il prodotto è in retromarcia. Assicurarsi che nessuna parte del corpo si trovi vicino all'alimentazione.

2. Premere il pulsante di retromarcia per arrestare il prodotto.

Arresto del prodotto



AVVERTENZA: Ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme prima che il prodotto scompaia dalla vista.

1. Premere il pulsante STOP (A). La spia d'inizio (B) si spegne. (Fig. 16)

Nota: Quando la funzione di retromarcia è attiva, il motore si arresta automaticamente quando si rilascia il pulsante di retromarcia.

2. Aprire il coperchio della batteria e ruotare la chiave di sicurezza in posizione 0. (Fig. 36)
3. Per rimuovere la batteria, premere i 2 pulsanti di rilascio ed estrarre la batteria. (Fig. 37)
4. Caricare la batteria se è debole. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Ricarica della batteria alla pagina 312*.

Funzione carico elevato

Quando il prodotto taglia rami e materiali spessi, il regime del motore aumenta. Il motore torna alla modalità standard quando il carico elevato non è necessario.

Funzione di retromarcia automatica

Durante il funzionamento, l'attrezzatura per tritare può arrestarsi temporaneamente a causa di materiale troppo spesso inserito nell'alimentazione. L'attrezzatura per tritare gira automaticamente nella direzione opposta e tenta di espellere il materiale 3 volte, il prodotto quindi si arresta. Il LED di errore mostra se l'attrezzatura per tritare non è in grado di espellere il materiale. Fare riferimento a *LED di errore alla pagina 316*. Se il materiale non è stato espulso, è necessario eliminare l'inceppamento, fare riferimento a *Per eliminare un inceppamento alla pagina 314*.

Per ottenere un buon risultato

- Tagliare solo rami e materiali nuovi.
- Inserire i rami nell'alimentazione uno alla volta.
- Non tagliare rami con troppe foglie. Un numero eccessivo di foglie può causare un inceppamento.
- Dividere i rami in parti di dimensioni corrette per l'alimentazione.
- Non tagliare rami con un diametro superiore al diametro massimo prescritto. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 319*.

- La distanza tra la contropiastra e l'attrezzatura per tritare deve essere regolata se il materiale non viene tagliato correttamente. Fare riferimento a *Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare alla pagina 315.*

Manutenzione

Introduzione



AVVERTENZA: Prima di svolgere la manutenzione, leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale durante la manutenzione, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria. Attendere almeno 5 secondi prima di iniziare la manutenzione.

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul prodotto, è necessaria una formazione specifica. La

nostra azienda garantisce la disponibilità di personale qualificato per le riparazioni e l'assistenza. Rivolgersi al proprio centro di assistenza autorizzato Husqvarna.

Per ulteriori informazioni dettagliate, fare riferimento a www.husqvarna.com.

Programma di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione contrassegnati con il simbolo *, vedere le istruzioni in *Sicurezza alla pagina 300.*

	A cia- scun uti- lizzo	Una vol- ta al me- se	Ogni stagione
Effettuare un'ispezione generale.	X		
Pulire il prodotto.	X		
Controllare il pulsante STOP.*	X		
Eseguire un controllo dei coperchi.*	X		
Eseguire un controllo del cesto di raccolta.*	X		
Eseguire un controllo della chiave di sicurezza.*	X		
Eseguire un controllo della centralina di presenza del cesto di raccolta.*	X		
Eseguire un controllo della centralina di presenza della posizione di funziona- mento.*	X		
Controllare la presenza di eventuali danni alla batteria.	X		
Eseguire un controllo del livello di carica della batteria.	X		
Accertarsi che i pulsanti di rilascio sulla batteria funzionino correttamente e che tengano la batteria bloccata all'interno del prodotto.	X		
Controllare che il caricabatterie non sia danneggiato e che funzioni correttamen- te.		X	
Controllare i collegamenti tra la batteria e il prodotto. Controllare anche il colle- gamento tra la batteria e il caricabatterie.			X

Ispezione generale

- Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano serrati correttamente.

- Assicurarsi che non vi siano danni, ad esempio incrinature, sui coperchi o sul cesto di raccolta.

Pulizia del prodotto

- Pulire le parti in plastica con un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare acqua per pulire il prodotto. L'acqua può penetrare nella batteria o nel motore e causare un corto circuito o danni al prodotto.
- Non utilizzare idropulitrici per pulire il prodotto.
- Non dirigere getti d'acqua sul motore.
- Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e sporcizia.
- Pulizia dell'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314.*

Per pulire la batteria e il caricabatterie



AVVERTENZA: Non pulire la batteria o il caricabatterie con acqua.



AVVERTENZA: Non utilizzare sostanze chimiche per pulire la batteria.

- Accertarsi che la batteria e il caricabatterie siano puliti e asciutti prima di inserire la batteria nel caricabatterie.
- Pulire i terminali della batteria con aria compressa o con un panno morbido e asciutto.
- Pulire le superfici della batteria e del caricabatterie con un panno morbido e asciutto.

Per svuotare il cesto di raccolta



AVVERTENZA: Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*
2. Tenere la maniglia anteriore del cesto di raccolta con una mano.
3. Rimuovere il cesto di raccolta dal prodotto.
4. Per svuotarlo, utilizzare la maniglia sotto il cesto di raccolta, oppure rimuovere il sacco dal supporto sacco. Fare riferimento a *Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco alla pagina 310.*

Per rimuovere il coperchio di manutenzione

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*
2. Rimuovere le 4 viti e il coperchio di manutenzione. (Fig. 38)

3. Montare, seguendo i passaggi nell'ordine inverso.

Per eliminare un inceppamento

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*



AVVERTENZA: Assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme.

2. Esaminare le cause dell'inceppamento.
3. Utilizzare l'asticella di spinta per allentare il materiale indesiderato.
4. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Avviamento del prodotto alla pagina 312.*
5. Rimuovere l'inceppamento:
 - a) Se delle foglie hanno causato un inceppamento, è possibile provare a tagliare un ramo asciutto senza foglie per eliminare l'inceppamento.
 - b) Se dei rami hanno causato l'inceppamento, utilizzare la funzione di retromarcia per cercare di eliminarlo. Fare riferimento a *Per usare la funzione di retromarcia alla pagina 312.*



AVVERTENZA: Il materiale può essere espulso dall'alimentazione usando la funzione di in retromarcia.

6. Se l'inceppamento non è stato rimosso, arrestare il prodotto e pulire l'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314.*

Per pulire l'attrezzatura per tritare



AVVERTENZA: Indossare guanti per lavori pesanti quando si pulisce l'attrezzatura per tritare. L'attrezzatura per tritare è molto affilata e ci si può ferire facilmente.



AVVERTENZA: Anche quando il prodotto è spento, le parti dell'attrezzatura per tritare possono muoversi.

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*
2. Rimuovere il coperchio di manutenzione. Fare riferimento a *Per rimuovere il coperchio di manutenzione alla pagina 314.*
3. Pulire l'attrezzatura per tritare con una spazzola.



ATTENZIONE: Assicurarsi che l'attrezzatura per tritare sia installata correttamente e che il testo vada nella direzione del coperchio di manutenzione.

4. Installare il coperchio di manutenzione.

Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare

La distanza tra la contropiastra e l'attrezzatura per tritare deve essere regolata se il materiale non viene tagliato correttamente.



AVVERTENZA: Le strisce metalliche possono cadere nel cesto di raccolta durante la regolazione. Le strisce metalliche possono essere affilate e causare lesioni. Svuotare il cesto di raccolta prima dell'operazione.

1. Svuotare e installare il cesto di raccolta. Fare riferimento a *Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314*.
2. Avviare il prodotto.
3. Utilizzare la chiave a brugola per ruotare lentamente il bullone esagonale in senso orario. Interrompere quando si sente un suono di attrito. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Ruotare lentamente il bullone esagonale di 45° in senso antiorario.
5. Ruotare lentamente il bullone esagonale in senso orario. Interrompere quando si sente un suono di attrito.
6. Assicurarsi che il materiale sia tagliato correttamente. (Fig. 41)

Ricerca guasti

Prodotto

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si avvia quando viene premuto il pulsante START.	Il prodotto non è impostato in posizione di funzionamento.	Mettere il prodotto in posizione di funzionamento. Fare riferimento a <i>Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311</i> .
	Procedura di avviamento non corretta.	Fare riferimento a <i>Avviamento del prodotto alla pagina 312</i> .
	Il cesto di raccolta non è installato sotto la zona di scarico quando il prodotto viene avviato.	Installare il cesto di raccolta, fare riferimento a <i>Per installare il cesto di raccolta alla pagina 310</i> .
Il materiale non è tagliato correttamente.	La distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare deve essere regolata.	Regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a <i>Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare alla pagina 315</i> .
Il materiale non si sposta correttamente nella camera di alimentazione.	Il materiale non viene fornito correttamente nell'alimentazione.	Fornire materiale nella sezione più grande dell'alimentazione. Fare riferimento a <i>Utilizzo del prodotto alla pagina 312</i> e <i>Per ottenere un buon risultato alla pagina 312</i> .
È presente un accumulo di materiale nella camera di alimentazione.	Alcune foglie o il materiale non tagliato hanno causato un accumulo nella camera di alimentazione.	Svuotare la camera di alimentazione prima del funzionamento. Fare riferimento a <i>Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314</i> . Se delle foglie hanno causato un inceppamento, fare riferimento a <i>Per eliminare un inceppamento alla pagina 314</i> .
	Il cesto di raccolta è pieno.	Svuotare il cesto di raccolta. Fare riferimento a <i>Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314</i> .
Il materiale si arresta quando viene inserito nell'alimentazione.	È presente un inceppamento nel prodotto.	Eliminare l'inceppamento. Fare riferimento a <i>Per eliminare un inceppamento alla pagina 314</i> .

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile rimuovere o installare il cesto di raccolta.	C'è un'ostruzione nell'attrezzatura per tritare che impedisce il movimento del cesto di raccolta.	Eliminare l'inceppamento.

Interfaccia utente

Simbolo	Nome	Simboli sul display	Causa/soluzione
	LED di errore	Il simbolo lampeggia	Si è verificato un errore. Fare riferimento a <i>LED di errore alla pagina 316</i> .
	Spia del cesto di raccolta	Il simbolo lampeggia	Il cesto di raccolta non è installato sotto la zona di scarico. Fare riferimento a <i>Per installare il cesto di raccolta alla pagina 310</i> .

LED di errore

La spia di avvertenza (LED di errore) si trova sull'interfaccia utilizzatore.

Problema	LED di errore (numero di lampeggi)	Causa	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	3	L'attrezzatura per tritare è inceppata.	Eliminare l'inceppamento. Fare riferimento a <i>Per eliminare un inceppamento alla pagina 314</i> .
	10	Il comando del motore è troppo caldo.	Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
	11	Il comando del motore è troppo caldo.	Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
Il prodotto si arresta.	Nessun lampeggio	Guasto del connettore della batteria.	Esaminare il connettore della batteria.
	8	La batteria è scarica.	Caricare la batteria. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 312</i> .
	9	Errore batteria o nessun segnale dalla batteria.	Esaminare il connettore della batteria e inserire correttamente la batteria nel prodotto. Se il LED di errore della batteria lampeggia, fare riferimento a <i>Per pulire la batteria e il caricabatterie alla pagina 314</i> .
Altri errori.	Se si verificano altri errori, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.		

Batteria

LED della batteria	Causa	Soluzione
Il LED verde lampeggia.	La tensione della batteria è bassa.	Caricare la batteria. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 312</i> .
Il LED di errore della batteria lampeggia.	La batteria è troppo fredda o troppo calda per essere usata.	Lasciare raffreddare la batteria o spostarla all'interno per riscaldarla. Quando la batteria ha la temperatura corretta, può essere usata di nuovo. Utilizzare la batteria nel prodotto esclusivamente quando la temperatura ambiente è di 5 °C–40 °C.
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 312</i> .
Il LED di errore della batteria si accende.	Si è verificato un errore permanente della batteria.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.

Caricabatterie

LED del caricabatterie	Causa	Soluzione
La spia LED di errore lampeggia o si accende.	Il caricabatterie è troppo freddo o troppo caldo per essere usato.	Lasciare raffreddare il caricabatterie o spostarlo all'interno per riscaldarlo. Quando il caricabatterie raggiunge la temperatura corretta, può essere usato di nuovo. Utilizzare il caricabatterie quando la temperatura ambiente è 5 °C–40 °C.
	Altri errori.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Introduzione



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale durante il trasporto e la conservazione, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e attendere almeno 5 secondi.

3. Spingere l'impugnatura di sollevamento in avanti fino a quando la parte superiore del prodotto non è completamente dispiegata e si blocca in posizione. (Fig. 18)
4. Sollevare il prodotto da entrambe le maniglie di sollevamento. (Fig. 43)

Trasporto

Per estrarre il prodotto

1. Tenere l'impugnatura di sollevamento (A) con una mano. (Fig. 42)
2. Posizionare un piede sulla pedana (B).
3. Inclinare il prodotto all'indietro.

Sollevamento del prodotto

1. Tenere l'impugnatura di sollevamento.
2. Tirare verso l'alto l'impugnatura di spiegamento.

- I requisiti di legge sulle merci pericolose si applicano alle batterie agli ioni di litio incluse.
- Rispettare i requisiti speciali riportati sulla confezione e sulle etichette per il trasporto commerciale.
- Durante la preparazione al trasporto del prodotto, attenersi alle normative relative ai materiali pericolosi. Possono essere in vigore alcune normative locali.
- Rimuovere sempre la batteria per il trasporto.
- Applicare del nastro sui connettori della batteria e assicurarsi che la batteria rimanga fissa in posizione durante il trasporto.
- Fissare il prodotto durante il trasporto.

Per sistemare il prodotto in posizione di conservazione

1. Porre la chiave di sicurezza su 0.



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale, il prodotto deve essere spento durante il trasporto e il rimessaggio.

2. Rimuovere la batteria e attendere almeno 5 secondi.
3. Svuotare e installare il cesto di raccolta. Fare riferimento a *Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314*.
4. Fissare l'asticella di spinta sul fondo del cesto di raccolta. (Fig. 44)
5. Portare il prodotto dove si desidera conservarlo. Fare riferimento a *Per estrarre il prodotto alla pagina 317* o *Sollevamento del prodotto alla pagina 317*.
6. Attenersi alle istruzioni per il rimessaggio. Fare riferimento a *Stoccaggio alla pagina 318*.

Stoccaggio

- Arrestare il prodotto e farlo raffreddare.
- Rimuovere la batteria.
- Conservare la batteria e il caricabatterie in un luogo asciutto, privo di umidità e protetto dal gelo.
- Scollegare la batteria dal caricabatterie durante lo stoccaggio.
- Non conservare la batteria in aree elettricamente statiche. Non conservare mai la batteria in una scatola di metallo.
- Conservare il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra -10 °C e 40 °C.
- Conservare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C e non esposta alla luce del sole.
- Conservare il caricabatterie a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C e non esposto alla luce del sole.
- Accertarsi che la batteria sia carica dal 30% al 50% prima di un rimessaggio per lunghi periodi.
- Tenere il prodotto, la batteria e il caricabatteria in un'area chiusa a chiave, lontano da bambini e persone non autorizzate.
- Pulizia dell'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314*.
- Pulire il prodotto e assicurarsi che il cesto di raccolta sia vuoto ed asciutto.
- Eseguire gli interventi di manutenzione riportati nel presente manuale operatore. Fare riferimento a *Manutenzione alla pagina 313*.
- Eseguire una manutenzione completa prima del rimessaggio del prodotto per lunghi periodi.

Smaltimento

I simboli sul prodotto o sull'imballaggio indicano che il presente prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere portato presso un centro di raccolta specializzato nel recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Trattando questo prodotto correttamente, si contribuisce a contrastare il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulle persone che può altrimenti sortire da una gestione impropria del prodotto come rifiuto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità municipale, il servizio rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato.

(Fig. 45)

Dati tecnici

Dati tecnici

	GS 340is
Motore	
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole) 36V
Velocità dell'attrezzatura per tritare – nominale, giri/min	28/min
Velocità dell'attrezzatura per tritare – carico elevato, giri/min	44/min
Potenza del motore - max kW	1,8
Potenza del motore - Nominale, kW	1,4
Peso	
Peso con cesto di raccolta (senza batteria), kg	23,5
Peso con cesto di raccolta (incluso 1 BLi30), kg	25,5
Batteria	
Tipo di batteria	Serie a batteria Husqvarna
Prestazione della batteria	
Prestazione della batteria, min, (free run) con modalità standard attivata, con una batteria Husqvarna da 7,5 Ah (BLi30).	225
Emissioni di rumore ²⁵	
Livello di potenza acustica, misurato dB(A)	92
Livello acustico, garantito L _{WA} dB(A)	94
Livelli di rumorosità ²⁶	
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)	86
Attrezzatura per tritare	
Diametro massimo di un ramo, mm	40
Capacità del cesto di raccolta, litri	45

Batterie approvate	Tipo	Capacità batteria, Ah	Tensione, V	Peso, lb/kg
BLi30	Ioni di litio	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Ioni di litio	4,0	36	2,6/1,2

²⁵ Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (L_{WA}) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

²⁶ I dati riportati per il livello di pressione acustica presentano un fattore di incertezza di 1,5 dB(A).

Caricabatteria omologati per le batterie specificate, BLi	Tensione di entrata, V	Frequenza, Hz	Potenza, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara sotto la propria esclusiva
responsabilità che il prodotto indicato:

Descrizione	Biotrituratore
Marchio	Husqvarna
Tipo/Modello	GS 340is (La designazione GS si riferisce al Biotrituratore)
Identificazione	Numeri di serie a partire da 2024 e successivi

È pienamente conforme alle seguenti norme e direttive
UE:

Regolamento	Descrizione
2006/42/CE	"sulle macchine"
2014/30/UE	"sulla compatibilità elettromagnetica"
2000/14/CE	"sull'emissione di rumore nell'ambiente"
2011/65/UE	"sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"

e che sono applicati gli standard e/o le specifiche
tecniche seguenti: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN
50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB ha altresì verificato
l'accordo in base all'Appendice V della Direttiva del
Consiglio 2000/14/CE.

Per informazioni sulle emissioni acustiche, fare
riferimento a *Dati tecnici alla pagina 319*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Lössdal, Responsabile sviluppo/Prodotti da
giardino, Husqvarna AB

Responsabile della documentazione tecnica



TURINYS

Ivadas.....	322	Gedimai ir jų šalinimas.....	338
Sauga.....	324	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	340
Surinkimas.....	333	Techniniai duomenys.....	342
Naudojimas.....	334	Atitikties deklaracija.....	344
Techninė priežiūra.....	336		

Ivadas

Gaminio aprašas

Šis gaminys yra sodo smulkintuvas, kurio smulkinimo įranga supjausto šakas į mažesnius gabalėlius. Medžiaga surenkama surinkimo dėžėje.

Gaminio apžvalga

(Pav. 1)

1. Naudotojo sąsaja
2. Mygtukas START
3. Paleidimo indikatorius
4. Klaidos diodas
5. Akumulatoriaus lygio indikatorius
6. Surinkimo dėžės indikatorius
7. Atbulinės eigos mygtukas
8. Atbulinės eigos indikatorius
9. Mygtukas STOP
10. Pamina
11. Viršutinis gaubtas
12. Tiekimo anga
13. Kėlimo rankena
14. Akumulatoriaus gaubtas
15. Apsauginis raktelis
16. Priedų laikiklis
17. Stūmimo lazda
18. Šešiabriaunis raktas
19. Reguliavimo varžtas
20. Nulenkimo rankena
21. Techninės priežiūros gaubtas
22. Surinkimo dėžė
23. Maišo laikiklis
24. Surinkimo dėžės rankena
25. Akumulatoriaus įkroviklis (priedas)
26. Akumulatorius (priedas)
27. Įrankiai (priedas)
28. Naudojimo instrukcija
29. Išmetimo zona
30. Atraminės kojelės

Numatytasis naudojimas

Gaminys naudojamas sodo medienos atliekoms, tokioms kaip šakos ir šakelės, smulkinti. Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

Simboliai ant gaminio

(Pav. 2) **ĮSPĖJIMAS.** Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį. Šis gaminys gali rimtai sužeisti arba pražudyti operatorių arba aplinkinius.

(Pav. 3) Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.

(Pav. 4) Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.

(Pav. 5) Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.

(Pav. 6) ĮSPĖJIMAS.
Suspaudimo ir pjautinių
sužeidimų pavojus. Kai
gaminys yra įjungtas,
laikykitės atokiau nuo jo
angų.

(Pav. 7) ĮSPĖJIMAS.
Sukamosios dalys. Kai
gaminys yra įjungtas,
laikykitės atokiau nuo jo
angų.

(Pav. 8) Naudokite patvirtintas
apsaugines ausines ir
apsauginius akinius.

(Pav. 9) ĮSPĖJIMAS. Prieš
atlikdami gaminio
techninės priežiūros
darbus, atjunkite
akumuliatorių.

(Pav. 10) **Aplinkosaugos
simbolis.** Gaminys ar
gaminio pakuotė
nepriskiriami buitinėms
atliekoms. Nuvežkite jį
į įgaliotą elektros ir
elektronikos įrenginių
utilizavimo vietą.

(Pav. 11) Įrenginys apsaugotas
nuo vandens purslų.

(Pav. 12) Prieš atlikdami gaminio
techninės priežiūros
darbus ir prieš jį
tikrindami, įsitikinkite,
kad visos judančios
dalys sustojo.

(Pav. 14) Instrukcijos, kaip
sureguliuoti at-
stumą tarp prie-
kinės plokštės ir
smulkinimo įran-
gos. Žr. *Atstumo
sureguliojimas
tarp priekinės
plokštės ir smul-
kinimo įrangos
psl. 338.*

(Pav. 13) Nuskaitomas kodas.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio
pateikti simboliai (lipdukai)
nurodo kitų komercinių teritorijų
sertifikavimo reikalavimus.

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės
priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Norėdami gauti pagalbos dėl gaminio, žr. pagalbos skiltį www.husqvarna.com, kurioje rasite instrukcijas, gedimų

nustatymo ir šalinimo vadovus, arba pasinaudosite Husqvarna savitarnos paslauga ir gaminio padėjėju (jei yra jūsų rinkoje). Norėdami gauti daugiau pagalbos, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Netinkamai arba neatidžiai naudojant šis gaminys yra pavojingas. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sužeidimų arba mirties pavojus.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių

implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Jei tiksliai nežinote, kaip naudoti gaminį konkrečioje situacijoje, sustabdykite darbą ir prieš tęsdami darbą pasitarkite su „Husqvarna“ pardavimo atstovu.
- Nenaudokite gaminio, jei po išmetimo zona nesumontuota surinkimo dėžė.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentės asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nenaudokite gaminio, jei netoliese yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų.
- Rūpinkitės gaminio švara. Įsitikinkite, kad galite aiškiai

perskaityti ženklus ir lipdukus. Pakeiskite pažeistus arba nebeįskaitomus lipdukus.

- Šį gaminį gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir kiti asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais sugebėjimais arba stokojantys patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus akumulatoriaus įkroviklio naudojimo ir supranta gresiančius pavojus. Vaikams su akumulatoriaus įkrovikliu žaisti negalima. Be priežiūros vaikai neturėtų valyti prietaiso ir atlikti naudotojo priežiūros darbų
- Nedirbkite su gaminiu, jeigu esate pavargę, sergate arba esate apsvaigę alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų. Tai neigiamai veikia jūsų regėjimą, nuovoką ar koordinaciją.
- Nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas arba neveikia tinkamai.
- Nenaudokite gaminio ant betonuoto arba žvyruoto paviršiaus, kur išmestos medžiagos gali sužaloti.
- Prieš prijungdami arba nuimdami surinkimo dėžę,

sustabdykite gaminį, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“ ir išimkite akumuliatorių.

- Nekeiskite gaminio ir nenaudokite jo, jei jį galėjo pakeisti kiti.

Darbo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar neapšviesta darbo zona gali būti nelaimingo atsitikimo priežastis.
- Nenaudokite gaminio sprogiuose aplinkose, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Gaminys kibirkščiuoja, todėl gali užsiliepsnoti dulkės arba garai.
- Naudodami gaminį, neleiskite arti būti vaikams ir pašaliniais asmenims. Jei kas nors atitrauks jūsų dėmesį, galite nesuvaldyti prietaiso.
- Gaminį naudokite medienai smulkinti. Neleidžiama jo naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėdami medieną

- į gaminį būkite labai atsargūs, kad kartu nepatektų metalo gabalai, akmenys, buteliai, skardinės ar kitos nepageidaujamos medžiagos.
- Dėdami medžiagą į gaminį įsitikinkite, kad kamienas nukreiptas žemyn. Medžiaga gali būti išsviesta iš tiekimo angos, jei išsišakojęs galas bus nukreiptas žemyn. (Pav. 15)
 - Dėdami medžiagą į tiekimo angą galite patirti sužalojimų, jei jus paliestų medžiaga arba jei ji staiga pajudėtų.
 - Naudokite asmenines apsaugines priemones.
 - Sužinokite, kaip saugiai naudoti gaminį ir jo valdiklius. Įsitikinkite, kad žinote, kaip greitai sustabdyti variklį nelaimės atveju. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 335*.
 - Nenaudokite gaminio lietuje arba drėgnoje aplinkoje. Į gaminį patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus.
 - Nestatykite gaminio ant slidžių paviršių. Ant slidžių paviršių operatorius gali nukristi. Gaminys yra sunkus ir gali sužeisti.

- Perkeldami gaminį ant šlaitų būkite atsargūs. Perkeldami gaminį eikite. Nebėkite.
- Nenaudokite gaminio blogomis oro sąlygomis, ypač jei yra žaibo pavojus.
- Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar smulkinimo įranga, techninės priežiūros gaubtas ir kitos tvirtinimo detalės tinkamai pritvirtintos. Įsitikinkite, ar korpusas nepažeistas ir ar sumontuoti apsauginiai gaubtai.
- Jei susidūrėte su viena iš toliau išvardytų sąlygų, nedelsdami sustabdykite gaminį, t. y. pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“, išimkite akumuliatorių ir įsitikinkite, kad visos judančios dalys visiškai sustojo:
 - gaminys nepatenka į matymo lauką,
 - reikia pašalinti užsikimšimą,
 - reikia patikrinti, išvalyti arba atlikti gaminio techninę priežiūrą,
 - reikia patikrinti gaminį tada, kai buvo atsitrenkta į objektą,

- gaminys skleidžia neįprastą triukšmą ar vibracijas,
- reikia perkelti gaminį.
- Patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas. Priveržkite atsilaisvinusias dalis. Pataisykite pažeidimus ir pakeiskite pažeistas dalis. Taisymo darbus patikėkite patvirtintam techninės priežiūros atstovui.
- Gaminį naudokite tik ant tvirto, lygaus paviršiaus, rekomenduojamoje darbinėje padėtyje. Žr. *Gaminio paruošimas naudoti psl. 334*.
- Visada išlaikykite tinkamą pusiausvyrą. Neužsimokite per plačiai. Tiekdami medžiagą į gaminį, nestovėkite aukščiau nei jo pagrindas.
- Neleiskite susmulkintai medžiagai kauptis išmetimo zonoje; dėl to išmetimas gali būti netinkamas, o medžiaga gali būti išmesta atgal pro tiekimo angą. Prieš užvesdami gaminį įsitikinkite, kad tiekimo angos kamera yra tuščia.
- Naudodami gaminį laikykitės atokiau nuo išmetimo zonos.

Nenaudokite gaminio be surinkimo dėžės.

- Veidą ir kūną laikykite atokiau nuo tiekimo angos.
- Nekiškite rankų, kitų kūno dalių ar drabužių į tiekimo angą ar prie judančių dalių.
- Dirbant varikliui nepakreipkite ir nepakelkite gaminio.

Naudojimo saugos instrukcijos

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Avėkite patvarius, neslystančius batus. Neavėkite atvirų batų ir nebūkite basi.
- Dėvėkite storas, ilgas kelnes.
- Naudodami gaminį mūvėkite apsaugines pirštines.
- Valydami smulkinimo įrangą ir atlikdami kitus su smulkinimo

įranga susijusius techninės priežiūros darbus mūvėkite apsaugines pirštines.

- Dėvėkite ausines ir apsauginius akinius. Dėvėkite juos, kol naudojate gaminį. Medžiaga gali būti išmesta iš tiekimo angos.
- Nedėvėkite laisvų drabužių su kabančiais raišteliais arba diržais.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia.
- Nepašalinkite ir nemodifikuokite gaminio apsauginių priemonių.
- Nebandykite apeiti apsaugos blokuotės.
- Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei saugos įtaisi pažeisti arba tinkamai neveikia, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros specialistą.

Mygtuko STOP patikra

Mygtukas STOP greitai sustabdo variklį ir smulkinimo įrangos judėjimą.

1. Paleiskite gaminį. Įsitikinkite, kad užsidega paleidimo indikatorius. Žr. *Gaminio naudojimas psl. 335*.
2. Paspauskite mygtuką STOP (A). Gaminys yra išjungtas, kai paleidimo indikatorius (B) užgęsta. (Pav. 16)

Gaubtų patikra

Viršutinis gaubtas ir techninės priežiūros gaubtas sumažina smulkinimo įrangos keliamą sužeidimų pavojų.

- Patikrinkite viršutinį gaubtą ir techninės priežiūros gaubtą dėl pažeidimų, pavyzdžiui, ar nėra įskilimų.

Surinkimo dėžės patikra

- Patikrinkite surinkimo dėžę dėl pažeidimų, pavyzdžiui, ar nėra įskilimų arba skylių.

Apsauginio raktelio patikra

Apsauginis raktelis yra po akumuliatoriaus gaubtu. Apsauginis raktelis prijungia akumuliatorių, kuris tiekia varikliui energiją.

- Norėdami patikrinti apsauginį raktelį, paleiskite ir sustabdykite variklį.
- Jei apsauginis raktelis veikia tinkamai, variklį galima paleisti tik įstačius jį į apsauginę spynele.

Surinkimo dėžės buvimo valdiklio patikrinimas



PERSPĖJIMAS: Prieš prijungdami arba nuimdami surinkimo dėžę, sustabdykite gaminį, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“ ir išimkite akumuliatorių.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei po išmetimo zona neprijungta surinkimo dėžė.

Surinkimo dėžės buvimo valdiklis suaktyvinamas, kai surinkimo dėžė tinkamai įstatoma po išmetimo zona.

Pasižymėkite: Variklį galima užvesti tik kai po išmetimo zona yra prijungta surinkimo dėžė. Kai surinkimo dėžė pašalinama, variklio negalima užvesti arba jis nedelsiant sustabdomas.

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio naudojimas psl. 335*.
2. Ištraukite surinkimo dėžę.
3. Įsitinkite, kad variklis sustoja ir kad užsidega surinkimo dėžės indikatorius (A). (Pav. 17)

Naudotojo buvimo valdiklio patikra darbinėje padėtyje

Naudotojo buvimo valdiklis suaktyvinamas, kai gaminys yra darbinėje padėtyje.

1. Nustatykite gaminį į darbinę padėtį. Žr. *Gaminio paruošimas naudoti psl. 334*.
2. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio naudojimas psl. 335*.
3. Patraukite aukštyn nulenkimo rankeną ir nulenkite gaminį. (Pav. 18)
4. Įsitinkite, kad variklis sustoja.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Kaip susijusių „Husqvarna“ gaminių maitinimo šaltinį naudokite tik „Husqvarna“ įkraunamus akumuliatorius.

Kad išvengtumėte sužeidimų, nenaudokite akumulatoriaus kaip kitų gaminių maitinimo šaltinio.

- Nenaudokite neįkraunamų akumuliatorių.
- Elektros smūgio pavojus. Nejunkite akumulatoriaus gnybtų prie raktų, monetų, atsuktuvų ar kitų metalinių daiktų. Galite sukelti akumulatoriaus trumpąjį jungimą.
- Nekiškite objektų į akumulatoriaus oro angas.
- Saugokite akumuliatorių nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ar atviros ugnies. Akumulatorius gali sprogti ir sukelti terminius ir (arba) cheminius nudegimus.
- Saugokite akumuliatorių nuo lietaus ir drėgmės.
- Saugokite akumuliatorių nuo mikrobangų ir aukšto slėgio.
- Nebandykite akumulatoriaus išmontuoti ar sulaužyti.
- Jei iš akumulatoriaus teka skystis, saugokite nuo jo kūną ir akis. Jei palietėte skystį, gerai nuplaukite šią vietą vandeniu ir kreipkitės pagalbos į medikus.

- Akumuliatorių gaminyje naudokite tik kai aplinkos temperatūra yra nuo 5 °C iki 40 °C.
- Akumulatoriaus įkroviklį naudokite tik kai aplinkos temperatūra yra nuo 5 °C iki 40 °C.
- Jei akumulatoriaus temperatūra yra didesnė nei 50 °C, jo nepavyks įkrauti.
- Nevalykite akumulatoriaus ar įkroviklio vandeniu. *Žr. Akumulatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklio valymas psl. 337.*
- Sugadinto akumulatoriaus nenaudokite.
- Laikykite akumulatorius atokiau nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, vinių, monetų, juvelyrinių dirbinių.

Įkroviklio sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- „Husqvarna“ pakaitiniams akumulatoriams įkrauti naudokite tik QC akumuliatorių įkroviklius.

- Elektros smūgio ar trumpojo jungimo pavojus. Nekiškite objektų į įkroviklio oro angas. Nebandykite išmontuoti akumulatoriaus įkroviklio. Neprijunkite įkroviklio gnybtų prie metalinių daiktų. Naudokite patvirtintą elektros tinklo lizdą.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkaus ar netgi mirtino sužeidimo pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.
- Nuolat patikrinkite akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laidą, ar jis nepažeistas ir nėra įtrūkimų.
- Nekelkite akumulatoriaus įkroviklio už maitinimo laido. Norėdami atjungti akumulatoriaus įkroviklį nuo elektros lizdo, traukite už kištuko. Netraukite už elektros laido.
- Maitinimo laidą ir ilginamuosius kabelius saugokite nuo vandens, alyvos ir aštrių kampų. Būkite atidūs, kad kabelio neprispaustų durys, tvoros ar pan. Priešingu atveju įkrovikliu gali imti tekėti elektros srovė.
- Nevalykite akumulatoriaus įkroviklio vandeniu.
- Akumulatoriaus įkroviklį gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir kiti asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais sugebėjimais, arba stokojantys patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus akumulatoriaus įkroviklio naudojimo ir supranta gresiančius pavojus. Vaikams su akumulatoriaus įkrovikliu žaisti negalima. Be priežiūros vaikai neturėtų valyti prietaiso ir atlikti naudotojo priežiūros darbų.
- Akumuliatorių įkrovikliu nekraukite neįkraunamų akumuliatorių.
- Nenaudokite akumulatoriaus įkroviklio šalia degių arba koroziją sukeliančių medžiagų. Neuždenkite įkroviklio. Pastebėję dūmus ar liepsną, ištraukite akumulatoriaus įkroviklio kištuką.
- Nenaudokite sugadinto akumulatoriaus įkroviklio.

- Įkraukite akumuliatorių tik viduje, gerai vėdinamoje patalpoje, saugodami nuo saulės spindulių. Nekraukite akumulatoriaus drėgnomis sąlygomis.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Kad atlikdami priežiūros darbus išvengtumėte netyčinio užvedimo, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“ ir išimkite akumuliatorių. Palaukite bent 5 sekundes ir tik tada pradėkite priežiūros darbus.
- Atlikite tik šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros darbus. Kitas techninės priežiūros užduotis ar profesionalų remontą patikėkite Husqvarna techninės priežiūros atstovui.
- Kad gaminys tarnautų ilgiau ir sumažėtų nelaimingų atsitikimų pavojus, tinkamai atlikite priežiūros darbus.
- Prieš atlikdami gaminio techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, kad visos judančios dalys sustojo.
- Pakeiskite pažeistas, sulūžusias arba susidėvėjusias dalis. Visada naudokite gamintojo originalias atsargines dalis. Naudojat kitas atsargines dalis, galima pažeisti gaminį ir gali padidėti nelaimingų atsitikimų pavojus.
- Kad nesusižalotumėte, nepašalinkite ir nemodifikuokite apsauginių priemonių.
- Valydami smulkinimo įrangą mūvėkite labai patvarias pirštines. Peiliai labai aštrūs ir gali lengvai įpjauti.
- Smulkinimo įranga gali pajudėti, kai gaminys yra išjungtas – sužeidimo pavojus.
- Leiskite Husqvarna techninės priežiūros atstovui reguliariai tikrinti gaminį ir atlikti reikiamus nustatymo ir remonto darbus.
- Laikykitės priedų keitimo nurodymų. Naudokite tik Husqvarna patvirtintus priedus.
- Kai nenaudojate, laikykite gaminį, akumuliatorių ir

akumulatoriaus įkroviklį atskirai, sausoje užrakintoje patalpoje. Pasirūpinkite, kad vaikai ir pašaliniai

asmenys negalėtų pasiekti gaminio, akumulatoriaus ar akumulatoriaus įkroviklio.

Surinkimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami produktą perskaitykite skyrių apie saugą.



PERSPĖJIMAS: Kad surinkimo metu išvengtumėte netyčinio paleidimo, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“, išimkite akumuliatorių ir palaukite mažiausiai 5 sekundes.

Atraminių kojų surinkimas

1. Įsitikinkite, kad gaminys yra laikymo padėtyje. Žr. *Gaminio nustatymas į sandėliavimo padėtį psl. 340.*
2. Padėkite gaminį viršutine puse į apačią.
3. Įstatykite atraminę kojelę į reikiamą vietą ir įsukite varžtus. (Pav. 19)

Ratų surinkimas

1. Įsitikinkite, kad gaminys nustatytas į laikymo padėtį. Žr. *Gaminio nustatymas į sandėliavimo padėtį psl. 340.*
2. Padėkite gaminį viršutine puse į apačią.
3. Įstatykite ratų ašį (A). (Pav. 20)
4. Abejose pusėse uždėkite po poveržlę (B), movą (C) ir ratą (D). (Pav. 21)
5. Abejose pusėse užsukite po veržlę (E). (Pav. 22)

Pasižymėkite: Sukdami veržlę laikykite ašį padėtyje.

6. Įsitikinkite, kad ratai gali laisvai suktis. Jei reikia, reguliuokite veržles.
7. Uždėkite ratų gaubtus (F).

Surinkimo dėžės prijungimas



PERSPĖJIMAS: Prieš prijungdami arba nuimdami surinkimo dėžę, sustabdykite gaminį, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“ ir išimkite akumuliatorių.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei po išmetimo zona neprijungta surinkimo dėžė.

Pasižymėkite: Variklį galima užvesti tik kai po išmetimo zona yra prijungta surinkimo dėžė. Kai surinkimo dėžė pašalinama, variklio negalima užvesti arba jis nedelsiant sustabdomas.

1. Surinkimo dėžę naudokite su maišu (pasirenkama). Žr. *Surinkimo dėžės naudojimas su maišu psl. 333.*
2. Viena ranka prilaikykite priekinę rankeną (A) ir įstatykite surinkimo dėžę į skyrių po išmetimo angą. (Pav. 23)
3. Stumkite surinkimo dėžę iki galo, kad būtų suaktyvintas buvimo valdiklis.
4. Jei norite naudoti surinkimo dėžę su maišu, žr. *Surinkimo dėžės naudojimas su maišu psl. 333.*

Surinkimo dėžės naudojimas su maišu



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei po išmetimo zona neprijungta surinkimo dėžė.

Pasižymėkite: Variklį galima užvesti tik kai po išmetimo zona yra prijungta surinkimo dėžė. Kai surinkimo dėžė pašalinama, variklio negalima užvesti arba jis nedelsiant sustabdomas.

1. Uždėkite maišą ant maišo laikiklio.
2. Įspauskite maišo laikiklį į surinkimo dėžės griovelį. (Pav. 24)

Įrankių laikiklių (priedų) sumontavimas

Husqvarna įrankių laikikliai (priedai) gali būti naudojami norint laikyti įrankius (pvz., genėjimo žirkles, genėtuvą, pirštines ir kt.) ant gaminio. Jei reikia informacijos apie jūsų gaminiiui skirtus priedus, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

1. Pakabinkite įrankių laikiklius ant priedų laikiklio. (Pav. 25)

2. Įrankių laikiklius pritvirtinkite užspaudžiamais fiksatoriais.

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliesiems įrenginiams. Programėlė Husqvarna Connect suteikia Husqvarna gaminiui papildomas funkcijas:

- Papildoma informacija apie gaminį.
- Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir priežiūrą.

Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiųskite „Husqvarna Connect“ programėlę į mobilųjį įrenginį.
2. Užsiregistruokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norėdami prisijungti ir užregistruoti gaminį, vykdykite „Husqvarna Connect“ programėlėje pateiktas instrukcijas.

Gaminio paruošimas naudoti

1. Laikykite kėlimo rankeną. (Pav. 26)
2. Patraukite nulenkimo rankeną aukštyn.
3. Traukite kėlimo rankeną atgal, kol gaminio viršus bus iki galo atlenktas ir užsifiksuos reikiamoje padėtyje. (Pav. 27)



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei jo viršus nėra iki galo atlenktas.

4. Patikrinkite, ar prijungta surinkimo dėžė. Žr. *Surinkimo dėžės prijungimas psl. 333.*

Akumulatorius



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami akumuliatorių perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją. Taip pat turite perskaityti ir suprasti akumuliatoriaus bei akumuliatoriaus įkroviklio naudojimo instrukcijas.

Akumuliatorių ir akumuliatoriaus įkroviklį laikykite tinkamoje aplinkos temperatūroje.

	Aplinkos temperatūra
Akumuliatoriaus veikimas	5 °C–40 °C
Akumuliatoriaus įkrovimas	5 °C–40 °C

Akumuliatoriaus būseną

Ekrane rodoma likusi akumuliatoriaus talpa ir galimos akumuliatoriaus problemos. Paspauskite akumuliatoriaus indikatorius mygtuką, kad peržiūrėtumėte akumuliatoriaus įkrovos būseną. Akumuliatoriaus įspėjimo simbolis užsidega, kai įvyksta klaida. Žr. *Akumuliatorius psl. 339.*

(Pav. 28)

Šviesos diodai	Akumuliatoriaus būseną
Šviečia visi diodai	Visiškai įkrautas (76–100 %)
Šviečia 1, 2 ir 3 diodai	Akumuliatorius įkrautas 51–75 %.
Šviečia 1, 2 diodai	Akumuliatorius įkrautas 26–50 %.
Šviečia 1 diodas	Akumuliatorius įkrautas 6–25 %.
Mirksi 1 diodas	Akumuliatorius įkrautas 0–5 %

Akumuliatoriaus būsenos LED ant gaminio

Kai prijungiamas gaminio akumuliatorius ir apsauginis raktelis nustatomas į padėtį „1“, LED diodai naudotojo sąsajoje rodo akumuliatoriaus būseną.

(Pav. 29)

Šviesos diodai	Akumuliatoriaus būseną
Šviečia visi diodai	Visiškai įkrautas (76–100 %)
Šviečia 1, 2 ir 3 diodai	Akumuliatorius įkrautas 51–75 %.
Šviečia 1, 2 diodai	Akumuliatorius įkrautas 26–50 %.
Šviečia 1 diodas	Akumuliatorius įkrautas 6–25 %.

Šviesos diodai	Akumulatoriaus būseną
Mirksi 1 diodas	Akumulatorius įkrautas 0–5 %

Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš naudodami pirmą kartą, akumuliatorių įkraukite. Klientui pateikiamas akumulatorius yra įkrautas tik 30 %.

Pasižymėkite: Akumuliatorių įkroviklį būtina prijungti prie parametrų plokštelėje nurodytos įtampos ir dažnio maitinimo lizdo.

Akumulatorius neįkraunamas, jei jo temperatūra aukštesnė nei 50 °C (122 °F). Prieš pradėdamas įkrauti, akumulatoriaus įkroviklis sumažina akumulatoriaus temperatūrą.

1. Prijunkite vieną akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laido galą prie akumulatoriaus įkroviklio lizdo.
2. Prijunkite kitą akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laido galą prie įžeminto elektros lizdo. Akumulatoriaus įkroviklio LED indikatorius vieną kartą sumirksės žaliai. (Pav. 30)
3. Akumuliatorių įstatykite į įkroviklį. Prijungus akumuliatorių prie akumulatoriaus įkroviklio, įkroviklyje įsižiebia žalia lemputė. (Pav. 31)
4. Įsižiebus visiems akumulatoriaus LED indikatoriams, akumulatorius yra visiškai įkrautas. Akumuliatorių kraukite daugiausia 24 valandas.
5. Norėdami atjungti akumulatoriaus įkroviklį nuo elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo laido.
6. Iš įkroviklio išimkite akumuliatorių.

Gaminio paleidimas

1. Nustatykite gaminį į darbinę padėtį Žr. *Gaminio paruošimas naudoti psl. 334.*
2. Įsitinkinkite, kad tiekimo angos kamera yra tuščia.
3. Atidarykite akumulatoriaus gaubtą.
4. Įdėkite įkrautą akumuliatorių į akumulatoriaus laikiklį.
5. Pasukite apsauginį raktelį į padėtį „1“. (Pav. 32)
6. Naudotojo sąsajoje paspauskite mygtuką START (A). Užsideda paleidimo indikatorius (B). (Pav. 33)

Gaminio naudojimas

1. Medžiagą tiekite į didesnį tiekimo angos skyrių. (Pav. 34)
2. Jei norite ištuštinti surinkimo dėžę, žr. *Surinkimo dėžės ištuštinimas psl. 337.*

Atbulinės eigos funkcijos naudojimas

1. Paspauskite ir palaikykite atbulinės eigos mygtuką (A). Užsideda atbulinės eigos indikatorius (B). (Pav. 35)



PERSPĖJIMAS: Gaminiai veikiant atbuline eiga, iš tiekimo angos gali būti išmesta medžiaga. Įsitinkinkite, kad jokių jūsų kūno dalių nebūtų arti tiekimo angos.

2. Norėdami sustabdyti gaminį, atleiskite atbulinės eigos mygtuką.

Gaminio sustabdymas



PERSPĖJIMAS: Prieš palikdami gaminį be priežiūros, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“, išimkite akumuliatorių ir įsitinkinkite, kad visos judančios dalys visiškai sustoję.

1. Paspauskite mygtuką STOP (A). Paleidimo indikatorius (B) užgesa. (Pav. 16)

Pasižymėkite: Veikiant atbulinės eigos funkcijai variklis automatiškai sustoja, kai atleidžiamas atbulinės eigos mygtukas.

2. Atidarykite akumulatoriaus gaubtą ir pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“. (Pav. 36)
3. Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite 2 atlaisvinimo mygtukus ir ištraukite akumuliatorių. (Pav. 37)
4. Jei akumulatoriaus įkrova žema, įkraukite jį. Daugiau informacijos žr. *Akumulatoriaus įkrovimas psl. 335.*

Didelės apkrovos funkcija

Kai gaminys smulkina storesnes šakas ir medžiagas, variklio apsukos padidėja. Kai didelės apkrovos funkcija nebūtina, variklis vėl pradeda veikti standartiniu režimu.

Automatinė atbulinės eigos funkcija

Gaminiai veikiant, smulkinimo įranga gali būti laikinai sustabdyta, nes į tiekimo angą buvo įdėta per stora medžiaga. Smulkinimo įranga automatiškai ims sukis priešinga kryptimi ir 3 kartus pabandys išmesti medžiagą; paskui gaminys sustos. Ims šviesti klaidos diodas, jei smulkinimo įrangai nepavyks išmesti medžiagos. Žr. *Klaidos diodas psl. 339.* Jei gaminiai nepavyks išmesti medžiagos, turėsite pašalinti užsikimšimą. Žr. *Užsikimšimo pašalinimas psl. 337.*

Gerų rezultatų gavimas

- Smulkinkite tik naujas šakas ir medžiagas.
- Šakas į tiekimo angą kiškite po vieną.

- Nesmulkinkite šakų, ant kurių yra daug lapų. Per didelis lapų kiekis gali užkimšti gaminį.
- Pasmulkinkite šakas į tinkamų matmenų dalis, kad tiktų tiekimo angai.
- Nesmulkinkite šakų, kurių skersmuo didesnis už didžiausią nurodytą šakų skersmenį. Žr. *Techniniai duomenys psl. 342*.
- Atstumą tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos reikia pakoreguoti, jei medžiaga smulkinama netinkamai. Žr. *Atstumo suregulavimas tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos psl. 338*.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.



PERSPĖJIMAS: Kad atlikdami techninės priežiūros darbus išvengtumėte netyčinio užvedimo, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“ ir išimkite akumuliatorių. Palaukite bent 5 sekundes ir tik tada pradėkite techninės priežiūros darbus.

Visiems gaminio techninės priežiūros ir remonto darbams reikia specialių apmokymų. Garantuojame profesionalaus remonto ir techninės priežiūros darbų pasiekiamumą. Kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros specialistą.

Išsamesnės informacijos žr. www.husqvarna.com.

Techninės priežiūros grafikas

Techninės priežiūros intervalai apskaičiuojami pagal kasdienį gaminio naudojimą. Intervalai keičiasi, jei gaminys nenaudojamas kasdien.

Techninės priežiūros informaciją, pažymėtą *, žr. *Sauga psl. 324*.

	Kiekvie- ną kartą naudo- jant	Kas mė- nesį	Kas se- zoną
Atlikti bendrąją apžiūrą.	X		
Nuvalyti gaminį.	X		
Patikrinti mygtuką STOP. *	X		
Patikrinti gaubtus. *	X		
Patikrinti surinkimo dėžę. *	X		
Patikrinti apsauginį raktelį. *	X		
Patikrinti surinkimo dėžės buvimo valdiklį.*	X		
Patikrinti buvimo valdiklį esant darbinei padėčiai. *	X		
Patikrinti, ar nepažeistas akumuliatorius.	X		
Patikrinti akumuliatoriaus įkrovą.	X		
Patikrinti, ar tinkamai veikia akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumu- liatorius užsifiksuoja gaminyje.	X		
Patikrinti, ar nepažeistas akumuliatoriaus įkroviklis, ir įsitikinti, kad jis veikia tin- kamai		X	
Patikrinti jungtis tarp akumuliatoriaus ir gaminio. Taip pat patikrinti jungtį tarp akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio.			X

Bendroji apžiūra

- Įsitikinkite, kad gaminio varžzlės ir varžtai yra tinkamai priveržti.
- Įsitikinkite, ar gaubtai arba surinkimo dėžė neturi pažeidimų, pavyzdžiui, įskilimų.

Gaminio valymas

- Plastikines dalis valykite švaria ir sausa šluoste.
- Valydami gaminį nenaudokite vandens. Vandeniui pateikusi į akumuliatorių arba variklį gali įvykti trumpasis jungimas arba gaminys gali sugesti.
- Gaminio neplaukite aukšto slėgio plovimo aparatu.
- Nepilkite vandens tiesiai ant variklio.
- Lapus, žolę ir purvą nuvalykite šepečiu.
- Išvalykite smulkinimo įrangą. Žr. *Smulkinimo įrangos valymas psl. 337*.

Akumulatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklio valymas



PERSPĖJIMAS: Nevalykite akumulatoriaus ar įkroviklio vandeniu.



PERSPĖJIMAS: Akumulatoriui valyti nenaudokite jokių cheminių medžiagų.

- Prieš prijungdami akumuliatorių prie įkroviklio, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklis yra švarūs ir sausi.
- Nupūskite akumuliatoriaus gnybtus suspaustu oru ir nuvalykite švelnia ir sausa šluoste.
- Nuvalykite akumuliatorių ir akumulatoriaus įkroviklį švelnia ir sausa šluoste.

Surinkimo dėžės ištuštinimas



PERSPĖJIMAS: Prieš prijungdami arba nuimdami surinkimo dėžę, sustabdykite gaminį, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“ ir išimkite akumuliatorių.

1. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 335*.
2. Viena ranka laikykite surinkimo dėžės priekinę rankeną.
3. Iš gaminio ištraukite surinkimo dėžę.
4. Norėdami ištuštinti surinkimo dėžę, pasinaudokite apačioje esančia rankena, arba iš išimkite maišą iš maišo laikiklio. Žr. *Surinkimo dėžės naudojimas su maišu psl. 333*.

Techninės priežiūros gaubto nuėmimas

1. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 335*.
2. Atsukite 4 varžtus ir nuimkite techninės priežiūros gaubtą. (Pav. 38)
3. Surinkite priešingą eilės tvarka.

Užsikimšimo pašalinimas

1. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 335*.



PERSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad visos judančios dalys visiškai sustojo.

2. Išsiaiškinkite, kas sukėlė užsikimšimą.
3. Nepageidaujamas medžiagas pašalinkite stūmimo lazda.
4. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 335*.
5. Pašalinkite užkimšimą:
 - a) Jei gaminį užkimšo lapai, norėdami pašalinti užsikimšimą, galite pabandyti susmulkinti sausą šaką be lapų.
 - b) Jei gaminį užkimšo šakos, pabandykite pašalinti užsikimšimą suaktyvindami atbulinės eigos funkciją. Žr. *Atbulinės eigos funkcijos naudojimas psl. 335*.



PERSPĖJIMAS: Naudojant atbulinės eigos funkciją medžiaga gali būti išsviesta iš tiekimo angos.

6. Jei užsikimšimo nepavyksta pašalinti, sustabdykite gaminį ir išvalykite smulkinimo įrangą. Žr. *Smulkinimo įrangos valymas psl. 337*.

Smulkinimo įrangos valymas



PERSPĖJIMAS: Valydami smulkinimo įrangą dėvėkite labai patvarias pirštines. Smulkinimo įranga labai aštri ir gali lengvai įpjauti.



PERSPĖJIMAS: Kai gaminys yra išjungtas, smulkinimo įranga gali pajudėti.

1. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 335*.
2. Nuimkite techninės priežiūros gaubtą. Žr. *Techninės priežiūros gaubto nuėmimas psl. 337*.
3. Šepetėliu išvalykite smulkinimo įrangą.



PASTABA: Įsitikinkite, kad smulkinimo įranga tinkamai sumontuota, o tekstas nukreiptas techninės priežiūros gaubto kryptimi.

4. Uždėkite techninės priežiūros gaubtą.

Atstumo sureguliuavimas tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos

Atstumą tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos reikia pakoreguoti, jei medžiaga smulkinama netinkamai.



PERSPĖJIMAS: Atliekant reguliavimo darbus į surinkimo dėžę gali iškristi metalinės juostelės. Metalinės juostelės gali būti aštrios ir gali sužeisti. Prieš naudodami gaminį ištuštinkite surinkimo dėžę.

1. Ištuštinkite ir įstatykite surinkimo dėžę. Žr. *Surinkimo dėžės ištuštinimas psl. 337.*
2. Paleiskite gaminį.
3. Šešiabriauniu raktu lėtai sukite šešiabriaunį varžtą pagal laikrodžio rodyklę. Sustokite, kai išgirsite šlifavimo garsą. (Pav. 39) (Pav. 40)
4. Lėtai pasukite šešiabriaunį varžtą 45° prieš laikrodžio rodyklę.
5. Lėtai sukite šešiabriaunį varžtą pagal laikrodžio rodyklę. Sustokite, kai išgirsite šlifavimo garsą.
6. Įsitinkinkite, kad medžiaga smulkinama tinkamai. (Pav. 41)

Gedimai ir jų šalinimas

Gaminys

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Gaminys neįsijungia, kai nuspaudžiamas mygtukas START.	Gaminys nenustatytas į darbinę padėtį.	Nustatykite gaminį į darbinę padėtį Žr. <i>Gaminio paruošimas naudoti psl. 334.</i>
	Netinkama paleidimo procedūra.	Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 335.</i>
	Paleidžiant gaminį po išmetimo zona nėra įstatyta surinkimo dėžė.	Įstatykite surinkimo dėžę. Žr. <i>Surinkimo dėžės prijungimas psl. 333.</i>
Medžiaga smulkinama netinkamai.	Reikia sureguliuoti atstumą tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos.	Sureguliuokite atstumą tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos. Žr. <i>Atstumo sureguliuavimas tarp priekinės plokštės ir smulkinimo įrangos psl. 338.</i>
Medžiaga netinkamai juda į tiekimo angos kamara.	Medžiaga į tiekimo angą tiekama netinkamai.	Medžiagą tiekite į didesnę tiekimo angos skyrių. Žr. <i>Gaminio naudojimas psl. 335</i> ir <i>Gerų rezultatų gavimas psl. 335.</i>
Tiekimo angos kameroje susikaupė medžiaga.	Tiekimo angos kameros užsikimšimas įvyko dėl lapų arba nesusmulkintos medžiagos.	Prieš pradėdami naudoti ištuštinkite tiekimo angos kamara. Žr. <i>Smulkinimo įrangos valymas psl. 337.</i> Jei užsikimšimas įvyko dėl lapų, žr. <i>Užsikimšimo pašalinimas psl. 337.</i>
	Surinkimo dėžė pilna.	Ištuštinkite surinkimo dėžę. Žr. <i>Surinkimo dėžės ištuštinimas psl. 337.</i>
Medžiaga sustoja, kai ją įkišate į tiekimo angą.	Gaminys užsikimšo.	Pašalinkite užsikimšimą. Žr. <i>Užsikimšimo pašalinimas psl. 337.</i>
Neįmanoma išimti arba įdėti surinkimo dėžės.	Smulkinimo įrangoje yra įstrigęs kliuviny, neleidžiantis surinkimo dėžei judėti.	Pašalinkite užsikimšimą.

Naudotojo sąsaja

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranėlyje	Priežastis / sprendimas
	Klaidos diodas	Simbolis mirksi	Įvyko klaida. Žr. <i>Klaidos diodas psl. 339.</i>

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranėlyje	Priežastis / sprendimas
	Surinkimo dėžės indikatorius	Simbolis mirksi	Surinkimo dėžė neįstatyta po išmetimo zona. Žr. <i>Surinkimo dėžės prijungimas psl. 333.</i>

Klaidos diodas

[spėjimo indikatorius (klaidos diodą) rasite naudotojo sąsajoje.

Problema	Klaidos šviesos diodas (mirksnių skaičius)	Priežastis	Sprendimas
Gaminy s neveikia tinkamai.	3	Smulkinimo įranga užsibloka-vo.	Pašalinkite užsikimšimą. Žr. <i>Užsikimši-mo pašalinimas psl. 337.</i>
	10	Per daug įkaitęs variklio val-diklis.	Išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atvės.
	11	Per daug įkaitęs variklio val-diklis.	Išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atvės.
Gaminy s sustoja.	Diodas nemirksi	Akumuliatoriaus jungties gedi-mas.	Patikrinkite akumuliatoriaus jungtį.
	8	Silpna akumuliatoriaus įkrova.	Įkraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliato-riaus įkrovimas psl. 335.</i>
	9	Akumuliatoriaus klaida arba nėra akumuliatoriaus signalo.	Patikrinkite akumuliatoriaus jungtį ir tin-kamai įdėkite akumuliatorių į gaminį. Jei akumuliatoriaus klaidos diodas mirksi, žr. <i>Akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkro-viklio valymas psl. 337.</i>
Kitos klaidos.	Jei atsiranda kitų klaidų, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“, išimkite akumuliatorių ir kreipki-tės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.		

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus LED	Priežastis	Sprendimas
Mirksi žalias šviesos diodas.	Akumuliatoriaus įtampa žema.	Įkraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 335.</i>
Mirksi akumuliatoriaus klaidos LED indikato-rius.	Akumuliatorius yra per šaltas arba per karštas, todėl jo negalima nau-doti.	Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba nuneškite jį į patalpą, kad išiltų. Kai akumuliatorius yra tinkamos temperatūros, jį galima vėl naudoti. Akumuliatorių gaminyje naudokite tik kai aplinkos temperatūra yra 5 °C–40 °C.
	Akumuliatorius išsekęs.	Įkraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 335.</i>
Įsižiebia klaidos LED in-dikatorius.	Įvyko nepataisoma aku-muliatoriaus klaida.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Akumulatoriaus įkroviklis

Akumulatoriaus įkroviklio LED	Priežastis	Sprendimas
Klaidos LED mirksi arba šviečia.	Akumulatoriaus įkroviklis yra per šaltas arba per karštas, todėl jo negalima naudoti.	Leiskite akumulatoriaus įkrovikliui atvėsti arba nuneškite jį į patalpą, kad įšiltų. Kai akumulatoriaus įkroviklis yra tinkamos temperatūros, jį galima vėl naudoti. Akumulatoriaus įkroviklį naudokite tik kai aplinkos temperatūra yra 5 °C–40 °C.
	Kitos klaidos.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Kad gabenant arba sandėliuojant išvengtumėte netyčinio paleidimo, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“, išimkite akumuliatorių ir palaukite mažiausiai 5 sekundes.

Gaminio tempimas

1. Viena ranka laikykite kėlimo rankeną (A). (Pav. 42)
2. Uždėkite koją ant paminos (B).
3. Pakreipkite gaminį atgal.

Gaminio kėlimas

1. Laikykite kėlimo rankeną.
2. Patraukite nulenkimo rankeną aukštyn.
3. Stumkite kėlimo rankeną į priekį, kol gaminys nusileis žemyn iki galo ir užsifiksuos. (Pav. 18)
4. Kelkite gaminį už 2 kėlimo rankenų. (Pav. 43)

Transportavimas

- Įdėtiems ličio jonų akumuliatoriams taikomos pavojaingų krovinių gabenimo taisyklės.
- Jeigu krovins gabenamas komerciniu transportu, būtina laikytis specialių reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Ruošdamiesi gaminį transportuoti, užtikrinkite, kad būtų laikomasi pavojaingų medžiagų tvarkymo taisyklių. Gali būti taikomi vietos teisės aktai.
- Transportavimo metu visuomet išimkite akumuliatorių.
- Ant akumulatoriaus jungčių užklijuokite izoliacinę juostą ir įsitikinkite, kad transportuojant akumuliatorius nejudės.
- Transportuodami gaminį, jį pritvirtinkite.

Gaminio nustatymas į sandėliavimo padėtį

1. Nustatykite apsauginį raktelį į padėtį „0“.



PERSPĖJIMAS: Transportuojamas ir laikomas gaminys turi būti išjungtas, kad apsisaugotumėte nuo netyčinio užvedimo.

2. Išimkite akumuliatorių ir palaukite bent 5 sekundes.
3. Ištuštinkite ir įstatykite surinkimo dėžę. Žr. *Surinkimo dėžės ištuštinimas psl. 337*.
4. Ant surinkimo dėžės dugno pritvirtinkite stūmimo lazda. (Pav. 44)
5. Perkelkite gaminį į sandėliavimo vietą. Žr. *Gaminio tempimas psl. 340* arba *Gaminio kėlimas psl. 340*.
6. Vadovaukitės laikymo instrukcijomis. Žr. *Sandėliavimas psl. 340*.

Sandėliavimas

- Išjunkite gaminį ir leiskite jam atvėsti.
- Išimkite akumuliatorių.
- Akumuliatorių ir akumulatoriaus įkroviklį laikykite sausoje ir šiltoje vietoje.
- Sandėliuodami atjunkite akumuliatorių nuo akumulatoriaus įkroviklio.
- Nelaikykite akumulatoriaus tokioje vietoje, kur gali susidaryti statinis krūvis. Nelaikykite akumulatoriaus metalinėje dėžutėje.
- Gaminį saugokite vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra nuo –10 °C iki 40 °C.
- Akumuliatorių laikykite vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra nuo 5–25 °C ir kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
- Akumulatoriaus įkroviklį laikykite vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra nuo 5–45 °C ir kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

- Prieš padėdami gaminį ilgesniam laikui pasirūpinkite, kad akumulatorius būtų įkrautas 30–50 %.
- Gaminį, akumuliatorių ir akumulatoriaus įkroviklį laikykite užrakintą, vaikams bei neįgaliesiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.
- Išvalykite smulkinimo įrangą. Žr. *Smulkinimo įrangos valymas psl. 337*.
- Nuvalykite gaminį ir įsitikinkite, kad surinkimo dėžė yra tuščiai ir sausa.
- Atlikite naudojimo instrukcijoje nurodytas techninės priežiūros procedūras. Žr. *Techninė priežiūra psl. 336*.
- Prieš padėdami gaminį ilgesniam laikui, atlikite visus techninės priežiūros darbus.

Utilizavimas

Ant gaminio ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Įrenginį reikia atiduoti į atitinkamą perdirbimo įmonę, kuri utilizuotų elektrines ir elektronines dalis.

Rūpindamiesi, kad šis gaminytis būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

(Pav. 45)

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	GS 340is
Variklis	
Variklio tipas	BLDC (be šepetėlių) 36 V
Smulkinimo įrangos greitis – nominalus, aps./min.	28/min
Smulkinimo įrangos greitis – didelė apkrova, aps./min.	44/min
Variklio galingumas – maks., kW	1,8
Variklio galingumas – nominalus, kW	1,4
Svoris	
Svoris su surinkimo dėže (be akumuliatoriaus), kg	23,5
Svoris su surinkimo dėže (su 1 x BLi30), kg	25,5
Akumulatorius	
Akumuliatoriaus tipas	„Husqvarna“ akumuliatorių serija
Akumuliatoriaus veikimo laikas	
Akumuliatoriaus veikimo laikas, min., (laisva eiga), įrangai veikiant standartiniu režimu, su vienu „Husqvarna“ 7,5 Ah akumuliatoriumi (BLi30).	225
Skleidžiamas triukšmas ²⁷	
Garso galios lygis, išmatuotas dB (A)	92
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	94
Garso lygiai ²⁸	
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB (A)	86
Smulkinimo įranga	
Maks. šakos skersmuo, mm	40
Surinkimo dėžės talpa, litrai	45

Patvirtinti akumuliatoriai	Tipas	Akumuliatoriaus talpa, Ah	Įtampa, V	Svoris, svar. / kg
BLi30	Ličio jonų	7,5	36	4,2 / 1,9
40-B140	Ličio jonų	4,0	36	2,6 / 1,2

²⁷ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

²⁸ Nurodyto triukšmo slėgio lygio paklaidos veiksnys (K) – 1,5 dB(A).

Patvirtinti įkrovikliai nurodytiems akumuliatoriams, BLi	Įvado įtampa, V	Dažnis, Hz	Galia, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija,
tel. +46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad
gaminys:

Aprašymas	Sodo smulkintuvas
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	GS 340is (Žyma GS reiškia sodo smulkintuvą)
Identifikacijos nu- meris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2024 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB	„dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo“
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba)
techninių specifikacijų: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Bendrovė „SMP Svensk Maskinprovning AB“ taip pat
patvirtino atitiktį Europos Tarybos 2000/14/EB direktyvos
V priedui.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.
Techniniai duomenys psl. 342.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, plėtos vadovas / sodo gaminiai,
„Husqvarna AB“

Atsakingas už techninę dokumentaciją



Saturs

Ievads.....	345	Problēmu novēršana.....	361
Drošība.....	347	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	364
Montāža.....	356	Tehniskie dati.....	365
Lietošana.....	357	Atbilstības deklarācija.....	367
Apkope.....	359		

Ievads

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir dārza smalcinātājs, kas izmanto smalcināšanas aprīkojumu zaru smalcināšanai. Materiāls tiek savākts savākšanas kastē.

Smalcinātāja pārskats

(Att. 1)

1. Lietotāja saskarne
2. Poga START
3. Ieslēgšanas indikators
4. Kļūdas LED indikators
5. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
6. Savākšanas kastes indikators
7. Darbības virzienmaiņas poga
8. Darbības virzienmaiņas indikators
9. Poga STOP
10. Kājas plāksne
11. Augšējais pārsegs
12. Pievades atvere
13. Pacelšanas rokturis
14. Akumulatora pārsegs
15. Drošības atslēga
16. Piederumu turētājs
17. Izgrūdējs
18. Sešstūra atslēga
19. Regulēšanas skrūve
20. Salocīšanas rokturis
21. Apkopes vāks
22. Savākšanas kaste
23. Maisa turētājs
24. Savākšanas kastes rokturis
25. Akumulatora lādētājs (piederums)
26. Akumulators (piederums)
27. Instrumenti (piederumi)
28. Lietotāja rokasgrāmata
29. Izvades zona
30. Balsta kājas

Paredzētā lietošana

Smalcinātāju izmanto dārza koksnes atkritumu, piemēram, zaru, smalcināšanai. Nelietojiet smalcinātāju citiem uzdevumiem.

Simboli uz smalcinātāja

(Att. 2) **BRĪDINĀJUMS.** Esiet uzmanīgi un lietojiet smalcinātāju pareizi. Šis smalcinātājs var radīt smagas vai nāvējošas traumas jums vai citiem.

(Att. 3) Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pirms smalcinātāja lietošanas pārliedzinieties, ka izprotat norādījumus.

(Att. 4) Uzmanieties no izmestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.

(Att. 5) Nepieļaujiet nevienam atrasties darba zonā.

(Att. 6) BRĪDINĀJUMS.
Iespējamās
saspišanas un
sagriešanās traumas.
Netuviniet ķermeņa
daļas atverēm, kad
smalcinātājs ir ieslēgts.

(Att. 7) BRĪDINĀJUMS.
Rotējošās daļas.
Netuviniet ķermeņa
daļas atverēm, kad
smalcinātājs ir ieslēgts.

(Att. 8) Izmantojiet
apstiprinātus dzirdes un
acu aizsarglīdzekļus.

(Att. 9) BRĪDINĀJUMS. Pirms
veicat smalcinātāja
apkopi, izņemiet
akumulatoru.

(Att. 10) **Vides
marķējums.** Izstrādājumā
a vai iepakojums nav
sadzīves atkritumi.
Nododiet to pārstrādei
apstiprinātā elektrisko
un elektronisko ierīču
savākšanas punktā.

(Att. 11) Ierīce ir aizsargāta pret
ūdens šļakstiem.

(Att. 12) Pirms smalcinātāja
apkopes vai pārbaudes
pārļiecinieties, ka visas
kustīgās daļas ir pilnībā
apstājušās.

(Att. 14) Norādījumi par
to, kā noregulēt
atstatumu starp
pretplāksni un
smalcināšanas
aprīkojumu. Ska-
tiet šeit: *Lai pie-
lāgotu atstatumu
starp pamat-
plāksni un smal-
cināšanas aprī-
kojumu lpp. 361.*

(Att. 13) Skenējams kods.

Piezīme: Pārējie uz smalcinātāja
norādītie simboli/uzlīmes
attiecas uz citu tirdzniecības
nozaru sertifikācijas prasībām.

Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, dodieties
uz atbalsta sadaļu vietnē www.husqvarna.com,

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Šis smalcinātājs ir bīstams, ja to lieto nepareizi vai nerīkojas piesardzīgi. Drošības norādījumu neievērošana var radīt traumas vai nāvējošas traumas.
- Šis smalcinātājs darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implanta

darbībai. Lai mazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku, personām, kurām ir medicīniskie implantī, pirms šī zāliena skarifikatora lietošanas ieteicams sazināties ar ārstu un medicīniskā implanta ražotāju.

- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Ja neesat pārliecināti par to, kā izmantot smalcinātāju konkrētā situācijā, pārtrauciet darbu un sazinieties ar Husqvarna izplatītāju.
- Nedarbiniet smalcinātāju, ja savākšanas kaste nav uzstādīta zem izvades zonas.
- Ņemiet vērā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas vai to īpašums.
- Nelietojiet smalcinātāju, kad tuvumā ir citi cilvēki, it īpaši bērni vai dzīvnieki.
- Uzturiet smalcinātāju tīru. Pārliecinieties, ka varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes. Nomainiet bojātas

uzlīmes vai uzlīmes, kuru informāciju nevar izlasīt.

- Šo akumulatora lādētāju drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc norādījumu par akumulatora lādētāja drošu lietošanu saņemšanas, izprotot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar akumulatora lādētāju. Tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neizmantojiet smalcinātāju, ja esat noguris, slims, alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē. Šāds stāvoklis negatīvi ietekmē redzi, modrību, koordināciju un spriestspēju.
- Nelietojiet smalcinātāju, ja tas ir bojāts vai nedarbojas pareizi.
- Nedarbiniet smalcinātāju uz bruģētas vai grants virsmas, kur gaisā izsviestie priekšmeti var radīt traumas.
- Apturiet smalcinātāju, pagriežiet drošības atslēgu

stāvoklī "0" un

izņemiet akumulatoru, pirms pievienojat vai noņemat savākšanas tvertni.

- Nepārveidojiet šo smalcinātāju un neizmantojiet to, ja tā izmaiņas ir veikuši citi.

Darba drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Darba zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai. Nekārtīgas un neapgaismotas darba vietas var izraisīt negadījumu.
- Nelietojiet smalcinātāju sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Smalcinātājs rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai izgarojumu aizdegšanos.
- Smalcinātāja lietošanas laikā neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un citām personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt vadību.
- Izmantojiet smalcinātāju koksnes materiāla smalcināšanai. Smalcinātāju

- nav atļauts izmantot citu darbu veikšanai. Ievietojot materiālu smalcinātājā, esiet īpaši uzmanīgi, lai nepieļautu metālu, akmeņu, pudeļu, skārdeņu vai citu svešķermeņu iekļūšanu smalcinātājā.
- Ievietojot zarus smalcinātājā, raugieties, lai kāti ir vērsti uz leju. Materiāls var tikt izstumts no pievades atveres, ja sadalītais gals ir vērsts uz leju.
(Att. 15)
 - Ievietojot materiālu pievades atverē, var rasties traumas, ja materiāls saskaras ar jums vai pēkšņi izkustas.
 - Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus.
 - Uzziniet, kā droši lietot smalcinātāju un tā vadības ierīces. Pārliedzinieties, ka zināt, kā ārkārtas situācijā ātri apturēt motoru; skatiet šeit: *Smalcinātāja apturēšana lpp. 358*.
 - Nedarbiniet smalcinātāju lietū un nepakļaujiet to mitruma iedarbībai. Ja smalcinātājā iekļūst ūdens, paaugstinās elektrotraumas risks.
 - Nepārvietojiet smalcinātāju pa slidenām virsmām. Uz slidenas virsmas smalcinātāja lietotājs var nokrist. Smalcinātājs ir smags un var radīt traumu.
 - Esiet piesardzīgi, pārvietojot smalcinātāju uz nogāzēm. Pārvietojot smalcinātāju, nesteidzieties. Neskrieniet.
 - Nelietojiet smalcinātāju sliktos laikapstākļos, it īpaši, ja ir iespējams pērkona negaiss.
 - Pirms darba sākšanas pārliedzinieties, ka smalcināšanas aprīkojums, apkopes vāks un citi stiprinājumi ir pievilkti. Pārliedzinieties, ka korpuss nav bojāts un ir uzstādīti aizsargi.
 - Nekavējoties apturiet smalcinātāju, pagriežiet drošības atslēgu stāvoklī "0", izņemiet akumulatoru, ļaujiet smalcinātājam atdzist un pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās, ja notiek turpmāk norādītais:
 - smalcinātājs tiks atstāts bez uzraudzības;
 - pirms nosprostojuma attīrīšanas;

- pirms smalcinātāja pārbaudes, tīrīšanas vai apkopes;
- pirms pārbaudāt smalcinātāju, kas sadūries ar šķērsli;
- ja smalcinātājs rada neparastu troksni vai vibrāciju;
- pirms smalcinātāja pārvietošanas.
- Pārbaudiet, vai smalcinātājam nav bojājumu. Pievelciet vaļīgās daļas. Novērsiet bojājumus un nomainiet bojātās detaļas. Uzticiet remontdarbu veikšanu apstiprinātam apkopes uzņēmumam.
- Darbiniet smalcinātāju tikai uz stingrām, līdzenām virsmām ieteiktajā darba stāvoklī. Skatiet šeit: *Smalcinātāja iestatīšana darba stāvoklī lpp. 357.*
- Vienmēr saglabājiēt līdzsvaru. Nesniedzieties pārāk tālu. Materiāla pievades laikā nestāviet augstāk par pašu smalcinātāju.
- Nepieļaujiet sagrieztā materiāla uzkrāšanos izvades zonā; materiāls netiks pareizi

izvadīts vai notiks materiāla izsviešana pa pievades atveri. Pirms smalcinātāja ieslēgšanas pārlicinieties, ka pievades atveres kamera ir tukša.

- Lietojot smalcinātāju, netuvojieties izvades zonai. Nelietojiet smalcinātāju bez savākšanas kastes.
- Netuviniēt seju un ķermeni pievades atverei.
- Neievietojiet rokas vai citas ķermeņa vai apģērba daļas pievades atverē un netuviniēt kustīgajām daļām.
- Nekādā gadījumā nesesveriet smalcinātāju, iedarbinot motoru.

Norādījumi par drošu darbu

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Izplatītājs palīdzēs izvēlēties pareizo aprīkojumu.

- Uzvelciet izturīgus zābakus vai apavus, kas neslīd. Nevelciet vaļējas kurpes un neejiet ar basām kājām.
- Uzvelciet izturīgas garās bikses.
- Izmantojot smalcinātāju, lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus.
- Smalcināšanas aprīkojuma tīrīšanai uzvelciet aizsargcimdsus un veiciet arī citus apkopes darbus.
- Izmantojiet austiņas un aizsargbrilles. Valkājiet tās smalcinātāja lietošanas laikā. Materiāls var tikt izsviests no pievades atveres.
- Nevalkājiēt vaļīgu apģērbu vai apģērbu ar vaļīgām auklām un saitēm.

Smalcinātāja drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Nelietojiet smalcinātāju ar drošības ierīcēm, kas ir bojātas vai nedarbojas pareizi.
- Nenoņemiet un nepārveidojiet drošības ierīces.

- Neignorējiet aizsarga funkciju.
- Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas vai nedarbojas pareizi, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.

Pogas STOP pārbaude

Ar pogu STOP var ātri apturēt motoru un smalcināšanas aprīkojumu.

1. Ieslēdziet smalcinātāju. Pārbaudiet, vai iedegas ieslēgšanas indikators. Skatiet šeit: *Smalcinātāja lietošana lpp. 358*.
2. Nospiediet pogu STOP (A). Smalcinātājs ir izslēgts, ja ieslēgšanas indikators (B) nodziest. (Att. 16)

Pārsegu pārbaude

Augšējais pārsegs un apkopes vāks novērš smalcināšanas aprīkojuma radītu traumu risku.

- Pārbaudiet augšējo pārsegu un apkopes vāku, lai pārliecinātos, ka nav bojājumu, piemēram, plaisu.

Savākšanas kastes pārbaude

- Pārbaudiet savākšanas kasti, lai pārliecinātos, ka nav bojājumu, piemēram, plaisu vai atveru.

Drošības atslēgas pārbaude

Drošības atslēga atrodas zem akumulatora pārsega. Drošības atslēga savieno akumulatoru, kas darbina motoru.

- Lai pārbaudītu drošības atslēgu, iedarbiniet un izslēdziet motoru.
- Ja drošības atslēga darbojas pareizi, motoru var iedarbināt tikai, kad drošības atslēga ir drošības slēdzenē.

Savākšanas kastes klātbūtnes uzraudzības sistēmas pārbaude



BRĪDINĀJUMS: Apturiet smalcinātāju, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0" un izņemiet akumulatoru, pirms pievienojat vai noņemat savākšanas tvertni.



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet smalcinātāju, ja savākšanas kaste neatrodas zem izvades zonas.

Savākšanas kastes klātbūtnes uzraudzības sistēma ieslēdzas, ja savākšanas kaste ir pareizi novietota zem izvades zonas.

Piezīme: Motoru var iedarbināt tikai tad, ja savākšanas kaste ir zem izvades zonas. Kad savākšanas kaste ir noņemta, motoru nevar iedarbināt vai tas nekavējoties apstājas.

1. Ieslēdziet smalcinātāju.
Skatiet šeit: *Smalcinātāja lietošana lpp. 358.*
2. Izvelciet savākšanas kasti.
3. Pārliecinieties, ka motors apstājas un iedegas savākšanas kastes indikators (A). (Att. 17)

Klātbūtnes uzraudzības sistēmas darbības stāvokļa pārbaude

Klātbūtnes uzraudzības sistēma atbilstoši darba stāvoklim ieslēdzas, kad smalcinātājs ir darba stāvoklī.

1. Iestatiet smalcinātāju darba stāvoklī. Skatiet šeit: *Smalcinātāja iestatīšana darba stāvoklī lpp. 357.*
2. Ieslēdziet smalcinātāju.
Skatiet šeit: *Smalcinātāja lietošana lpp. 358.*

3. Pavelciet uz augšu salocīšanas rokturi un salokiet smalcinātāju. (Att. 18)
4. Pārliecinieties, ka motors ir apstājies.

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Izmantojiet Husqvarna atkārtoti uzlādējamus akumulatorus kā barošanas avotu tikai saistītiem Husqvarna izstrādājumiem. Lai nepieļautu traumu gūšanas risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā citu izstrādājumu barošanas avotu.
- Nelietojiet vienreiz lietojamās baterijas.
- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nesavienojiet akumulatora spaiļas ar atslēgām, monētām, skrūvēm vai citiem metāla priekšmetiem. Var notikt akumulatora īssavienojums.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus akumulatora gaisa atverēs.
- Neglabājiet akumulatoru vietās, ka ir pakļautas tiešai saulesgaismai, karstumam vai atklātām liesmām. Akumulators var sprāgt un radīt apdegumus un/vai ķīmiskos apdegumus.
- Akumulatoru nedrīkst pakļaut lietus un mitruma ietekmei.
- Akumulatoru nedrīkst pakļaut mikroviļņu un augsta spiediena ietekmei.
- Akumulatoru nedrīkst izjaukt vai saspīest.
- Ja rodas noplūde no akumulatora, neļaujiet šķidrumam saskarties ar ķermeni vai acīm. Ja pieskaraties šķidrumam, nomazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Izmantojiet akumulatoru smalcinātājā tikai, ja apkārtējās vides temperatūra ir diapazonā no 5 līdz 40 °C.
- Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai, ja apkārtējās vides temperatūra ir diapazonā no 5 līdz 40 °C.
- Akumulators netiks uzlādēts, ja akumulatora temperatūra pārsniedz 50 °C.

- Netīriet akumulatoru un tā lādētāju ar ūdeni. Skatiet šeit: *Akumulatora un akumulatora lādētāja tīrīšana lpp. 360.*
- Nelietojiet bojātu akumulatoru.
- Uzglabājiet akumulatorus vietā, kur tuvumā nav metāla priekšmetu, piemēram, naglu, monētu, rotaslietu.

Akumulatora lādētāja drošības norādes



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Izmantojiet QC akumulatoru lādētājus tikai Husqvarna rezerves akumulatoru uzlādei.
- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai īssavienojuma risks. Neievietojiet nekādus priekšmetus lādētāja gaisa atverēs. Nemēģiniet izjaukt akumulatora lādētāju. Nesavienojiet lādētāja spaiļas ar metāla priekšmetiem. Izmantojiet pārbaudītu elektrotīkla kontaktligzdu.
- Šis smalcinātājs darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implanta darbībai. Lai samazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku, ieteicams tām personām, kurām ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar ārstu un medicīniskā implanta ražotāju.
- Regulāri pārlicinieties, ka akumulatora lādētāja barošanas kabelis nav bojāts un saplaisājis.
- Nevelciet akumulatora lādētāju aiz barošanas kabeļa. Lai akumulatora lādētāju atvienotu no elektrotīkla kontaktligzdas, velciet aiz kontaktspraudņa. Nevelciet aiz barošanas kabeļa.
- Nenovietojiet barošanas kabeli un pagarinājuma kabelus ūdens, eļļas un asu apmaļu tuvumā. Raugieties, lai kabelis netiktu iespiests durvīs, žogos un līdzīgās konstrukcijās. Lādētājs var ieslēgties.
- Netīriet akumulatora lādētāju ar ūdeni.
- Akumulatora lādētāju drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un

zināšanām tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc akumulatora lādētāja drošas lietošanas norādījumu saņemšanas un iespējamo risku izprašanas. Bērni nedrīkst spēlēties ar akumulatora lādētāju. Tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.

- Neizmantojiet akumulatora lādētāju tādu akumulatoru uzlādei, kas nav atkārtoti uzlādējami.
- Nelietojiet akumulatora lādētāju viegli uzliesmojošu materiālu vai materiālu, kas var izraisīt koroziju, tuvumā. Nepārklājiet akumulatora lādētāju. Ja konstatējat dūmus vai uguni, izraujiet akumulatora lādētāja kontaktspraudni.
- Nelietojiet bojātu akumulatora lādētāju.
- Uzlādējiet akumulatoru tikai tādās telpās, kur ir laba gaisa plūsma un nav saules gaismas. Neuzlādējiet akumulatoru mitrumā.

Tehniskās apkopes drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms smalcinātāja lietošanas

izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Lai nepieļautu nejaušu iedarbināšanu apkopes laikā, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0" un izņemiet akumulatoru. Uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms sākat tehnisko apkopi.
- Veiciet tikai tos tehniskās apkopes darbus, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā. Citi tehniskās apkopes darbi vai profesionālie remontdarbi jāveic Husqvarna izplatītājam, kas nodrošina apkopi.
- Veiciet tehnisko apkopi pareizi, lai paildzinātu smalcinātāja darbmūžu un samazinātu nelaimes gadījumu risku.
- Pirms smalcinātāja apkopes vai pārbaudes pārliedzinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas. Izmantojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas. Citas rezerves daļas var radīt smalcinātāja bojājumus un palielināt negadījumu risku.

- Nenoņemiet un nepārveidojiet drošības ierīces, lai nepieļautu traumas.
- Lietojot smalcināšanas aprīkojumu, uzvelciet izturīgus cimdus. Asmeņi ir ļoti asi; ar tiem var viegli sagriezties.
- Smalcināšanas aprīkojums var sākt kustēties, ieslēdzot smalcinātāju — traumu gūšanas risks.
- Nodrošiniet, lai smalcinātāju regulāri pārbauda Husqvarna apkopes dienesta darbinieki, veicot nepieciešamos regulēšanas un remonta darbus.
- Ievērojiet piederumu maiņas norādījumus. Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātus piederumus.
- Kad smalcinātāju neizmantojat, turiet to, akumulatoru un akumulatora lādētāju atstāvis vienu no otra sausā un slēdzamā vietā. Raugieties, lai bērni un nepiederošas personas nepieklūst smalcinātājam, akumulatoram vai akumulatora lādētājam.

Montāža

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet sadaļu par drošību.



BRĪDINĀJUMS: Lai nepieļautu nejaušu iedarbināšanu montāžas laikā, pagrieziet drošības atslēgu pozīcijā "0", izņemiet akumulatoru un nogaidiet vismaz 5 sekundes.

Balsta kāju montāža

1. Novietojiet smalcinātāju uzglabāšanas stāvoklī. Skatiet šeit: *Smalcinātāja novietošana uzglabāšanas stāvoklī lpp. 364.*
2. Novietojiet smalcinātāju ar augšpusi uz zemes.
3. Novietojiet balsta kāju paredzētajā vietā un ieskrūvējiet skrūves. (Att. 19)

Rīteņu uzstādīšana

1. Pārbaudiet, vai smalcinātājs ir uzglabāšanas stāvoklī. Skatiet šeit: *Smalcinātāja novietošana uzglabāšanas stāvoklī lpp. 364.*

2. Novietojiet smalcinātāju ar augšpusi uz zemes.
3. Uzstādiēt rīteņu asi (A). (Att. 20)
4. Abās pusēs uzstādiēt paplāksni (B), uznavu (C) un rīteni (D). (Att. 21)
5. Katrā pusē uzstādiēt uzgriezni (E). (Att. 22)

Piezīme: Uzstādot uzgriezni, turiet asi.

6. Pārbaudiet, vai rīteņi griežas brīvi. Ja nepieciešams, noregulējiet uzgriežņus.
7. Uzlieciet rīteņu pārsegu (F).

Savākšanas kastes uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS: Apturiet smalcinātāju, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0" un izņemiet akumulatoru, pirms pievienojat vai noņemat savākšanas tvertni.



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet smalcinātāju, ja savākšanas kaste neatrodas zem izvades zonas.

Piezīme: Motoru var iedarbināt tikai tad, ja savākšanas kaste ir zem izvades zonas. Kad savākšanas kaste ir noņemta, motoru nevar iedarbināt vai tas nekavējoties apstājas.

1. Izmantojiet savākšanas kasti ar maisu (papildaprīkojums). Skatiet šeit: *Savākšanas kastes izmantošana ar maisu lpp. 357.*
2. Ar vienu roku turiet priekšējo rokturi (A) un novietojiet savākšanas kasti zem izvades zonas. (Att. 23)
3. Iebīdīet savākšanas kasti līdz galam, lai ieslēgtu klātbūtnes uzraudzības sistēmu.
4. Lai izmantotu savākšanas kasti ar maisu, skatiet šeit: *Savākšanas kastes izmantošana ar maisu lpp. 357.*

Savākšanas kastes izmantošana ar maisu



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet smalcinātāju, ja savākšanas kaste neatrodas zem izvades zonas.

Piezīme: Motoru var iedarbināt tikai tad, ja savākšanas kaste ir zem izvades zonas. Kad savākšanas kaste ir noņemta, motoru nevar iedarbināt vai tas nekavējoties apstājas.

1. Aplieciet maisu ap maisa turētāju.
2. Iebīdīet maisa turētāju savākšanas kastes rievā. (Att. 24)

Instrumentu turētāju (piederumu) uzstādīšana

Husqvarna instrumentu turētājus (piederumus) var izmantot, lai nostiprinātu instrumentus uz smalcinātāja, piemēram, zaru griešanas šķēres, zaru zāģi, cimdus utt. Informāciju par jūsu smalcinātājam pieejamiem piederumiem vaicājiēt Husqvarna apkopes dienestā.

1. Uzkariniet instrumentu turētājus uz piederumu turētāja. (Att. 25)
2. Piestipriniet instrumentu turētājus ar fiksācijas pogām.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Lietotne Husqvarna Connect nodrošina paplašinātas funkcijas jūsu Husqvarna izstrādājumam:

- Paplašināta izstrādājuma informācija.
- Informācija par izstrādājuma daļām un apkopi un palīdzība ar to.

Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet Husqvarna Connect lietotni savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.
3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu un reģistrētu produktu.

Smalcinātāja iestatīšana darba stāvoklī

1. Satveriet pacelšanas rokturi. (Att. 26)
2. Pavelciet uz augšu salocīšanas rokturi.
3. Velciet salocīšanas rokturi atpakaļ, līdz smalcinātāja augšpuse ir pilnībā atlocīta un fiksējas. (Att. 27)



BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet smalcinātāju, ja tā augšdaļa nav pilnībā atlocīta.

4. Sekojiet, lai savākšanas kaste tiktu uzstādīta pareizi. Skatiet šeit: *Savākšanas kastes uzstādīšana lpp. 356.*

Akumulators



BRĪDINĀJUMS: Pirms izmantot akumulatoru, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to. Izlasiet arī akumulatora un akumulatora lādētāja komplektā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat to.

Glabājiet akumulatoru un tā lādētāju pareizā apkārtējās vides temperatūrā.

	Apkārtējās vides temperatūra
Akumulatora darbīnāšana	5 °C–40 °C
Akumulatora uzlāde	5 °C–40 °C

Akumulatora statuss

Displejā ir redzams akumulatora atlikušais uzlādes līmenis un akumulatora kļūdu ziņojumi. Nospiediet akumulatora indikatora pogu, lai saņemtu informāciju

par akumulatora uzlādes stāvokli. Ja radusies kļūda, iedegas akumulatora brīdinājuma simbols. Skatiet šeit: *Akumulators lpp. 363.*

(Att. 28)

LED indikatori	Akumulatora statuss
Deg visi LED indikatori	Pilnībā uzlādēts (76–100%)
Deg 1., 2. un 3. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 51–75%.
Deg 1. un 2. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 26–50%.
Deg 1. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 6–25%.
Mirgo 1. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 0–5%.

Akumulatora uzlādes stāvokļa LED indikators uz smalcinātāja

Ja smalcinātājā ir akumulators un drošības atslēga ir iestatīta uz “1”, lietotāja saskarnes LED indikatori norāda akumulatora uzlādes stāvokli.

(Att. 29)

LED indikatori	Akumulatora uzlādes stāvoklis
Deg visi LED indikatori	Pilnībā uzlādēts (76–100%)
Deg 1., 2. un 3. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 51–75%.
Deg 1. un 2. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 26–50%.
Deg 1. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 6–25%.
Mirgo 1. LED indikators	Akumulatora uzlādes līmenis ir 0–5%.

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās lietošanas reizes. Akumulators ir tikai par 30 % uzlādēts, kad tas tiek piegādāts klientam.

Piezīme: Pievienojiet akumulatora lādētāju strāvas avotam, kura spriegums un frekvence atbilst uz datu plāksnītes norādījumiem.

Akumulators netiek uzlādēts, ja tā temperatūra pārsniedz 50 °C (122 °F). Akumulatora lādētājs samazina akumulatora temperatūru, pirms tiek sākota uzlāde.

1. Savienojiet vienu akumulatora lādētāja barošanas kabeli galu ar akumulatora lādētāja līgzu.
2. Savienojiet akumulatora lādētāja barošanas kabeli otru galu ar iezemētu elektrotīkla kontaktlīgzu. Vienreiz iemirgosies akumulatoru lādētāja zaļais LED indikators. (Att. 30)
3. Ievietojiet akumulatoru akumulatora lādētājā. Kad akumulators ir pareizi savienots ar akumulatora lādētāju, tajā deg zaļais indikators. (Att. 31)
4. Kad deg visi akumulatora LED indikatori, akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora uzlādes laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas.
5. Lai atvienotu akumulatora lādētāju no elektrotīkla kontaktlīgžas, velciet kontaktspraudni, nevis barošanas kabeli.
6. Izņemiet akumulatoru no lādētāja.

Smalcinātāja ieslēgšana

1. Iestatiet smalcinātāju darba stāvoklī. Skatiet šeit: *Smalcinātāja iestatīšana darba stāvoklī lpp. 357.*
2. Pārliecinieties, ka pievades atveres kamera ir tukša.
3. Atveriet akumulatora vāku.
4. Akumulatora turētājā ievietojiet uzlādētu akumulatoru.
5. Pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī “1”. (Att. 32)
6. Lietotāja saskarnē nospiediet pogu START (A). Iedegsies ieslēgšanas indikators (B). (Att. 33)

Smalcinātāja lietošana

1. Ievietojiet materiālu pievades atveres lielākajā nodalījumā. (Att. 34)
2. Informāciju par savākšanas kastes iztukšošanu skatiet šeit: *Savākšanas kastes iztukšošana lpp. 360.*

Darbības virzienmaiņas funkcijas izmantošana

1. Turiet nospiestu darbības virzienmaiņas pogu (A). Iedegsies darbības virzienmaiņas indikators (B). (Att. 35)



BRĪDINĀJUMS: Ja smalcinātājs ir darbības virzienmaiņas režīmā, materiāls var tikt izstumts no pievades atveres. Netuviniet nevienu ķermeņa daļu pievades atverei.

2. Lai apturētu smalcinātāju, nospiediet darbības virzienmaiņas pogu.

Smalcinātāja apturēšana



BRĪDINĀJUMS: Pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī “0”, izņemiet akumulatoru un pārliecinieties, ka visas kustīgās

daļas ir pilnībā apstājušās, pirms atstājat smalcinātāju.

1. Nospiediet pogu STOP (A). Ieslēgšanas indikators (B) nodziest. (Att. 16)

Piezīme: Ja darbojas darbības virzienmaiņas funkcija, motors automātiski apstājas, atlaižot darbības virzienmaiņas pogu.

2. Atveriet akumulatora pārsegu un pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0". (Att. 36)
3. Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet abas atbrīvošanas pogas un izņemiet akumulatoru. (Att. 37)
4. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir nepietiekams, uzlādējiet akumulatoru. Plašāku informāciju skatiet šeit: *Akumulatora uzlāde lpp. 358.*

Lielas slodzes funkcija

Kad smalcinātājs smalcina biezus zarus, motora apgriezienu skaits minūtē palielinās. Kad liela jauda vairs nav nepieciešama, motors pārslēdzas atpakaļ standarta režīmā.

Automātiskas darbības virzienmaiņas funkcija

Darbības laikā smalcināšanas aprikojums var īslaicīgi apstāties, jo pievades atverē ir ievietots pārāk biezs

materiāls. Smalcināšanas aprikojums sāks automātiski darboties pretējā virzienā un mēģinās izstumt materiālu 3 reizes; tad smalcinātājs apstāsies. Ja smalcināšanas aprikojums nespēj izstumt materiālu, iedegsies kļūdas LED indikators; skatiet šeit: *Kļūdas LED indikators lpp. 362.* Ja materiāls netiek izvadīts, jāiztīra nosprostojums; skatiet šeit: *Nosprostojuma iztīrīšana lpp. 360* šeit: .

Labā rezultāta panākšana

- Smalciniet tikai jaunus zarus un materiālu.
- Ievietojiet zarus pievades atverē pa vienam.
- Nesmalciniet zarus ar lielu daudzumu lapu. Pārāk daudz lapu var radīt nosprostojumu.
- Sadaliet zarus atbilstoši pievades atveres izmēriem.
- Nesmalciniet zarus, kuru diametrs pārsniedz maksimālo zara diametru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 365.*
- Ja materiāls netiek pareizi sasmalcināts, jāregulē attālums starp pamatplāksni un smalcināšanas aprikojumu. Skatiet šeit: *Lai pielāgotu atstatumu starp pamatplāksni un smalcināšanas aprikojumu lpp. 361.*

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopi, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai izprotat to.



BRĪDINĀJUMS: Lai nepieļautu nejaušu ieslēgšanu apkopes laikā, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0" un izņemiet akumulatoru. Uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms sākat apkopi.

Lai veiktu visus smalcinātāja apkopes un remonta darbus, nepieciešama īpaša apmācība. Mēs garantējam

profesionāla remonta un apkopes pieejamību. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Papildinformāciju skatiet šeit: www.husqvarna.com.

Tehniskās apkopes grafiks

Apkopes intervāli tiek aprēķināti atbilstoši smalcinātāja ikdienas lietošanai. Intervāli mainās, ja smalcinātāju neizmanto katru dienu.

Norādījumus attiecībā uz apkopi, kas atzīmēta ar *, skatiet šeit: *Drošība lpp. 347.*

	Katrā lie- tošanas reizē	Reizi mēnesī	Katru sezonu
Veiciet vispārīgu pārbaudi.	X		
Notīriet smalcinātāju.	X		
Pārbaudiet pogu STOP.*	X		

	Katrā lie- tošanas reizē	Reizi mēnesī	Katru sezonu
Pārbaudiet pārsegu.*	X		
Pārbaudiet savākšanas kasti.*	X		
Pārbaudiet drošības atslēgu.*	X		
Pārbaudiet savākšanas kastes klātbūtnes uzraudzības sistēmu.*	X		
Pārbaudiet klātbūtnes uzraudzības sistēmas darbības stāvokli.*	X		
Pārbaudiet, vai akumulators nav bojāts.	X		
Pārbaudiet akumulatora uzlādes stāvokli.	X		
Pārliecinieties, ka akumulatora atbrīvošanas pogas darbojas pareizi un smalcinātāja akumulators ir fiksēts paredzētajā vietā.	X		
Pārbaudiet, vai akumulators nav bojāts un darbojas pareizi.		X	
Pārbaudiet savienojumus starp akumulatoru un smalcinātāju. Pārbaudiet arī savienojumu starp akumulatoru un akumulatora lādētāju.			X

Vispārējās pārbaudes veikšana

- Pārliecinieties, ka visi uzgriežņi un skrūves uz smalcinātāja ir pievilktas pareizi.
- Pārliecinieties, ka uz pārsegim vai savākšanas kastes nav bojājumu, piemēram, plaisu.

Smalcinātāja tīrīšana

- Plastmasas daļas tīriet ar tīru un sausu drānu.
- Smalcinātāja tīrīšanai neizmantojiet ūdeni. Ūdens var iekļūt akumulatorā vai dzinējā un rādīt īssavienojumu vai izstrādājuma bojājumus.
- Neizmantojiet smalcinātāja tīrīšanai augstspiediena mazgātāju.
- Nekādā gadījumā neļiejiet ūdeni tieši uz motora.
- Izmantojiet suku, lai notīrītu lapas, zāli un neīrumus.
- Notīriet smalcināšanas aprikojumu. Skatiet šeit: *Smalcināšanas aprikojuma tīrīšana lpp. 361.*

Akumulatora un akumulatora lādētāja tīrīšana



BRĪDINĀJUMS: Neīrīriet akumulatoru un tā lādētāju ar ūdeni.



BRĪDINĀJUMS: Akumulatora tīrīšanai neizmantojiet ķīmikālijas.

- Pirms ievietojat akumulatoru lādētājā, pārliecinieties, ka akumulators un akumulatora lādētājs ir tīrs un sauss.
- Tīriet akumulatora spailes ar saspiestu gaisu vai izmantojiet mīkstu un sausu drānu.

- Tīriet akumulatora un lādētāja virsmas ar mīkstu un sausu drānu.

Savākšanas kastes iztukšošana



BRĪDINĀJUMS: Apturiet smalcinātāju, pagriežiet drošības atslēgu stāvoklī "0" un izņemiet akumulatoru, pirms pievienojat vai noņemat savākšanas tvertni.

- Apturiet smalcinātāju. Skatiet šeit: *Smalcinātāja apturēšana lpp. 358.*
- Ar vienu roku satveriet savākšanas kastes priekšējo rokturi.
- Noņemiet savākšanas kasti no smalcinātāja.
- Izmantojiet rokturi zem savākšanas kastes, lai iztukšotu kasti, vai noņemiet maisu no maisa turētāja; skatiet šeit: *Savākšanas kastes izmantošana ar maisu lpp. 357.*

Apkopes vāka noņemšana

- Apturiet smalcinātāju. Skatiet šeit: *Smalcinātāja apturēšana lpp. 358.*
- Izskrūvējiet visas 4 skrūves un noņemiet apkopes lūkas vāku. (Att. 38)
- Montāžu veiciet noņemšanai pretējā secībā.

Nosprostojuma iztīrīšana

- Apturiet smalcinātāju. Skatiet šeit: *Smalcinātāja apturēšana lpp. 358.*



BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās.

2. Noskaidrojiet, kas izraisīja nosprostoju.
3. Izmantojot izgrūdēju, atbrīvojiet iestrēgušo materiālu.
4. Ieslēdziet smalcinātāju. Skatiet šeit: *Smalcinātāja ieslēgšana lpp. 358.*
5. Izīrīet nosprostoju.
- a) Ja nosprostoju ir izraisījušas zaru lapas, mēģiniet smalcināt sausu zaru bez lapām.
 - b) Ja nosprostoju izraisīja zari, izmantojiet darbības virzienmaiņas funkciju, lai mēģinātu izīrīt nosprostoju. Skatiet šeit: *Darbības virzienmaiņas funkcijas izmantošana lpp. 358.*



BRĪDINĀJUMS: Lietojot darbības virzienmaiņas funkciju, materiālu var izstumt no pievades atveres.

6. Ja nosprostojs nav izīrīts, apturiet smalcinātāju un izīrīet smalcināšanas aprīkojumu. Skatiet šeit: *Smalcināšanas aprīkojuma tīrīšana lpp. 361.*

Smalcināšanas aprīkojuma tīrīšana



BRĪDINĀJUMS: Tīrot smalcināšanas aprīkojumu, uzvelciet izturīgus cimdus. Smalcināšanas aprīkojums ir ļoti ass, un ar to var viegli sagriezties.



BRĪDINĀJUMS: Smalcināšanas aprīkojums joprojām var kustēties pēc smalcinātāja izslēgšanas.

- 1. Apturiet smalcinātāju. Skatiet šeit: *Smalcinātāja apturēšana lpp. 358.*
- 2. Noņemiet apkopes lūkas vāku. Skatiet šeit: *Apkopes vāka noņemšana lpp. 360.*

3. Ar suku notīriet smalcināšanas aprīkojumu.



IEVĒROJIET: Pārliecinieties, ka smalcināšanas aprīkojums ir uzstādīts pareizi un apkopes lūkas vāka virzienā ir redzams teksts.

4. Uzstādiet apkopes lūkas vāku.

Lai pielāgotu atstatumu starp pamatplāksni un smalcināšanas aprīkojumu

Ja materiāls netiek pareizi sasmalcināts, jāregulē attālums starp pamatplāksni un smalcināšanas aprīkojumu.



BRĪDINĀJUMS: Regulēšanas laikā metāla sloksnes var iekrist savākšanas kastē. Metāla sloksnes var būt asas un radīt traumu. Pirms darba sākšanas iztukšojiet savākšanas kasti.

- 1. Iztukšojiet un uzstādiet savākšanas kasti. Skatiet šeit: *Savākšanas kastes iztukšošana lpp. 360.*
- 2. Ieslēdziet smalcinātāju.
- 3. Ar sešstūra atslēgu lēni grieziet sešstūra skrūvi pulkstenrādītāju kustības virzienā. Pārtrauciet, kad dzirdat saskares skaņu. (Att. 39) (Att. 40)
- 4. Lēnām pagrieziet sešstūra skrūvi par 45° grādiem pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam.
- 5. Lēnām grieziet sešstūra skrūvi pulkstenrādītāju kustības virzienā. Pārtrauciet, kad dzirdat saskares skaņu.
- 6. Pārbaudiet, vai materiāls ir sasmalcināts pareizi. (Att. 41)

Problēmu novēršana

Smalcinātājs

Kļūme	Iespējamais iemesls	Risinājums
Smalcinātājs neieslēdzas pēc pogas START nospiešanas.	Smalcinātājs nav iestatīts darba stāvoklī.	Iestatiet smalcinātāju darba stāvoklī. Skatiet šeit: <i>Smalcinātāja iestatīšana darba stāvoklī lpp. 357.</i>
	Nepareiza iedarbināšana.	Skatiet šeit: <i>Smalcinātāja ieslēgšana lpp. 358.</i>
	Savākšanas kaste nav uzstādīta zem izvades zonas, ieslēdzot smalcinātāju.	Uzstādiet savākšanas kasti; skatiet šeit: <i>Savākšanas kastes uzstādīšana lpp. 356.</i>
Materiāls netiek sasmalcināts pareizi.	Jānoregulē atstatums starp pamatplāksni un smalcināšanas aprīkojumu.	Noregulējiet atstatumu starp pamatplāksni un smalcināšanas aprīkojumu. Skatiet šeit: <i>Lai pielāgotu atstatumu starp pamatplāksni un smalcināšanas aprīkojumu lpp. 361.</i>

Kļūme	Iespējamais iemesls	Risinājums
Materiāls netiek pareizi ievadīts pievades atveres kamerā.	Materiāls netiek pareizi ievadīts pievades atverē.	Ievietojiet materiālu pievades atveres lielākajā nodaļījumā. Skatiet šeit: <i>Smalcinātāja lietošana lpp. 358</i> un <i>Laba rezultāta panākšana lpp. 359</i> .
Pievades atveres kamerā ir uzkrājies materiāls.	Lapas vai nesasmalcināts materiāls ir izraisījis uzkrāšanos pievades atveres kamerā.	Pirms darba sākšanas iztukšojiet pievades atveres kameru. Skatiet šeit: <i>Smalcināšanas aprīkojuma tīrīšana lpp. 361</i> . Ja nosprostojumu ir izraisījušas lapas, skatiet šeit: <i>Nosprostojuma iztīrīšana lpp. 360</i> .
	Savākšanas kaste ir pilna.	Iztukšojiet savākšanas kasti. Skatiet šeit: <i>Savākšanas kastes iztukšošana lpp. 360</i> .
Materiāls tiek apturēts, to ievietojot pievades atverē.	Smalcinātājs ir nosprostots.	Iztīriet nosprostojumu. Skatiet šeit: <i>Nosprostojuma iztīrīšana lpp. 360</i> .
Nav iespējams noņemt vai uzstādīt savākšanas tvertni.	Smalcināšanas aprīkojumā iestrēdzis kāds priekšmets, kas traucē savākšanas kastes kustībai.	Iztīriet nosprostojumu.

Lietotāja saskarne

Simbols	Nosaukums	Displeja rādījums	Iemesls/risinājums
	Kļūdas LED indikators	Mirgo simbols	Radās kļūda. Skatiet šeit: <i>Kļūdas LED indikators lpp. 362</i> .
	Savākšanas kastes indikators	Mirgo simbols	Savākšanas tvertne neatrodas zem izvades zonas. Skatiet šeit: <i>Savākšanas kastes uzstādīšana lpp. 356</i> .

Kļūdas LED indikators

Lietotāja saskarnē deg brīdinājuma indikators (kļūdas LED indikators).

Kļūme	Kļūdas LED indikators (mirgošanas reižu skaits)	Cēlonis	Risinājums
Smalcinātājs nedarbojas pareizi.	3	Smalcināšanas aprīkojums ir bloķēts.	Iztīriet nosprostojumu. Skatiet šeit: <i>Nosprostojuma iztīrīšana lpp. 360</i> .
	10	Motora vadības bloks ir pārāk karsts	Apturiet motoru un uzgaidiet, līdz tas atdziest.
	11	Motora vadības bloks ir pārāk karsts	Apturiet motoru un uzgaidiet, līdz tas atdziest.

Kļūme	Kļūdas LED indikators (mirgošanas reižu skaits)	Cēlonis	Risinājums
Smalcinātājs apstājas.	Indikatori nemirgo	Akumulatora savienotāja kļūda.	Pārbaudiet akumulatora savienotāju.
	8	Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 358.</i>
	9	Akumulatora kļūda vai netiek saņemts signāls no akumulatora.	Pārbaudiet akumulatora savienotāju un ievietojiet akumulatoru smalcinātājā pareizi. Ja uz akumulatora mirgo kļūdas LED indikators, skatiet šeit: <i>Akumulatora un akumulatora lādētāja tīrīšana lpp. 360.</i>
Citas kļūdas.	Ja rodas citas kļūdas, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0", izņemiet akumulatoru un sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.		

Akumulators

LED indikators uz akumulatora	Cēlonis	Risinājums
LED indikators mirgo zaļā krāsā.	Zems akumulatora spriegums.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 358.</i>
Mirgo akumulatora kļūdas LED indikators.	Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts, lai to lietotu.	Ļaujiet, lai akumulators atdziest, vai ienesiet to telpā, lai sasildītu. Kad akumulators ir sasniedzis pareizu temperatūru, to var atkal lietot. Izmantojiet akumulatoru zāliena skarifikatora tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir šādā diapazonā: 5 °C–40 °C.
	Akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 358.</i>
Iedegas akumulatora kļūdas LED indikators.	Ir radusies vispārēja akumulatora kļūda.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

Akumulatora lādētājs

LED indikators uz akumulatora lādētāja	Cēlonis	Risinājums
Mirgo vai iedegas kļūdas LED indikators.	Akumulatora lādētājs ir pārāk auksts vai pārāk karsts, lai to lietotu.	Ļaujiet, lai akumulatora lādētājs atdziest, vai pārvietojiet lādētāju uz telpām, lai tas sasilst. Kad akumulatora lādētājs sasniedz pareizu temperatūru, to var atkal lietot. Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir šādā diapazonā: 5 °C–40 °C.
	Citas kļūdas.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Lai nepieļautu nejaušu iedarbināšanu transportēšanas un uzglabāšanas laikā, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī "0", izņemiet akumulatoru un uzgaidiet vismaz 5 sekundes.

Smalcinātāja vilkšana

1. Ar vienu roku satveriet pacelšanas rokturi (A). (Att. 42)
2. Novietojiet vienu pēdu uz kājas plāksnes (B).
3. Sasveriet smalcinātāju uz aizmuguri.

Smalcinātāja celšana

1. Satveriet pacelšanas rokturi.
2. Pavelciet uz augšu salocīšanas rokturi.
3. Bīdiet pacelšanas rokturi uz priekšu, līdz smalcinātāja augšpuse ir pilnībā nolocīta un fiksēta. (Att. 18)
4. Celiet smalcinātāju aiz abiem sānu rokturiem. (Att. 43)

Transportēšana

- Uz iekļautajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumu prasības par bīstamajām precēm.
- Komerciālai transportēšanai ir jāievēro īpašās prasības uz iepakojuma un uzlīmēm.
- Noteikti ievērojiet noteikumus, kas attiecas uz bīstamiem materiāliem, kad produktu sagatavoja transportēšanai. Spēkā var būt vietēji noteikumi.
- Transportēšanas laikā izņemiet akumulatoru.
- Uzlieciet lenti uz akumulatora savienotājiem un pārliecinieties, vai akumulators transportēšanas laikā nevar kustēties.
- Transportēšanas laikā nostipriniet produktu.

Smalcinātāja novietošana uzglabāšanas stāvoklī

1. Iestatiet drošības atslēgu stāvoklī "0".



BRĪDINĀJUMS:

Transportēšanas un uzglabāšanas laikā smalcinātājs ir jāizslēdz, lai nepieļautu nejaušu ieslēgšanu.

2. Izņemiet akumulatoru un uzgaidiet vismaz 5 sekundes.
3. Iztukšojiet un uzstādiet savākšanas kasti. Skatiet šeit: *Savākšanas kastes iztukšošana lpp. 360.*

4. Piestipriniet izgrūdēju savākšanas kastes apakšdaļā. (Att. 44)
5. Pārvietojiet smalcinātāju uz uzglabāšanas vietu. Skatiet šeit: *Smalcinātāja vilkšana lpp. 364* vai *Smalcinātāja celšana lpp. 364.*
6. Ievērojiet norādījumus par uzglabāšanu. Skatiet šeit: *Uzglabāšana lpp. 364.*

Uzglabāšana

- Apturiet smalcinātāju un ļaujiet tam atdzist.
- Izņemiet akumulatoru.
- Turiet akumulatoru un akumulatora lādētāju sausā vietā, kur nav mitruma vai sala.
- Pirms uzglabāšanas atvienojiet akumulatoru no akumulatora lādētāja.
- Neglabājiet akumulatoru vietās, kur var rasties statiskā elektrība. Neglabājiet akumulatoru metāla kārbā.
- Uzglabājiet smalcinātāju vietā, kur apkārtējā temperatūra ir diapazonā no -10 °C līdz 40 °C.
- Uzglabājiet akumulatoru vietā, kur apkārtējās vides temperatūra ir diapazonā no 5 °C līdz 25 °C un nav tiešas saules gaismas.
- Uzglabājiet akumulatora lādētāju vietā, kur apkārtējā temperatūra ir diapazonā no 5 °C līdz 45 °C un nav tiešas saules gaismas.
- Akumulatora uzlādes līmenim pirms smalcinātāja ilgstošas uzglabāšanas jābūt 30–50%.
- Glabājiet smalcinātāju, akumulatoru un akumulatora lādētāju slēdzamā vietā, kurai nevar piekļūt bērni un citas personas.
- Notīriet smalcināšanas aprīkojumu. Skatiet šeit: *Smalcināšanas aprīkojuma tīrīšana lpp. 361.*
- Notīriet smalcinātāju un pārliecinieties, ka savākšanas kaste ir tukša un sausa.
- Veiciet tikai tās apkopes darbības, kas norādītas lietotāja rokasgrāmatā. Skatiet šeit: *Apkope lpp. 359.*
- Pirms novietoja smalcinātāju ilgstošai uzglabāšanai, veicat tā pilnīgu apkopi.

Atbrīvošanās no produkta

Simboli uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka no šī produkta nedrīkst atbrīvoties kā no sadzīves atkritumiem. Tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.

Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek pareizi pārstrādāts, varat palīdzēt novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Pretējā gadījumā tiek veikta nepareiza šī izstrādājuma utilizēšana. Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

(Att. 45)

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	GS 340is
Motors	
Motora tips	BLDC (bezsuks) 36 V
Smalcināšanas aprīkojuma ātrums — nominālais, apgr./min	28/min
Smalcināšanas aprīkojuma ātrums — liela slodze, apgr./min	44/min
Motora jauda — maks., kW	1,8
Motora jauda — nominālā, kW	1,4
Svars	
Svars ar savākšanas kasti (bez akumulatora), kg	23,5
Svars ar savākšanas kasti (iekļauts viens BLi30), kg	25,5
Akumulators	
Akumulatora veids	Husqvarna akumulatoru sērija
Akumulatora darbības laiks	
Akumulatora darbības laiks, minimālais (brīvgaita) ar ieslēgtu standarta režīmu, ar vienu Husqvarna 7,5 Ah akumulatoru (BLi30).	225
Trokšņa emisija ²⁹	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	92
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB (A)	94
Skaņas līmeņi ³⁰	
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, dB (A)	86
Smalcināšanas aprīkojums	
Maksimālais zara diametrs, mm	40
Savākšanas kastes ietilpība, litri	45

Apstiprinātie akumulatori	Tips	Akumulatora ietilpība, Ah	Spriegums (V)	Svars, mārciņas/kg
BLi30	Litija jonu	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Litija jonu	4,0	36	2,6/1,2

²⁹ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtnē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

³⁰ Iesniegtajiem datiem par trokšņa spiediena līmeni ir 1,5 dB(A) nenoteiktības koeficients (K).

Apstiprinātie lādētāji norādītajiem akumulatoriem, BLi	Ievades spriegums, V	Frekvence, Hz	Jauda, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Dārza smalcinātājs
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	GS 340is (Apzīmējums GS attiecas uz dārza smalcinātāju)
Identifikācija	Sākot ar sērijas numuriem 2024

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Regula	Apraksts
2006/42/EK	"par mehānismiem"
2014/30/ES	"par elektromagnētisko savietojamību"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"
2011/65/ES	"par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās"

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie standarti
un/vai tehniskie dati: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB ir arī apstiprinājis
līgumu saskaņā ar Eiropas Padomes direktīvas
2000/14/EK V pielikumu.

Informāciju par trokšņa emisiju skatiet šeit: *Tehniskie
dati lpp. 365.*

Husqvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības izstrādājumi,
Husqvarna AB

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



Inhoud

Inleiding.....	368	Probleemoplossing.....	385
Veiligheid.....	370	Vervoer, opslag en verwerking.....	387
Montage.....	380	Technische gegevens.....	389
Werking.....	381	Verklaring van overeenstemming.....	391
Onderhoud.....	383		

Inleiding

Productbeschrijving

Het product is een tuinhakselaar die takken versnipperert met behulp van een hakselmechanisme. Het materiaal wordt verzameld in een opvangbak.

Productoverzicht

(Fig. 1)

1. Gebruikers interface
2. START-knop
3. Startindicator
4. Foutled
5. Indicator accuniveau
6. Indicator voor opvangbak
7. Omkeerknop
8. Omkeerindicator
9. STOP-knop
10. Voetplaat
11. Bovenste kap
12. Invoer
13. Handgreepstang
14. Accudeksel
15. Veiligheidssleutel
16. Accessoirehouder
17. Drukstang
18. Inbussleutel
19. Afstelschroef
20. Ontgrendelhendel voor inklappen
21. Serviceklep
22. Opvangbak
23. Zakhouder
24. Handgreep van opvangbak
25. Acculader (accessoire)
26. Accu (accessoire)
27. Gereedschap (accessoire)
28. Gebruikershandleiding
29. Uitworpzone
30. Steunvoeten

Beoogd gebruik

Het product wordt gebruikt voor het versnipperen van houten tuinafval, zoals takken en twijgen. Gebruik het product niet voor andere taken.

Symbolen op het product

(Fig. 2) **WAARSCHUWING:**

Wees voorzichtig en gebruik het product op de juiste manier. Dit product kan ernstig of fataal letsel toebrengen aan de gebruiker of anderen.

(Fig. 3) Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gebruikt.

(Fig. 4) Kijk uit voor weggeslingerde en afgeketste voorwerpen.

(Fig. 5) Houd omstanders uit de buurt.

- (Fig. 6) **WAARSCHUWING:**
 Risico op beknellingsletsel en snijwonden. Houd lichaamsdelen uit de buurt van de openingen wanneer het product is ingeschakeld.
- (Fig. 7) **WAARSCHUWING:**
 Draaiende delen. Houd lichaamsdelen uit de buurt van de openingen wanneer het product is ingeschakeld.
- (Fig. 8) Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming en oogbescherming.
- (Fig. 9) **WAARSCHUWING:**
 Koppel de accu los voordat u onderhoud aan het product uitvoert.
- (Fig. 10) **Milieusymbool.** Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk afval. Lever het in bij een erkende verwijderingslocatie voor elektrische en elektronische apparatuur.
- (Fig. 11) Het product biedt bescherming tegen opspattend water.
- (Fig. 12) Controleer of alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u onderhoud of een inspectie uitvoert aan het product.
- (Fig. 14) Instructies voor het afstellen van de afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme. *Zie De afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme afstellen op pagina 385.*
- (Fig. 13) Scanbare code.
-
- Let op:** Andere symbolen/stickers op het product hebben betrekking op certificeringseisen voor overige commerciële markten.
-

Schade aan het product

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ons product als:

- het product niet goed is gerepareerd.
- het product is gerepareerd met onderdelen die niet van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de fabrikant.

- het product niet is gerepareerd door een erkend servicepunt of door een erkende autoriteit.

Ondersteuning

Voor ondersteuning over het product gaat u naar het gedeelte Ondersteuning op www.husqvarna.com voor instructies, handleidingen voor probleemoplossing of om de Husqvarna Self-service en de Productzoeker te gebruiken (indien beschikbaar in uw markt). Neem contact op met uw Husqvarna-servicedealer voor ondersteuning met betrekking tot het product.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.



WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of omstanders wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.



OPGELET: Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan het product en andere eigendommen of aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Dit product is gevaarlijk als het verkeerd wordt gebruikt, of als u niet voorzichtig bent. Letsel of overlijden kunnen het gevolg zijn als

u de veiligheidsvoorschriften negeert.

- Dit product produceert tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden wij personen met een medisch implantaat aan om contact op te nemen met hun arts en de fabrikant van het medische implantaat alvorens dit product te gaan gebruiken.
- Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. Als u niet zeker weet hoe u het product moet bedienen in een bepaalde situatie, stop dan en informeer bij uw Husqvarna dealer voordat u verdergaat.

- Gebruik het product alleen als de opvangbak is aangebracht onder de uitworpzone.
- Denk erom dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of beschadigingen aan eigendommen.
- Bedien het product niet terwijl er mensen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- Houd het product schoon. Zorg ervoor dat u de aanduidingen en stickers duidelijk kunt lezen. Vervang beschadigde en onleesbare stickers.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en andere personen die ondanks hun fysieke, sensorische of geestelijke handicap of gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon in staat zijn veilig gebruik te maken van de acculader en op de hoogte zijn van alle gevaren. Kinderen mogen niet spelen met de acculader. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Gebruik het product nooit als u moe of ziek bent, of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeert. Dit heeft een negatief effect op uw visie, alertheid, coördinatie en oordeel.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of niet correct werkt.
- Bedien het product niet op een verhard oppervlak of grind omdat uitgeworpen materiaal daar letsel kan veroorzaken.
- Stop het product, draai de veiligheidssleutel naar 0 en verwijder de accu voordat u de opvangbak bevestigt of verwijderd.
- Wijzig dit product niet of gebruik het niet als het door anderen kan zijn gewijzigd.

Werkveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. In rommelige of donkere gebieden gebeuren eerder ongelukken.
- Gebruik het product niet in een explosiegevaarlijke omgeving, bijv. in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof. Het product creëert vonken waardoor het stof of de dampen kunnen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders op afstand wanneer u het product gebruikt. U kunt de controle over het apparaat verliezen als u afgeleid wordt.
- Gebruik het product om hout te versnipperen. Het is niet toegestaan om het product voor andere doeleinden te gebruiken. Wees bij het invoeren van materiaal in het product uiterst voorzichtig, om te voorkomen dat stukken metaal, stenen, flessen, blikjes of ander ongewenste materiaal in de machine terechtkomt.
- Wanneer u materiaal in het product plaatst, moet u zorgen dat de steel naar beneden wijst. Als het gespleten uiteinde van het materiaal naar beneden is gericht, kan het materiaal uit de invoer worden geworpen. (Fig. 15)
- Als het materiaal u aanraakt of plotseling beweegt tijdens het invoeren, kan dit leiden tot letsel.
- Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zorg dat u weet hoe u het product en de bedieningselementen ervan veilig gebruikt. Zorg dat u weet hoe u de motor in een noodsituatie snel kunt stoppen; zie *Het product stoppen op pagina 382*.
- Gebruik het product niet in regen of natte omstandigheden. Het risico van een elektrische schok neemt toe als water het product binnendringt.
- Verplaats het product niet over gladde oppervlakken. Gladde oppervlakken kunnen ertoe leiden dat de operator valt. Het product is zwaar en kan letsel veroorzaken.
- Wees voorzichtig wanneer u het product verplaatst

over hellingen. Loop rustig wanneer u het product verplaatst. Ren niet.

- Gebruik het product niet bij slechte weersomstandigheden, vooral wanneer er risico op bliksem bestaat.
- Controleer vóór gebruik of het hakselmechanisme, de serviceklep en alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten. Controleer of de behuizing niet beschadigd is en of de beschermkappen zijn aangebracht.
- Als zich een van de volgende omstandigheden voordoet, moet u het product onmiddellijk stoppen, de veiligheidssleutel in stand 0 zetten, de accu verwijderen, het product laten afkoelen en controleren of alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen:
 - Het product is uit het zicht.
 - U moet een verstopping verwijderen.
 - U moet het product inspecteren, reinigen of er onderhoud aan uitvoeren.
- U moet het product inspecteren nadat het tegen een voorwerp is gebotst.
- Het product vertoont ongewone geluiden of trillingen.
- U moet het product verplaatsen.
- Controleer het product op schade. Zet loszittende onderdelen vast. Repareer schade en vervang beschadigde onderdelen. Laat reparaties uitvoeren door een erkende servicedealer.
- Gebruik het product alleen op een stevige, vlakke ondergrond in de aanbevolen werkstand. Zie *Product in de werkstand zetten op pagina 381*.
- Zorg dat u te allen tijde in balans staat. Voorkom overstrekken. Zorg dat u nooit op een hoger niveau staat dan de onderkant van het product wanneer u materiaal erin invoert.
- Voorkom ophoping van versnipperd materiaal in de uitworpzone; dit leidt tot een onjuiste uitworp en terugvoer van materiaal door de invoer. Controleer voordat

u het product start of de invoerkamer leeg is.

- Blijf uit de buurt van de uitwerpzona wanneer u het product gebruikt. Gebruik het product alleen als de opvangbak is aangebracht.
- Houd uw gezicht en lichaam uit de buurt van de invoer.
- Houd uw handen, andere lichaamsdelen en kleding weg uit de invoer en uit de buurt van bewegende delen.
- Het product mag alleen worden gekanteld of geheven als de motor is uitgeschakeld.

Veiligheidsinstructies voor bediening

Persoonlijke beschermingsuitrusting



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Persoonlijke beschermingsuitrusting kunnen niet alle risico's uitsluiten maar kunnen de ernst van eventueel letsel helpen beperken. Vraag uw dealer u te helpen bij

het kiezen van de juiste beschermingsmiddelen.

- Gebruik zware antisliplaarzen of -schoenen. Draag geen open schoenen en loop niet op blote voeten.
- Draag een lange broek van stevige stof.
- Draag veiligheidshandschoenen tijdens het gebruik van het product.
- Draag veiligheidshandschoenen wanneer u het hakselmechanisme reinigt en ander onderhoud hieraan uitvoert.
- Draag gehoorbescherming en een veiligheidsbril. Draag deze tijdens het gebruik van het product. Materiaal kan uit de invoer worden uitgeworpen.
- Vermijd loszittende kleding en kleding met hangende koordjes of bandjes.

Veiligheidsvoorzieningen op het product



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat

u het product gaat gebruiken.

- Gebruik geen producten met veiligheidsvoorzieningen die beschadigd zijn of niet correct werken.
- Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen en voer er geen veranderingen aan uit.
- Probeer de vergrendeling van de beveiliging niet te omzeilen.
- Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig op een juiste werking. Als de veiligheidsvoorzieningen beschadigd zijn of niet goed werken, neem dan contact op met uw Husqvarna servicedealer.

De STOP-knop controleren

Met de STOP-knop stopt u snel de motor en de beweging van het hakselmechanisme.

1. Start het product. Controleer of de startindicator gaat branden. Zie *Het product gebruiken op pagina 382*.

2. Druk op de STOP-knop (A). Het product is uitgeschakeld wanneer de startindicator (B) uitgaat. (Fig. 16)

De kappen controleren

De bovenste kap en de serviceklep voorkomen dat het hakselmechanisme letsel kan veroorzaken.

- Controleer de bovenste kap en de serviceklep op schade, zoals scheuren.

De opvangbak controleren

- Controleer de opvangbak op schade, zoals scheuren of gaten.

De veiligheidssleutel controleren

De veiligheidssleutel bevindt zich onder het accudeksel. De veiligheidssleutel zorgt voor verbinding met de accu die de motor van voeding voorziet.

- Start de motor en schakel die weer uit bij wijze van controle van de veiligheidssleutel.
- Als de veiligheidssleutel naar behoren werkt, kan de motor alleen worden gestart wanneer de veiligheidssleutel in de veiligheidsvergrendeling zit.

De aanwezigheidsregeling van de opvangbak controleren



WAARSCHUWING: Stop het product, draai de veiligheidssleutel naar 0 en verwijder de accu voordat u de opvangbak bevestigt of verwijdert.



WAARSCHUWING: Gebruik het product alleen als de opvangbak is aangebracht onder de uitwerpzone.

De aanwezigheidsregeling van de opvangbak wordt ingeschakeld wanneer een opvangbak juist is aangebracht onder de uitwerpzone.

Let op: De motor kan alleen worden gestart als de opvangbak is aangebracht onder de uitwerpzone. Als de opvangbak is verwijderd, kan de motor niet worden gestart of stopt deze onmiddellijk.

1. Start het product. Zie *Het product gebruiken op pagina 382*.
2. Trek de opvangbak naar buiten.

3. Controleer of de motor stopt en of de indicator (A) voor de opvangbak gaat branden. (Fig. 17)

Controleer de aanwezigheidsregeling van de werkstand

De aanwezigheidsregeling voor de werkstand wordt ingeschakeld als het product in de werkstand staat.

1. Zet het product in de werkstand. Zie *Product in de werkstand zetten op pagina 381*.
2. Start het product. Zie *Het product gebruiken op pagina 382*.
3. Trek de ontgrendelhendel voor inklappen omhoog en klap het product in. (Fig. 18)
4. Controleer of de motor stopt.

Veiligheid bij accu's



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van Husqvarna als voedingsbron voor gerelateerde producten

van Husqvarna. Gebruik de accu niet als voedingsbron voor andere apparaten, om letsel te voorkomen.

- Gebruik geen niet-oplaadbare accu's.
- Risico van elektrische schok. Breng de accuklemmen niet in contact met sleutels, munten, schroeven of ander metaal. Dit kan kortsluiting van de accu veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen in de luchtspleten van de accu.
- Bescherm de accu tegen direct zonlicht, warmte of open vuur. De accu kan exploderen en brandwonden en/of chemische brandwonden veroorzaken.
- Bescherm de accu tegen regen en vocht.
- Houd de accu uit de buurt van magnetrons en hoge druk.
- Probeer de accu niet te demonteren of te slopen.
- Als er een accu lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in aanraking komt met uw huid of ogen. Als u in aanraking bent gekomen met de vloeistof, reinig het oppervlak dan met een

ruime hoeveelheid water en raadpleeg een arts.

- Gebruik de accu in het product enkel bij omgevingstemperaturen tussen 5 en 40 °C.
- Gebruik de acculader enkel bij omgevingstemperaturen tussen 5 en 40 °C.
- De accu wordt niet opgeladen als de temperatuur van de accu hoger is dan 50 °C.
- Reinig de accu of acculader nooit met water. Zie *Accu en acculader reinigen op pagina 384*.
- Gebruik geen beschadigde accu.
- Sla accu's op uit de buurt van metalen voorwerpen, bijvoorbeeld spijkers, munten en sieraden.

Veiligheidsvoorschriften voor acculader



WAARSCHUWING:

Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik de QC-acculaders uitsluitend om vervangende

accu's van Husqvarna op te laden.

- Gevaar voor elektrische schokken en kortsluiting. Plaats geen voorwerpen in de luchtspleten van de lader. Probeer de acculader niet te demonteren. Verbind de laadcontacten niet met metalen objecten. Gebruik een goedgekeurde wandcontactdoos.
- Dit product produceert tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico op ernstig of fataal letsel te beperken, raden wij personen met een medisch implantaat aan om contact op te nemen met hun arts en de fabrikant van het medische implantaat voordat ze dit product gaan bedienen.
- Controleer regelmatig of de voedingskabel van de acculader niet beschadigd of gescheurd is.
- Til de acculader niet op aan de voedingskabel. Trek aan de stekker om de acculader uit de wandcontactdoos te halen. Trek niet aan de voedingskabel.
- Houd de voedingskabel en de verlengsnoeren uit de buurt van water, olie en scherpe randen. Let op dat de kabel niet bekneld raakt tussen deuren, hekken e.d. Anders kan de lader onder spanning komen te staan.
- Reinig de acculader nooit met water.
- De acculader kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en andere personen die ondanks hun fysieke, sensorische of geestelijke handicap of gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon in staat zijn veilig gebruik te maken van de acculader en op de hoogte zijn van alle gevaren. Kinderen mogen niet spelen met de acculader. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Laad niet-oplaadbare accu's niet op in de acculader.
- Gebruik de acculader niet in de buurt van brandbare materialen of materialen die corrosie kunnen veroorzaken. Dek de acculader niet af. Haal de stekker van de acculader uit de wandcontactdoos bij rookontwikkeling of brand.

- Gebruik geen beschadigde acculader.
- De accu mag alleen binnenshuis worden opgeladen op een plek met voldoende ventilatie en zonder direct zonlicht. Laad de accu niet op in vochtige omstandigheden.

Veiligheidsinstructies voor onderhoud



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Om te voorkomen dat het product tijdens onderhoud per ongeluk wordt gestart, draait u de veiligheidssleutel naar 0 en verwijdert u de accu. Wacht minstens 5 seconden voordat u begint met het onderhoud.
- Voer alleen onderhoudswerkzaamheden uit die staan beschreven in deze gebruikershandleiding. Andere onderhoudswerkzaamheden en professionele reparaties moeten worden uitgevoerd door uw Husqvarna-servicedealer.
- Voer de onderhoudswerkzaamheden naar behoren uit om de levensduur van het product te verlengen en het risico op ongevallen te verlagen.
- Controleer of alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u onderhoud uitvoert aan het product.
- Vervang beschadigde, versleten of defecte onderdelen. Gebruik altijd originele reserveonderdelen van de fabrikant. Andere reserveonderdelen kunnen het product beschadigen en het risico op ongelukken verhogen.
- Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen en voer er geen aanpassingen aan uit, om letsel te voorkomen.
- Draag handschoenen voor zwaar gebruik tijdens het reinigen van het hakselmechanisme. De messen zijn zeer scherp en kunnen gemakkelijk snijwonden veroorzaken.

- Het hakselmechanisme kan bewegen wanneer het product is uitgeschakeld: risico op letsel.
- Laat uw Husqvarna-servicedealer het product regelmatig controleren en noodzakelijke aanpassingen en reparaties eraan uitvoeren.
- Volg de instructies voor het vervangen van accessoires. Gebruik alleen door

Husqvarna goedgekeurde accessoires.

- Houd het product, de accu en de acculader, wanneer deze niet in gebruik zijn, apart in een droge, afgesloten locatie binnenshuis. Zorg dat kinderen en niet-geautoriseerde personen geen toegang hebben tot het product, de accu of de acculader.

Montage

Inleiding



WAARSCHUWING: Lees het hoofdstuk over veiligheid voordat u het product monteert.



WAARSCHUWING: Voorkom onbedoeld starten tijdens de montage door de veiligheidssleutel op 0 te zetten, de accu te verwijderen en ten minste 5 seconden te wachten.

De steunvoeten monteren

1. Zorg dat het product in de opslagstand staat. Zie *Het product in de opslagstand zetten op pagina 387*.
2. Plaats het product met de bovenkant op de grond.
3. Zet de steunvoet op de juiste plek en breng de schroeven aan. (Fig. 19)

De wielen monteren

1. Zorg dat het product in de opslagstand is gezet. Zie *Het product in de opslagstand zetten op pagina 387*.
2. Plaats het product met de bovenkant op de grond.
3. Monteer de wielas (A). (Fig. 20)
4. Breng de sluitring (B), de mof (C) en het wiel (D) aan weerszijden aan. (Fig. 21)
5. Breng de moer (E) aan weerszijden aan. (Fig. 22)

Let op: Houd de as op zijn plaats terwijl u de moer aanbrengt.

6. Controleer of de wielen vrij kunnen bewegen. Stel de moeren indien nodig af.
7. Breng de wielafschermingen (F) aan.

De opvangbak aanbrengen



WAARSCHUWING: Stop het product, draai de veiligheidssleutel naar 0 en verwijder de accu voordat u de opvangbak bevestigt of verwijderd.



WAARSCHUWING: Gebruik het product alleen als de opvangbak is aangebracht onder de uitwerpzone.

Let op: De motor kan alleen worden gestart als de opvangbak is aangebracht onder de uitwerpzone. Als de opvangbak is verwijderd, kan de motor niet worden gestart of stopt deze onmiddellijk.

1. Gebruik de opvangbak met de zak (optioneel). Zie *De opvangbak met een zak gebruiken op pagina 381*.
2. Houd de voorste handgreep (A) met één hand vast en plaats de opvangbak in het gedeelte onder de uitwerpzone. (Fig. 23)
3. Duw de opvangbak naar de eindpositie om de aanwezigheidsregeling in te schakelen.
4. Als u de opvangbak met een zak wilt gebruiken, raadpleegt u *De opvangbak met een zak gebruiken op pagina 381*.

De opvangbak met een zak gebruiken



WAARSCHUWING: Gebruik het product alleen als de opvangbak is aangebracht onder de uitworpszone.

Let op: De motor kan alleen worden gestart als de opvangbak is aangebracht onder de uitworpszone. Als de opvangbak is verwijderd, kan de motor niet worden gestart of stopt deze onmiddellijk.

1. Plaats een zak om de zakhouder.
2. Duw de zakhouder in de groef van de opvangbak. (Fig. 24)

De gereedschapshouders (accessoires) aanbrengen

De Husqvarna-gereedschapshouders (accessoires) kunnen worden gebruikt om gereedschap op het product te bewaren, bijvoorbeeld grote of kleine snoeischaren, handschoenen, enz. Neem contact op met uw Husqvarna-servicedealer voor informatie over de beschikbare accessoires voor uw product.

1. Hang de gereedschapshouders aan de accessoirehouder. (Fig. 25)
2. Bevestig de gereedschapshouders met de drukknoop.

Werking

Inleiding



WAARSCHUWING: Voordat u het product gaat gebruiken, dient u het hoofdstuk over veiligheid te lezen en hebben begrepen.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect is een gratis app voor uw mobiele apparaat. De Husqvarna Connect-app biedt uitgebreide functies voor uw Husqvarna-product:

- Uitgebreide productinformatie.
- Informatie over, en hulp bij, onderdelen en onderhoud van uw product.

Husqvarna Connect gebruiken

1. Download de Husqvarna Connect-app op uw mobiele apparaat.
2. Registreer in de Husqvarna Connect-app.
3. Volg de instructies in de Husqvarna Connect-app om verbinding te maken met het product en dit te registreren.

Product in de werkstand zetten

1. Houd de hefhandgreep vast. (Fig. 26)
2. Trek de ontgrendelhendel voor inklappen omhoog.
3. Trek de hefhandgreep naar achteren tot de bovenkant van het product volledig is uitgeklapt en op zijn plaats is vergrendeld. (Fig. 27)



WAARSCHUWING: Gebruik het product alleen als de bovenkant van het product volledig is uitgeklapt.

4. Controleer of de opvangbak is aangebracht. Zie *De opvangbak aanbrengen op pagina 380*.

Accu



WAARSCHUWING: Voordat u het product gebruikt, dient u het hoofdstuk over veiligheid te lezen en hebben begrepen. Zorg er ook voor dat u de bedieningshandleiding bij de accu en de acculader hebt gelezen en begrepen.

Houd de accu en de acculader in de correcte omgevingstemperaturen.

	Omgevingstemperatuur
Accu gebruiken	5 °C–40 °C
Accu laden	5 °C–40 °C

Accustatus

Het display geeft de resterende accucapaciteit aan en geeft aan of er problemen zijn met de accu. Druk op de accu-indicatieknop voor informatie over de laadstatus van de accu. Het waarschuwingssymbool op de accu gaat branden als er een fout is opgetreden. Raadpleeg *Accu op pagina 387*.

(Fig. 28)

Ledlampjes	Accustatus
Alle leds branden	Volledig opgeladen (76-100%)
Led 1, led 2, led 3 branden	De accu is 51%-75% opgeladen
Led 1, led 2 branden	De accu is 26%-50% opgeladen

Ledlampjes	Accustatus
Led 1 brandt	De accu is 6%-25% geladen.
LED 1 knippert	De accu is 0%-5% geladen.

Accustatus-led op het product

Wanneer de accu in het product is geplaatst en de veiligheidssleutel is ingesteld op 1, tonen de leds op de gebruikersinterface de accustatus.

(Fig. 29)

Ledlampjes	Accustatus
Alle leds branden	Volledig opgeladen (76-100%)
Led 1, led 2, led 3 branden	De accu is 51%-75% opgeladen
Led 1, led 2 branden	De accu is 26%-50% opgeladen
Led 1 brandt	De accu is 6%-25% geladen.
LED 1 knippert	De accu is 0%-5% geladen.

De accu opladen

Laad de accu voor het eerste gebruik op. De accu is slechts 30% opgeladen wanneer deze aan de klant wordt geleverd.

Let op: De acculader moet worden aangesloten op de spanning en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het productplaatje.

De accu wordt niet opgeladen als de accutemperatuur hoger is dan 50 °C. De acculader verlaagt de temperatuur van de accu voordat deze begint te laden.

1. Sluit een uiteinde van de voedingskabel voor de acculader aan op de aansluiting van de acculader.
2. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de acculader aan op een geaarde wandcontactdoos. De LED op de acculader licht eenmaal groen op. (Fig. 30)
3. Plaats de accu in de acculader. Het groene lampje op de lader gaat branden wanneer de accu correct is aangesloten op de acculader. (Fig. 31)
4. Wanneer alle LED's op de accu branden, is de accu volledig opgeladen. Laad de accu max. 24 uur op.
5. Om de acculader uit de wandcontactdoos los te koppelen, dient u aan de stekker, niet aan de kabel te trekken.

6. Haal de accu uit de acculader.

Product starten

1. Zet het product in de werkstand. Zie *Product in de werkstand zetten op pagina 381*.
2. Controleer of de invoerkamer leeg is.
3. Open het accudeksel.
4. Plaats een opgeladen accu in de accuhouder.
5. Draai de veiligheidssleutel naar 1. (Fig. 32)
6. Druk op de START-knop (A) op de gebruikersinterface. De startindicator (B) gaat branden. (Fig. 33)

Het product gebruiken

1. Voer materiaal in het grote deel van de invoer. (Fig. 34)
2. Voor het legen van de opvangbak raadpleegt u *De opvangbak legen op pagina 384*.

De omkeerfunctie gebruiken

1. Houd de omkeerknop (A) ingedrukt. De omkeerindicator (B) gaat branden. (Fig. 35)



WAARSCHUWING: Als het product in de stand voor omgekeerde werking staat, kan het materiaal uit de invoer worden geworpen. Houd uw lichaamsdelen uit de buurt van de invoer.

2. Laat de omkeerknop los om het product te stoppen.

Het product stoppen



WAARSCHUWING: Voordat u het product onbeheerd achterlaat, moet u de veiligheidssleutel in stand 0 zetten, de accu verwijderen en controleren of alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.

1. Druk op de STOP-knop (A). De startindicator (B) gaat uit. (Fig. 16)

Let op: Wanneer de omkeerfunctie actief is, stopt de motor automatisch nadat de omkeerknop wordt losgelaten.

2. Open het accudeksel en zet de veiligheidssleutel in de stand 0. (Fig. 36)
3. Om de accu te verwijderen, drukt u op de 2 ontgrendelknoppen en verwijdert u de accu. (Fig. 37)
4. Laad de accu op wanneer deze zwak is. Voor meer informatie, zie *De accu opladen op pagina 382*.

Functie voor hoge belasting

Wanneer het product dikke takken en materiaal versnipperd, neemt het motortoerental toe. De motor gaat terug naar de standaardmodus wanneer een hoge belasting niet noodzakelijk is.

Automatische omkeerfunctie

Tijdens bedrijf kan het hakselmechanisme tijdelijk stoppen doordat te dik materiaal in de invoer is geplaatst. Het hakselmechanisme draait automatisch in de tegenovergestelde richting om het materiaal te proberen te verwijderen. Het product doet 3 pogingen hiertoe en stopt vervolgens. De foutled gaat branden als de hakselaar het materiaal niet kan uitwerpen, zie *Foutled op pagina 386*. Als het materiaal niet is uitgeworpen, moet de verstopping worden verwijderd, zie *Een verstopping verwijderen op pagina 384*.

Een goed resultaat verkrijgen

- Versnipper alleen nieuwe takken en materiaal.
- Plaats de takken een voor een in de invoer.
- Haksel geen takken met te veel bladeren. Te veel bladeren kunnen leiden tot verstopping.
- Splijt takken in delen met geschikte afmetingen om in te voeren.
- Haksel geen takken met een diameter groter dan de gespecificeerde maximale diameter van takken. Zie *Technische gegevens op pagina 389*.
- Als het materiaal niet goed wordt versnipperd, moet de afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme worden afgesteld. Zie *De afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme afstellen op pagina 385*.

Onderhoud

Inleiding



WAARSCHUWING: Voordat u onderhoud gaat uitvoeren, dient u het hoofdstuk over veiligheid te lezen en hebben begrepen.



WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat het product per ongeluk wordt gestart terwijl u onderhoud uitvoert, draait u de veiligheidssleutel in stand 0 en verwijdert u de accu. Wacht ten minste 5 seconden voordat u begint met onderhoudswerkzaamheden.

Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het product is speciale training nodig. Wij garanderen de beschikbaarheid van professionele reparaties en onderhoud. Neem contact op met uw Husqvarna servicedealer.

Zie www.husqvarna.com voor meer gedetailleerde informatie.

Onderhoudsschema

De onderhoudsintervallen worden berekend op basis van het dagelijks gebruik van het product. De intervallen veranderen als het product niet dagelijks wordt gebruikt.

Voor onderhoud dat is gemarkeerd met *: zie de instructies in *Veiligheid op pagina 370*.

	Elk ge- bruik	Maande- lijks	Elk sei- zoen
Voer een algemene inspectie uit.	X		
Reinig het product.	X		
Controleer de STOP-knop.*	X		
Controleer de afschermingen.*	X		
Controleer de opvangbak.*	X		
Controleer de veiligheidssleutel.*	X		
Controleer de aanwezigheidsregeling van de opvangbak.*	X		
Controleer de aanwezigheidsregeling voor de werkstand.*	X		
Controleer de accu op beschadigingen.	X		
Controleer het laadniveau van de accu.	X		
Controleer of de ontgrendelknoppen op de accu naar behoren werken en de accu in het product wordt vergrendeld.	X		

	Elk ge- bruik	Maande- lijks	Elk sei- zoen
Controleer de acculader op beschadiging en zorg dat deze naar behoren werkt.		X	
Controleer de verbindingen tussen de accu en het product. Controleer ook de verbinding tussen de accu en de acculader.			X

Algemene inspectie uitvoeren

- Controleer of alle moeren en schroeven op het product goed zijn vastgedraaid.
- Controleer of de afschermingen en de opvangbak op schade, zoals scheuren.

Product reinigen

- Reinig de kunststof onderdelen met een schone en droge doek.
- Gebruik geen water om het product te reinigen. Water kan de accu of de motor binnendringen en kortsluiting of schade aan het product veroorzaken.
- Reinig het product niet met een hogedrukspuit.
- Laat nooit water rechtstreeks op de motor stromen.
- Gebruik een borstel om bladeren, gras en vuil te verwijderen.
- Het hakselmechanisme reinigen. Zie *Het hakselmechanisme reinigen op pagina 384*.

Accu en acculader reinigen



WAARSCHUWING: Reinig de accu of acculader nooit met water.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit chemische middelen om de accu te reinigen.

- Zorg ervoor dat de accu en de acculader schoon en droog zijn voordat u de accu in de acculader plaatst.
- Reinig de accupolen met perslucht of gebruik een zachte en droge doek.
- Reinig de oppervlakken van de accu en de acculader met een zachte en droge doek.

De opvangbak legen



WAARSCHUWING: Stop het product, draai de veiligheidssleutel naar 0 en verwijder de accu voordat u de opvangbak bevestigt of verwijderd.

1. Stop het product. Zie *Het product stoppen op pagina 382*.
2. Houd de voorste handgreep van de opvangbak met één hand vast.
3. Verwijder de opvangbak van het product.

4. Gebruik het handvat onder de opvangbak om deze te legen, of verwijder de zak uit de zakhouder, zie *De opvangbak met een zak gebruiken op pagina 381*.

De serviceklep verwijderen

1. Stop het product. Zie *Het product stoppen op pagina 382*.
2. Verwijder de vier schroeven en de serviceklep. (Fig. 38)
3. Monteer in de omgekeerde volgorde van verwijderen.

Een verstopping verwijderen

1. Stop het product. Zie *Het product stoppen op pagina 382*.



WAARSCHUWING: Controleer of alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.

2. Onderzoek wat de verstopping heeft veroorzaakt.
3. Gebruik de duwstang om ongewenst materiaal los te maken.
4. Start het product. Zie *Product starten op pagina 382*.
5. Verwijder de verstopping:
 - a) Als bladeren een verstopping hebben veroorzaakt, kunt u proberen een droge tak zonder bladeren te versnipperen om de verstopping te verwijderen.
 - b) Als takken de verstopping hebben veroorzaakt, gebruikt u de omkeerfunctie om te proberen de verstopping te verwijderen. Zie *De omkeerfunctie gebruiken op pagina 382*.



WAARSCHUWING: Als u de omkeerfunctie gebruikt, kan materiaal uit de invoer worden geworpen.

6. Als de verstopping niet is verwijderd, stopt u het product en reinigt u het hakselmechanisme. Zie *Het hakselmechanisme reinigen op pagina 384*.

Het hakselmechanisme reinigen



WAARSCHUWING: Draag handschoenen voor zwaar gebruik tijdens het reinigen van het hakselmechanisme. Het

hakselmechanisme is zeer scherp en kan gemakkelijk snijwonden veroorzaken.



WAARSCHUWING: Het hakselmechanisme kan bewegen wanneer het product is uitgeschakeld.

1. Stop het product. Zie *Het product stoppen op pagina 382*.
2. Verwijder de serviceklep. Zie *De serviceklep verwijderen op pagina 384*.
3. Reinig het hakselmechanisme met een borstel.



OPGELET: Zorg ervoor dat het hakselmechanisme correct is geïnstalleerd en dat de tekst in de richting van de serviceklep staat.

4. Breng de serviceklep aan.

De afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme afstellen

Als het materiaal niet goed wordt versnipperd, moet de afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme worden afgesteld.



WAARSCHUWING: Tijdens het afstellen kunnen metalen strips vallen en in de opvangbak belanden. De metalen strips kunnen scherp zijn en letsel veroorzaken. Leeg de opvangbak voordat u het product gebruikt.

1. Leeg en reinig de opvangbak. Zie *De opvangbak legen op pagina 384*.
2. Start het product.
3. Draai de inbusbout rechtsom met de inbusleutel. Stop wanneer u een knarsend geluid hoort. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Draai de inbusbout langzaam 45° linksom.
5. Draai de inbusbout langzaam rechtsom. Stop wanneer u een knarsend geluid hoort.
6. Controleer of het materiaal juist wordt versnipperd. (Fig. 41)

Probleemoplossing

Product

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het product start niet wanneer de START-knop wordt ingedrukt.	Het product staat niet in de werkstand.	Zet het product in de werkstand. Zie <i>Product in de werkstand zetten op pagina 381</i> .
	Onjuiste startprocedure.	Zie <i>Product starten op pagina 382</i> .
	De opvangbak is niet aanbracht onder de uitwerpzone wanneer het product wordt gestart.	Breng de opvangbak aan, zie <i>De opvangbak aanbrengen op pagina 380</i> .
Het materiaal wordt niet naar behoren versnipperd.	De afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme moet worden afgesteld.	Stel de afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme af. Zie <i>De afstand tussen de contraplaat en het hakselmechanisme afstellen op pagina 385</i> .
Het materiaal beweegt niet naar behoren de invoerkamer in.	Het materiaal wordt niet naar behoren in de invoer gevoerd.	Voer materiaal in het grote deel van de invoer. Zie <i>Het product gebruiken op pagina 382</i> en <i>Een goed resultaat verkrijgen op pagina 383</i> .
Er heeft zich materiaal opgehoopt in de invoerkamer.	Bladeren of niet-versnipperd materiaal hebben een ophoping in de invoerkamer veroorzaakt.	Leeg de invoerkamer vóór gebruik. Zie <i>Het hakselmechanisme reinigen op pagina 384</i> . Als bladeren een verstopping hebben veroorzaakt, raadpleegt u <i>Een verstopping verwijderen op pagina 384</i> .
	De opvangbak is vol.	Leeg de opvangbak. Zie <i>De opvangbak legen op pagina 384</i> .

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het materiaal wordt te-gegehouden wanneer u het in de invoer plaatst.	Het product is verstopt.	Verwijder de verstopping. Zie <i>Een verstopping verwijderen op pagina 384</i> .
Het is niet mogelijk om de opvangbak te verwijderen of te installeren.	Er is een verstopping in het haksel-mechanisme waardoor de opvangbak niet kan worden verplaatst.	Verwijder de verstopping.

Gebruikers interface

Symbool	Naam	Wordt weergegeven op het display	Oorzaak/oplossing
	Foutled	Het symbool knippert	Er is een fout opgetreden. Zie <i>Foutled op pagina 386</i> .
	Indicator voor opvangbak	Het symbool knippert	De opvangbak is niet aangebracht onder de uitwerpzona. Zie <i>De opvangbak aanbrengen op pagina 380</i> .

Foutled

De waarschuwingsindicator (foutled) bevindt zich op de gebruikersinterface.

Probleem	Foutled (aantal keer knipperen)	Oorzaak	Oplossing
Het product werkt niet naar behoren.	3	Het hakselmechanisme is geblokkeerd.	Verwijder de verstopping. Zie <i>Een verstopping verwijderen op pagina 384</i> .
	10	De motorregeling is te warm.	Stop de motor en wacht tot hij is afgekoeld.
	11	De motorregeling is te warm.	Stop de motor en wacht tot hij is afgekoeld.
Het product stopt.	"No" knippert	Storing accuconnector.	Controleer de accuconnector.
	8	De accu is zwak.	Laad de accu op. Zie <i>De accu opladen op pagina 382</i> .
	9	Accufout of geen signaal van de accu.	Controleer de accuconnector en plaats de accu op de juiste wijze in het product. Zie <i>Accu en acculader reinigen op pagina 384</i> als de foutled op de accu knippert.
Andere fouten.	Als er andere fouten optreden, draait u de veiligheidssleutel naar 0, verwijdert u de accu en neemt u contact op met uw Husqvarna-servicedealer.		

Accu

Led op de accu	Oorzaak	Oplossing
De groene led knippert.	De accuspanning is laag.	Laad de accu op. Zie <i>De accu opladen op pagina 382</i> .
De fout-led van de accu knippert.	De accu is te koud of te heet om te gebruiken.	Laat de accu afkoelen of breng deze naar binnen om warm te worden. Als de accu de juiste temperatuur heeft, kan deze weer worden gebruikt. Gebruik de accu in het product enkel bij omgevingstemperaturen van 5 °C–40 °C.
	De accu is leeg.	Laad de accu op. Zie <i>De accu opladen op pagina 382</i> .
De fout-led van de accu gaat branden.	Er is sprake van een permanente accufout.	Neem contact op met uw Husqvarna servicedealer.

Acculader

Led op de acculader	Oorzaak	Oplossing
De fout-led knippert of gaat branden.	De acculader is te koud of te heet om te gebruiken.	Laat de acculader afkoelen of breng deze naar binnen om warm te worden. Als de acculader de juiste temperatuur heeft, kan deze weer worden gebruikt. Gebruik de acculader bij een omgevingstemperatuur van 5 °C–40 °C.
	Andere fouten.	Neem contact op met uw Husqvarna servicedealer.

Vervoer, opslag en verwerking

Inleiding



WAARSCHUWING: Voorkom onbedoeld starten tijdens transport en opslag door de veiligheidssleutel op 0 te zetten, de accu te verwijderen en ten minste 5 seconden te wachten.

Het product trekken

1. Houd de hefhandgreep (A) vast met één hand. (Fig. 42)
2. Plaats één voet op de voetplaat (B).
3. Kantel het product naar achteren.

Het product optillen

1. Houd de hefhandgreep vast.
2. Trek de ontgrendelhendel voor inklappen omhoog.
3. Duw de hefhandgreep naar voren tot de bovenkant van het product volledig is ingeklapt en op zijn plaats is vergrendeld. (Fig. 18)

4. Til het product op aan de 2 hefhandgrepen. (Fig. 43)

Transport

- De wettelijke vereisten voor gevaarlijke stoffen zijn van toepassing voor de Li-ion-accu's die in het product zitten.
- Voor commercieel transport moet aan speciale vereisten voor de verpakking en labels worden voldaan.
- Zorg dat u de regels voor gevaarlijke materialen in acht neemt bij het voorbereiden van het product voor transport. Er kunnen lokale voorschriften van toepassing zijn.
- Verwijder voor transport altijd de accu.
- Plaats tape op de accuconnectors en zorg ervoor dat de accu niet kan bewegen tijdens transport.
- Zet het product vast tijdens transport.

Het product in de opslagstand zetten

1. Draai de veiligheidssleutel in stand 0.



WAARSCHUWING: Het product moet tijdens transport en opslag zijn uitgeschakeld, om onbedoeld starten te voorkomen.

2. Verwijder de accu en wacht minimaal 5 seconden.
3. Leeg en reinig de opvangbak. Zie *De opvangbak legen op pagina 384*.
4. Bevestig de duwstang aan de onderkant van de opvangbak. (Fig. 44)
5. Verplaats het product naar de opslaglocatie. Zie *Het product trekken op pagina 387* of *Het product optillen op pagina 387*.
6. Volg de instructies voor opslag. Zie *Opslag op pagina 388*.

Opslag

- Schakel het product uit en laat het afkoelen.
- Verwijder de accu.
- Bewaar de accu en de acculader op een droge, vocht- en vorstvrije plaats.
- Koppel de accu tijdens opslag los van de accu.
- Bewaar de accu niet op plaatsen waar statische elektriciteit aanwezig is. Bewaar de accu niet in een metalen kist.
- Bewaar het product bij een omgevingstemperatuur tussen -10 en 40 °C.
- Bewaar de accu in omgevingstemperaturen tussen 5 en 25 °C en uit direct zonlicht.
- Bewaar de acculader in omgevingstemperaturen tussen 5 en 45 °C en uit direct zonlicht.
- Zorg dat de accu 30-50% is opgeladen voordat u het product langdurig opslaat.
- Bewaar het product, de accu en de acculader in een afgesloten ruimte, buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- Het hakselmechanisme reinigen. Zie *Het hakselmechanisme reinigen op pagina 384*.
- Reinig het product en zorg dat de opvangbak leeg en droog is.
- Voer de onderhoudsprocedures uit die in deze bedieningshandleiding staan beschreven. Zie *Onderhoud op pagina 383*.
- Voer een volledige servicebeurt uit voordat u het product langdurig opslaat.

Afvoeren

Symbolen op het product of op de verpakking van het product geven aan dat dit product niet beschouwd kan worden als huishoudelijk afval. Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelstation voor het terugwinnen van elektrische en elektronische apparatuur.

Als u ervoor zorgt dat dit product goed wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en mensen door verkeerd afvalbeheer van dit product

tegen te gaan. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

(Fig. 45)

Technische gegevens

Technische gegevens

	GS 340is
Motor	
Motortype	BLDC (borstelloos) 36 V
Toerental van hakselmechanisme - Nominaal, tpm	28/min
Toerental van hakselmechanisme – Hoge belasting, tpm	44/min
Uitgangsvermogen motor – max. kW	1,8
Uitgangsvermogen motor – nominaal, kW	1,4
Gewicht	
Gewicht zonder opvangbak (zonder accu), kg	23,5
Gewicht met opvangbak (incl. 1 x BLi30), kg	25,5
Accu	
Type accu	Accuserie Husqvarna
Gebruiksduur accu	
Gebruiksduur accu, min, (onbelast gebruik) met standaardmodus geactiveerd, met één Husqvarna 7,5 Ah-accu (BLi30).	225
Geluidsemissies ³¹	
Geluidsvermogensniveau, gemeten dB(A)	92
Geluidsvermogensniveau, gegarandeerd L _{WA} dB (A)	94
Geluidsniveaus ³²	
Geluidsdrukkniveau bij het oor van de gebruiker, dB (A)	86
Hakselmechanisme	
Maximale diameter van takken, mm	40
Inhoud van opvangbak, liter	45

Goedgekeurde accu's	Type	Accucapaciteit, Ah	Spanning, V	Gewicht, lb/kg
BLi30	Lithium-ion	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Lithium-ion	4,0	36	2,6/1,2

³¹ Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (L_{WA}) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG.

³² De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukkniveau hebben een onzekerheidsfactor (K) van 1,5 dB(A).

Goedgekeurde laders voor de gespecificeerde accu's, BLi	Ingangsspanning, V	Frequentie, Hz	Vermogen, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Verklaring van overeenstemming

EU-verklaring van overeenstemming

Wij, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze
alleenverantwoordelijkheid dat het product:

Beschrijving	Tuinversnipperaar
Merk	Husqvarna
Type/model	GS 340is (De aanduiding GS (garden shredder) verwijst naar tuinversnipperaar)
Identificatie	Serienummers vanaf 2024 en verder

volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en
-regelgeving:

Verordening	Beschrijving
2006/42/EG	"betreffende machines"
2014/30/EU	"betreffende elektromagnetische compatibiliteit"
2000/14/EG	"betreffende de geluidsemissies in het milieu"
2011/65/EU	"inzake beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektro- nische apparatuur"

en dat de volgende normen en/of technische
specificaties zijn toegepast: EN 60335-1:2012/
A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017,
A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/
A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN
IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB heeft ook
overeenkomst bevestigd met bijlage V van de richtlijnen
van de raad 2000/14/EC.

Voor informatie over geluidsemissies, zie *Technische
gegevens op pagina 389*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Development Manager/Garden Products,
Husqvarna AB

Verantwoordelijk voor technische documentatie



INNHold

Innledning.....	392	Feilsøking.....	407
Sikkerhet.....	394	Transport, oppbevaring og avhending.....	409
Montering.....	402	Tekniske data.....	411
Drift.....	403	Samsvarserklæring.....	413
Vedlikehold.....	405		

Innledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en kompostkvern med utstyr som kutter opp grener i mindre biter. Materialet samles opp i en oppsamler.

Produktoversikt

(Fig. 1)

1. Brukergrensesnitt
2. START-knapp
3. Startindikator
4. LED-feillampe
5. Indikator for batterinivå
6. Oppsamlerindikator
7. Reversknapp
8. Reversindikator
9. STOP-knapp
10. Stigtrinn
11. Toppdeksel
12. Inntak
13. Løftehåndtak
14. Batterideksel
15. Tenningsnøkkel
16. Tilbehørsholder
17. Trykkstang
18. Unbrakonøkkel
19. Justeringsskrue
20. Frigjøringshåndtak
21. Servicedeksel
22. Oppsamler
23. Poseholder
24. Oppsamlerhåndtak
25. Batterilader (tilbehør)
26. Batteri (tilbehør)
27. Verktøy (tilbehør)
28. Bruksanvisning
29. Utslippsområde
30. Støtteføtter

Bruksområder

Produktet brukes til å kutte opp hageavfall av tre, for eksempel grener og kvister. Ikke bruk produktet til andre oppgaver.

Symboler på produktet

(Fig. 2) **ADVARSEL:** Vær forsiktig, og bruk produktet riktig. Dette produktet kan føre til alvorlig personskade eller død for operatøren eller andre.

(Fig. 3) Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du har forstått instruksjonene før bruk.

(Fig. 4) Se opp for gjenstander som slynges ut og rikosjetterer.

(Fig. 5) Hold tilskuere på avstand.

(Fig. 6) ADVARSEL: Fare for klem- og kuttskader. Hold kroppsdeler unna åpningene når produktet er slått på.

(Fig. 7) ADVARSEL: Roterende deler. Hold kroppsdeler unna åpningene når produktet er slått på.

(Fig. 8) Bruk godkjent hørselsvern og godkjent øyevern.

(Fig. 9) ADVARSEL: Koble fra batteriet før du utfører vedlikehold på produktet.

(Fig. 10) **Miljømerke.** Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. Lever det til et godkjent gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr.

(Fig. 11) Produktet har beskyttelse mot vannsprut.

(Fig. 12) Kontroller at alle bevegelige deler har stoppet før du

utfører vedlikehold eller undersøker produktet.

(Fig. 14) Veiledning for justering av avstanden mellom motplaten og kutteutstyret. Se *Slik justerer du avstanden mellom motplaten og kutteutstyret på side 407.*

(Fig. 13) Kode som kan skannes.

Merk: Øvrige symboler/ klistremerker på produktet gjelder sertifiseringskrav for andre markeder.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på produktet vårt hvis:

- Produktet er reparert på feil måte.
- Produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- Produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- Produktet er ikke reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør.

Støtte

Hvis du vil ha hjelp med produktet, kan du gå til Støtte-delen på www.husqvarna.com for å få tilgang til instruksjoner og feilsøkningsveiledninger eller bruke Husqvarna Self-Service og produktassistenten (hvis tilgjengelig i markedet ditt). Hvis du ønsker mer støtte for produktet, kan du snakke med Husqvarna-serviceforhandleren din.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Dette produktet er farlig hvis det brukes feil, eller hvis du ikke er forsiktig. Personskade eller død kan forekomme hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for hendelser som kan føre til alvorlig eller livstruende skade,

anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med lege og produsenten av det medisinske implantatet før dette produktet tas i bruk.

- Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal bruke produktet i en bestemt situasjon, må du stoppe og snakke med Husqvarna-forhandleren før du fortsetter.
- Ikke bruk produktet uten at oppsamleren er på plass under utslippsområdet.
- Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker som involverer andre personer eller deres eiendom.
- Ikke bruk produktet i nærheten av personer, særlig barn, eller dyr.
- Hold produktet rent. Sørg for at du kan lese skilt og merker. Skift ut skadde eller uleselige merker.
- Produktet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller personer

uten erfaring eller kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan de bruker batteriladeren på en sikker måte, og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med batteriladeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk produktet dersom du er trett eller syk eller under påvirkning av alkohol, andre rusmidler eller medisiner. Disse tingene har en negativ effekt på synet, vurderingsevnen og dømmekraften din.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Ikke bruk produktet på en brolagt overflate eller grusflater der elementer som slynges ut av maskinen, kan forårsake skader.
- Stopp produktet, vri tenningsnøkkelen til 0, og ta ut batteriet før du fester eller fjerner oppsamlere.
- Ikke modifier dette produktet, og ikke bruk det dersom det er mulig at andre har modifisert det.

Arbeidssikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rot og dårlig opplyste områder kan lett føre til ulykker.
- Ikke bruk produktet i eksplosiv atmosfære, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv. Produktet danner gnister som kan antenne støv eller gasser.
- Hold barn og andre tilskuere på avstand når produktet er i bruk. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.
- Bruk produktet til å kutte opp tremateriale. Det er ikke tillatt å bruke det til andre formål. Når du fører materiale inn i maskinen, må du passe på at ikke metallbiter, steiner, flasker, bokser eller andre fremmedlegemer følger med.
- Når du fører materiale inn i maskinen, må du passe på at rotenden peker nedover. Materialet kan kastes ut fra

inntaket hvis den delte enden peker nedover.

(Fig. 15)

- Når du fører materiale inn i inntaket, kan du bli skadet hvis materialet berører deg eller beveger seg plutselig.
- Bruk personlig verneutstyr.
- Finn ut hvordan du bruker produktet og kontrollene på en trygg måte. Sørg for at du vet hvordan du stopper motoren raskt i en nødssituasjon. Se *Slik stopper du produktet på side 404*.
- Produktet må ikke brukes i regn eller fuktige omgivelser. Fare for elektrisk støt øker hvis det kommer vann inn i produktet.
- Ikke bruk produktet på glatte underlag. Glatte underlag kan føre til at brukeren faller. Produktet er tungt og kan forårsake skade.
- Vær forsiktig når du beveger produktet i skråninger. Vær forsiktig når du beveger produktet. Ikke løp.
- Ikke bruk produktet i dårlig vær, spesielt når det er fare for lyn.
- Kontroller at kutteutstyret, servicedekslet og andre fester sitter godt på plass. Kontroller at huset ikke er skadet, og at sikkerhetsskjermene er montert.
- Stopp produktet umiddelbart, vri tenningsnøkkelen til 0, ta ut batteriet, la produktet kjøle seg ned og kontroller at alle bevegelige deler har stoppet helt i følgende situasjoner:
 - Produktet er ute av syne.
 - Før du fjerner en blokkering.
 - Før du undersøker, rengjør eller utfører vedlikehold på produktet.
 - Før du undersøker produktet etter at det har truffet en gjenstand.
 - Hvis produktet lager uvanlige lyder eller vibrerer mer enn det skal.
 - Før du flytter produktet.
- Kontroller produktet for skade. Stram til løse deler. Reparer skader og skift ut skadde deler. La en godkjent serviceforhandler utføre reparasjonen.
- Produktet skal bare brukes på faste, jevne underlag i den

anbefalte arbeidsstillingen. Se *Slik setter du produktet i arbeidsstilling på side 403.*

- Ha god balanse til enhver tid. Ikke strekk deg for langt. Ikke stå høyere oppe enn bunnen på produktet når du fører inn materiale.
- Unngå oppsamling av opphakket materiale i utslippsområdet. Dette kan føre til at materialet ikke slippes ut på riktig måte, men i stedet kastes tilbake gjennom inntaket. Kontroller at inntakskammeret er tomt før du starter produktet.
- Hold avstand til utslippsområdet når du bruker produktet. Ikke bruk produktet uten oppsamleren.
- Hold ansiktet og kroppen unna inntaket.
- Hold hender, andre kroppsdeler og klær unna inntaket og deler i bevegelse.
- Unngå å vippe og løfte produktet når motoren er i gang.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

Personlig verneutstyr



ADVARSEL: Les de følgende

advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken inntreffer. Spør forhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.
- Bruk kraftige, sklisikre støvler eller sko. Ikke bruk åpne sko eller gå barbeint.
- Bruk tykke langbukser.
- Bruk vernehansker når du bruker produktet.
- Bruk vernehansker når du rengjør og utfører vedlikehold på kutteutstyret.
- Bruk hørselsvern og vernebriller. Ha dem på deg når du bruker produktet. Materiale kan kastes ut av inntaket.
- Ikke ha på deg løstsittende klær eller klær med løse tråder eller snorer.

Sikkerhetsutstyr på produktet



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bruk et produkt med sikkerhetsutstyr som er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Ikke fjern eller gjør endringer på sikkerhetsutstyr.
- Ikke prøv å overstyre sperremekanismen på skjermen.
- Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Hvis sikkerhetsutstyret er skadet eller ikke fungerer som det skal, må du kontakte Husqvarna-serviceforhandleren.

Slik kontrollerer du STOP-knappen

Når du trykker på STOP-knappen, stopper motoren og kutteutstyret raskt.

1. Start produktet. Kontroller at startindikatoren lyser. Se *Slik bruker du produktet på side 404*.
2. Trykk på STOP-knappen (A). Produktet er slått av når startindikatoren (B) slukkes. (Fig. 16)

Slik kontrollerer du dekslene

Toppdekslet og servicedekslet hindrer at du skader deg på kutteutstyret.

- Kontroller toppdekslet og servicedekslet for skade, for eksempel sprekker.

Slik kontrollerer du oppsamleren

- Undersøk oppsamleren for skade, for eksempel sprekker eller hull.

Slik kontrollerer du tenningsnøkkelen

Tenningsnøkkelen er under batteridekselet. Tenningsnøkkelen kobler til batteriet som forsyner motoren med strøm.

- Skru motoren på og av for å utføre en kontroll av tenningsnøkkelen.
- Hvis tenningsnøkkelen fungerer riktig, kan motoren bare starte når nøkkelen er i sikkerhetslåsen.

Slik sjekker du tilstedeværelseskontrollen for oppsamleren



ADVARSEL: Stopp produktet, vri tenningsnøkkelen til 0, og ta ut batteriet før du fester eller fjerner oppsamleren.



ADVARSEL: Ikke bruk produktet uten at

oppsamleren er koblet inn under utslippsområdet.

Tilstedeværelseskontrollen for oppsamleren kobles inn når oppsamleren er montert på riktig måte under utslippsområdet.

Merk: Motoren kan bare startes når oppsamleren er koblet inn under utslippsområdet.

Motoren kan ikke startes uten oppsamleren, og den stopper umiddelbart hvis oppsamleren fjernes.

1. Start produktet. Se *Slik bruker du produktet på side 404*.
2. Trekk ut oppsamleren.
3. Kontroller at motoren stopper og at oppsamlerindikatoren (A) lyser. (Fig. 17)

Slik sjekker du tilstedeværelseskontrollen for arbeidsstilling

Tilstedeværelseskontrollen for arbeidsstilling kobles inn når produktet er i arbeidsstillingen.

1. Sett produktet i arbeidsstilling. Se *Slik setter du produktet i arbeidsstilling på side 403*.
2. Start produktet. Se *Slik bruker du produktet på side 404*.

3. Trekk opp frigjøringshåndtaket og legg sammen produktet. (Fig. 18)
4. Kontroller at motoren stopper.

Batterisikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk bare Husqvarna oppladbare batterier som strømforsyning for relaterte Husqvarna-produkter. For å unngå personskader må du ikke bruke batteriet som strømforsyning for andre enheter.
- Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.
- Fare for elektrisk støt. Ikke la batteripolene komme i kontakt med nøkler, mynter, skruer eller andre metallgjenstander. Dette kan føre til kortslutning av batteriet.
- Ikke sett gjenstander inn i luftåpningene til batteriet.
- Hold batteriet unna sollys, varme og åpen ild. Batteriet kan eksplodere og forårsake forbrenninger og/eller kjemiske forbrenninger.

- Hold batteriet unna regn og fuktighet.
- Hold batteriet unna mikrobølger og høyt trykk.
- Ikke prøv å demontere eller ødelegge batteriet.
- Hvis batteriet lekker, må væsken ikke komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis du har berørt væsken, må du rengjøre området med store mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Bruk batteriet i produktet bare i omgivelsestemperaturer fra 5 °C til 40 °C.
- Bruk batteriladeren bare i omgivelsestemperaturer fra 5 °C til 40 °C.
- Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er på over 50 °C.
- Ikke rengjør batteriet eller batteriladeren med vann. Se *Slik rengjør du batteriet og batteriladeren på side 406*.
- Ikke bruk et skadet batteri.
- Oppbevar batteriene unna metallgjenstander, for eksempel spikre, mynter og smykker.

Sikker bruk av batteriladeren



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk QC-batteriladere bare til å lade Husqvarna-erstatningsbatteriene.
- Fare for elektrisk støt eller kortslutning. Ikke sett gjenstander inn i luftåpningene til laderen. Ikke prøv å demontere batteriladeren. Ikke la ladekontaktene berøre metallgjenstander. Bruk en godkjent stikkontakt.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for forhold som kan føre til alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før dette produktet tas i bruk.
- Kontroller regelmessig at strø姆ledningen til batteriladeren ikke er skadet,

og at det ikke er sprekker i den.

- Ikke løft batteriladeren etter strømledningen. For å koble laderen fra stikkontakten drar du i støpselet. Ikke dra i ledningen.
- Hold strømledningen og skjøteledninger borte fra vann, olje og skarpe kanter. Pass på at kabelen ikke kommer i klem i dører, gjerder eller lignende. Det kan føre til at laderen blir strømførende.
- Ikke rengjør batteriladeren med vann.
- Batteriladeren kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatte fysiske og mentale evner eller personer uten erfaring eller kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan de bruker batteriladeren på en sikker måte, og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med batteriladeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke lad engangsbatterier i batteriladeren.
- Ikke bruk batteriladeren i nærheten av brennbare materialer eller materialer som kan forårsake korrosjon.

Batteriladeren må ikke tildekkes. Trekk ut støpselet til batteriladeren hvis det oppstår røyk eller brann.

- Ikke bruk en skadet batterilader.
- Bare lad batteriet innendørs på et sted som har god luftsirkulasjon og er beskyttet mot direkte sollys. Ikke lad batteriet i fuktige omgivelser.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Når du skal hindre utilsiktet start under vedlikehold, vrir du om tenningsnøkkelen til 0 og tar ut batteriet. Vent i minst 5 sekunder før du begynner vedlikeholdet.
- Utfør bare vedlikeholdsarbeidet som angitt i denne brukerhåndboken. Andre vedlikeholdsoppgaver eller profesjonelle reparasjoner må utføres av Husqvarna-serviceforhandleren din.
- Utfør vedlikeholdsarbeidet på riktig måte for å øke levetiden

til produktet og redusere risikoen for ulykker.

- Kontroller at alle bevegelige deler har stoppet før du utfører vedlikehold på produktet.
- Skift ut alle skadde, slitte eller ødelagte deler. Bruk bare originale reservedeler fra produsenten. Andre reservedeler kan forårsake skade på produktet og øke risikoen for ulykker.
- For å unngå skade må du ikke fjerne eller endre sikkerhetsutstyret.
- Bruk solide hansker når du rengjør kutteutstyret. Knivene er svært skarpe, og det er fort gjort å skjære seg.
- Kutteutstyret kan bevege seg når produktet er avslått – fare for skade.

- La Husqvarna-serviceforhandleren din undersøke produktet regelmessig og utføre de nødvendige justeringene og reparasjonene.
- Følg instruksjonene for utskifting av tilbehør. Bruk bare tilbehør som er godkjent av Husqvarna.
- Når de ikke er i bruk, oppbevarer du produktet, batteriet og batteriladeren fra hverandre i et tørt, innendørs og avlåst område. Kontroller at barn og personer som ikke er autoriserte, ikke kan få tilgang til produktet, batteriet eller batteriladeren.

Montering

Innledning



ADVARSEL: Før du monterer produktet, må du lese kapittelet om sikkerhet.



ADVARSEL: Når du skal hindre utilsiktet start ved montering, vrir du tenningsnøkkelen til 0, tar ut batteriet og venter i minst fem sekunder.

Slik setter du på støtteføttene

1. Kontroller at produktet står i oppbevaringsstillingen. Se *Slik setter du produktet i lagringsstilling på side 409*.
2. Sett produktet med oversiden ned på bakken.
3. Sett støtteføttene på plass, og monter skruene. (Fig. 19)

Slik setter du på hjulene

1. Kontroller at produktet står i oppbevaringsstillingen. Se *Slik setter du produktet i lagringsstilling på side 409*.
2. Sett produktet med oversiden ned på bakken.
3. Sett på hjulakselen (A). (Fig. 20)

- Sett på skiven (B), hylsen (C) og hjulet (D) på hver side. (Fig. 21)
- Sett på mutteren (E) på hver side. (Fig. 22)

Merk: Hold akselen på plass når du setter på mutteren.

- Pass på at hjulene kan bevege seg fritt. Juster mutrene om nødvendig.
- Sett på hjulkapslene (F).

Slik monterer du oppsamleren



ADVARSEL: Stopp produktet, vri tenningsnøkkelen til 0, og ta ut batteriet før du fester eller fjerner oppsamleren.



ADVARSEL: Ikke bruk produktet uten at oppsamleren er koblet inn under utslippsområdet.

Merk: Motoren kan bare startes når oppsamleren er koblet inn under utslippsområdet. Motoren kan ikke startes uten oppsamleren, og den stopper umiddelbart hvis oppsamleren fjernes.

- Bruk oppsamleren sammen med posen (valgfritt). Se *Slik bruker du oppsamleren med en pose på side 403*.
- Hold i det fremre håndtaket (A) med én hånd, og plasser oppsamleren i feltet under utslippsområdet. (Fig. 23)
- Skyv oppsamleren til endestillingen for å koble inn tilstedeværelseskontrollen.

- Hvis du skal bruke oppsamleren med en pose, kan du se *Slik bruker du oppsamleren med en pose på side 403*.

Slik bruker du oppsamleren med en pose



ADVARSEL: Ikke bruk produktet uten at oppsamleren er koblet inn under utslippsområdet.

Merk: Motoren kan bare startes når oppsamleren er koblet inn under utslippsområdet. Motoren kan ikke startes uten oppsamleren, og den stopper umiddelbart hvis oppsamleren fjernes.

- Plasser en pose rundt poseholderen.
- Skyv poseholderen inn i sporet på oppsamleren. (Fig. 24)

Slik monterer du verktøyholderne (tilbehør)

Husqvarna-verktøyholderne (tilbehør) kan brukes til oppbevaring av verktøy på produktet, for eksempel beskjæringssaks, hagesaks, hansker med mer. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis du vil ha informasjon om tilgjengelig tilbehør for produktet.

- Heng verktøyholderne på tilbehørholderen. (Fig. 25)
- Fest verktøyholderne med trykknappene.

Drift

Innledning



ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect er en kostnadsfri app for mobilenheten din. Husqvarna Connect-appen gir utvidede funksjoner for Husqvarna-produktet ditt:

- utvidet produktinformasjon
- informasjon om og hjelp med produktdele og service

Slik begynner du å bruke Husqvarna Connect

- Last ned Husqvarna Connect-appen på mobilenheten din.

- Utfør registrering i Husqvarna Connect-appen.
- Følg instruksjonene i Husqvarna Connect-appen for å koble til og registrere produktet.

Slik setter du produktet i arbeidsstilling

- Hold i løftehåndtaket. (Fig. 26)
- Trekk frigjøringshåndtaket oppover.
- Trekk løftehåndtaket bakover til toppen av produktet er helt slått ut og låst på plass. (Fig. 27)



ADVARSEL: Ikke bruk produktet med mindre toppen er helt slått ut.

- Kontroller at oppsamleren er på plass. Se *Slik monterer du oppsamleren på side 403*.

Batteri



ADVARSEL: Før du bruker batteriet, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet. Du må også lese og forstå bruksanvisningen for batteriet og batteriladeren.

Batteriet og batteriladeren må oppbevares i riktig omgivelsestemperatur.

	Omgivelsestemperatur
Bruk av batteriet	5 °C–40 °C
Lade batteriet	5 °C–40 °C

Batteristatus

Displayet viser gjenværende batterikapasitet og eventuelle problemer med batteriet. Trykk på batteriindikatorknappen for å få informasjon om batteriets ladestatus. Advarselssymbolet på batteriet lyser hvis en feil oppstår. Se *Batteri* på side 408.

(Fig. 28)

LED-lamper	Batteristatus
Alle LED-indikatorer lyser	Fullt ladet (76–100 %)
LED 1, LED 2, LED 3 lyser	Batteriet er 51–75 % ladet
LED 1, LED 2 lyser	Batteriet er 26–50 % ladet
LED 1 lyser	Batteriet er 0–25 % ladet
LED 1 blinker	Batteriet er 0–5 % ladet

LED-lampe for batteristatus på produktet

Når batteriet er på plass i produktet og tenningsnøkkelen vris til 1, vises batteristatusen med LED-lampene på brukergrensesnittet.

(Fig. 29)

LED-lamper	Batteristatus
Alle LED-indikatorer lyser	Fullt ladet (76–100 %)
LED 1, LED 2, LED 3 lyser	Batteriet er 51–75 % ladet
LED 1, LED 2 lyser	Batteriet er 26–50 % ladet
LED 1 lyser	Batteriet er 0–25 % ladet
LED 1 blinker	Batteriet er 0–5 % ladet

Slik lader du batteriet

Lad batteriet før første gangs bruk. Batteriet er bare 30 % oppladet når det leveres til kunden.

Merk: Batteriladeren må kobles til den spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet.

Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er over 50 °C / 122 °F. Batteriladeren reduserer batteriets temperatur før den begynner å lade.

1. Koble den ene enden av strømledningen for batteriladeren inn i kontakten på batteriladeren.
2. Koble den andre enden av strømledningen for batteriladeren inn i en jordet stikkontakt. LED-indikatoren på batteriladeren blinker grønt én gang. (Fig. 30)
3. Sett batteriet i batteriladeren. Den grønne lampen på laderen tennes når batteriet er riktig koblet til laderen. (Fig. 31)
4. Når alle LED-indikatorene på batteriet lyser, er batteriet fulladet. Lad batteriet i maks. 24 timer.
5. For å koble laderen fra stikkontakten må du dra i selve støpselet, ikke i ledningen.
6. Fjern batteriet fra batteriladeren.

Slik starter du produktet

1. Sett produktet i arbeidsstilling. Se *Slik setter du produktet i arbeidsstilling* på side 403.
2. Kontroller at inntakskammeret er tomt.
3. Åpne batteridekselet.
4. Sett et oppladet batteri inn i batteriholderen.
5. Vri tenningsnøkkelen til 1. (Fig. 32)
6. Trykk på START-knappen (A) på brukergrensesnittet. Startindikatoren (B) lyser. (Fig. 33)

Slik bruker du produktet

1. Før materiale inn i den store delen av inntaket. (Fig. 34)
2. Hvis du skal tømme oppsamleren, kan du se *Slik tømmer du oppsamleren* på side 406.

Slik bruker du reversfunksjonen

1. Trykk på og hold inne reversknappen (A). Reversindikatoren (B) lyser. (Fig. 35)



ADVARSEL: Materiale kan kastes ut fra inntaket når produktet er i revers. Hold alle kroppsdeler unna inntaket.

2. Trykk på reversknappen for å stoppe produktet.

Slik stopper du produktet



ADVARSEL: Vri tenningsnøkkelen til 0, ta ut batteriet og kontroller at alle bevegelige deler har stoppet helt før du slipper produktet ut av syne.

1. Trykk på STOP-knappen (A) (Tilbakestill). Startindikatoren (B) slukkes. (Fig. 16)

Merk: Når du bruker reversfunksjonen, stopper motoren automatisk når du slipper reversknappen.

2. Åpne batteridekselet og vri tenningsnøkkelen til 0. (Fig. 36)
3. Når du skal ta ut batteriet, trykker du på de to utløserknappene og trekker ut batteriet. (Fig. 37)
4. Lad batteriet hvis nivået er lavt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Slik lader du batteriet på side 404*.

Høybelastningsfunksjon

Når du bruker produktet til å kutte tykke grener og materialer, øker motorturtallet. Motoren går tilbake til standardmodus når høy last ikke er nødvendig.

Automatisk reversfunksjon

Kutteutstyret kan stoppe midlertidig under bruk hvis du fører for tykt materiale inn i inntaket. Kutteutstyret

snus automatisk i motsatt retning og prøver å kaste ut materialet tre ganger. Deretter stopper produktet. Feillampen angir om kutteutstyret ikke kan kaste ut materialet. Se *LED-feillampe på side 408*. Hvis materialet ikke er kastet ut, må du fjerne blokkeringen. Se *Slik fjerner du en blokkering på side 406*.

Slik får du et godt resultat

- Hakk bare opp nye grener og materialer.
- Før én og én gren inn i inntaket.
- Ikke kutt grener med for mye blader. For mye blader kan føre til blokkering.
- Del opp grener i deler med riktige mål for inntaket.
- Ikke kutt grener med en diameter som er større enn den maksimale grendiameteren. Se *Tekniske data på side 411*.
- Avstanden mellom motplaten og kutteutstyret må justeres hvis materialet kuttes på feil måte. Se *Slik justerer du avstanden mellom motplaten og kutteutstyret på side 407*.

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Før du utfører vedlikeholdsarbeid, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.



ADVARSEL: For å unngå utilsiktet start under vedlikeholdet må du vri tenningsnøkkelen til 0 og ta ut batteriet. Vent i minst 5 sekunder før du starter vedlikeholdsarbeidet.

For alt vedlikehold og reparasjonsarbeid på produktet er det nødvendig med spesiell opplæring. Vi garanterer

fagmessig reparasjon og service. Ta kontakt med en Husqvarna-serviceforhandler.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se www.husqvarna.com.

Vedlikeholdsskjema

Vedlikeholdsintervallene er beregnet med utgangspunkt i daglig bruk av produktet. Intervallene kan endres hvis produktet ikke brukes daglig.

For vedlikehold merket med * kan du se instruksjonene i *Sikkerhet på side 394*.

	Hver bruk	Månedlig	Hver sesong
Utfør en generell inspeksjon.	X		
Rengjør produktet.	X		
Kontroller STOP-knappen.*	X		
Kontroller dekslene.*	X		
Kontroller oppsamleren.*	X		
Kontroller tenningsnøkkelen.*	X		
Sjekk tilstedeværelseskontrollen for oppsamleren.*	X		
Sjekk tilstedeværelseskontrollen for arbeidsstillingen.*	X		

	Hver bruk	Månedlig	Hver sesong
Kontroller batteriet for skader.	X		
Kontroller batteriets ladestatus.	X		
Kontroller at utløserknappene på batteriet fungerer riktig og at batteriet låses fast i produktet.	X		
Undersøk batteriladeren for skader, og sørg for at den fungerer på riktig måte.		X	
Undersøk forbindelsene mellom batteriet og produktet. Undersøk også forbindelsen mellom batteriet og batteriladeren.			X

Slik utfører du en generell inspeksjon

- Sørg for at alle mutre og skruer på produktet er trukket til ordentlig.
- Undersøk dekslene på oppsamleren for skade, for eksempel sprekker.

Slik rengjør du produktet

- Rengjør plastdeler med en tørr, ren klut.
- Ikke bruk vann til å rengjøre produktet. Vann kan komme inn i batteriet eller motoren og forårsake kortslutning eller skade på produktet.
- Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler.
- Ikke spyl vann direkte på motoren.
- Bruk en børste for å fjerne løv, gress og smuss.
- Slik rengjør du kutteutstyret. Se *Slik rengjør du kutteutstyret på side 407*.

Slik rengjør du batteriet og batteriladeren



ADVARSEL: Ikke rengjør batteriet eller batteriladeren med vann.



ADVARSEL: Ikke bruk kjemikalier til å rengjøre batteriet.

- Kontroller at batteriet og batteriladeren er rene og tørre før du setter batteriet i batteriladeren.
- Rengjør batteriklemmene med trykkluft, eller bruk en myk og tørr klut.
- Rengjør overflatene på batteriet og batteriladeren med en myk og tørr klut.

Slik tømmer du oppsamleren



ADVARSEL: Stopp produktet, vri tenningsnøkkelen til 0, og ta ut batteriet før du fester eller fjerner oppsamleren.

1. Stopp produktet. Se *Slik stopper du produktet på side 404*.
2. Hold i det fremre håndtaket på oppsamleren med én hånd.
3. Ta oppsamleren av produktet.
4. Bruk håndtaket under oppsamleren til å tømme den, eller fjern posen fra poseholderen. Se *Slik bruker du oppsamleren med en pose på side 403*.

Slik tar du av servicedekslet

1. Stopp produktet. Se *Slik stopper du produktet på side 404*.
2. Fjern de fire skruene og serviceluku. (Fig. 38)
3. Sett sammen i motsatt rekkefølge.

Slik fjerner du en blokkering

1. Stopp produktet. Se *Slik stopper du produktet på side 404*.



ADVARSEL: Kontroller at alle de bevegelige delene har stoppet helt.

2. Finn ut hva som forårsaket blokkeringen.
3. Bruk trykkstangen til å løsne uønsket materiale.
4. Start produktet. Se *Slik starter du produktet på side 404*.
5. Fjern blokkeringen:
 - a) Hvis blokkeringen skyldes blader, kan du prøve å kutte opp en tørr gren uten blader for å fjerne blokkeringen.
 - b) Hvis blokkeringen skyldes grener, bruker du reversfunksjonen til å fjerne blokkeringen. Se *Slik bruker du reversfunksjonen på side 404*.



ADVARSEL: Materiale kan kastes ut fra inntaket når du bruker reversfunksjonen.

6. Hvis blokkeringen ikke er fjernet, må du stoppe produktet og rengjøre kutteutstyret. Se *Slik rengjør du kutteutstyret på side 407*.

Slik rengjør du kutteutstyret



ADVARSEL: Bruk solide hansker når du rengjør kutteutstyret. Kutteutstyret er svært skarpt, og det er lett å skjære seg.



ADVARSEL: Kutteutstyret kan bevege seg når produktet er avslått.

1. Stopp produktet. Se *Slik stopper du produktet på side 404*.
2. Ta av servicedekslet. Se *Slik tar du av servicedekslet på side 406*.
3. Rengjør kutteutstyret med en børste.



OBS: Kontroller at kutteutstyret er riktig montert, og at teksten er i retning servicelokket.

4. Sett på servicedekslet.

Slik justerer du avstanden mellom motplaten og kutteutstyret

Avstanden mellom motplaten og kutteutstyret må justeres hvis materialet kuttes på feil måte.



ADVARSEL: Metallstrimler kan falle ned i oppsamleren under justeringen. Metallstrimlene kan være skarpe og forårsake skade. Tøm oppsamleren før bruk.

1. Tøm og monter oppsamleren. Se *Slik tømmer du oppsamleren på side 406*.
2. Start produktet.
3. Bruk unbrakonøkkelen til å vri sekskantbolten sakte med klokken. Stopp når du hører en skrapelyd. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Vri sekskantbolten sakte 45° mot klokken.
5. Vri sekskantbolten sakte med klokken. Stopp når du hører en skrapelyd.
6. Sjekk at materialet er riktig oppkuttet. (Fig. 41)

Feilsøking

Produkt

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet starter ikke når du trykker på START-knappen.	Produktet står ikke i arbeidsstillingen.	Sett produktet i arbeidsstilling. Se <i>Slik setter du produktet i arbeidsstilling på side 403</i> .
	Feil startprosedyre.	Se <i>Slik starter du produktet på side 404</i> .
	Oppsamleren er ikke montert under utslippsområdet når produktet startes.	Monter oppsamleren. Se <i>Slik monterer du oppsamleren på side 403</i> .
Materialet kuttes ikke opp på riktig måte.	Avstanden mellom motplaten og kutteutstyret må justeres.	Juster avstanden mellom motplaten og kutteutstyret. Se <i>Slik justerer du avstanden mellom motplaten og kutteutstyret på side 407</i> .
Materialet føres ikke inn i inntakskammeret på riktig måte.	Materialet føres ikke inn i inntaket på riktig måte.	Før materiale inn i den store delen av inntaket. Se <i>Slik bruker du produktet på side 404</i> og <i>Slik får du et godt resultat på side 405</i> .
Det er en opphopning av materiale i inntakskammeret.	Blader eller materiale som ikke er kuttet opp, har hopet seg opp i inntakskammeret.	Tøm inntakskammeret før bruk. Se <i>Slik rengjør du kutteutstyret på side 407</i> . Hvis det har oppstått en blokkering som skyldes blader, kan du se <i>Slik fjerner du en blokkering på side 406</i> .
	Oppsamleren er full.	Tøm oppsamleren. Se <i>Slik tømmer du oppsamleren på side 406</i> .
Materialet stoppes når du fører det inn i inntaket.	Det er en blokkering i produktet.	Fjern blokkeringen. Se <i>Slik fjerner du en blokkering på side 406</i> .

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det er ikke mulig å fjerne eller installere oppsamleren.	Det er en blokkering i kutteutstyret som forhindrer at oppsamleren beveger seg.	Fjern blokkeringen.

Brukergrensesnitt

Symbol	Navn	Vises på displayet	Årsak/løsning
	LED-feillampe	Symbolet blinker	En feil har oppstått. Se <i>LED-feillampe på side 408</i> .
	Oppsamlerindikator	Symbolet blinker	Oppsamleren er ikke montert under utslippsområdet. Se <i>Slik monterer du oppsamleren på side 403</i> .

LED-feillampe

Varselindikatoren (feillampen) er plassert på brukergrensesnittet.

Problem	Feilindikator (antall lysblink)	Årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke som det skal.	3	Kutteutstyret er blokkert.	Fjern blokkeringen. Se <i>Slik fjerner du en blokkering på side 406</i> .
	10	Motorstyringen er for varm.	Stopp motoren, og vent til den er avkjølt.
	11	Motorstyringen er for varm.	Stopp motoren, og vent til den er avkjølt.
Produktet stopper.	Ingen lysblink	Batterikontaktfeil.	Undersøk batterikontakten.
	8	Batteriet er svakt.	Lad batteriet. Se <i>Slik lader du batteriet på side 404</i> .
	9	Batterifeil eller ingen signaler fra batteriet.	Kontroller batterikontakten og sett batteriet inn i produktet på riktig måte. Hvis feillampen på batteriet blinker, kan du se <i>Slik rengjør du batteriet og batteriladeren på side 406</i> .
Andre feil.	Hvis det oppstår andre feil, må du vri tenningsnøkkelen til 0, ta ut batteriet, og ta kontakt med et Husqvarna-serviceverksted.		

Batteri

LED-indikator på batteriet	Årsak	Løsning
Den grønne LED-lampen blinker.	Batterispenningen er lav.	Lad batteriet. Se <i>Slik lader du batteriet på side 404</i> .

LED-indikator på batteriet	Årsak	Løsning
Feilindikatoren for batteriet blinker.	Batteriet er for kaldt eller for varmt for bruk.	La batteriet avkjøles, eller ta det med innendørs for å varme det opp. Når batteriet har riktig temperatur, kan det brukes igjen. Bruk batteriet i produktet kun ved en omgivelsestemperatur på 5 °C–40 °C.
	Batteriet er utladet.	Lad batteriet. Se <i>Slik lader du batteriet på side 404</i> .
Feilindikatoren for batteriet tennes.	Det har oppstått en permanent batterifeil.	Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.

Batterilader

Indikatorlampe på batteriladeren	Årsak	Løsning
LED-feilindikatoren blinker eller tennes.	Batteriladeren er for kald eller for varm for bruk.	La batteriladeren avkjøles, eller ta den med innendørs for å varme den opp. Når batteriladeren har riktig temperatur, kan den brukes igjen. Bruk batteriladeren bare når omgivelsestemperaturen er 5 °C–40 °C.
	Andre feil.	Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.

Transport, oppbevaring og avhending

Innledning



ADVARSEL: For å forhindre utilsiktet start under transport og lagring, vrir du tenningsnøkkelen til 0, tar ut batteriet og venter i minst 5 sekunder.

- Sørg for at du overholder lovene om farlig materiale når du klargjør produktet for transport. Lokale forskrifter kan gjelde.
- Ta alltid ut batteriet før transport.
- Sett teip på batterikontaktene, og forsikre deg om at batteriet ikke kan bevege seg rundt under transport.
- Sikre produktet under transport.

Slik trekker du produktet

1. Hold i løftehåndtaket (A) med én hånd. (Fig. 42)
2. Sett en fot på stigtrinet (B).
3. Vipp produktet bakover.

Slik løfter du produktet

1. Hold i løftehåndtaket.
2. Trekk frigjøringshåndtaket oppover.
3. Skyv løftehåndtaket fremover til toppen av produktet er helt slått sammen og låst på plass. (Fig. 18)
4. Løft produktet med de to løftehåndtakene. (Fig. 43)

Transport

- Loven om farlige varer gjelder de medfølgende Li-ion-batteriene.
- For kommersiell transport må spesielle krav på emballasje og etiketter følges.

Slik setter du produktet i lagringsstilling

1. Vri tenningsnøkkelen til 0.



ADVARSEL: Produktet må være avslått under transport og oppbevaring for å hindre utilsiktet start.

2. Fjern batteriet, og vent i minst 5 sekunder.
3. Tøm og monter oppsamleren. Se *Slik tømmer du oppsamleren på side 406*.
4. Fest trykkstangen nederst på oppsamleren. (Fig. 44)
5. Flytt produktet til oppbevaringsstedet. Se *Slik trekker du produktet på side 409* eller *Slik løfter du produktet på side 409*.
6. Følg instruksjonene for oppbevaring. Se *Oppbevaring på side 410*.

Oppbevaring

- Slå av produktet og vent til det er nedkjølt.
- Fjern batteriet.
- Oppbevar batteriet og batteriladeren på et tørt sted der det ikke er fukt eller frost.
- Koble batteriet fra batteriladeren under oppbevaring.
- Batteriet må ikke oppbevares der det kan forekomme statisk elektrisitet. Ikke oppbevar batteriet i en metallkasse.
- Oppbevar produktet på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom -10 °C og 40 °C.
- Oppbevar batteriet på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 5 og 25 °C, uten direkte sollys.
- Oppbevar batteriladeren på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 5 og 45 °C, uten direkte sollys.
- Kontroller at batteriet er 30–50 % oppladet før du setter produktet til langtidsoppbevaring.
- Oppbevar produktet, batteriet og batteriladeren i et låst område som er utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Slik rengjør du kutteutstyret. Se *Slik rengjør du kutteutstyret på side 407*.
- Rengjør produktet, og kontroller at oppsamleren er tom og tørr.
- Utfør vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Se *Vedlikehold på side 405*.
- Utfør fullstendig service før du setter produktet til langtidsoppbevaring.

Avhending

Symbolene på produktet eller produktemballasjen indikerer at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Produktet skal innleveres til et gjenvinningsanlegg som gjenvinner elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sikre at produktet håndteres på riktig måte, kan du bidra til å motvirke potensielt negative virkninger på miljø og mennesker, som kan oppstå som følge av at produktet ikke avfallshåndteres på riktig måte. Kontakt det lokale renovasjonsvesenet eller forhandleren der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer detaljert informasjon.

(Fig. 45)

Tekniske data

Tekniske data

	GS 340is
Motor	
Motortype	BLDC (børsteløs) 36 V
Hastighet på kutteutstyr – nominell, o/min	28/min
Hastighet på kutteutstyr – stor belastning, o/min	44/min
Motoreffekt – maks. kW	1,8
Motoreffekt – nominell, kW	1,4
Vekt	
Vekt med oppsamler (uten batteri), kg	23,5
Vekt med oppsamler (inkl. 1 stk. BLi30), kg	25,5
Batteri	
Batteritype	Husqvarna-batteriserien
Batteriets driftstid	
Batteriets driftstid, min., (frikjøring) med standardmodus aktivert, med ett Husqvarna 7,5 Ah-batteri (BLi30)	225
Støyutslipp ³³	
Lydeffektnivå, målt dB (A)	92
Lydeffektnivå, garantert L _{WA} dB (A)	94
Lydnivåer ³⁴	
Lydtrykknivå ved brukerens øre, dB (A)	86
Kutteutstyr	
Maksimal grendiameter, mm	40
Oppsamlerkapasitet, liter	45

Godkjente batterier	Type	Batterikapasitet, Ah	Spennning, V	Vekt, lb/kg
BLi30	Litium-ion	7,5	36	4,2 / 1,9
40-B140	Litium-ion	4,0	36	2,6/1,2

³³ Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.

³⁴ Rapporterte data for lydtrykknivå har en usikkerhetsfaktor (K) på 1,5 dB (A).

Godkjente ladere for de spesifiserte batteriene, BLi	Inngangsspenning, V	Frekvens, Hz	Effekt, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet:

Beskrivelse	Kompostkvern
Merke	Husqvarna
Type/modell	GS 340is (Betegnelsen GS refererer til kompostkvern)
ID	Serienumre datert 2024 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og
-forskrifter:

Regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2014/30/EU	«om elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC	«angående utslipp av støy til omgivelsene»
2011/65/EU	«om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr»

og at følgende standarder eller tekniske spesifikasjoner
er anvendt: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN
50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB har også bekreftet
samsvar med vedlegg V i rådsdirektiv 2000/14/EF.

For informasjon som gjelder støyutslipp, kan du se
Tekniske data på side 411.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Utviklingssjef/hageproduktansvarlig,
Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon



SPIS TREŚCI

Wstęp.....	414	Rozwiązywanie problemów.....	432
Bezpieczeństwo.....	416	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	434
Montaż.....	427	Dane techniczne.....	436
Przeznaczenie.....	428	Deklaracja zgodności.....	438
Przegląd.....	430		

Wstęp

Opis produktu

Produkt to rozdrabniacz ogrodowy, który wykorzystuje sprzęt do rozdrabniania do cięcia gałęzi na mniejsze kawałki. Materiał jest zbierany w pojemniku.

Przegląd produktu

(Rys. 1)

1. Interfejs użytkownika
2. Przycisk START
3. Wskaźnik rozruchu
4. Dioda LED błędu
5. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
6. Wskaźnik pojemnika
7. Przycisk cofania
8. Wskaźnik cofania
9. Przycisk STOP
10. Płyta podstawy
11. Pokrywa górna
12. Wlot podajnika
13. Uchwyt do podnoszenia
14. Pokrywa akumulatora
15. Kluczyk bezpieczeństwa
16. Uchwyt na akcesoria
17. Popychacz
18. Klucz sześciokątny
19. Śruba regulacji
20. Składany uchwyt zwalniający
21. Pokrywa serwisowa
22. Pojemnik
23. Uchwyt worka
24. Uchwyt pojemnika
25. Ładowarka akumulatora (akcesorium)
26. Akumulator (akcesorium)
27. Narzędzia (akcesorium)
28. Instrukcja obsługi
29. Obszar zrzuć
30. Nóżki podporowe

Przeznaczenie

Produkt służy do rozdrabniania drewnianych odpadów ogrodowych, na przykład gałęzi i gałązek. Nie używać produktu do innych zadań.

Symbole znajdujące się na produkcie

(Rys. 2) **OSTRZEŻENIE:** Należy zachować ostrożność i prawidłowo korzystać z produktu. Produkt może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub innych osób.

(Rys. 3) Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

(Rys. 4) Należy uważać na wyrzucane

i rykoszetujące
przedmioty.

(Rys. 5) Osoby postronne
powinny zachować
odpowiednią odległość.

(Rys. 6) OSTRZEŻENIE:
Ryzyko zmiżdżenia
i skaleczenia. Gdy
urządzenie jest
włączone, nie wolno
zbliżać żadnych części
ciała do wlotów.

(Rys. 7) OSTRZEŻENIE: Części
obrotowe. Gdy
urządzenie jest
włączone, nie wolno
zbliżać żadnych części
ciała do wlotów.

(Rys. 8) Należy używać
zatwierdzonych
ochronników słuchu
oraz zatwierdzonych
okularów ochronnych.

(Rys. 9) OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniem do
konserwacji produktu
odłączyć akumulator.

(Rys. 10) **Oznaczenie
dotyczące ochrony
środowiska.** Tego

produktu ani
opakowania nie
można traktować jako
odpadów domowych.
Należy poddawać
je recyklingowi
w zatwierdzonym
punkcie zbiórki
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

(Rys. 11) Produkt jest
zabezpieczony przed
rozbryzgiem wody.

(Rys. 12) Przed przystąpieniem
do konserwacji lub
kontroli produktu
upewnić się, że
wszystkie ruchome
części się zatrzymały.

(Rys. 14) Instrukcje doty-
czące regulacji
odległości mię-
dzy płytą prze-
ciwną a sprzę-
tem do rozdrab-
niania. Patrz *Re-
gulacja odległoś-
ci między płytą
przeciwną
a sprzętem do
rozdrabniania na
stronie 432.*

(Rys. 13) Kod do przeskanowania.

Uwaga: Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w innych obszarach komercyjnych.

Uszkodzenie produktu

Nie odpowiadamy za uszkodzenia naszego produktu, w przypadku gdy:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria niepochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

Wsparcie

W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu należy przejść do sekcji Wsparcie na www.husqvarna.com, aby uzyskać dostęp do instrukcji oraz przewodników rozwiązywania problemów lub skorzystać z usługi Self-Service Husqvarna i asystenta produktu (jeśli jest dostępny na danym rynku). Dodatkową pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać w swoim punkcie serwisowym Husqvarna.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwrócenia uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE: Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



UWAGA: Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Uwaga: Stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Produkt ten może być niebezpieczny w przypadku jego nieprawidłowego użytkowania i niezachowania ostrożności. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
- Niniejszy produkt podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Przed użyciem tego produktu osoby z wszczepionym implantem medycznym powinny skonsultować się

z lekarzem i producentem implantu w celu ograniczenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

- Zawsze zachowywać ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie ma pewności, w jaki sposób należy obsługiwać ten produkt w konkretnej sytuacji, przed wznowieniem pracy należy porozmawiać z dealerem Husqvarna.
- Nie wolno używać produktu, jeśli pojemnik nie jest zamontowany poniżej obszaru zrzutu.
- Pamiętać o tym, że operator ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych ludzi i ich własności.
- Nie używać produktu w pobliżu ludzi, w szczególności dzieci, i zwierząt.
- Utrzymywać produkt czystym. Upewnić się, że można łatwo odczytać oznaczenia i naklejki. Wymienić uszkodzone lub nieczytelne naklejki.
- Produkt ten może być używany przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych lub nie posiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania ładowarki i rozumieją wiążące się z nią zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się ładowarką do akumulatora. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić urządzenia ani przeprowadzać jego konserwacji.

- Osoba, która jest zmęczona, chora lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw nie może obsługiwać urządzenia. Stany te mają negatywny wpływ na wzrok, uwagę, koordynację i osąd.
- Jeżeli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie należy go używać.
- Nie obsługiwać produktu na brukowanej lub żwirowej powierzchni, gdzie wyrzucony materiał może spowodować obrażenia.
- Przed zamontowaniem lub wyjęciem pojemnika należy

zatrzymać produkt, przekręcić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0” i wyjąć akumulator.

- Nie wolno dokonywać w produkcie zmian stanowiących modyfikację jego oryginalnej wersji. Nie używać produktu, jeżeli istnieje podejrzenie, że ktoś inny wprowadził w nim zmiany.

Pracuj bezpiecznie



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Obszary zaciemnione i takie, w których panuje nieład, mogą powodować wypadki.
- Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej, takiej jak w przypadku obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Produkt tworzy iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy z użyciem produktu należy uważać, aby

dzieci i osoby postronne nie zbliżały się do miejsca pracy. W razie odwrócenia uwagi można utracić kontrolę nad urządzeniem.

- Używać produktu do rozdrabniania drewnianego materiału. Nie jest dozwolone wykorzystanie produktu do innych zadań. Podczas podawania materiału do urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie znalazły się w nim kawałki metalu, kamienie, butelki, puszki ani inne niechciane przedmioty.
- Podczas wprowadzania materiału do produktu należy upewnić się, że pień jest skierowany do dołu. Jeśli gałąź, która ma parę odgałęzień, jest skierowana do dołu, materiał może zostać wyrzucony z wlotu podajnika. (Rys. 15)
- Jeśli materiał zostanie wprowadzony do wlotu podajnika, może dojść do obrażeń ciała w przypadku jego dotknięcia lub nagłego ruchu.
- Stosować środki ochrony osobistej.

- Dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z produktu i jego elementów sterujących. Należy zawsze wiedzieć, jak szybko wyłączyć silnik w razie awarii, patrz *Wyłączanie produktu na stronie 429*.
- Nie używać urządzenia podczas deszczu ani w wilgotnym otoczeniu. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie przemieszczać produktu po śliskich powierzchniach. Mogą one spowodować upadek operatora. Produkt jest ciężki i może spowodować obrażenia.
- Zachować ostrożność podczas przemieszczania produktu po zboczach. Podczas przemieszczania produktu należy iść tempem spacerowym. Nie wolno biegać.
- Nie używać urządzenia przy złych warunkach pogodowych, szczególnie jeśli istnieje ryzyko wystąpienia burzy.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że sprzęt do rozdrabniania, pokrywa serwisowa i inne elementy mocujące są dokręcone. Upewnić się, że obudowa nie jest uszkodzona i że zamontowane są osłony ochronne.
- Natychmiast zatrzymać produkt, przekręcić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0”, wyjąć akumulator, poczekać, aż produkt ostygnie i upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały w następujących warunkach:
 - Produkt jest poza zasięgiem wzroku.
 - Przed usunięciem zatoru.
 - Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub konserwacją produktu.
 - Przed sprawdzeniem produktu, po tym gdy uderzył on w jakiś obiekt.
 - Jeśli produkt wydaje nietypowy hałas lub drgania.
 - Przed przemieszczeniem produktu.
- Sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Dokręcić luźne części. Naprawić uszkodzenia i wymienić uszkodzone części.

Wykonanie przeglądu należy zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

- Produkt należy obsługiwać wyłącznie na twardej, poziomej powierzchni w zalecanej pozycji. *Patrz Ustawianie produktu w pozycji roboczej na stronie 428.*

- Przez cały czas zachowywać prawidłową równowagę. Nie należy przeceniać swoich możliwości. Nie należy znajdować się wyżej niż dno produktu podczas wkładania do niego materiału.
- Nie dopuszczać do gromadzenia się ciętego materiału w obszarze zrzutu. Powoduje to nieprawidłowy zrzut i odbicie materiału przez wlot podajnika. Przed uruchomieniem produktu upewnić się, że komora wlotu podajnika jest pusta.
- Nie zbliżać się do obszaru zrzutu podczas obsługi produktu. Nie używać produktu bez pojemnika.
- Nie zbliżać twarzy i ciała do wlotu podajnika.
- Nie wkładać rąk czy innych części ciała ani odzieży do

wlotu podajnika ani w pobliżu ruchomych części.

- Nie przechylać ani nie podnosić produktu, kiedy uruchomiony jest silnik.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi

Środki ochrony osobistej



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń, ograniczają natomiast ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Skorzystać z pomocy diler przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
- Należy używać mocnego, przeciwpoślizgowego obuwia ochronnego lub obuwia roboczego. Nie należy używać otwartego obuwia lub chodzić boso.
- Stosować wytrzymałe, długie spodnie.
- Podczas używania urządzenia należy zawsze nosić rękawice ochronne.

- Podczas czyszczenia sprzętu do rozdrabniania i wykonywania innych czynności konserwacyjnych związanych ze sprzętem do rozdrabniania należy używać rękawic ochronnych.
- Używać ochronników słuchu i okularów ochronnych. Należy nosić je podczas obsługi produktu. Materiał może zostać wyrzucony z wlotu podajnika.
- Nie wolno nosić luźnej odzieży lub takiej, która ma zwisające sznurki lub opaski.

Urządzenia zabezpieczające na produkcie



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie używać produktu z urządzeniami zabezpieczającymi, które są uszkodzone lub nie działają prawidłowo.
- Nie wolno wymontowywać ani modyfikować urządzeń zabezpieczających.
- Nie próbować obejść blokady osłony.

- Regularnie przeprowadzać kontrole urządzeń zabezpieczających. Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub nie działają prawidłowo, należy skontaktować się z punktem serwisowym Husqvarna.

Sprawdzanie przycisku STOP

Przycisk STOP szybko zatrzymuje silnik i pracę sprzętu do rozdrabniania.

1. Uruchomić produkt. Upewnić się, że włączył się wskaźnik start. Patrz *Obsługa produktu na stronie 429*.
2. Nacisnąć przycisk STOP (A). Gdy wskaźnik start (B) zgaśnie, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. (Rys. 16)

Sprawdzanie pokryw

Pokrywa górna i pokrywa serwisowa zapobiegają ryzyku odniesienia obrażeń spowodowanych przez sprzęt do rozdrabniania.

- Sprawdzić pokrywę górną i pokrywę serwisową, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, na przykład pęknięć.

Sprawdzanie stanu pojemnika

- Sprawdzić pojemnik, aby upewnić się, że nie nosi on znamion uszkodzenia, takich jak pęknięcia lub dziury.

Sprawdzanie kluczyka bezpieczeństwa

Kluczyk bezpieczeństwa znajduje się pod pokrywą akumulatora. Kluczyk bezpieczeństwa służy do podłączenia akumulatora, który zasila silnik.

- Uruchomić i wyłączyć silnik, aby przeprowadzić kontrolę kluczyka bezpieczeństwa.
- Jeżeli kluczyk bezpieczeństwa działa prawidłowo, silnik uruchomi się tylko po przekręceniu kluczyka w położenie blokady bezpieczeństwa.

Sprawdzanie czujnika obecności pojemnika



OSTRZEŻENIE: Przed zamontowaniem lub wyjęciem pojemnika należy zatrzymać produkt, przekręcić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0” i wyjąć akumulator.



OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu, jeśli pojemnik nie znajduje się poniżej obszaru zrzutu.

Czujnik obecności pojemnika włącza się, gdy pojemnik jest prawidłowo zamontowany poniżej obszaru zrzutu.

Uwaga: Silnik można uruchomić tylko wtedy, gdy pojemnik znajduje się poniżej obszaru zrzutu. Po wyjęciu pojemnika silnik nie może się uruchomić lub natychmiast się zatrzymuje.

1. Uruchomić produkt. Patrz *Obsługa produktu na stronie 429*.
2. Wyjąć pojemnik.
3. Upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączył się wskaźnik pojemnika (A). (Rys. 17)

Sprawdzanie czujnika obecności pozycji roboczej

Czujnik obecności pozycji roboczej włącza się, gdy produkt znajduje się w pozycji roboczej.

1. Ustawić urządzenie w pozycji roboczej. Patrz *Ustawianie produktu w pozycji roboczej na stronie 428*.

2. Uruchomić produkt. Patrz
Obsługa produktu na stronie 429.

3. Pociągnąć do góry składany uchwyt zwalniający i złożyć produkt. (Rys. 18)

4. Upewnić się, że nastąpiło wyłączenie silnika.

Zasady bezpieczeństwa związane z akumulatorem



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Używać akumulatorów Husqvarna wyłącznie do zasilania powiązanych produktów Husqvarna. Aby uniknąć obrażeń, nie należy używać akumulatora jako źródła zasilania innych produktów.
- Nie używać baterii jednorazowego użytku.
- Ryzyko porażenia prądem. Nie przykładać zacisków akumulatora do kluczy, monet, śrub lub innych metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie akumulatora.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do szczelin powietrznych akumulatora.
- Chronić akumulator przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą i otwartym płomieniem. Akumulator może wybuchnąć i spowodować oparzenia i/lub oparzenia chemiczne.
- Akumulator należy chronić przed deszczem i wodą.
- Akumulator należy chronić przed działaniem mikrofal i wysokiego ciśnienia.
- Nie próbować rozbierać ani rozbijać akumulatora.
- Jeśli doszło do wycieku z akumulatora, unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W przypadku dotknięcia cieczy przemyć skórę dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
- Akumulator produktu może być używany wyłącznie przy temperaturze otoczenia od 5 do 40°C.
- Ładowarka akumulatora może być używana wyłącznie przy temperaturze otoczenia od 5 do 40°C.

- Akumulator nie będzie się ładować, jeżeli jego temperatura przekroczy 50°C.
- Do czyszczenia akumulatora i ładowarki nie należy używać wody. Patrz *Czyszczenie akumulatora i ładowarki na stronie 431*.
- Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.
- Przechowywać akumulatory z dala od metalowych przedmiotów, takich jak gwoździe, monety czy biżuteria.

Zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi ładowarki



OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Używać ładowarki QC jedynie do ładowania akumulatorów wymiennych Husqvarna.
- Istnieje ryzyko porażenie prądem i zwarcia. Nie wkładać żadnych przedmiotów do szczelin wentylacyjnych ładowarki. Nie należy podejmować prób rozmontowania ładowarki. Nie zwierać końcówek

ładowarki metalowymi przedmiotami. Należy korzystać z zatwierdzonego gniazda zasilania.

- Niniejszy produkt podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Przed przystąpieniem do pracy z produktem, w celu ograniczenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby posiadające implanty medyczne powinny skonsultować się z lekarzem oraz ich producentem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający ładowarki do akumulatora nie jest uszkodzony i popękany.
- Nie podnosić ładowarki do akumulatora za przewód zasilający. Aby odłączyć ładowarkę do akumulatora od gniazda, wyciągnąć wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Uważać, aby przewód zasilający i przedłużacze nie stykały się z wodą, olejem ani nie dotykały ostrych krawędzi. Uważać także, aby przewód nie został zakleszczony w drzwiach,

furtkach, płotach itp. Może to spowodować, że ładowarka znajdzie się pod napięciem.

- Do czyszczenia ładowarki nie należy używać wody.
- Ładowarka do akumulatora może być używana przez dzieci, które przekroczyły 8 rok życia, oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania ładowarki i rozumieją wiążące się z nią zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się ładowarką do akumulatora. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić urządzenia ani przeprowadzać jego konserwacji.
- Nie należy ładować akumulatorów nieprzeznaczonych do ładowania.
- Nie używać ładowarki do akumulatora w pobliżu łatwopalnych materiałów lub materiałów, które mogą powodować korozję. Ładowarki nie należy przykrywać. W razie zauważenia dymu lub ognia

należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.

- Nie wolno używać uszkodzonej ładowarki do akumulatora.
- Należy ładować akumulator wyłącznie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu z dobrym przepływem powietrza i z dala od światła słonecznego. Nie ładować akumulatora w wilgotnym otoczeniu.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu w trakcie prac konserwacyjnych, należy przekręcić klucz bezpieczeństwa w położenie „0” i wyjąć akumulator. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odczekać co najmniej 5 s.
- Należy wykonywać jedynie prace konserwacyjne opisane w tej instrukcji obsługi. Inne czynności konserwacyjne lub

profesjonalne naprawy muszą być wykonywane przez punkt serwisowy Husqvarna.

- Prace konserwacyjne należy wykonywać w prawidłowy sposób, aby zwiększyć żywotność produktu i zmniejszyć ryzyko wypadków.
- Przed przystąpieniem do konserwacji upewnić się, że wszystkie ruchome części się zatrzymały.
- Wymienić uszkodzone, zużyte lub zniszczone części. Zawsze należy używać oryginalnych części zamiennych, dostarczanych przez producenta. Inne części zamienne mogą spowodować uszkodzenie produktu i zwiększyć ryzyko wypadków.
- Nie wolno wymontowywać ani modyfikować urządzeń zabezpieczających, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Podczas czyszczenia sprzętu do rozdrabniania należy nosić

solidne rękawice ochronne. Noże są bardzo ostre i mogą łatwo skaleczyć.

- Sprzęt do rozdrabniania może poruszać się, gdy produkt jest wyłączony — ryzyko obrażeń.
- Regularnie oddawać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego Husqvarna w celu jego kontroli i dokonania koniecznych regulacji lub napraw.
- Należy przestrzegać instrukcji wymiany akcesoriów. Używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Husqvarna.
- Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy przechowywać produkt, akumulator i ładowarkę z dala od siebie, w suchym i zamkniętym pomieszczeniu. Upewnić się, że dzieci ani osoby niepowołane nie mogą uzyskać dostępu do produktu, akumulatora ani ładowarki.

Montaż

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed montażem produktu należy przeczytać rozdział dotyczący bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia w trakcie montażu, należy przekręcić kluczyk zabezpieczający w położenie „0”, wyjąć akumulator i odczekać przynajmniej 5 s.

Montaż nóżek podporowych

1. Upewnić się, że produkt znajduje się w pozycji do przechowywania. Patrz *Ustawianie urządzenia w pozycji przechowywania na stronie 434*.
2. Umieścić urządzenie górną częścią do ziemi.
3. Umieścić podnóżek we właściwym położeniu i wkręcić śruby. (Rys. 19)

Montaż kół

1. Upewnić się, że produkt jest ustawiony w pozycji do przechowywania. Patrz *Ustawianie urządzenia w pozycji przechowywania na stronie 434*.
2. Umieścić urządzenie górną częścią do ziemi.
3. Zamontować oś koła (A). (Rys. 20)
4. Zamontować podkładkę (B), tuleję (C) i koło (D) po obu stronach. (Rys. 21)
5. Przykręcić nakrętkę (E) po obu stronach. (Rys. 22)

Uwaga: Podczas wkręcania nakrętki oś należy utrzymywać w odpowiednim położeniu.

6. Upewnić się, że koło może obracać się swobodnie. Wyregulować nakrętki, jeśli to konieczne.
7. Zamontować osłony kół (F).

Montaż pojemnika



OSTRZEŻENIE: Przed zamontowaniem lub wyjęciem pojemnika należy zatrzymać produkt, przekręcić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0” i wyjąć akumulator.



OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu, jeśli pojemnik nie znajduje się poniżej obszaru zrzutu.

Uwaga: Silnik można uruchomić tylko wtedy, gdy pojemnik znajduje się poniżej obszaru zrzutu. Po wyjęciu pojemnika silnik nie może się uruchomić lub natychmiast się zatrzymuje.

1. Użyć pojemnika wraz z workiem (opcjonalnie). Patrz *Używanie pojemnika wraz z workiem na stronie 427*.
2. Przytrzymać uchwyt przedni (A) jedną ręką i umieścić pojemnik w sekcji poniżej obszaru zrzutu. (Rys. 23)
3. Popchnąć pojemnik do położenia końcowego, aby włączyć czujnik obecności.
4. Aby użyć pojemnika wraz z workiem, patrz *Używanie pojemnika wraz z workiem na stronie 427*.

Używanie pojemnika wraz z workiem



OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu, jeśli pojemnik nie znajduje się poniżej obszaru zrzutu.

Uwaga: Silnik można uruchomić tylko wtedy, gdy pojemnik znajduje się poniżej obszaru zrzutu. Po wyjęciu pojemnika silnik nie może się uruchomić lub natychmiast się zatrzymuje.

1. Złożyć worek wokół uchwytu na worek.
2. Wcisnąć uchwyt worka w rowek na pojemniku. (Rys. 24)

Montaż uchwytów narzędziowych (akcesoria)

Uchwyty narzędziowe Husqvarna (akcesoria) mogą być używane do przechowywania narzędzi na produkcie, na przykład sektorów, podkrzesywarki, rękawic i innych. Aby uzyskać informacje na temat akcesoriów do produktu, należy skontaktować się z punktem serwisowym Husqvarna.

1. Zawiesić uchwyty narzędziowe na uchwycie na akcesoria. (Rys. 25)
2. Zamocować uchwyty narzędziowe za pomocą zatrzasków.

Przeznaczenie

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Husqvarna ConnectHusqvarna

- Extended product information.
- Information about, and help with, product parts and servicing.

Rozpoczęcie użytkowania Husqvarna Connect

1. Pobierz aplikację Husqvarna Connect na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Zarejestruj się w aplikacji Husqvarna Connect.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane w aplikacji Husqvarna Connect, aby nawiązać połączenie i zarejestrować produkt.

Ustawianie produktu w pozycji roboczej

1. Przytrzymać uchwyt do podnoszenia. (Rys. 26)
2. Pociągnąć składany uchwyt zwalniający do góry.
3. Pociągnąć uchwyt do podnoszenia do tyłu, aż górna część produktu zostanie całkowicie rozłożona i zablokuje się na swoim miejscu. (Rys. 27)



OSTRZEŻENIE: Nie należy używać produktu, jeśli jego górna część nie jest całkowicie rozłożona.

4. Upewnić się, że pojemnik jest zamontowany. Patrz *Montaż pojemnika na stronie 427.*

Akumulator



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z akumulatora należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu. Należy również przeczytać uważnie instrukcję obsługi dołączonej do akumulatora i ładowarki.

Zapewnić akumulatorowi i ładowarce prawidłową temperaturę otoczenia.

	Temperatura otoczenia
Działanie akumulatora	5 °C–40 °C
Ładowanie akumulatora	5 °C–40 °C

Stan akumulatora

Na wyświetlaczu pokazywane są informacje o stanie naładowania akumulatora i sygnalizowane ewentualne problemy. Aby uzyskać informacje o stanie naładowania akumulatora, należy nacisnąć przycisk wskaźnika akumulatora. W przypadku wystąpienia błędu włącza się symbol ostrzegawczy na akumulatorze. Patrz *Akumulator na stronie 433.*

(Rys. 28)

Diody LED	Stan akumulatora
Świecą się wszystkie diody LED.	W pełni naładowany (76–100%).
Świecą się diody LED 1, LED 2, LED 3.	Poziom naładowania akumulatora: 51%–75%
Świecą się diody LED 1, LED 2.	Poziom naładowania akumulatora: 26%–50%
Świeci dioda LED 1	Poziom naładowania akumulatora: 6%–25%.
Miga dioda LED 1	Poziom naładowania akumulatora: 0%–5%.

Dioda LED stanu akumulatora na urządzeniu

Gdy akumulator jest zamontowany w urządzeniu, a kluczyk bezpieczeństwa jest ustawiony na 1, diody LED na interfejsie użytkownika pokazują stan akumulatora.

(Rys. 29)

Diody LED	Stan akumulatora
Świecą się wszystkie diody LED.	W pełni naładowany (76–100%).
Świecą się diody LED 1, LED 2, LED 3.	Poziom naładowania akumulatora: 51%–75%
Świecą się diody LED 1, LED 2.	Poziom naładowania akumulatora: 26%–50%
Świeci dioda LED 1	Poziom naładowania akumulatora: 6%–25%.

Diody LED	Stan akumulatora
Miga dioda LED 1	Poziom naładowania akumulatora: 0%–5%.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. W chwili dostawy do klienta akumulator jest naładowany jedynie w 30%.

Uwaga: Ładowarka do akumulatora musi zostać podłączona do napięcia i częstotliwości wskazanych na tabliczce znamionowej.

Akumulator nie ładuje się, gdy temperatura akumulatora przekracza 50°C/122°F. Przed rozpoczęciem ładowania ładowarka zmniejsza temperaturę akumulatora.

1. Podłączyć jeden koniec przewodu zasilającego ładowarki do gniazda ładowarki.
2. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilającego ładowarki do gniazda sieciowego z uziemieniem. Dioda ładowarki błysnie jeden raz na zielono. (Rys. 30)
3. Włożyć akumulator do ładowarki. Kiedy akumulator jest prawidłowo podłączony do ładowarki, włącza się na niej zielona dioda. (Rys. 31)
4. Akumulator jest całkowicie naładowany, gdy włączy się wszystkie diody. Akumulator można ładować przez maks. 24 godziny.
5. Aby odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
6. Akumulator należy wyjąć z ładowarki.

Uruchamianie produktu

1. Ustawić urządzenie w pozycji roboczej. Patrz *Ustawianie produktu w pozycji roboczej na stronie 428*.
2. Upewnić się, że komora wlotu podajnika jest pusta.
3. Otworzyć pokrywę akumulatora.
4. Umieścić naładowany akumulator w uchwycie akumulatora.
5. Obróć kluczyk bezpieczeństwa do położenia 1. (Rys. 32)
6. Nacisnąć przycisk START na interfejsie użytkownika. Włączy się wskaźnik start (B). (Rys. 33)

Obsługa produktu

1. Wprowadzić materiał do większej części wlotu podajnika. (Rys. 34)
2. Opróżnianie pojemnika, patrz *Opróżnianie pojemnika na stronie 431*.

Korzystanie z funkcji cofania

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk cofania (A). Włączy się wskaźnik cofania (B). (Rys. 35)



OSTRZEŻENIE: Materiał może być wyrzucany z wlotu podajnika, gdy urządzenie jest w trybie cofania. Upewnić się, że żadna część ciała nie znajduje się w pobliżu wlotu podajnika.

2. Zwolnić przycisk cofania, aby zatrzymać urządzenie.

Wyłączanie produktu



OSTRZEŻENIE: Przekręcić kluczyk bezpieczeństwa do pozycji 0, wyjąć akumulator i upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały, zanim produkt zniknie z pola widzenia.

1. Nacisnąć przycisk STOP (A). Wskaźnik start (B) zgaśnie. (Rys. 16)

Uwaga: Gdy funkcja cofania działa, silnik zatrzymuje się automatycznie po zwolnieniu przycisku cofania.

2. Otworzyć pokrywę akumulatora i obrócić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0”. (Rys. 36)
3. Aby wyjąć akumulator, nacisnąć 2 przyciski zwalniające i go wyciągnąć. (Rys. 37)
4. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ładowanie akumulatora na stronie 429*.

Funkcja dużego obciążenia

Gdy urządzenie tnie grube gałęzie i materiały, wzrasta prędkość obrotowa silnika. Silnik powróci do trybu standardowego, gdy duże obciążenie nie będzie już potrzebne.

Funkcja automatycznego cofania

Podczas pracy urządzenie do rozdrabniania może tymczasowo zatrzymać się z powodu zbyt grubego materiału, który został umieszczony we wlocie podajnika. Sprzęt do rozdrabniania automatycznie obróci się w przeciwnym kierunku i spróbuje wysunąć materiał 3 razy, a następnie zatrzyma się. Jeśli sprzęt do rozdrabniania nie może wysunąć materiału, zaświeci się dioda LED błędu, patrz *Dioda LED błędu na stronie 433*. Jeśli materiał nie został wyrzucony, konieczne jest usunięcie zatoru, patrz *Usuwanie zatoru na stronie 431*.

Uzyskiwanie dobrych rezultatów

- Ciąć tylko nowe gałęzie i materiały.
- Pojedynczo wkładać gałęzie do wlotu podajnika.
- Nie ciąć gałęzi, które mają zbyt dużo liści. Zbyt duża ilość liści może spowodować zator.

- Podzielić gałęzie na części o odpowiednich wymiarach dla wlotu podajnika.
- Nie wolno ciąć gałęzi o średnicy większej niż maksymalna średnica gałęzi. Patrz *Dane techniczne na stronie 436*.

- Jeśli materiał nie jest prawidłowo cięty, należy wyregulować odległość między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania. Patrz *Regulacja odległości między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania na stronie 432*.

Przegląd

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed przeprowadzeniem konserwacji należy przeczytać i zrozumieć rozdział o bezpieczeństwie.



OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu w trakcie prac konserwacyjnych, należy przekręcić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0” i wyjąć akumulator. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odczekać co najmniej 5 s.

przeszkolenie. Gwarantujemy dostępność profesjonalnych napraw i usług serwisowych. Skontaktować się z punktem serwisowym Husqvarna.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, patrz www.husqvarna.com.

Plan konserwacji

Odstępy pomiędzy konserwacjami obliczane są w oparciu o codzienne wykorzystanie produktu. Odstępy te ulegają zmianie, jeśli produkt nie jest użytkowany codziennie.

Czynności konserwacyjne oznaczone znakiem * objaśniono w instrukcjach, w części *Bezpieczeństwo na stronie 416*.

Do wykonywania wszelkich prac serwisowych i naprawczych konieczne jest specjalistyczne

	Każde użycie	Co miesiąc	Co sezon
Przeprowadzanie ogólnego przeglądu.	X		
Czyszczenie produktu.	X		
Sprawdzanie przycisku STOP*.	X		
Sprawdzanie pokryw*.	X		
Sprawdzanie pojemnika*.	X		
Sprawdzanie kluczyka bezpieczeństwa*.	X		
Sprawdzanie czujnika obecności pojemnika*.	X		
Sprawdzanie czujnika obecności pozycji roboczej.*	X		
Sprawdzanie akumulatora pod kątem uszkodzeń.	X		
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora.	X		
Sprawdzanie pod kątem prawidłowego działania przycisków zwalniających akumulator oraz pod kątem blokowania się akumulatora na miejscu w urządzeniu.	X		
Sprawdzanie ładowarki pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego działania.		X	
Sprawdzanie połączenia pomiędzy akumulatorem a urządzeniem. Sprawdzanie połączenia między akumulatorem a ładowarką.			X

Przegląd ogólny

- Należy upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby produktu są odpowiednio dokręcone.
- Upewnić się, że na pokrywach lub na pojemniku nie ma uszkodzeń, na przykład pęknięć.

Czyszczenie produktu

- Plastikowe części należy czyścić czystą i suchą ściereczką.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wody. Woda mogłaby dostać się do akumulatora lub silnika i wywołać zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
- Nie polewać silnika bezpośrednio wodą.
- W celu usunięcia liści, trawy i brudu należy użyć szczotki.
- Wyczyścić sprzęt do rozdrabniania. Patrz *Czyszczenie sprzętu do rozdrabniania na stronie 431.*

Czyszczenie akumulatora i ładowarki



OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia akumulatora i ładowarki nie należy używać wody.



OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia akumulatora nie należy używać żadnych substancji chemicznych.

- Przed włożeniem akumulatora do ładowarki należy sprawdzić, czy akumulator i ładowarka są czyste i suche.
- Zaciski akumulatora należy czyścić sprężonym powietrzem lub miękką i suchą szmatką.
- Powierzchnie akumulatora i ładowarki należy czyścić miękką i suchą szmatką.

Opróżnianie pojemnika



OSTRZEŻENIE: Przed zamontowaniem lub wyjęciem pojemnika należy zatrzymać produkt, przekreślić kluczyk bezpieczeństwa w położenie „0” i wyjąć akumulator.

1. Zatrzymać urządzenie. Patrz *Wyłączanie produktu na stronie 429.*
2. Przytrzymać uchwyt przedni pojemnika jedną ręką.
3. Wyjąć pojemnik z urządzenia.
4. Użyć uchwytu znajdującego się poniżej pojemnika, aby go opróżnić lub wyjąć worek z uchwytu, patrz *Używanie pojemnika wraz z workiem na stronie 427.*

Demontaż pokrywy serwisowej

1. Zatrzymać urządzenie. Patrz *Wyłączanie produktu na stronie 429.*
2. Wykręcić 4 śruby i zdjąć pokrywę serwisową. (Rys. 38)
3. Zmontować w odwrotnej kolejności.

Usuwanie zatoru

1. Zatrzymać urządzenie. Patrz *Wyłączanie produktu na stronie 429.*



OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że wszystkie ruchome części się zatrzymały.

2. Sprawdzić, co spowodowało zator.
3. Użyć popychacza, aby poluzować niepożądany materiał.
4. Uruchomić produkt. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 429.*
5. Usunąć zator:
 - a) Jeśli liście spowodowały zator, można spróbować przyciąć suchą gałąź bez liści, aby go usunąć.
 - b) Jeśli zator został spowodowany przez gałęzie, użyć funkcji cofania, aby spróbować usunąć zator. Patrz *Korzystanie z funkcji cofania na stronie 429.*



OSTRZEŻENIE: Materiał może być wyrzucony z wlotu podajnika podczas korzystania z funkcji cofania.

6. Jeśli zator nie został usunięty, należy zatrzymać produkt i wyczyścić sprzęt do rozdrabniania. Patrz *Czyszczenie sprzętu do rozdrabniania na stronie 431.*

Czyszczenie sprzętu do rozdrabniania



OSTRZEŻENIE: Podczas obsługi sprzętu do rozdrabniania należy zakładać solidne rękawice ochronne. Sprzęt do rozdrabniania jest bardzo ostry i może łatwo doprowadzić do skaleczenia.



OSTRZEŻENIE: Sprzęt do rozdrabniania może się poruszać, gdy urządzenie jest wyłączone.

1. Zatrzymać urządzenie. Patrz *Wyłączanie produktu na stronie 429.*
2. Wymontować pokrywę serwisową. Patrz *Demontaż pokrywy serwisowej na stronie 431.*
3. Wyczyścić sprzęt do rozdrabniania za pomocą szczotki.



UWAGA: Upewnić się, że sprzęt do rozdrabniania jest prawidłowo zamontowany, a tekst jest skierowany w stronę pokrywy serwisowej.

4. Zamontować pokrywę serwisową.

rozpoczęciem pracy należy opróżnić pojemnik.

Regulacja odległości między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania

Jeśli materiał nie jest prawidłowo cięty, należy wyregulować odległość między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania.



OSTRZEŻENIE: Podczas regulacji metalowe paski mogą wypaść do pojemnika zbiorczego. Metalowe paski mogą być ostre i spowodować obrażenia. Przed

1. Opróżnić i zamontować pojemnik. Patrz *Opróżnianie pojemnika na stronie 431*.
2. Uruchomić produkt.
3. Za pomocą klucza imbusowego powoli obrócić śrubę z łbem sześciokątnym w prawo. Przestać po usłyszeniu odgłosu zgrzytania. (Rys. 39) (Rys. 40)
4. Powoli obrócić śrubę z łbem sześciokątnym o 45° w lewo.
5. Powoli obrócić śrubę z łbem sześciokątnym w prawo. Przestać po usłyszeniu odgłosu zgrzytania.
6. Upewnić się, że materiał jest prawidłowo przycięty. (Rys. 41)

Rozwiązywanie problemów

Produkt

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku START.	Urządzenie nie jest ustawione w pozycji roboczej.	Ustawić urządzenie w pozycji roboczej. Patrz <i>Ustawianie produktu w pozycji roboczej na stronie 428</i> .
	Nieprawidłowa procedura rozruchu.	Patrz <i>Uruchamianie produktu na stronie 429</i> .
	Po uruchomieniu urządzenia pojemnik nie jest zamontowany pod obszarem zrzutu.	Zamontować pojemnik, patrz <i>Montaż pojemnika na stronie 427</i> .
Materiał nie jest prawidłowo cięty.	Należy wyregulować odległość między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania.	Wyregulować odległość między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania. Patrz <i>Regulacja odległości między płytą przeciwną a sprzętem do rozdrabniania na stronie 432</i> .
Materiał nie przesuwają się prawidłowo do komory wlotu podajnika.	Materiał nie jest prawidłowo podawany do wlotu podajnika.	Wprowadzić materiał do większej części wlotu podajnika. Patrz <i>Obsługa produktu na stronie 429</i> i <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów na stronie 429</i> .
W komorze wlotu podajnika nagromadził się materiał.	Liście lub niepocięty materiał spowodowały nagromadzenie się we wlocie podajnika.	Przed rozpoczęciem pracy opróżnić komorę wlotu podajnika. Patrz <i>Czyszczenie sprzętu do rozdrabniania na stronie 431</i> . Jeśli liście spowodowały zator, patrz <i>Usuwanie zatoru na stronie 431</i> .
	Pojemnik jest pełny.	Opróżnić pojemnik. Patrz <i>Opróżnianie pojemnika na stronie 431</i> .
Materiał jest zatrzymywany po umieszczeniu go we wlocie podajnika.	Dochodzi do zatoru w urządzeniu.	Usunąć zator. Patrz <i>Usuwanie zatoru na stronie 431</i> .
Nie można wyjąć ani zamontować pojemnika.	Sprzęt do rozdrabniania jest zablokowany, co zapobiega przemieszczaniu się pojemnika.	Usunąć zator.

Interfejs użytkownika

Symbol	Nazwa	Pojawia się na wyświetlaczu	Przyczyna/rozwiązanie
	Dioda LED błędu	Symbol miga	Wystąpił błąd. Patrz <i>Dioda LED błędu na stronie 433</i> .
	Wskaźnik pojemnika	Symbol miga	Pojemnik nie jest zamontowany poniżej obszaru zrzutu. Patrz <i>Montaż pojemnika na stronie 427</i> .

Dioda LED błędu

Wskaźnik ostrzegawczy (dioda LED błędu) znajduje się na interfejsie użytkownika.

Problem	Dioda LED błędu (liczba błysków)	Przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie działa prawidłowo.	3	Sprzęt do rozdrabniania jest zablokowany.	Usunąć zator. Patrz <i>Usuwanie zatoru na stronie 431</i> .
	10	Sterownik silnika jest zbyt gorący.	Wyłączyć silnik i poczekać, aż ostygnie.
	11	Sterownik silnika jest zbyt gorący.	Wyłączyć silnik i poczekać, aż ostygnie.
Produkt zatrzymuje się.	Brak migania	Usterka złącza akumulatora.	Sprawdzić złącze akumulatora.
	8	Akumulator jest słaby.	Naładować akumulator. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 429</i> .
	9	Błąd akumulatora lub brak sygnału z akumulatora.	Sprawdzić złącze akumulatora i prawidłowo włożyć akumulator do urządzenia. Jeśli miga dioda LED błędu na akumulatorze, patrz <i>Czyszczenie akumulatora i ładowarki na stronie 431</i> .
Inne błędy.	W przypadku wystąpienia innego błędu obrócić kluczyk bezpieczeństwa do położenia 0, wyjąć akumulator i skonsultować się z punktem serwisowym Husqvarna.		

Akumulator

Dioda na akumulatorze	Przyczyna	Rozwiązanie
Miga zielona dioda LED.	Napięcie akumulatora jest niskie.	Naładować akumulator. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 429</i> .
Miga dioda LED błędu akumulatora.	Akumulator jest za zimny lub za gorący, aby można było go używać.	Należy poczekać aż akumulator ostygnie, lub umieścić w pomieszczeniu celem jego ogrzania. Gdy akumulator odzyska właściwą temperaturę, będzie mógł być ponownie używany. Akumulator produktu może być używany wyłącznie, gdy temperatura otoczenia wynosi 5 °C–40 °C.
	Akumulator rozładowany.	Naładować akumulator. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 429</i> .

Dioda na akumulatorze	Przyczyna	Rozwiązanie
Zaświeci się dioda LED błędu.	Występuje błąd akumulatora.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.

Ładowarka

Dioda na ładowarce	Przyczyna	Rozwiązanie
Dioda LED błędu miga lub zapala się.	Ładowarka jest za zimna lub za gorąca, aby można było jej używać.	Należy poczekać, aż ładowarka ostygnie, lub umieścić w pomieszczeniu celem jej ogrzania. Gdy ładowarka odzyska właściwą temperaturę, będzie mogła być ponownie używana. Ładowarki należy używać, gdy temperatura otoczenia wynosi 5 °C–40 °C.
	Inne błędy.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.

Transport, przechowywanie i utylizacja

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia w trakcie transportu i przechowywania, należy przekreślić kluczyk bezpieczeństwa w położenie 0, wyjąć akumulator i odczekać przynajmniej 5 sekund.

- W trakcie przygotowywania urządzenia do transportu należy upewnić się, że postępuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych. Mogą obowiązywać również lokalne przepisy.
- Zawsze wyjmować akumulator na czas transportu.
- Na złączach akumulatora należy przykleić taśmę i upewnić się, że akumulator nie może się przemieszczać w trakcie transportu.
- W trakcie transportu urządzenie należy zamocować.

Ciągnięcie produktu

1. Przytrzymać uchwyt do podnoszenia (A) jedną ręką. (Rys. 42)
2. Umieścić jedną stopę na płycie podstawy (B).
3. Odchylić urządzenie do tyłu.

Podnoszenie produktu

1. Przytrzymać uchwyt do podnoszenia.
2. Pociągnąć składany uchwyt zwalniający do góry.
3. Popchnąć uchwyt do przodu, aż górna część urządzenia zostanie całkowicie złożona i zablokowana na swoim miejscu. (Rys. 18)
4. Urządzenie podnosić za 2 uchwyty do podnoszenia. (Rys. 43)

Transport

- Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych mają zastosowanie do dołączonych akumulatorów litowo-jonowych.
- W przypadku transportu komercyjnego należy przestrzegać specjalnych wymagań umieszczonych na opakowaniu i etykietach.

Ustawianie urządzenia w pozycji przechowywania

1. Ustawić kluczyk bezpieczeństwa do położenia 0.



OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, urządzenie musi być wyłączone podczas transportu i przechowywania.

2. Wyjąć akumulator i odczekać co najmniej 5 sekund.
3. Opróżnić i zamontować pojemnik. Patrz *Opróżnianie pojemnika na stronie 431*.
4. Przymocować popychacz do dolnej części pojemnika. (Rys. 44)
5. Przetawić urządzenie w pozycję przechowywania. Patrz *Ciągnięcie produktu na stronie 434* lub *Podnoszenie produktu na stronie 434*.
6. Przestrzegać instrukcji dotyczących przechowywania. Patrz *Przechowywanie na stronie 435*.

Przechowywanie

- Wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie.
- Wyjąć akumulator.
- Akumulator i ładowarkę należy trzymać w suchym miejscu, w którym nie występuje wilgoć ani mróz.
- Na czas przechowywania odłączyć akumulator od ładowarki.
- Nie przechowywać akumulatora w miejscu, gdzie może występować elektryczność statyczna. Nie przechowywać akumulatora w metalowym pojemniku.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze otoczenia w zakresie od -10°C do 40°C.
- Akumulator należy przechowywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 25°C. Nie trzymać go w miejscu wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ładowarkę należy przechowywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 45°C. Nie trzymać jej w miejscu wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przed odstawieniem urządzenia na dłuższy okres przechowywania należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora wynosi 30–50%.
- Produkt, akumulator i ładowarkę należy przechowywać w zamkniętym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Wyczyścić sprzęt do rozdrabniania. Patrz *Czyszczenie sprzętu do rozdrabniania na stronie 431*.
- Wyczyścić produkt i upewnić się, że pojemnik jest pusty i suchy.
- Konserwację należy przeprowadzać wyłącznie według instrukcji użytkownika. Patrz *Przegląd na stronie 430*.
- Przed pozostawieniem produktu na dłuższy okres przechowywania należy go wyczyścić oraz przeprowadzić pełny przegląd.

Utylizacja

Symbole znajdujące się na urządzeniu oraz na opakowaniu informują o tym, że nie wolno traktować go jak zwykłego odpadu domowego. Musi ono zostać oddane do odpowiedniego punktu pobierania surowców wtórnych, zajmującego się przetwarzaniem urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.

Przekazując produkt w odpowiednie miejsce, pomagasz przeciwdziałać jego potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu, skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej albo punktem sprzedaży, w którym produkt został kupiony.

(Rys. 45)

Dane techniczne

Dane techniczne

	GS 340is
Silnik	
Typ silnika	BLDC (bezsztuczowy) 36 V
Prędkość sprzętu do rozdrabniania — nominalna, obr./min	28/min
Prędkość sprzętu do rozdrabniania — duże obciążenie, obr./min	44/min
Moc silnika — maks., kW	1,8
Moc silnika — nominalna, kW	1,4
Waga	
Waga z pojemnikiem (bez akumulatora), kg	23,5
Waga z pojemnikiem (w tym 1 x BLi30), kg	25,5
Akumulator	
Typ akumulatora	Akumulatory z serii Husqvarna
Czas pracy na akumulatorze	
Czas pracy na akumulatorze, min, (swobodna praca) w trybie standardowym, z jednym akumulatorem Husqvarna 7,5 Ah (BLi30).	225
Poziom hałasu ³⁵	
Zmierzony poziom mocy akustycznej, dB(A)	92
Poziom głośności, gwarantowana moc akustyczna L _{WA} dB(A)	94
Poziomy głośności ³⁶	
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	86
Sprzęt do rozdrabniania	
Maksymalna średnica gałęzi, mm	40
Pojemność pojemnika, litry	45

Zatwierdzone akumulatory	Typ	Pojemność akumulatora, Ah	Napięcie, V	Waga, funty/kg
BLi30	Litowo-jonowy	7,5	36	4,2/1,9

³⁵ Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (L_{WA}), zgodnie z dyrektywą Rady 2000/14/WE.

³⁶ Współczynnik niepewności (K) pomiaru zarejestrowanych danych dotyczących poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 1,5 dB(A).

Zatwierdzone akumulatory	Typ	Pojemność aku- mulatora, Ah	Napięcie, V	Waga, funty/kg
40-B140	Litowo-jonowy	4,0	36	2,6/1,2

Zatwierdzone ładowarki obsługujące określone aku- mulatory, BLi	Napięcie wejś- ciowe, V	Częstotliwość, Hz	Moc, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE

Firma **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Szwecja, tel.: +46-36-146500, deklarujemy z pełną
odpowiedzialnością, że produkt:

Opis	Rozdrabniacz ogrodowy
Marka	Husqvarna
Typ/model	GS 340is (Oznaczenie GS odnosi się do rozdrabniacza ogrodowego)
Identyfikacja	Numery seryjne z roku 2024 i nowsze

spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich
dyrektywach i przepisach UE:

Przepis	Opis
2006/42/WE	„w sprawie maszyn”
2014/30/UE	„w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej”
2000/14/WE	„dotycząca emisji hałasu do środowiska”
2011/65/UE	„dotycząca ograniczenia użycia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”

oraz został zaprojektowany zgodnie z następującymi
normami i specyfikacjami technicznymi: EN
60335-1:2012/A16:2023, EN 50434:2013, EN
55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021,
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Szwedzki Instytut Badań Maszyn SMP Svensk
Maskinprovning AB zweryfikował także zgodność
z załącznikiem V Dyrektywy Rady 2000/14/WE.

Informacje dotyczące emisji hałasu podano w rozdziale
Dane techniczne na stronie 436.

Huskvarna, 2024-12-02

Claes Losdal, Szef ds. Rozwoju Produkcji/Produkty
ogrodowe, Husqvarna AB

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną



ÍNDICE

Introdução.....	439	Resolução de problemas.....	456
Segurança.....	441	Transporte, armazenamento e eliminação.....	459
Montagem.....	451	Especificações técnicas.....	461
Funcionamento.....	452	Declaração de conformidade.....	463
Manutenção.....	454		

Introdução

Descrição do produto

O produto é um triturador de jardim, que utiliza equipamento de trituração para cortar ramos em pedaços mais pequenos. O material é recolhido numa caixa de recolha.

Vista geral do produto

(Fig. 1)

1. Interface do utilizador
2. Botão START
3. Indicador de arranque
4. LED de erro
5. Indicador de nível da bateria
6. Indicador da caixa de recolha
7. Botão de inversão
8. Indicador de inversão
9. Botão STOP
10. Plataforma
11. Cobertura superior
12. Admissão de alimentação
13. Pega de elevação
14. Tampa da bateria
15. Chave de segurança
16. Suporte para acessórios
17. Vareta
18. Chave Allen
19. Parafuso de ajuste
20. Punho de libertação para dobragem
21. Tampa de assistência
22. Caixa de recolha
23. Suporte do saco
24. Punho da caixa de recolha
25. Carregador de bateria (acessório)
26. Bateria (acessório)
27. Ferramentas (acessório)
28. Manual do utilizador
29. Zona de descarga
30. Pés de apoio

Finalidade

O produto é utilizado para tritar resíduos de jardim de madeira, como ramos e galhos. Não utilize o produto para outras tarefas.

Símbolos no produto

(Fig. 2) AVISO: Tenha cuidado e utilize o produto corretamente. Este produto pode provocar ferimentos graves ou a morte do utilizador ou terceiros.

(Fig. 3) Leia o manual do utilizador com atenção e certifique-se de que compreende as instruções antes de utilizar o produto.

(Fig. 4) Tenha cuidado com objetos projetados e ricochetes.

(Fig. 5) Mantenha as outras pessoas afastadas.

(Fig. 6) AVISO: Risco de ferimentos por esmagamento e ferimentos por corte. Mantenha as partes do corpo afastadas das aberturas quando o produto estiver ligado.

(Fig. 7) AVISO: peças rotativas. Mantenha as partes do corpo afastadas das aberturas quando o produto estiver ligado.

(Fig. 8) Utilize protetores acústicos e proteção ocular aprovados.

(Fig. 9) AVISO: desligue a bateria antes de efetuar a manutenção do produto.

(Fig. 10) **Marca ambiental.** O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos domésticos. Recicle-os numa localização de eliminação aprovada para equipamentos elétricos e eletrónicos.

(Fig. 11) O produto possui proteção contra salpicos de água.

(Fig. 12) Certifique-se de que todas as peças móveis estão paradas antes de efetuar a manutenção ou examinar o produto.

(Fig. 14) Instruções sobre como ajustar a distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração. Consulte *Ajustar a distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração na página 456*.

(Fig. 13) Código para leitura.

Nota: Os restantes símbolos/autocolantes existentes no produto dizem respeito a exigências para homologação em outras áreas comerciais.

Danos no produto

Não somos responsáveis por danos no nosso produto se:

- o produto tiver sido incorretamente reparado.

- o produto tiver sido reparado com peças que não sejam do fabricante ou que não sejam aprovadas pelo fabricante.
- o produto tiver um acessório que não seja do fabricante ou que não seja aprovado pelo fabricante.
- o produto não tiver sido reparado por um centro de assistência autorizado ou por uma autoridade aprovada.

instruções, guias de resolução de problemas ou para utilizar o Self-Service da Husqvarna e o Assistente de produtos (se disponível no seu mercado). Para obter assistência adicional relativamente ao produto, contacte o seu distribuidor com assistência técnica da Husqvarna.

Assistência

Para obter assistência sobre o produto, aceda à secção Assistência em www.husqvarna.com para aceder a

Segurança

Definições de segurança

Os avisos, as precauções e as notas são utilizados para indicar partes especialmente importantes do manual.



ATENÇÃO: Utilizado no caso de existir risco de ferimento ou morte para o utilizador ou transeuntes, se não forem respeitadas as instruções do manual.



CUIDADO: Utilizado se existir risco de danos para o produto, para outros materiais ou para a área adjacente, se não forem respeitadas as instruções do manual.

Nota: Utilizado para disponibilizar informações adicionais necessárias numa determinada situação.

Instruções de segurança gerais



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Este produto produz um campo eletromagnético durante o funcionamento. Em determinadas circunstâncias, este campo pode interferir com o funcionamento de implantes médicos ativos ou passivos. Para diminuir o risco de ferimentos graves ou mortais, recomendamos que os portadores de implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante do implante antes de utilizar este produto.
- Tenha sempre cuidado e use o seu senso comum. Se não tiver a certeza sobre como utilizar o produto numa situação especial, pare e fale com o seu distribuidor Husqvarna antes de continuar.
- Este produto é perigoso se for utilizado de forma incorreta ou se não o utilizador for cuidadoso. Podem ocorrer ferimentos graves ou mesmo morte se as instruções de segurança não forem respeitadas.

- Não utilize o produto sem a caixa de recolha instalada por baixo da zona de descarga.
- Tenha em atenção que o utilizador é responsável pelos acidentes que incluam outras pessoas ou a respetiva propriedade.
- Não utilize o produto junto a pessoas, especialmente crianças, ou animais.
- Mantenha o produto limpo. Certifique-se de que pode ler claramente os sinais e os autocolantes. Substitua os autocolantes danificados ou os autocolantes que não possam ser lidos.
- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, desde que as mesmas se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções acerca da utilização segura do carregador de bateria e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o carregador de bateria. As tarefas de limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem a devida supervisão.
- Não utilize o produto se estiver cansado, doente ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos. Estes têm um efeito negativo na sua visão, atenção, capacidade de discernimento ou controlo físico.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou não funcionar corretamente.
- Não utilize o produto em superfícies pavimentadas ou com gralha onde o material projetado possa provocar ferimentos.
- Pare o produto, rode a chave de segurança para a posição 0 e retire a bateria antes de ligar ou remover a caixa de recolha.
- Não altere este produto e não o utilize se houver a possibilidade de ter sido alterado por outros.

Segurança do trabalho



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que

se seguem antes de utilizar o produto.

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desarrumadas ou escuras são propícias a acidentes.
- Não utilize o produto em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. O produto cria faíscas que podem inflamar poeiras ou gases.
- Mantenha as crianças e restantes pessoas afastadas enquanto utiliza o produto. As distrações podem fazê-lo perder o controlo.
- Utilize o produto para triturar material de madeira. Não é permitido utilizá-lo para outras tarefas. Quando introduzir material no produto, seja extremamente cuidadoso para que não sejam incluídos pedaços de metal, pedras, garrafas, latas ou outros materiais indesejados.
- Quando colocar material no produto, certifique-se de que o tronco aponta para baixo. O material pode ser ejetado da admissão de alimentação se a extremidade com ramos estiver a apontar para baixo. (Fig. 15)
- Quando coloca material na admissão de alimentação, podem ocorrer ferimentos se o material entrar em contacto consigo ou se se mover subitamente.
- Use equipamento de proteção pessoal.
- Saiba como utilizar o produto e os respetivos controlos em segurança. Certifique-se de que sabe como parar o motor rapidamente em caso de emergência; consulte *Parar o produto na página 453*.
- Não utilize o produto em condições de chuva ou de humidade. O risco de choque elétrico aumenta se entrar água no produto.
- Não desloque o produto em superfícies escorregadias. As superfícies escorregadias podem resultar na queda do utilizador. O produto é pesado e pode provocar ferimentos.
- Tenha cuidado quando deslocar o produto em declives. Quando deslocar o produto, caminhe. Não corra.

- Não utilize o produto em más condições climáticas, principalmente quando existir risco de ocorrência de relâmpagos.
- Antes de utilizar, certifique-se de que o equipamento de trituração, a tampa de assistência e outros fixadores estão apertados. Certifique-se de que o alojamento não está danificado e que as proteções estão instaladas.
- Pare imediatamente o produto, rode a chave de segurança para a posição 0, remova a bateria, deixe o produto arrefecer e certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente paradas se ocorrer uma das seguintes condições:
 - Não consegue ver o produto.
 - Antes de eliminar uma obstrução.
 - Antes de examinar, limpar ou fazer a manutenção do produto.
 - Antes de examinar o produto depois de este ter embatido num objeto.
- Se o produto fizer ruídos ou vibrações invulgares.
- Antes de deslocar o produto.
- Verifique se o produto apresenta danos. Aperte peças soltas. Repare os danos e substitua as peças danificadas. Solicite a realização da reparação num distribuidor aprovado com assistência técnica.
- Utilize o produto apenas em superfícies firmes e niveladas na posição de funcionamento recomendada. Consulte *Colocar o produto na posição de funcionamento na página 452*.
- Mantenha sempre o equilíbrio correto. Não se debruce. Nunca se coloque num nível mais elevado do que a parte inferior do produto ao introduzir material no mesmo.
- Não permita que o material cortado se acumule na zona de descarga; isto provoca uma descarga incorreta e um retrocesso de material através da admissão de alimentação. Certifique-se de que a câmara de admissão

de alimentação está vazia antes de ligar o produto.

- Mantenha-se afastado da zona de descarga quando utilizar o produto. Não utilize o produto sem a caixa de recolha.
- Mantenha o rosto e o corpo afastados da admissão de alimentação.
- Não coloque as mãos ou outras partes do corpo ou vestuário na admissão de alimentação ou perto de peças que se movem.
- Não incline nem eleve o produto quando o motor estiver ligado.

Instruções de segurança para funcionamento

Equipamento de proteção pessoal



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- O equipamento de proteção pessoal não previne totalmente os ferimentos mas diminui a respetiva gravidade em caso de acidente. Obtenha ajuda junto do seu distribuidor para selecionar o equipamento certo.

- Use botas ou sapatos antiderrapantes resistentes. Não use calçado aberto nem ande com os pés descalços.
- Use calças compridas e resistentes.
- Use luvas de proteção ao utilizar o produto.
- Use luvas de proteção quando limpar o equipamento de trituração e efetuar outras tarefas de manutenção relacionadas com o equipamento de trituração.
- Use proteção auricular e óculos de proteção. Use-os enquanto utiliza o produto. Pode ocorrer ejeção de material da admissão de alimentação.
- Não use roupas largas ou que possuam fios ou laços.

Dispositivos de segurança no produto



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Não utilize um produto com dispositivos de segurança danificados ou que não funcionem corretamente.

- Não remova os dispositivos de segurança, nem os modifique.
- Não tente anular o bloqueio da proteção.
- Verifique regularmente os dispositivos de segurança. Se os dispositivos de segurança estiverem danificados ou não funcionarem corretamente, contacte o seu distribuidor com assistência técnica Husqvarna.

Verificar o botão STOP

O botão STOP para rapidamente o motor e o movimento do equipamento de trituração.

1. Ligue o produto. Certifique-se de que o indicador de arranque se acende. Consulte *Utilizar o produto na página 453*.
2. Prima o botão STOP (A). O produto está desligado quando o indicador de arranque (B) se apaga. (Fig. 16)

Verificar as coberturas

A cobertura superior e a tampa de assistência evitam o risco de ferimentos causados pelo equipamento de trituração.

- Examine a cobertura superior e a tampa de assistência para se certificar de que não existem danos, como por exemplo, fissuras.

Verificar a caixa de recolha

- Examine a caixa de recolha para se certificar de que não existem danos, como fissuras ou buracos.

Verificar a chave de segurança

A chave de segurança encontra-se por baixo da tampa da bateria. A chave de segurança liga a bateria que alimenta o motor.

- Ligue e desligue o motor para verificar o funcionamento da chave de segurança.
- Se a chave de segurança funcionar corretamente, o motor só arranca quando a chave de segurança se encontra no bloqueio de segurança.

Verificar o controlo de presença da caixa de recolha



ATENÇÃO: Pare o produto, rode a chave de segurança para a posição 0 e retire a bateria antes de ligar

ou remover a caixa de recolha.



ATENÇÃO: Não utilize o produto sem a caixa de recolha instalada por baixo da zona de descarga.

O controlo de presença da caixa de recolha é ativado quando uma caixa de recolha está corretamente instalada por baixo da zona de descarga.

Nota: O motor só pode ser ligado quando a caixa de recolha está instalada por baixo da zona de descarga. Quando a caixa de recolha é removida, o motor não arranca ou para imediatamente.

1. Ligue o produto. Consulte *Utilizar o produto na página 453*.
2. Puxe a caixa de recolha para fora.
3. Certifique-se de que o motor para e que o indicador da caixa de recolha (A) se acende. (Fig. 17)

Verificar o controlo de presença da posição de funcionamento

O controlo de presença da posição de funcionamento é engatado quando o produto está na posição de funcionamento.

1. Coloque o produto na posição de funcionamento. Consulte *Colocar o produto na posição de funcionamento na página 452*.
2. Ligue o produto. Consulte *Utilizar o produto na página 453*.
3. Puxe o punho de libertação para dobragem para cima e dobre o produto. (Fig. 18)
4. Certifique-se de que o motor para.

Segurança da bateria



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Utilize baterias recarregáveis Husqvarna como fonte de alimentação apenas para produtos Husqvarna relacionados. Para evitar ferimentos, não utilize a bateria como fonte de

alimentação para outros produtos.

- Não utilize baterias não recarregáveis.
- Risco de choque elétrico. Não ligue os terminais da bateria a chaves, moedas, parafusos ou outros metais. Caso contrário, pode provocar um curto-circuito da bateria.
- Não coloque objetos nas aberturas de ventilação da bateria.
- Mantenha a bateria afastada do sol, calor ou de chamas abertas. A bateria pode explodir e causar queimaduras e/ou queimaduras químicas.
- Mantenha a bateria afastada de chuva e condições de humidade.
- Mantenha a bateria afastada de micro-ondas e alta pressão.
- Não tente desmontar ou partir a bateria.
- Em caso de fuga da bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Em caso de contacto com o líquido, limpe a área com água abundante e procure assistência médica.

- Utilize a bateria do produto apenas quando a temperatura ambiente se encontrar entre os 5 °C e os 40 °C.
- Utilize o carregador de bateria apenas quando a temperatura ambiente se encontrar entre os 5 °C e os 40 °C.
- A bateria não carrega se a respetiva temperatura for superior a 50 °C.
- Não limpe a bateria nem o carregador de bateria com água. Consulte *Limpar a bateria e o carregador de bateria na página 455*.
- Não utilize uma bateria danificada.
- Mantenha as baterias armazenadas afastadas de objetos metálicos como, por exemplo, pregos, moedas, joias.

Segurança do carregador de bateria



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Utilize carregadores de bateria QC para carregar apenas baterias de substituição Husqvarna.
 - Risco de choque elétrico ou curto-circuito. Não coloque objetos nas aberturas de ventilação do carregador. Não tente desmontar o carregador de bateria. Não ligue os terminais do carregador a objetos metálicos. Utilize uma tomada de parede aprovada.
 - Este produto produz um campo eletromagnético durante o funcionamento. Em determinadas circunstâncias, este campo pode interferir com o funcionamento de implantes médicos ativos ou passivos. Para diminuir o risco de condições que podem causar ferimentos ou morte, recomendamos que os portadores de implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante do implante antes de utilizar este produto.
 - Certifique-se regularmente de que o cabo de alimentação do carregador de bateria não está danificado nem apresenta fissuras.
 - Não utilize o cabo de alimentação para levantar o carregador de bateria.
- Para desligar o carregador de bateria de uma tomada elétrica, puxe a ficha. Não puxe o cabo de alimentação.
- Mantenha o cabo de alimentação e os cabos de extensão afastados de água, de óleo e de arestas afiadas. Certifique-se de que o cabo não fica entalado em portas, cercas ou equivalente. Isto pode fazer com que o carregador fique sob tensão.
 - Não limpe o carregador de bateria com água.
 - O carregador de bateria pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, desde que as mesmas se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções acerca da utilização segura do carregador da bateria e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o carregador de bateria. As tarefas de limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem a devida supervisão.

- Não carregue baterias não recarregáveis no carregador de bateria.
- Não utilize o carregador de bateria próximo de materiais inflamáveis ou materiais que possam provocar corrosão. Não cubra o carregador de bateria. Em caso de fumo ou fogo, desligue o carregador de bateria da tomada.
- Não utilize um carregador de bateria danificado.
- Carregue a bateria apenas em espaços interiores com boa ventilação e sem exposição à luz solar. Não carregue a bateria em condições de humidade.

Instruções de segurança para manutenção



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Para evitar um arranque accidental durante a manutenção, rode a chave de segurança para a posição 0 e remova a bateria. Aguarde pelo menos 5 segundos antes de começar a manutenção.
- Efetue apenas os trabalhos de manutenção

indicados neste manual do utilizador. Outras tarefas de manutenção ou reparações profissionais devem ser realizadas pelo seu distribuidor Husqvarna com assistência técnica.

- Efetue os trabalhos de manutenção corretamente para aumentar a vida útil do produto e reduzir o risco de acidentes.
- Certifique-se de que todas as peças móveis estão paradas antes de realizar manutenção no produto.
- Substitua as peças danificadas, gastas ou partidas. Utilize peças sobresselentes originais do fabricante. Outras peças sobresselentes podem causar danos no produto e aumentar o risco de acidentes.
- Para evitar a ocorrência de ferimentos, não remova os dispositivos de segurança, nem os modifique.
- Use luvas resistentes quando limpar o equipamento de trituração. As lâminas são muito afiadas e podem facilmente provocar cortes.

- O equipamento de trituração pode mover-se quando o produto está desligado: risco de ferimentos.
- Solicite ao seu distribuidor Husqvarna com assistência técnica a inspeção regular do produto e a realização dos ajustes e reparações necessários.
- Cumpra as instruções relativas à substituição dos acessórios. Utilize apenas acessórios aprovados pela Husqvarna.
- Quando não estiverem em funcionamento, mantenha o produto, a bateria e carregador da bateria afastados num local seco, interior e fechado à chave. Certifique-se de que as crianças e as pessoas não autorizadas não conseguem ter acesso ao produto, à bateria ou ao carregador da bateria.

Montagem

Introdução



ATENÇÃO: Antes de montar o produto, leia o capítulo sobre segurança.



ATENÇÃO: Para evitar um arranque acidental durante a montagem, rode a chave de segurança para a posição 0, retire a bateria e aguarde pelo menos 5 segundos.

Montar os pés de apoio

1. Certifique-se de que o produto está na posição de armazenamento. Consulte *Colocar o produto na posição de armazenamento na página 459*.
2. Coloque o produto com o lado superior voltado para o chão.
3. Coloque os pés de apoio na devida posição e instale os parafusos. (Fig. 19)

Montar as rodas

1. Certifique-se de que o produto se encontra na posição de armazenamento. Consulte *Colocar o produto na posição de armazenamento na página 459*.
2. Coloque o produto com o lado superior voltado para o chão.

3. Instale o eixo da roda (A). (Fig. 20)
4. Instale a anilha (B), a manga (C) e a roda (D) de cada lado. (Fig. 21)
5. Instale a porca (E) de cada lado. (Fig. 22)

Nota: Mantenha o eixo na devida posição quando instalar a porca.

6. Certifique-se de que as rodas se movem livremente. Se necessário, ajuste as porcas.
7. Instale as tampas das rodas (F).

Instalar a caixa de recolha



ATENÇÃO: Pare o produto, rode a chave de segurança para a posição 0 e retire a bateria antes de ligar ou remover a caixa de recolha.



ATENÇÃO: Não utilize o produto sem a caixa de recolha instalada por baixo da zona de descarga.

Nota: O motor só pode ser ligado quando a caixa de recolha está instalada por baixo da zona de descarga. Quando a caixa de recolha é removida, o motor não arranque ou para imediatamente.

1. Utilize a caixa de recolha com o saco (opcional). Consulte *Utilizar a caixa de recolha com um saco na página 452*.
2. Segure o punho dianteiro (A) com uma mão e coloque a caixa de recolha na secção por baixo da zona de descarga. (Fig. 23)
3. Empurre a caixa de recolha para a posição final para engatar o controlo de presença.
4. Para utilizar a caixa de recolha com um saco, consulte *Utilizar a caixa de recolha com um saco na página 452*.

Utilizar a caixa de recolha com um saco



ATENÇÃO: Não utilize o produto sem a caixa de recolha instalada por baixo da zona de descarga.

Nota: O motor só pode ser ligado quando a caixa de recolha está instalada por baixo da zona de descarga.

Quando a caixa de recolha é removida, o motor não arranca ou para imediatamente.

1. Coloque um saco à volta do suporte do saco.
2. Empurre o suporte do saco para a ranhura na caixa de recolha. (Fig. 24)

Instalar os suportes para ferramentas (acessórios)

Os suportes para ferramentas (acessórios) Husqvarna podem ser utilizados para guardar ferramentas no produto, como tesouras de poda, podadoras, luvas e muito mais. Contacte o seu distribuidor Husqvarna com assistência técnica para obter informações sobre os acessórios disponíveis para o seu produto.

1. Pendure os suportes para ferramentas no suporte para acessórios. (Fig. 25)
2. Fixe os suportes para ferramentas com os botões de encaixe.

Funcionamento

Introdução



ATENÇÃO: Antes de utilizar o produto, tem ler e compreender o capítulo sobre segurança.

Husqvarna Connect

A Husqvarna Connect é uma aplicação gratuita para o seu dispositivo móvel. A aplicação Husqvarna Connect disponibiliza funções alargadas para o seu produto Husqvarna:

- Informações alargadas sobre o produto.
- Informações sobre, e ajuda relacionada com peças e manutenção do produto.

Começar a utilizar Husqvarna Connect

1. Transfira a aplicação Husqvarna Connect para o seu dispositivo móvel.
2. Registe-se na aplicação Husqvarna Connect.
3. Siga os passos das instruções na aplicação Husqvarna Connect para ligar e registar o produto.

Colocar o produto na posição de funcionamento

1. Segure o punho de elevação. (Fig. 26)
2. Puxe o punho de libertação para dobragem para cima.

3. Puxe o punho de elevação para trás até que a parte superior do produto esteja totalmente aberta e bloqueie-o na devida posição. (Fig. 27)



ATENÇÃO: Não utilize o produto sem que a parte superior do produto esteja totalmente aberta.

4. Certifique-se de que a caixa de recolha está instalada. Consulte *Instalar a caixa de recolha na página 451*.

Bateria



ATENÇÃO: Antes de utilizar a bateria, tem de ler e compreender o capítulo sobre segurança. Deve também ler e compreender o manual do utilizador da bateria e do carregador de bateria.

Mantenha a bateria e o respetivo carregador de bateria a temperaturas ambiente corretas.

	Temperatura ambiente
Utilização da bateria	5 °C–40 °C
Carregamento da bateria	5 °C–40 °C

Estado da bateria

O visor indica a capacidade restante da bateria e a existência de problemas com a mesma. Prima o botão

indicador da bateria para obter informações sobre o estado de carga da bateria. O símbolo de aviso na bateria acende-se quando ocorre um erro. Consulte *Bateria na página 458*.

(Fig. 28)

Luzes LED	Estado da bateria
Todos os LED acesos	Carga completa (76%-100%)
LED 1, LED 2 e LED 3 acesos	A bateria tem uma carga de 51%-75%
LED 1 e LED 2 acesos	A bateria tem uma carga de 26%-50%
LED 1 aceso	A bateria tem uma carga de 6%-25%.
LED 1 intermitente	A bateria tem uma carga de 0%-5%.

LED de estado da bateria no produto

Quando a bateria está instalada no produto e a chave de segurança está definida para 1, os LED na interface do utilizador mostram o estado da bateria.

(Fig. 29)

Luzes LED	Estado da bateria
Todos os LED acesos	Carga completa (76%-100%)
LED 1, LED 2 e LED 3 acesos	A bateria tem uma carga de 51%-75%
LED 1 e LED 2 acesos	A bateria tem uma carga de 26%-50%
LED 1 aceso	A bateria tem uma carga de 6%-25%.
LED 1 intermitente	A bateria tem uma carga de 0%-5%.

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes da primeira utilização. A bateria tem apenas 30% de carga quando é entregue ao cliente.

Nota: O carregador da bateria tem de ser ligado à tensão e à frequência especificadas na etiqueta de tipo.

A bateria não carrega se a respetiva temperatura for superior a 50 °C/122 °F. O carregador da bateria diminui a temperatura da bateria antes de começar a carregar.

1. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação do carregador da bateria à tomada do carregador da bateria.

2. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do carregador da bateria a uma tomada elétrica com ligação à terra. O LED do carregador da bateria pisca a verde uma vez. (Fig. 30)
3. Coloque a bateria no carregador da bateria. A luz verde do carregador acende-se se a bateria estiver corretamente ligada ao carregador da bateria. (Fig. 31)
4. A bateria está totalmente carregada quando todos os LED se acenderem. Carregue a bateria no máximo durante 24 horas.
5. Para desligar o carregador da bateria da tomada de parede, puxe a ficha e não o cabo de alimentação.
6. Retire a bateria do carregador da bateria.

Ligar o produto

1. Coloque o produto na posição de funcionamento. Consulte *Colocar o produto na posição de funcionamento na página 452*.
2. Certifique-se de que a câmara de admissão de alimentação está vazia.
3. Abra a tampa da bateria.
4. Coloque uma bateria carregada no respetivo suporte.
5. Rode a chave de segurança para a posição 1. (Fig. 32)
6. Prima o botão START (A) na interface do utilizador. O indicador de arranque (B) acende-se. (Fig. 33)

Utilizar o produto

1. Forneça material na secção maior da admissão de alimentação. (Fig. 34)
2. Para esvaziar a caixa de recolha, consulte *Esvaziar a caixa de recolha na página 455*.

Utilizar a função de inversão

1. Prima continuamente o botão de inversão (A). O indicador de inversão (B) acende-se. (Fig. 35)



ATENÇÃO: O material pode ser ejetado da admissão de alimentação quando o produto está na posição de inversão. Certifique-se de que nenhuma parte do corpo se encontra perto da admissão de alimentação.

2. Prima o botão de inversão para parar o produto.

Parar o produto



ATENÇÃO: Rode a chave de segurança para 0, remova a bateria e certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente paradas antes de deixar o produto fora de vista.

1. Prima o botão STOP (A). O indicador de arranque (B) apaga-se. (Fig. 16)

Nota: Quando a função de inversão é acionada, o motor para automaticamente quando o botão de inversão é libertado.

2. Abra a tampa da bateria e rode a chave de segurança para a posição 0. (Fig. 36)
3. Para remover a bateria, prima os 2 botões de desengate e retire a bateria. (Fig. 37)
4. Carregue a bateria se estiver fraca. Para mais informações, consulte *Carregar a bateria na página 453*.

Função de carga elevada

Quando o produto corta ramos e materiais espessos, as rpm do motor aumentam. O motor regressa ao modo padrão quando não houver carga elevada.

Função de inversão automática

Durante o funcionamento, o equipamento de trituração pode parar temporariamente devido a material demasiado espesso que tenha sido colocado na admissão de alimentação. O equipamento de trituração

roda automaticamente na direção oposta e tenta ejetar o material 3 vezes; o produto para. O LED de erro indica se o equipamento de trituração não consegue ejetar o material; consulte *LED de erro na página 457*. Se o material não tiver sido ejetado, é necessário eliminar a obstrução; consulte *Eliminar uma obstrução na página 455*.

Para obter bons resultados

- Corte apenas ramos e materiais novos.
- Coloque os ramos na admissão de alimentação, um de cada vez.
- Não corte ramos com demasiadas folhas. Demasiadas folhas podem provocar obstruções.
- Divida os ramos em partes com as dimensões corretas para a admissão de alimentação.
- Não corte ramos com um diâmetro superior ao diâmetro máximo permitido para os ramos. Consulte *Especificações técnicas na página 461*.
- A distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração tem de ser ajustada se o material não for cortado corretamente. Consulte *Ajustar a distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração na página 456*.

Manutenção

Introdução



ATENÇÃO: Antes de efetuar a manutenção, tem de ler e compreender o capítulo sobre segurança.



ATENÇÃO: Para evitar um arranque acidental durante a manutenção, rode a chave de segurança para a posição 0 e remova a bateria. Aguarde pelo menos 5 segundos antes de começar os trabalhos de manutenção.

É necessário ter formação especial para realizar qualquer tarefa de manutenção ou reparação.

Garantimos a disponibilidade de reparações e manutenção profissionais. Contacte o seu distribuidor com assistência técnica da Husqvarna.

Para obter informações mais detalhadas, consulte www.husqvarna.com.

Esquema de manutenção

Os intervalos de manutenção são calculados a partir da utilização diária do produto. Os intervalos são alterados se o produto não for utilizado diariamente.

Relativamente às tarefas de manutenção identificadas com *, consulte as instruções em *Segurança na página 441*.

	A cada utiliza-ção	Mensal-mente	A cada estação
Efetue uma inspeção geral.	X		
Limpe o produto.	X		
Verifique o botão STOP.*	X		
Verifique as tampas.*	X		
Verifique a caixa de recolha.*	X		

	A cada utiliza- ção	Mensal- mente	A cada estação
Verifique a chave de segurança.*	X		
Verifique o controlo de presença da caixa de recolha.*	X		
Verifique o controlo de presença da posição de funcionamento.*	X		
Examine se a bateria apresenta sinais de danos.	X		
Verifique o estado de carga da bateria.	X		
Certifique-se de que os botões de desengate da bateria funcionam corretamente e que a bateria encaixa no produto.	X		
Verifique a existência de danos no carregador de bateria e certifique-se de este que funciona corretamente.		X	
Verifique as ligações entre a bateria e o produto. Verifique também a ligação entre a bateria e o carregador de bateria.			X

Proceder a uma inspeção geral

- Certifique-se de que todas as porcas e os parafusos do produto estão corretamente apertados.
- Certifique-se de que não existem danos, como fissuras, nas tampas ou na caixa de recolha.

Limpar o produto

- Limpe os componentes plásticos com um pano seco e limpo.
- Não utilize água para limpar o produto. A água pode entrar na bateria ou no motor, provocando um curto-circuito ou danos no produto.
- Não utilize uma máquina de lavar de pressão para limpar o produto.
- Não verta água diretamente no motor.
- Utilize uma escova para remover folhas, relva e sujidade.
- Limpe o equipamento de trituração. Consulte *Limpar o equipamento de trituração na página 456*.

Limpar a bateria e o carregador de bateria



ATENÇÃO: Não limpe a bateria nem o carregador de bateria com água.



ATENÇÃO: Não utilize substâncias químicas para limpar a bateria.

- Certifique-se de que a bateria e o carregador de bateria estão limpos e secos antes de colocar a bateria no carregador de bateria.
- Limpe os terminais da bateria com ar comprimido ou com um pano macio e seco.

- Limpe as superfícies da bateria e o carregador de bateria com um pano macio e seco.

Esvaziar a caixa de recolha



ATENÇÃO: Pare o produto, rode a chave de segurança para a posição 0 e retire a bateria antes de ligar ou remover a caixa de recolha.

1. Pare o produto. Consulte *Parar o produto na página 453*.
2. Segure o punho dianteiro da caixa de recolha com uma mão.
3. Remova a caixa de recolha do produto.
4. Utilize o punho por baixo da caixa de recolha para a esvaziar ou remova o saco do suporte do saco; consulte *Utilizar a caixa de recolha com um saco na página 452*.

Remover a tampa de assistência

1. Pare o produto. Consulte *Parar o produto na página 453*.
2. Remova os 4 parafusos e a tampa de assistência. (Fig. 38)
3. Monte na sequência inversa.

Eliminar uma obstrução

1. Pare o produto. Consulte *Parar o produto na página 453*.



ATENÇÃO: Certifique-se de que todas as peças móveis param completamente.

2. Examine o que causou a obstrução.

- 3. Utilize a vareta para soltar material indesejado.
- 4. Ligue o produto. Consulte *Ligar o produto na página 453*.
- 5. Remova a obstrução.
 - a) Se a obstrução tiver sido causada por folhas, pode tentar cortar um ramo seco sem folhas para eliminar a obstrução.
 - b) Se a obstrução tiver sido causada por ramos, utilize a função de inversão para tentar eliminar a obstrução. Consulte *Utilizar a função de inversão na página 453*.



ATENÇÃO: O material pode ser ejetado da admissão de alimentação quando utilizar a função de inversão.

- 6. Se a obstrução não tiver sido removida, pare o produto e limpe o equipamento de trituração. Consulte *Limpar o equipamento de trituração na página 456*.

Limpar o equipamento de trituração



ATENÇÃO: Use luvas resistentes quando limpar o equipamento de trituração. O equipamento de trituração é muito afiado e pode facilmente provocar cortes.



ATENÇÃO: O equipamento de trituração pode mover-se quando o produto está desligado.

- 1. Pare o produto. Consulte *Parar o produto na página 453*.
- 2. Remova a tampa de assistência. Consulte *Remover a tampa de assistência na página 455*.

- 3. Limpe o equipamento de trituração com uma escova.



CUIDADO: Certifique-se de que o equipamento de trituração está corretamente instalado e de que o texto está na direção da tampa de assistência.

- 4. Instale a tampa de assistência.

Ajustar a distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração

A distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração tem de ser ajustada se o material não for cortado corretamente.



ATENÇÃO: As tiras metálicas podem cair na caixa de recolha quando realizar o ajuste. As tiras metálicas podem ser afiadas e causar ferimentos. Esvazie a caixa de recolha antes do funcionamento.

- 1. Esvazie e instale a caixa de recolha. Consulte *Esvaziar a caixa de recolha na página 455*.
- 2. Ligue o produto.
- 3. Utilize a chave Allen para rodar lentamente o parafuso sextavado para a direita. Pare quando ouvir um som de trituração. (Fig. 39) (Fig. 40)
- 4. Rode lentamente o parafuso sextavado 45 graus para a esquerda.
- 5. Rode lentamente o parafuso sextavado para a direita. Pare quando ouvir um som de trituração.
- 6. Certifique-se de que o material é cortado corretamente. (Fig. 41)

Resolução de problemas

Produto

Problema	Causa possível	Solução
O produto não liga quando o botão START é premido.	O produto não está na posição de funcionamento.	Coloque o produto na posição de funcionamento. Consulte <i>Colocar o produto na posição de funcionamento na página 452</i> .
	Procedimento de arranque incorreto.	Consulte <i>Ligar o produto na página 453</i> .
	A caixa de recolha não está instalada por baixo da zona de descarga quando o produto é ligado.	Instale a caixa de recolha; consulte <i>Instalar a caixa de recolha na página 451</i> .
O material não é cortado corretamente.	A distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração tem de ser ajustada.	Ajuste a distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração. Consulte <i>Ajustar a distância entre a contraplaca e o equipamento de trituração na página 456</i> .

Problema	Causa possível	Solução
O material não se desloca corretamente para a câmara de admissão de alimentação.	O material não é corretamente fornecido à admissão de alimentação.	Forneça material na secção maior da admissão de alimentação. Consulte <i>Utilizar o produto na página 453</i> e <i>Para obter bons resultados na página 454</i> .
Existe uma acumulação de material na câmara de admissão de alimentação.	Folhas ou material não cortado causaram uma acumulação na câmara de admissão de alimentação.	Esvazie a câmara de admissão de alimentação antes do funcionamento. Consulte <i>Limpar o equipamento de trituração na página 456</i> . Se as lâminas tiverem causado uma obstrução, consulte <i>Eliminar uma obstrução na página 455</i> .
	A caixa de recolha está cheia.	Esvazie a caixa de recolha. Consulte <i>Esvaziar a caixa de recolha na página 455</i> .
O material para quando colocado na admissão de alimentação.	Existe uma obstrução no produto.	Elimine a obstrução. Consulte <i>Eliminar uma obstrução na página 455</i> .
Não é possível remover ou instalar a caixa de recolha.	Existe um bloqueio no equipamento de trituração que impede o movimento da caixa de recolha.	Elimine a obstrução.

Interface do utilizador

Símbolo	Nome	Como é apresentado no visor	Causa/solução
	LED de erro	O símbolo fica intermitente	Ocorreu um erro. Consulte <i>LED de erro na página 457</i> .
	Indicador da caixa de recolha	O símbolo fica intermitente	A caixa de recolha não está instalada por baixo da zona de descarga. Consulte <i>Instalar a caixa de recolha na página 451</i> .

LED de erro

O indicador de aviso (LED de erro) está presente na interface do utilizador.

Problema	LED de erro (número de intermitências)	Causa	Solução
O produto não funciona corretamente.	3	O equipamento de trituração está obstruído.	Elimine a obstrução. Consulte <i>Eliminar uma obstrução na página 455</i> .
	10	O controlo do motor está demasiado quente.	Desligue o motor e aguarde até arrefecer.
	11	O controlo do motor está demasiado quente.	Desligue o motor e aguarde até arrefecer.

Problema	LED de erro (número de intermitências)	Causa	Solução
O produto para.	Sem intermitências	Avaria do conetor da bateria.	Examine o conetor da bateria.
	8	A bateria está fraca.	Carregue a bateria. Consulte <i>Carregar a bateria na página 453</i> .
	9	Bateria com erro ou sem sinal.	Examine o conetor da bateria e coloque a bateria corretamente no produto. Se o LED de erro da bateria ficar intermitente, consulte <i>Limpar a bateria e o carregador de bateria na página 455</i> .
Outros erros.	Se ocorrerem outros erros, rode a chave de segurança para a posição 0, retire a bateria e contacte o seu revendedor com assistência técnica da Husqvarna.		

Bateria

LED na bateria	Causa	Solução
LED verde intermitente.	A tensão da bateria é baixa.	Carregue a bateria. Consulte <i>Carregar a bateria na página 453</i> .
O LED de erro da bateria fica intermitente.	A bateria está demasiado fria ou demasiado quente para utilizar.	Deixe a bateria arrefecer ou desloque-a para um espaço interior para a aquecer. Quando a bateria estiver na temperatura correta, esta pode ser utilizada novamente. Utilize a bateria do produto apenas quando a temperatura ambiente for de 5 °C–40 °C.
	A bateria está descarregada.	Carregue a bateria. Consulte <i>Carregar a bateria na página 453</i> .
O LED de erro da bateria acende-se.	Existe um erro permanente da bateria.	Contacte o seu distribuidor com assistência técnica Husqvarna.

Carregador de bateria

LED no carregador de bateria	Causa	Solução
O LED de erro fica intermitente ou acende-se.	O carregador de bateria está demasiado frio ou demasiado quente para utilizar.	Deixe o carregador de bateria arrefecer ou desloque-o para um espaço interior para o aquecer. Quando o carregador de bateria estiver na temperatura correta, pode ser utilizado novamente. Utilize o carregador de bateria quando a temperatura ambiente for de 5 °C–40 °C.
	Outros erros.	Contacte o seu distribuidor com assistência técnica Husqvarna.

Transporte, armazenamento e eliminação

Introdução



ATENÇÃO: Para evitar um arranque acidental durante o transporte e armazenamento, rode a chave de segurança para a posição 0, remova a bateria e aguarde, pelo menos, 5 segundos.

Puxar o produto

1. Segure o punho de elevação (A) com uma mão. (Fig. 42)
2. Coloque um pé na plataforma (B).
3. Incline o produto para trás.

Elevar o produto

1. Segure o punho de elevação.
2. Puxe o punho de libertação para dobragem para cima.
3. Empurre o punho de elevação para a frente até que a parte superior do produto esteja totalmente dobrada para baixo e bloqueada na devida posição. (Fig. 18)
4. Eleve o produto com os 2 punhos de elevação. (Fig. 43)

Transporte

- Os requisitos da legislação sobre mercadorias perigosas aplicam-se às baterias de iões de lítio incluídas.
- Para um transporte comercial, é necessário cumprir os requisitos especiais na embalagem e nas etiquetas.
- Quando preparar o produto para transporte, certifique-se de que cumpre os regulamentos sobre mercadorias perigosas. Podem aplicar-se normas locais.
- Retire sempre a bateria para transporte.
- Coloque fita adesiva nos conectores da bateria e certifique-se de que a bateria não pode mover-se durante o transporte.
- Prenda o produto durante o transporte.

Colocar o produto na posição de armazenamento

1. Coloque a chave de segurança na posição 0.



ATENÇÃO: O produto tem de ser desligado durante o transporte e o armazenamento para evitar arranques acidentais.

2. Retire a bateria e aguarde, no mínimo, 5 segundos.

3. Esvazie e instale a caixa de recolha. Consulte *Esvaziar a caixa de recolha na página 455*.
4. Prenda a vareta à parte inferior da caixa de recolha. (Fig. 44)
5. Mova o produto para o local de armazenamento. Consulte *Puxar o produto na página 459* ou *Elevar o produto na página 459*.
6. Respeite as instruções de armazenamento. Consulte *Armazenamento na página 459*.

Armazenamento

- Desligue o produto e deixe-o arrefecer.
- Remova a bateria.
- Armazene a bateria e o carregador de bateria num local seco, sem humidade nem gelo.
- Desligue a bateria do carregador de bateria durante o armazenamento.
- Não armazene a bateria num local onde possa haver eletricidade estática. Não armazene a bateria numa caixa metálica.
- Armazene o produto num local onde a temperatura ambiente se encontre entre -10 °C e 40 °C.
- Armazene a bateria num local onde a temperatura ambiente varie entre 5 °C e 25 °C e onde não fique exposta a luz solar direta.
- Armazene o carregador de bateria num local onde a temperatura ambiente varie entre 5 °C e 45 °C e onde não fique exposto a luz solar direta.
- Antes de armazenar o produto durante longos períodos de tempo, certifique-se de que a bateria está carregada entre 30 e 50%.
- Mantenha o produto, a bateria e o carregador de bateria num local fechado, longe de crianças e pessoas não autorizadas.
- Limpe o equipamento de trituração. Consulte *Limpar o equipamento de trituração na página 456*.
- Limpe o produto e certifique-se de que a caixa de recolha está vazia.
- Realize os procedimentos de manutenção indicados neste manual do utilizador. Consulte *Manutenção na página 454*.
- Antes de armazenar o produto durante longos períodos de tempo, efetue uma manutenção completa do mesmo.

Eliminação

Os símbolos no produto ou na respetiva embalagem indicam que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Tem de ser enviado para uma estação de reciclagem adequada para a recuperação de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Ao garantir que este produto é tratado corretamente, pode ajudar a neutralizar o potencial impacto negativo

sobre o meio ambiente e as pessoas, que de outra forma pode resultar da gestão incorreta dos resíduos deste produto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

(Fig. 45)

Especificações técnicas

Especificações técnicas

	GS 340is
Motor	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas) 36 V
Velocidade do equipamento de trituração – nominal, rpm	28/min
Rotação do equipamento de trituração – carga elevada, rpm	44/min
Potência do motor – máx. kW	1,8
Potência do motor – nominal, kW	1,4
Peso	
Peso com caixa de recolha (sem bateria), kg	23,5
Peso com caixa de recolha (incl. 1 x BLi30), kg	25,5
Bateria	
Tipo de bateria	Gama de equipamentos a bateria da Husqvarna
Tempo de funcionamento da bateria	
Tempo de funcionamento da bateria, mín., (funcionamento livre) com modo standard ativado, com uma bateria Husqvarna de 7,5 Ah (BLi30).	225
Emissões de ruído ³⁷	
Nível de potência sonora, medido dB (A)	92
Nível de potência sonora, garantido L _{WA} dB (A)	94
Níveis sonoros ³⁸	
Nível de pressão sonora ao nível do ouvido do utilizador, dB (A)	86
Equipamento de trituração	
Diâmetro máximo dos ramos, mm	40
Capacidade da caixa de recolha, litros	45

Baterias aprovadas	Tipo	Capacidade da bateria, Ah	Tensão, V	Peso, lb/kg
BLi30	lões de lítio	7,5	36	4,2/1,9

³⁷ Emissões de ruído para as imediações, medidas sob forma de potência sonora (L_{WA}) em conformidade com a diretiva da CE 2000/14/CE.

³⁸ Os dados comunicados relativamente ao nível de pressão sonora têm um fator de incerteza (K) de 1,5 dB(A).

Baterias aprovadas	Tipo	Capacidade da bateria, Ah	Tensão, V	Peso, lb/kg
40-B140	lões de lítio	4,0	36	2,6/1,2

Carregadores aprovados para as baterias especifica- das, BLi	Tensão de en- trada, V	Frequência, Hz	Potência, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Declaração de conformidade

Declaração UE de conformidade

A **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suécia,
tel.: +46-36-146500, declara, sob sua inteira
responsabilidade, que o produto:

Descrição	Triturador de jardim
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	GS 340is (A designação GS ("garden shredder") refere-se ao triturador de jardim)
Identificação	Os números de série referentes a 2024 e posteriores

estão em plena conformidade com as seguintes
diretivas e regulamentos da UE:

Regulamento	Descrição
2006/42/CE	"relativa a máquinas"
2014/30/UE	"relativa à compatibilidade eletromagnética"
2000/14/CE	"relativa a emissões de ruído para o ambiente"
2011/65/UE	"relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrônico"

e que as seguintes normas e/ou especificações
técnicas são aplicadas: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

A SMP Svensk Maskinprovning AB também verificou a
conformidade com o anexo V da Diretiva 2000/14/CE do
Conselho.

Para mais informações sobre as emissões de ruído,
consulte *Especificações técnicas na página 461*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, chefe de desenvolvimento/produtos de
jardinagem, Husqvarna AB

Responsável pela documentação técnica



CUPRINS

Introducere.....	464	Depanarea.....	481
Siguranță.....	466	Transportul, depozitarea și eliminarea.....	483
Asamblarea.....	475	Date tehnice.....	485
Funcționarea.....	476	Declarație de conformitate.....	487
Întreținerea.....	478		

Introducere

Descrierea produsului

Acest produs este un tocător de grădină, care folosește echipamente de tocare pentru a tăia ramurile în bucăți mai mici. Materialele sunt colectate într-o cutie.

Prezentare generală a produsului

(Fig. 1)

1. Interfață utilizator
2. Butonul START
3. Indicator de pornire
4. LED de eroare
5. Indicatorul nivelului bateriei
6. Indicator cutie de colectare
7. Buton de funcționare inversă
8. Indicator de funcționare inversă
9. Butonul STOP
10. Placă de picior
11. Capac superior
12. Gură de alimentare
13. Mâner de ridicare
14. Capac acumulator
15. Cheie de siguranță
16. Suport de accesorii
17. Împingător
18. Cheie hexagonală
19. Șurub de reglare
20. Piedică de pliere
21. Capac de service
22. Cutie de colectare
23. Suport de sac
24. Mâner cutie de colectare
25. Încărcător de baterie (accesoriu)
26. Baterie (accesoriu)
27. Unelte (accesoriu)
28. Manual de utilizare
29. Zonă de descărcare
30. Picioare de sprijin

Destinația produsului

Acest produs este utilizat pentru tocarea deșeurilor de lemn din grădină, de exemplu ramuri și crenguțe. Nu utilizați produsul pentru alte operațiuni.

Simbolurile de pe produs

(Fig. 2) **AVERTISMENT:** Aveți grijă să utilizați corect produsul. Acest produs poate cauza vătămări corporale grave sau decesul operatorului sau al altor persoane.

(Fig. 3) Citiți cu atenție manualul operatorului și asigurați-vă că înțelegeți instrucțiunile înainte de utilizare.

(Fig. 4) Feriți-vă de obiectele proiectate sau care ricoșează.

(Fig. 5) Țineți trecătorii la distanță.

- (Fig. 6) **AVERTISMENT:** Risc de rănire prin strivire și prin tăiere. Nu vă apropiați părțile corpului de deschideri când produsul este pornit.
- (Fig. 7) **AVERTISMENT:** Piese rotative. Nu vă apropiați părțile corpului de deschideri când produsul este pornit.
- (Fig. 8) Utilizați protecția de auz și ochelarii de protecție aprobați.
- (Fig. 9) **AVERTISMENT:** Deconectați acumulatorului înainte de a efectua lucrări de întreținere a produsului.
- (Fig. 10) **Marcaj privind mediul înconjurător.** Produsul și ambalajul produsului nu pot fi tratate ca deșeuri menajere. Reciclați-l la o unitate de eliminare autorizată pentru echipamente electrice și electronice.
- (Fig. 11) Produsul este protejat împotriva stropilor de apă.
- (Fig. 12) Asigurați-vă că toate componentele mobile s-au oprit înainte de a efectua operațiuni de întreținere sau de a examina produsul.
- (Fig. 14) Instrucțiuni privind modul de reglare a distanței dintre contra-placă și echipamentul de tocare. Consultați *Reglarea distanței dintre contra-placă și echipamentul de tocare la pagina 480.*
- (Fig. 13) Cod scanabil.
-
- Nota:** Alte simboluri/autocolante de pe produs se referă la cerințele de certificare pentru alte zone comerciale.
-
- Deteriorarea produsului**
- Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului dacă:
- produsul este reparat necorespunzător.
 - produsul este reparat cu piese care nu provin de la producător sau care nu sunt aprobate de acesta.
 - produsul are un accesoriu care nu provine de la producător sau care nu este aprobat de acesta.

- produsul nu este reparat la un centru de service omologat sau de o autoritate omologată.

Asistență

Pentru asistență cu privire la produs, mergeți la secțiunea Asistență www.husqvarna.com pentru a

accesa instrucțiunile, ghidurile de depanare sau pentru a utiliza Husqvarna serviciul de Self-Service și Asistentul pentru produse (dacă este disponibil pe piața dvs.). Pentru asistență suplimentară pentru produs, adresați-vă reprezentanței de service Husqvarna.

Siguranță

Definiții privind siguranța

Avertismentele, atenționările și notele sunt utilizate pentru a desemna părți foarte importante din manual.



AVERTISMENT: Se utilizează dacă există risc de vătămare sau de deces pentru operator sau pentru trecători, în cazul în care instrucțiunile din manual nu sunt respectate.



ATENȚIE: Se utilizează dacă există un risc de deteriorare a produsului, a altor materiale sau a zonelor învecinate, dacă instrucțiunile din manual nu sunt respectate.

Nota: Se utilizează pentru a furniza mai multe informații care sunt necesare într-o situație dată.

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Acest produs este periculos dacă este utilizat incorect sau dacă nu sunteți atent. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate cauza vătămări corporale sau decesul.
- În timpul funcționării, acest produs generează un câmp electromagnetic. În anumite condiții, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest produs.
- Procedați întotdeauna cu atenție și folosiți-vă judecata. Dacă nu sunteți sigur cum să utilizați produsul într-o situație specială, opriți-l și adresați-vă distribuitorului Husqvarna înainte de a continua.
- Nu utilizați produsul fără cutia de colectare instalată sub zona de descărcare.
- Rețineți că operatorul poartă responsabilitatea privind orice accidente care implică alte persoane sau bunurile lor.
- Nu utilizați produsul când în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale.

- Păstrați produsul curat. Asigurați-vă că puteți citi clar semnele și autocolantele. Înlocuiți autocolantele deteriorate sau ilizibile.
- Acest produs poate fi utilizat de către copiii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane ce au capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea încărcătorului de baterii în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu încărcătorul de baterii. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere
- Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosit, bolnav sau dacă ați consumat alcool, droguri sau ați luat medicamente. Acestea vă afectează negativ acuitatea vizuală, atenția, coordonarea și judecata.
- Nu folosiți produsul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează corect.
- Nu utilizați produsul pe o suprafață pavată sau pe pietriș, unde materialul proiectat poate provoca vătămări corporale.
- Opriți produsul, rotiți cheia de siguranță la 0 și scoateți bateria înainte de a atașa sau scoate cutia de colectare.
- Nu modificați acest produs și nu îl utilizați dacă este posibil să fi fost modificat de către alte persoane.

Siguranța în lucru



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecoase provoacă accidente.
- Nu utilizați produsul în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor și prafului inflamabile. Produsul scoate scântei care pot aprinde praful sau degajările.
- Țineți la distanță copiii și alte persoane în timpul folosirii produsului. Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

- Utilizați produsul pentru a tăia material lemnos. Nu este permisă utilizarea acestui produs pentru alte lucrări. Când puneți materiale în produs, fiți extrem de atent ca printre ele să nu se afle și bucăți de metal, pietre, sticle, conserve sau alte obiecte nedorite.
 - Când introduceți materiale în produs, asigurați-vă că tulpinile sunt îndreptate în jos. Materialele poate fi aruncate afară din gura de alimentare dacă partea ramificată este orientată în jos. (Fig. 15)
 - Când introduceți materiale în gura de alimentare, pot apărea vătămări corporale dacă acestea vă ating sau se mișcă brusc.
 - Utilizați echipament individual de protecție.
 - Aflați cum se utilizează în siguranță produsul și comenzile. Asigurați-vă că știți cum să opriți rapid motorul în caz de urgență, consultați *Oprirea produsului la pagina 478*.
 - Nu utilizați produsul în ploaie sau în condiții de umezeală.
- Riscul de electrocutare crește dacă apa pătrunde în produs.
- Nu deplasați produsul pe suprafețe alunecoase. Suprafețele alunecoase pot face operatorul să cadă. Produsul este greu și poate cauza vătămări corporale.
 - Aveți grijă când deplasați produsul pe pante. Mergeți atunci când mutați produsul. Nu alergați.
 - Nu utilizați produsul în condiții de vreme nefavorabilă, mai ales când există risc de descărcări electrice.
 - Înainte de utilizare, asigurați-vă că echipamentul de tocare, capacul de service și alte elemente de fixare sunt strânse. Verificați dacă apărătorile sunt montate și carcasa nu este deteriorată.
 - Opriți imediat produsul, rotiți cheia de siguranță la 0, scoateți acumulatorul, lăsați produsul să se răcească și asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet în oricare din următoarele situații:
 - Produsul nu mai este în raza vizuală.

- Înainte de a elimina un blocaj.
- Înainte de a examina, curăța sau întreține produsul.
- Înainte de a examina produsul după ce a lovit un obiect.
- Dacă produsul emite zgomote sau vibrații neobișnuite.
- Înainte de a muta produsul.
- Verificați dacă produsul nu este deteriorat. Strângeți componentele slăbite. Reparați defecțiunile și înlocuiți componentele deteriorate. Reparațiile trebuie efectuate de un reprezentant de service aprobat.
- Utilizați produsul numai pe suprafețe dure și drepte, în poziția de funcționare recomandată. Consultați *Așezarea produsului în poziția de funcționare la pagina 476.*
- Păstrați-vă întotdeauna echilibrul. Nu vă întindeți prea mult. Nu stați la un nivel mai ridicat decât partea inferioară a produsului când introduceți materiale în el.
- Nu lăsați materialele tăiate să se adune în zona de descărcare; acest lucru provoacă o descărcare incorectă și reculul materialelor prin gura de alimentare. Asigurați-vă că incinta de alimentare este goală înainte de a porni produsul.
- Păstrați distanța față de zona de descărcare atunci când utilizați produsul. Nu folosiți produsul fără cutia de colectare.
- Țineți-vă fața și corpul departe de gura de alimentare.
- Nu introduceți mâinile, alte părți ale corpului sau îmbrăcămintea în gura de alimentare sau în apropierea pieselor mobile.
- Nu înclinați și nu ridicați produsul când motorul este pornit.

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizare

Echipament de protecție personală



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Echipamentul individual de protecție nu poate elimina complet riscul de rănire, însă poate reduce gravitatea rănilor în cazul unui accident. Distribuitorul vă poate ajuta să alegeți echipamentul corect.
- Utilizați întotdeauna ghete sau pantofi pentru regim greu de lucru, cu rezistență la alunecare. Nu folosiți pantofi decupați și nu operați produsul desculți.
- Utilizați pantaloni lungi, groși.
- Utilizați mănuși de protecție când utilizați produsul.
- Utilizați mănuși de protecție când curățați echipamentul de tocare și când efectuați alte lucrări de întreținere asupra echipamentului de tocare.
- Utilizați protecție pentru urechi și ochelari de protecție. Purtați-le în timp ce utilizați produsul. Pot fi aruncate materiale din gura de alimentare.
- Nu purtați îmbrăcăminte largă sau care are cordoane sau curele care atârână.

Dispozitivele de siguranță de pe produs



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Nu utilizați un produs cu dispozitive de siguranță care sunt deteriorate sau care nu funcționează corect.
- Nu înlăturați și nu aduceți modificări la dispozitivele de siguranță.
- Nu încercați să împiedicați funcționarea mecanismului de interblocare a apărătorii.
- Verificați regulat dispozitivele de siguranță. În cazul în care dispozitivele de siguranță sunt deteriorate sau nu funcționează corect, adresați-vă Husqvarna agentului de service.

Verificarea butonului STOP

Butonul STOP oprește rapid motorul și mișcarea echipamentului de tocare.

1. Porniți produsul. Asigurați-vă că indicatorul de pornire se aprinde. Consultați *Utilizarea produsului la pagina 478*.

2. Apăsați butonul STOP (A).
Produsul este oprit când indicatorul de pornire (B) se stinge. (Fig. 16)

Verificarea capacelor

Capacul superior și capacul de service previn riscul de vătămare corporală cauzată de echipamentul de tocare.

- Examinați capacul superior și capacul de service pentru a vă asigura că nu există deteriorări, de exemplu, fisuri.

Verificarea cutiei de colectare

- Examinați cutia de colectare și asigurați-vă că nu există deteriorări, de exemplu, fisuri sau găuri.

Pentru a efectua verificarea cheii de siguranță

Cheia de siguranță este sub capacul bateriei. Cheia de siguranță conectează bateria care alimentează motorul cu energie.

- Porniți și opriți motorul pentru a verifica cheia de siguranță.

- În cazul în care cheia de siguranță funcționează corect, motorul pornește doar atunci când cheia de siguranță se află în încuietoarea de siguranță.

Verificarea comenzii de detecție a prezenței pentru cutia de colectare



AVERTISMENT: Opriți produsul, rotiți cheia de siguranță la 0 și scoateți bateria înainte de a atașa sau scoate cutia de colectare.



AVERTISMENT: Nu utilizați produsul fără a avea cutia de colectare fixată sub zona de descărcare.

Comanda de detecție a prezenței cutiei de colectare se cuplează când cutia de colectare este instalată corect sub zona de descărcare.

Nota: Motorul poate fi pornit numai când cutia de colectare este fixată sub zona de descărcare. Când cutia de colectare este scoasă, motorul nu poate porni sau se oprește imediat.

1. Porniți produsul. Consultați *Utilizarea produsului la pagina 478.*

2. Scoateți cutia de colectare.

3. Asigurați-vă că motorul se oprește și că indicatorul cutiei de colectare (A) se aprinde. (Fig. 17)

Verificarea comenzii de detecție a prezenței pentru poziția de funcționare

Comanda de detecție a prezenței pentru poziția de funcționare se cuplează când produsul este în poziția de funcționare.

1. Puneți produsului în poziția de funcționare. Consultați *Așezarea produsului în poziția de funcționare la pagina 476.*

2. Porniți produsul. Consultați *Utilizarea produsului la pagina 478.*

3. Trageți în sus piedica de pliere și pliați produsul. (Fig. 18)

4. Asigurați-vă că motorul se oprește.

Siguranța bateriei



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul,

citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Utilizați numai baterii reîncărcabile Husqvarna ca sursă de alimentare pentru produsele Husqvarna asociate. Pentru a evita rănirea, nu folosiți bateria ca sursă de alimentare pentru alte dispozitive.
- Nu utilizați baterii nereîncărcabile.
- Risc de electrocutare. Nu conectați bornele bateriei la chei, monede, șuruburi sau alte metale. Aceasta poate cauza scurtcircuitarea bateriei.
- Nu puneți obiecte în fantele de aerisire a bateriei.
- Feriți bateria de lumina solară, de căldură sau de flăcări deschise. Bateria poate exploda și provoca arsuri și/sau arsuri chimice.
- Feriți bateria de ploaie și de condiții de umezeală.
- Feriți bateria de microunde și de înaltă presiune.
- Nu încercați să demontați sau să spargeți bateria.
- Dacă există scurgeri de lichid dintr-o baterie, nu lăsați

lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă ați atins lichidul, curățați zona cu apă din abundență și consultați medicul.

- Utilizați bateria din produs numai când temperatura ambiantă este între 5 și 40 °C.
- Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura ambiantă este între 5 și 40 °C.
- Bateria nu se va încărca dacă temperatura sa depășește 50 °C.
- Nu curățați niciodată cu apă bateria sau încărcătorul de baterii. Consultați *Curățarea bateriei și încărcătorului la pagina 479*.
- Nu utilizați o baterie deteriorată.
- Depozitați bateriile la distanță de obiecte de metal, de exemplu cuie, monede, bijuterii.

Siguranța încărcătorului de baterii



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Utilizați numai încărcătoare de baterii QC pentru a încărca bateriile de schimb Husqvarna.
- Pericol de electrocutare sau de scurtcircuit. Nu puneți obiecte în fantele de aerisire a încărcătorului. Nu încercați să dezasamblați încărcătorul de baterii. Nu conectați bornele încărcătorului la obiecte metalice. Folosiți o priză de curent aprobată.
- În timpul funcționării, acest produs generează un câmp electromagnetic. În anumite condiții, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul vătămare gravă sau de deces, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest produs.
- Asigurați-vă periodic că cablul de alimentare al încărcătorului de baterii nu este deteriorat și că nu prezintă fisuri.
- Nu ridicați încărcătorul de baterii ținând de cablul de alimentare. Pentru a deconecta încărcătorul de baterii de la priza de perete,

trageți de ștecăr. Nu trageți de cablul de alimentare.

- Țineți cablul de alimentare și prelungitoarele la distanță de apă, ulei și muchiile ascuțite. Asigurați-vă că acest cablu nu este prins în uși, garduri sau în alte locuri similare. În caz contrar, încărcătorul poate intra sub tensiune.
- Nu curățați încărcătorul de baterii folosind apă.
- Acest încărcător de baterii poate fi utilizat de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane ce au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea încărcătorului de baterii în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu încărcătorul de baterii. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu încărcați baterii nereîncărcabile în încărcătorul de baterii.
- Nu utilizați încărcătorul de baterii în apropiere de materiale inflamabile sau

materiale care pot cauza coroziune. Nu acoperiți încărcătorul bateriei. În caz de fum sau de incendiu, scoateți ștecărul încărcătorului de baterii.

- Nu utilizați un încărcător de baterii deteriorat.
- Încărcați bateria numai în interior, într-o încăpăre cu aerisire adecvată și departe de lumina soarelui. Nu încărcați bateria în medii umede.

Instrucțiuni de siguranță pentru întreținere



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Pentru a preveni pornirea accidentală în timpul operațiilor de întreținere, rotiți cheia de siguranță la 0 și scoateți bateria. Așteptați minimum 5 secunde înainte de a începe lucrările de întreținere.
- Efectuați numai lucrările de întreținere din acest manual de utilizare. Alte lucrări de întreținere sau reparații profesionale trebuie efectuate

de reprezentantul de service Husqvarna.

- Efectuați lucrările de întreținere în mod corect pentru a prelungi durata de viață a produsului și reduce pericolul de accidente.
- Asigurați-vă că toate componentele mobile s-au oprit înainte de a efectua lucrări de întreținere asupra produsului.
- Înlocuiți piesele deteriorate, uzate sau defecte. Utilizați întotdeauna piese de schimb originale de la producător. Alte piese de schimb pot deteriora produsul și pot crește riscul de accidente.
- Pentru a preveni vătămarile corporale, nu demontați și nu modificați dispozitivele de siguranță.
- Puneți-vă mănuși de protecție rezistente atunci când curățați

echipamentul de tocare.

Lamele sunt foarte ascuțite și vă puteți tăia foarte ușor.

- Echipamentul de tocare se poate mișca atunci când produsul este oprit, există riscul de accidentare.
- Apelați la reprezentantul de service Husqvarna pentru verificarea periodică a produsului și pentru reglajele și reparațiile necesare.
- Respectați instrucțiunile privind modul de schimbare a accesoriilor. Utilizați numai accesorii aprobate de Husqvarna.
- Atunci când nu este în funcțiune, păstrați produsul, bateria și încărcătorul în interior, într-un loc uscat și încuiat. Asigurați-vă că persoanele neavizate și copiii nu au acces la produs, la baterie sau la încărcător.

Asamblarea

Introducere



AVERTISMENT: Înainte de a asambla produsul, citiți capitolul privind siguranța.



AVERTISMENT: Pentru a preveni pornirea accidentală în timpul asamblării, rotiți cheia de siguranță la 0, scoateți bateria și așteptați minimum 5 secunde.

Asamblarea picioarelor de sprijin

1. Asigurați-vă că produsul este în poziția de depozitare. Consultați *Așezarea produsului în poziția de depozitare la pagina 483*.
2. Puneți produsul cu partea de sus pe sol.
3. Puneți suportul în poziție și montați șuruburile. (Fig. 19)

Asamblarea roților

1. Asigurați-vă că produsul este în poziția de depozitare. Consultați *Așezarea produsului în poziția de depozitare la pagina 483*.
2. Puneți produsul cu partea de sus pe sol.
3. Instalați axul roții (A). (Fig. 20)
4. Fixați șaiba (B), manșonul (C) și roata (D) pe fiecare parte. (Fig. 21)
5. Fixați piulița (E) pe fiecare parte. (Fig. 22)

Nota: Țineți axul în poziție atunci când fixați piulița.

6. Asigurați-vă că roțile se pot mișca liber. Reglați piulițele dacă este necesar.
7. Montați capacele roților (F).

Montarea cutiei de colectare



AVERTISMENT: Opriti produsul, rotiți cheia de siguranță la 0 și scoateți bateria înainte de a atașa sau scoate cutia de colectare.



AVERTISMENT: Nu utilizați produsul fără a avea cutia de colectare fixată sub zona de descărcare.

Nota: Motorul poate fi pornit numai când cutia de colectare este fixată sub zona de descărcare. Când cutia de colectare este scoasă, motorul nu poate porni sau se oprește imediat.

1. Utilizați cutia de colectare împreună cu sacul (opțional). Consultați *Utilizarea cutiei de colectare cu sacul la pagina 476*.

2. Țineți mânerul frontal (A) cu o mână și introduceți cutia de colectare sub zona de descărcare. (Fig. 23)
3. Împingeți cutia de colectare până în poziția finală pentru a cupla comanda de detecție a prezenței.
4. Pentru a utiliza cutia de colectare cu sacul, consultați *Utilizarea cutiei de colectare cu sacul la pagina 476*.

Utilizarea cutiei de colectare cu sacul



AVERTISMENT: Nu utilizați produsul fără a avea cutia de colectare fixată sub zona de descărcare.

Nota: Motorul poate fi pornit numai când cutia de colectare este fixată sub zona de descărcare. Când cutia de colectare este scoasă, motorul nu poate porni sau se oprește imediat.

1. Fixați un sac în jurul suportului.
2. Împingeți suportul de sac în canelura de pe cutia de colectare. (Fig. 24)

Instalarea suporturilor de unelte (acesorii)

Suporturile de unelte Husqvarna (accesorii) pot fi utilizate pentru a păstra unelte pe produs, de exemplu, foarfeci de crengi, dispozitivul de tăiere a crengilor, mănușile etc. Discutați cu reprezentantul de service Husqvarna pentru informații despre accesoriile disponibile pentru produsul dvs.

1. Prindeți suporturile de unelte pe suportul pentru accesorii. (Fig. 25)
2. Fixați suporturile de unelte utilizând capsele.

Funcționarea

Introducere



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, trebuie să citiți și să înțelegeți capitolul privind siguranța.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect este o aplicație gratuită pentru dispozitivul dvs. mobil. Aplicația Husqvarna Connect vă oferă funcții extinse pentru produsul dvs. Husqvarna:

- Informații pe larg despre produs.
- Informații despre piese pentru produse și service și asistență pentru acestea.

Pentru a începe să utilizați Husqvarna Connect

1. Descărcați aplicația Husqvarna Connect pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Înregistrați-vă în aplicația Husqvarna Connect.
3. Urmați pașii cu instrucțiuni din aplicația Husqvarna Connect pentru a conecta și înregistra produsul.

Așezarea produsului în poziția de funcționare

1. Țineți mânerul de ridicare. (Fig. 26)
2. Trageți în sus piedica de pliere.

- Trageți mânerul de ridicare înapoi până când partea superioară a produsului este complet depliată și se blochează în poziție. (Fig. 27)



AVERTISMENT: Nu utilizați produsul decât dacă partea sa superioară este complet depliată.

- Asigurați-vă că este instalată cutia de colectare. Consultați *Montarea cutiei de colectare la pagina 476*.

Baterie



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza bateria, trebuie să citiți și să înțelegeți capitolul privind siguranța. Trebuie, de asemenea, să citiți și înțelegeți informațiile din manualul operatorului privind bateria și încărcătorul.

Păstrați bateria și încărcătorul la temperaturile ambiante corecte.

	Temperatură ambiantă
Folosirea bateriei	5 °C–40 °C
Încărcarea bateriei	5 °C–40 °C

Stare baterie

Afișajul arată capacitatea rămasă a bateriei și dacă există probleme cu ea. Apăsăți butonul indicator al bateriei pentru a obține informații despre starea de încărcare a bateriei. Simbolul de avertisment de pe baterie se aprinde când apare o eroare. Consultați *Baterie la pagina 482*.

(Fig. 28)

Lumini LED	Stare baterie
Toate LED-urile sunt aprinse	Complet încărcată (76-100%)
Sunt aprinse LED-urile 1, 2 și 3	Bateria este încărcată în proporție de 51-75%
Sunt aprinse LED-urile 1 și 2	Bateria este încărcată în proporție de 26-50%
Este aprins LED-ul 1	Bateria este încărcată în proporție de 6-25%.
LED-ul 1 se aprinde intermitent	Bateria este încărcată în proporție de 0%-5%.

LED de stare a acumulatorului de pe produs

Când acumulatorul este instalat în produs și cheia de siguranță este adusă la 1, LED-urile de pe interfață indică starea acumulatorului.

(Fig. 29)

Lumini LED	Stare baterie
Toate LED-urile sunt aprinse	Complet încărcată (76-100%)
Sunt aprinse LED-urile 1, 2 și 3	Bateria este încărcată în proporție de 51-75%
Sunt aprinse LED-urile 1 și 2	Bateria este încărcată în proporție de 26-50%
Este aprins LED-ul 1	Bateria este încărcată în proporție de 6-25%.
LED-ul 1 se aprinde intermitent	Acumulatorul este încărcat în proporție de 0%-5%.

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de prima utilizare. Bateria este încărcată în proporție de doar 30 % la livrarea către client.

Nota: Încărcătorul trebuie conectat la o sursă de alimentare având tensiunea și frecvența specificate pe plăcuța de identificare.

Bateria nu se încarcă dacă temperatura acesteia este mai mare de 50 °C/122 °F. Încărcătorul de baterii reduce temperatura bateriei înainte de a începe încărcarea.

- Conectați un capăt al cablului de alimentare al încărcătorului la mufa acestuia.
- Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al încărcătorului la o priză de curent cu împământare. LED-ul de pe încărcătorul de baterii se aprinde o singură dată și are culoarea verde. (Fig. 30)
- Introduceți bateria în încărcător. Lumina verde de pe încărcător se aprinde atunci când bateria este conectată corect la încărcător. (Fig. 31)
- Atunci când toate LED-urile de pe baterie sunt aprinse, bateria este încărcată complet. Încărcați bateria timp de maximum 24 de ore.
- Pentru a decupla încărcătorul de baterii de la priza de curent, trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare.
- Scoateți bateria din încărcător.

Pornirea produsului

1. Puneți produsul în poziția de funcționare. Consultați *Așezarea produsului în poziția de funcționare la pagina 476*.
2. Asigurați-vă că incinta de alimentare este goală.
3. Deschideți capacul bateriei.
4. Introduceți o baterie încărcată în suportul pentru baterie.
5. Rotiți cheia de siguranță la 1. (Fig. 32)
6. Apăsați butonul START (A) de pe interfață. Indicatorul de pornire (B) se aprinde. (Fig. 33)

Utilizarea produsului

1. Introduceți materiale în partea mai largă a gurii de alimentare. (Fig. 34)
2. Pentru a goli cutia de colectare, consultați *Golirea cutiei de colectare la pagina 480*.

Utilizarea funcției de mers invers

1. Țineți apăsat butonul de mers invers (A). Indicatorul de mers invers (B) se aprinde. (Fig. 35)



AVERTISMENT: Materialele pot fi aruncate afară din gura de alimentare când produsul merge invers. Asigurați-vă că nicio parte a corpului dvs. nu se află în apropierea gurii de alimentare.

2. Eliberați butonul de mers invers pentru a opri produsul.

Oprirea produsului



AVERTISMENT: Rotiți cheia de siguranță la 0, scoateți acumulatorul și asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet înainte de a lăsa produsul nesupraveheat.

1. Apăsați butonul STOP (A). Indicatorul de pornire (B) se stinge. (Fig. 16)

Nota: Când este activă funcția de mers invers, motorul se oprește automat când butonul de mers invers este eliberat.

2. Deschideți capacul bateriei și rotiți cheia de siguranță la 0. (Fig. 36)
3. Pentru a scoate bateria, apăsați cele 2 butoane de eliberare și trageți bateria în afară. (Fig. 37)
4. Încărcați bateria dacă este slabă. Pentru mai multe informații, consultați *Încărcarea bateriei la pagina 477*.

Funcționarea cu sarcină ridicată

Când produsul taie ramuri și materiale groase, turația motorului crește. Motorul revine la modul standard când sarcina ridicată nu mai este necesară.

Funcția de mers invers automată

În timpul funcționării, echipamentul de tocare se poate opri temporar dacă în gura de alimentare au fost introduse materiale prea groase. Echipamentul de tocare se va roti automat în direcția opusă și va încerca să ejecteze materialele de 3 ori, apoi produsul se va opri. LED-ul de eroare va arăta dacă echipamentul de tocare nu poate ejecta materialele, consultați *LED de eroare la pagina 481*. Dacă materialele nu au fost ejectate, blocajul trebuie îndepărtat, consultați *Eliminarea blocajelor la pagina 480*.

Cum se obțin rezultate optime

- Tăiați numai ramuri și materiale verzi.
- Introduceți crengile în gura de alimentare pe rând.
- Nu tăiați crengi cu prea multe frunze. Prea multe frunze pot crea un blocaj.
- Împărțiți ramurile în grămezi cu dimensiunile corecte pentru gura de alimentare.
- Nu tăiați crengi cu un diametru mai mare decât diametrul maxim indicat pentru crengi. Consultați *Date tehnice la pagina 485*.
- Trebuie reglată distanța dintre contra-placă și echipamentul de tocare dacă materialele nu sunt tăiate corect. Consultați *Reglarea distanței dintre contra-placă și echipamentul de tocare la pagina 480*.

Întreținerea

Introducere



AVERTISMENT: Înainte de a efectua orice operații de întreținere, citiți și înțelegeți capitolul privind siguranța.



AVERTISMENT: Pentru a preveni pornirea accidentală în timpul întreținerii, rotiți cheia de siguranță la 0 și scoateți acumulatorul. Așteptați minimum 5 secunde înainte de a începe lucrările de întreținere.

Toate lucrările de service și de reparații la produs necesită instruire specială. Garantăm disponibilitatea unor lucrări profesionale de reparații și service. Discutați cu dealerul de service Husqvarna.

Pentru informații mai detaliate, consultați www.husqvarna.com.

Program de întreținere

Intervalele de întreținere sunt calculate având în vedere o utilizare zilnică a produsului. Intervalele se modifică dacă produsul nu este utilizat zilnic.

Pentru lucrările de întreținere marcate cu *, consultați instrucțiunile din *Siguranță la pagina 466*.

	La fieca-re utili-zare	Lunar	În fieca-re sezon
Efectuați o inspecție generală.	X		
Curățați produsul.	X		
Verificați butonul STOP.*	X		
Verificați capacele.*	X		
Verificați cutia de colectare.*	X		
Verificați cheia de siguranță.*	X		
Verificați comanda de detecție a prezenței pentru cutia de colectare.*	X		
Verificați comanda de detecție a prezenței pentru poziția de funcționare.*	X		
Verificați dacă bateria este deteriorată.	X		
Verificați nivelul de încărcare a acumulatorului.	X		
Asigurați-vă că butoanele de eliberare de pe baterie funcționează corect și că bateria este fixată în produs.	X		
Verificați dacă încărcătorul de baterii nu prezintă deteriorări și asigurați-vă că funcționează corect.		X	
Examinați conexiunile dintre baterie și produs. Examinați, de asemenea, conexiunea dintre baterie și încărcător.			X

Pentru a efectua o inspecție generală

- Asigurați-vă că toate șuruburile și piulițele produsului sunt strânse.
- Asigurați-vă că nu există deteriorări, de exemplu, fisuri în capace sau cutia de colectare.

Curățarea produsului

- Curățați componentele din plastic cu o cârpă curată și uscată.
- Nu utilizați apă pentru a curăța produsul. Apa poate pătrunde în baterie sau în motor și poate provoca scurtcircuite sau poate avaria produsul.
- Nu utilizați un aparat de spălat cu presiune pentru a curăța produsul.
- Nu stropiți niciodată direct motorul cu apă.
- Folosiți o perie pentru a elimina frunzele, iarba și murdăria.
- Curățați echipamentul de tocare. Consultați *Curățarea echipamentului de tocare la pagina 480*.

Curățarea bateriei și încărcătorului



AVERTISMENT: Nu curățați niciodată cu apă bateria sau încărcătorul bateriei.



AVERTISMENT: Nu folosiți chimicale pentru a curăța bateria.

- Asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt curate și uscate înainte să introduceți bateria în încărcător.
- Curățați bornele bateriei cu aer comprimat sau cu o cârpă moale și uscată.
- Curățați suprafețele bateriei și încărcătorul cu o cârpă moale și uscată.

Golirea cutiei de colectare



AVERTISMENT: Oprii produsul, rotești cheia de siguranță la 0 și scoateți bateria înainte de a atașa sau scoate cutia de colectare.

1. Oprii produsul. Consultați *Oprirea produsului la pagina 478*.
2. Țineți cu o mână mânerul frontal al cutiei de colectare.
3. Scoateți cutia de colectare din produs.
4. Utilizați mânerul de sub cutia de colectare pentru a o goli sau scoateți sacul din suport, consultați *Utilizarea cutiei de colectare cu sacul la pagina 476*.

Scoaterea capacului de service

1. Oprii produsul. Consultați *Oprirea produsului la pagina 478*.
2. Scoateți cele 4 șuruburi și capacul de service. (Fig. 38)
3. Asamblați în ordine inversă.

Eliminarea blocajelor

1. Oprii produsul. Consultați *Oprirea produsului la pagina 478*.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.

2. Verificați ce a cauzat blocajul.
3. Utilizați împingătorul pentru a desprinde materialele nedorite.
4. Porniți produsul. Consultați *Pornirea produsului la pagina 478*.
5. Eliminați blocajul:
 - a) Dacă frunzele sunt cauza, puteți încerca să tăiați o ramură uscată fără frunze pentru a îndepărta blocajul.
 - b) Dacă ramurile sunt cauza, utilizați funcția de mers invers pentru a elimina blocajul. Consultați *Utilizarea funcției de mers invers la pagina 478*.



AVERTISMENT: Materialele pot fi aruncate afară din gura de alimentare când utilizați funcția de mers invers.

6. Dacă blocajul nu a fost eliminat, oprii produsul și curățați echipamentul de tocare. Consultați *Curățarea echipamentului de tocare la pagina 480*.

Curățarea echipamentului de tocare



AVERTISMENT: Purtați mănuși de protecție rezistente atunci când curățați echipamentul de tocare. Echipamentul de tocare este foarte ascuțit și vă puteți tăia foarte ușor.



AVERTISMENT: Echipamentul de tocare se poate mișca atunci când produsul este oprit.

1. Oprii produsul. Consultați *Oprirea produsului la pagina 478*.
2. Scoateți capacul de service. Consultați *Scoaterea capacului de service la pagina 480*.
3. Curățați echipamentul de tocare cu o perie.



ATENȚIE: Asigurați-vă că echipamentul de tocare este instalat corect și că textul este în direcția capacului de service.

4. Fixați la loc capacul de service.

Reglarea distanței dintre contra-placă și echipamentul de tocare

Trebuie reglată distanța dintre contra-placă și echipamentul de tocare dacă materialele nu sunt tăiate corect.



AVERTISMENT: Benzile metalice pot cădea în cutia de colectare atunci când efectuați reglarea. Benzile metalice pot să fie ascuțite și să provoace vătămări corporale. Goliți cutia de colectare înainte de utilizare.

1. Goliți și instalați cutia de colectare. Consultați *Golirea cutiei de colectare la pagina 480*.
2. Porniți produsul.
3. Utilizați cheia imbus pentru a roti lent șurubul hexagonal în sensul acelor de ceasornic. Oprii-vă când auziți un scrâșnet. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Rotești lent șurubul hexagonal cu 45° în sens invers acelor de ceasornic.
5. Rotești lent șurubul hexagonal în sensul acelor de ceasornic. Oprii-vă când auziți un scrâșnet.
6. Asigurați-vă că materialele sunt tăiate corect. (Fig. 41)

Depanarea

Produs

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Produsul nu pornește la apăsarea butonului START.	Produsul nu este în poziția de funcționare.	Puneți produsului în poziția de funcționare. Consultați <i>Așezarea produsului în poziția de funcționare la pagina 476.</i>
	Procedură de pornire incorectă.	Consultați <i>Pornirea produsului la pagina 478.</i>
	Cutia de colectare nu este instalată sub zona de descărcare la pornirea produsului.	Instalați cutia de colectare, consultați <i>Montarea cutiei de colectare la pagina 476.</i>
Materialele nu sunt tăiate corect.	Trebuie reglată distanța dintre contra-placă și echipamentul de tocare.	Reglați distanța dintre contra-placă și echipamentul de tocare. Consultați <i>Reglarea distanței dintre contra-placă și echipamentul de tocare la pagina 480.</i>
Materialele nu se mișcă corect în incinta de alimentare.	Materialele nu au fost introduse corect în gura de alimentare.	Introduceți materiale în partea mai largă a gurii de alimentare. Consultați <i>Utilizarea produsului la pagina 478 și Cum se obțin rezultate optime la pagina 478.</i>
Există o acumulare de materiale în incinta de alimentare.	Frunzele sau materialele netăiate au provocat o acumulare în incinta de alimentare.	Goliți incinta de alimentare înainte de utilizare. Consultați <i>Curățarea echipamentului de tocare la pagina 480.</i> Dacă frunzele sunt cauza blocajului, consultați <i>Eliminarea blocajelor la pagina 480.</i>
	Cutia de colectare este plină.	Goliți cutia de colectare. Consultați <i>Golirea cutiei de colectare la pagina 480.</i>
Materialele nu înaintează când le introduceți în gura de alimentare.	Există un blocaj în produs.	Eliminați blocajul. Consultați <i>Eliminarea blocajelor la pagina 480.</i>
Nu este posibilă demontarea sau instalarea cutiei de colectare.	Există un blocaj în echipamentul de tocare care împiedică deplasarea cutiei de colectare.	Eliminați blocajul.

Interfață utilizator

Simbol	Nume	Simboluri de pe afișaj	Cauză/soluție
	LED de eroare	Simbolul se aprinde intermitent	A apărut o eroare. Consultați <i>LED de eroare la pagina 481.</i>
	Indicator cutie de colectare	Simbolul se aprinde intermitent	Cutia de colectare nu este instalată sub zona de descărcare. Consultați <i>Montarea cutiei de colectare la pagina 476.</i>

LED de eroare

Indicatorul de avertizare (LED de eroare) se află pe interfață.

Problemă	LED de eroare (număr de aprinderi intermitente)	Cauză	Soluție
Produsul nu funcționează corect.	3	Echipamentul de tocare este blocat.	Eliminați blocajul. Consultați <i>Eliminarea blocajelor la pagina 480</i> .
	10	Controlul motorului este prea fierbinte.	Opriți motorul și așteptați până când acesta se răcește.
	11	Controlul motorului este prea fierbinte.	Opriți motorul și așteptați până când acesta se răcește.
Produsul se oprește.	Fără luminare intermitentă	Defecțiune la nivelul conectorului bateriei.	Examinați conectorul bateriei.
	8	Bateria este slabă.	Încărcați bateria. Consultați <i>Încărcarea bateriei la pagina 477</i> .
	9	Eroare la nivelul bateriei sau nu există semnal de la baterie.	Examinați conectorul acumulatorului și introduceți corect acumulatorul în produs. Dacă LED-ul de eroare de pe acumulator se aprinde intermitent, consultați <i>Curățarea bateriei și încărcătorului la pagina 479</i> .
Alte erori.	Dacă apar alte erori, rotiți cheia de siguranță la 0, scoateți bateria și apelați la reprezentantul dvs. Husqvarna de service.		

Baterie

LED pe baterie	Cauză	Soluție
Ledul verde se aprinde intermitent.	Tensiunea bateriei este joasă.	Încărcați bateria. Consultați <i>Încărcarea bateriei la pagina 477</i> .
Ledul de eroare al bateriei luminează intermitent.	Bateria este prea rece sau prea fierbinte pentru a fi utilizată.	Lăsați bateria să se răcească sau mutați-o în interior pentru a o încălzi. Când bateria are temperatura corectă, aceasta poate fi utilizată din nou. Utilizați acumulatorul din produs numai când temperatura ambiantă este 5 °C–40 °C.
	Bateria este descărcată.	Încărcați bateria. Consultați <i>Încărcarea bateriei la pagina 477</i> .
Ledul de eroare a bateriei se aprinde.	Există o eroare permanentă la baterie.	Adresați-vă reprezentantului dvs. de service Husqvarna.

Încărcător de baterii

Leduri pe încărcătorul de baterii	Cauză	Soluție
LED-ul de eroare se aprinde intermitent sau rămâne aprins.	Încărcătorul bateriei este prea rece sau prea fierbinte pentru a fi utilizat.	Lăsați încărcătorul bateriei să se răcească sau mutați-l în interior pentru a-l încălzi. Când încărcătorul bateriei are temperatura corectă, acesta poate fi utilizat din nou. Utilizați încărcătorul bateriei când temperatura ambiantă este de 5 °C–40 °C.
	Alte erori.	Adresați-vă reprezentativului dvs. de service Husqvarna.

Transportul, depozitarea și eliminarea

Introducere



AVERTISMENT: Pentru a preveni pornirea accidentală în timpul transportului și depozitării, rotiți cheia de siguranță la 0, scoateți bateria și așteptați cel puțin 5 secunde.

Tragerea produsului

1. Țineți mânerul de ridicare (A) cu o mână. (Fig. 42)
2. Puneți un picior pe placa de picior (B).
3. Înclinați produsul în spate.

Ridicarea produsului

1. Țineți mânerul de ridicare.
2. Trageți în sus pedica de pliere.
3. Împingeți mânerul de ridicare înainte până când partea de sus a produsului este complet pliată și se blochează în poziție. (Fig. 18)
4. Ridicați produsul folosind cele 2 mâneruri de ridicare. (Fig. 43)

Transportul

- Cerințele din legislația privind bunurile periculoase se aplică pentru bateriile Li-ion incluse.
- Pentru transporturile comerciale cerințele speciale de pe ambalaj și etichete trebuie respectate.
- Respectați cu atenție reglementările privind materialele periculoase atunci când pregătiți produsul pentru transport. Pot exista reglementări locale aplicabile.
- Înainte de transport scoateți întotdeauna bateria.
- Aplicați bandă pe bornele bateriei și asigurați-vă că aceasta nu se poate deplasa în timpul transportului.
- Fixați produsul în timpul transportului.

Așezarea produsului în poziția de depozitare

1. Rotiți cheia de siguranță la 0.



AVERTISMENT: Produsul trebuie să fie oprit în timpul transportului și depozitării pentru a preveni pornirea accidentală.

2. Scoateți bateria și așteptați minimum 5 secunde.
3. Goliți și instalați cutia de colectare. Consultați *Golirea cutiei de colectare la pagina 480*.
4. Prindeți împingătorul în partea de jos a cutiei de colectare. (Fig. 44)
5. Deplasați produsul la locul de depozitare. Consultați *Tragerea produsului la pagina 483* sau *Ridicarea produsului la pagina 483*.
6. Respectați instrucțiunile de depozitare. Consultați *Depozitarea la pagina 483*.

Depozitarea

- Opriți produsul și lăsați-l să se răcească.
- Scoateți bateria.
- Păstrați bateria și încărcătorul de baterie într-un spațiu uscat unde nu pătrunde umezeala sau înghețul.
- Deconectați bateria de la încărcător în timpul depozitării.
- Nu depozitați bateria într-un loc unde poate apărea electricitatea statică. Nu depozitați bateria într-o cutie metalică.
- Depozitați produsul într-un loc unde temperatura ambiantă este între -10 °C și 40 °C.
- Păstrați acumulatorul într-un loc unde temperatura ambiantă este cuprinsă între 5 °C și 25 °C și departe de lumina directă a soarelui.
- Păstrați încărcătorul acumulatorului într-un loc unde temperatura ambiantă este cuprinsă între 5 °C și 45 °C și departe de lumina directă a soarelui.

- Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat în proporție de 30%-50% înainte de a depozita produsul pe o perioadă lungă.
- Păstrați produsul, acumulatorul și încărcătorul într-un loc înclădit, departe de accesul copiilor și persoanelor care nu trebuie să aibă acces la ele.
- Curățați echipamentul de tocare. Consultați *Curățarea echipamentului de tocare la pagina 480*.
- Curățați produsul și asigurați-vă că cutia de colectare este goală.
- Efectuați procedurile de întreținere descrise în acest manual. Consultați *Întreținerea la pagina 478*.
- Efectuați o revizie completă înainte de a depozita produsul pentru o perioadă lungă de timp.

Dezafectarea

Simbolurile de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie trimis la un centru de reciclare corespunzător pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că aveți grijă de acest produs în mod corect, puteți contribui la neutralizarea impactului negativ potențial asupra mediului înconjurător și asupra persoanelor; în caz contrar, putând conduce la gestionarea incorectă a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile, serviciul pentru deșeuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

(Fig. 45)

Date tehnice

Date tehnice

	GS 340is
Motor	
Tip de motor	BLDC (fără perii) de 36 V
Turația echipamentului de tocare – nominală, rot/min	28/min
Turația echipamentului de tocare – la sarcină ridicată, rot/min	44/min
Putere motor – maximă, kW	1,8
Putere motor – nominală, kW	1,4
Greutate	
Greutate cu cutia de colectare (fără acumulator), kg	23,5
Greutate cu cutia de colectare (cu 1 BLi30), kg	25,5
Baterie	
Tip de baterie	Serie baterie Husqvarna
Timp funcționare baterie	
Durata de utilizare a bateriei, minute, (funcționare liberă) cu modul standard activat, cu o baterie Husqvarna de 7,5 Ah (BLi30).	225
Emisii de zgomot ³⁹	
Nivel de putere acustică, măsurat dB(A)	92
Nivel de putere acustică garantat L _{WA} dB(A)	94
Niveluri de zgomot ⁴⁰	
Nivel de presiune a sunetului la urechea operatorului, dB(A)	86
Echipament de tocare	
Diametrul maxim ramuri, mm	40
Capacitate cutie de colectare, litri	45

Baterii aprobate	Tip	Capacitate baterie, Ah	Tensiune, V	Greutate, lb/kg
BLi30	Litiu-ion	7,5	36	4,2 / 1,9
40-B140	Litiu-ion	4	36	2,6/1,2

³⁹ Emisiile de zgomot în mediu măsurate ca putere acustică (L_{WA}) în conformitate cu directiva CE 2000/14/CE.

⁴⁰ Datele raportate pentru nivelul de presiune sonoră au un factor de incertitudine (K) de 1,5 dB(A).

Încărcătoarele aprobate pentru bateriile specificate, BLi	Tensiune de intrare, V	Frecvență, Hz	Putere, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate UE

Noi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suedia,
tel.: +46-36-146500, declarăm pe propria răspundere, că
produsul:

Descriere	Tocătoare de grădină
Marcă	Husqvarna
Tip/Model	GS 340is (Denumirea GS se referă la tocătoarea de grădină)
Identificare	Numerele de serie începând cu 2024

respectă în totalitate următoarele directive și
reglementări UE:

Reglementare	Descriere
2006/42/CE	„privind echipamentele tehnice”
2014/30/UE	„privind compatibilitatea electromagnetică”
2000/14/CE	„privind emisiile de zgomot în mediul înconjurător”
2011/65/UE	„privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice”

și că au fost aplicate următoarele standarde
și/sau specificații tehnice: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB a verificat și
conformitatea cu anexa V la Directiva Consiliului
2000/14/CE.

Pentru informații privind emisiile de zgomot, consultați
Date tehnice la pagina 485.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Director de Dezvoltare / Produse de
grădinărit, Husqvarna AB

Responsabil pentru documentația tehnică



Содержание

Введение.....	488	Поиск и устранение неисправностей.....	508
Безопасность.....	490	Транспортировка, хранение и утилизация.....	510
Сборка.....	502	Технические данные.....	513
Эксплуатация.....	503	Декларация соответствия.....	515
Техническое обслуживание.....	506		

Введение

Описание изделия

Данное изделие представляет собой садовый измельчитель, оборудование которого используется для измельчения веток в мелкую щепу. Измельченный материал попадает в мусоросборник.

Обзор изделия

(Рис. 1)

1. Панель управления
2. Кнопка START
3. Индикатор запуска
4. Светодиодный индикатор ошибки
5. Индикатор уровня заряда аккумулятора
6. Индикатор мусоросборника
7. Кнопка реверса
8. Индикатор реверса
9. Кнопка STOP
10. Подножка
11. Верхняя крышка
12. Загрузочный желоб
13. Подъемная рукоятка
14. Крышка аккумуляторного отсека
15. Предохранительный ключ
16. Держатель принадлежностей
17. Толкатель
18. Шестигранный ключ
19. Регулировочный винт
20. Рукоятка разблокировки механизма складывания
21. Крышка технического обслуживания
22. Мусоросборник
23. Держатель мешка
24. Рукоятка мусоросборника
25. Зарядное устройство аккумулятора (принадлежность)
26. Аккумулятор (принадлежность)
27. Инструменты (принадлежность)
28. Руководство по эксплуатации
29. Зона выброса
30. Опоры

Использование по назначению

Изделие предназначено для измельчения садовых древесных отходов, например веток и сучьев. Запрещается использовать изделие для других видов работ.

Символы на изделии

(Рис. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации изделия. Изделие может стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора и окружающих.

(Рис. 3) Перед началом работы внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные в нем инструкции.

(Рис. 4) Берегитесь
отскакивающих
предметов и
рикошетов.

(Рис. 5) Не допускайте
приближения
посторонних лиц.

(Рис. 6) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Риск получения травм
из-за раздавливания
или порезов. Не
приближайте части
тела к отверстиям
во время работы
изделия.

(Рис. 7) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Вращающиеся части.
Не приближайте части
тела к отверстиям
во время работы
изделия.

(Рис. 8) Используйте
одобренные средства
защиты глаз и органов
слуха.

(Рис. 9) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед техническим
обслуживанием
изделия отсоедините
аккумулятор.

(Рис. 10) **Обозначения,
касающиеся охраны
окружающей
среды.** Данное
изделие и его
упаковка не могут
быть утилизированы
в качестве бытовых
отходов. Изделие
необходимо передать
в авторизованный
пункт переработки
электрического
и электронного
оборудования.

(Рис. 11) Данное изделие имеет
защиту от брызг воды.

(Рис. 12) Перед техническим
обслуживанием или
осмотром изделия
убедитесь, что все
движущиеся части
остановились.

(Рис. 14)

Инструкции по регулировке расстояния между ответной пластиной и измельчающим оборудованием. См. раздел *Регулировка расстояния между ответной пластиной и измельчающим оборудованием* на стр. 508.

(Рис. 13)

Сканируемый код.

Примечание: Остальные символы/наклейки на изделии

отвечают требованиям, предъявляемым к сертификации в других коммерческих зонах.

Повреждение изделия

Мы не несем ответственности за повреждение изделия в следующих случаях:

- ненадлежащий ремонт изделия;
- использование для ремонта изделия неоригинальных деталей или деталей, не одобренных производителем;
- использование неоригинальных дополнительных принадлежностей или принадлежностей, не одобренных производителем;
- ремонт изделия в неавторизованном сервисном центре или неквалифицированным специалистом.

Поддержка

Для получения поддержки по изделию перейдите в раздел "Поддержка" на сайте www.husqvarna.com, где доступны инструкции, руководства по устранению неисправностей, или воспользуйтесь базой знаний Husqvarna и онлайн-помощником (если они доступны на вашем рынке). Для получения дополнительной поддержки по изделию обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Безопасность

Инструкции по технике безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания используются для выделения особо важных пунктов руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к травмам или смерти оператора или находящихся рядом посторонних лиц.



ВНИМАНИЕ: Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к повреждению изделия, других материалов или прилегающей территории.

Примечание: Используется для предоставления дополнительных сведений о конкретной ситуации.

Общие инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- При небрежном или неправильном обращении изделие может представлять собой опасность. Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к травмам или смерти.
- Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов. В целях снижения риска серьезной или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступить к эксплуатации данного изделия.
- Всегда соблюдайте осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы не уверены, как правильно эксплуатировать изделие в определенной ситуации, прекратите работу и проконсультируйтесь с дилером Husqvarna, прежде чем продолжать.
- Не используйте изделие без мусоросборника под зоной выброса.
- Помните: ответственность за несчастные случаи, угрожающие другим людям или их имуществу, несет оператор изделия.
- Не используйте изделие в непосредственной близости от людей (особенно детей) или животных.
- Содержите изделие в чистоте. Следите за тем, чтобы знаки и наклейки были легко читаемыми. Замените поврежденные или нечитаемые знаки и наклейки.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний могут использовать зарядное устройство только под надзором или после ознакомления с инструкциями по безопасной эксплуатации

изделия и возможными рисками. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемое пользователями, не должны проводиться детьми без надзора.

- Ни в коем случае не используйте изделие, если вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов. Это может повлиять на ваше зрение, реакцию, координацию или оценку действительности.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или работает неправильно.
- Эксплуатация изделия на мощеном или гравийном покрытии, где отскочивший материал может нанести травму, запрещена.
- Перед установкой или снятием мусоросборника выключите изделие, переведите предохранительный ключ в положение "0" и извлеките аккумулятор.

- Запрещается вносить изменения в изделие или использовать его, если вы подозреваете, что конструкция была модифицирована.

Техника безопасности во время работы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Рабочее место должно содержаться в чистоте и быть хорошо освещено. Загромождения или ненадлежащее освещения могут стать причиной несчастных случаев.
- Запрещается использовать изделие во взрывоопасной атмосфере, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Изделие производит искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- Не позволяйте детям и посторонним лицам приближаться к работающему изделию. Это может отвлечь ваше внимание и привести к потере управления.
- Используйте изделие для измельчения древесных отходов. Запрещается использовать изделие не по назначению. При подаче материала в изделие крайне внимательно следите за тем, чтобы в материале не содержались фрагменты металла, камни, бутылки, жестяные банки и прочие нежелательные предметы.
- При подаче материала в изделие убедитесь, что ветка направлена основанием вниз. Материал может быть выброшен из загрузочного желоба, если вниз направлена разветвленная часть. (Рис. 15)
- При подаче материала в загрузочный желоб существует опасность получения травмы из-за контакта с материалом или его внезапного перемещения.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
- Изучите методы безопасного использования изделия и его элементов управления. Убедитесь, что вы знаете, как быстро остановить двигатель в аварийной ситуации, см. раздел *Выключение изделия на стр. 505*.
- Запрещается эксплуатировать изделие под дождем или в условиях высокой влажности. При попадании воды внутрь изделия повышается риск поражения электрическим током.
- Запрещается перемещать изделие по скользким поверхностям. Оператор может поскользнуться и упасть на скользких поверхностях. Из-за большого веса изделие может привести к травме.
- Соблюдайте осторожность при перемещении изделия по наклонным поверхностям. При работе с изделием перемещайтесь

только спокойным шагом.
Запрещается бегать.

- Не используйте изделие в плохих погодных условиях, особенно если существует риск удара молнии.
- Перед началом работы убедитесь, что измельчающее оборудование, крышка технического обслуживания и крепежные элементы затянуты. Убедитесь, что корпус не поврежден и защитные приспособления установлены.
- В следующих случаях немедленно остановите изделие, переведите предохранительный ключ в положение "0", извлеките аккумулятор, дождитесь остывания изделия и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились:
 - Изделие не находится в поле зрения.
 - Перед устранением засора.
 - Перед осмотром, очисткой или техническим обслуживанием изделия.

- Перед осмотром изделия после столкновения с предметом.

- Изделие издает необычный шум или вибрирует.

- Перед перемещением изделия.

- Проверьте изделие на наличие повреждений. Затяните ослабленные детали. Выполните ремонт и замену поврежденных деталей. Обратитесь в официальный сервисный центр для выполнения ремонта.
- Используйте изделие только на твердой и ровной поверхности в рекомендованном рабочем положении. См. раздел *Установка изделия в рабочее положение на стр. 504.*
- Всегда сохраняйте равновесие. Не тянитесь слишком далеко. При подаче материала в изделие запрещается стоять выше основания изделия.
- Не допускайте скопления срезанного материала в

зоне выброса. Это может привести к неправильному выбросу и отскоку материала из загрузочного желоба. Перед запуском изделия убедитесь, что измельчительная камера пуста.

- При работе с изделием не приближайтесь к зоне выброса. Запрещается использовать изделие без мусоросборника.
- Держите лицо и тело на безопасном расстоянии от загрузочного желоба.
- Не помещайте руки и другие части тела или одежду в загрузочный желоб и не приближайте их к движущимся частям.
- Запрещается наклонять или поднимать изделие во время работы двигателя.

Инструкции по безопасности во время эксплуатации

Средства индивидуальной защиты



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде

чем приступить к эксплуатации изделия.

- Средства индивидуальной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы. За помощью по правильному выбору СИЗ обращайтесь к дилеру.
- Надевайте защитные ботинки с нескользкой подошвой. Запрещается надевать открытую обувь или работать босиком.
- Надевайте прочные длинные брюки.
- При работе с изделием используйте защитные перчатки.
- При очистке измельчающего оборудования и проведении его технического обслуживания используйте защитные перчатки.
- Используйте средства защиты органов слуха и защитные очки. Носите их во время работы с изделием. Материал

может быть выброшен из загрузочного желоба.

- Запрещается носить свободную одежду или одежду со свисающими завязками или шнурками.

Защитные устройства на изделии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Не используйте изделие, если защитные устройства повреждены или работают неправильно.
- Запрещается снимать защитные устройства или вносить в них какие-либо изменения.
- Не пытайтесь отключить функцию блокировки защитных приспособлений.
- Регулярно выполняйте проверку защитных устройств. Если защитные устройства повреждены или работают неправильно, обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Проверка кнопки STOP

Кнопка STOP позволяет быстро остановить двигатель и движение измельчающего оборудования.

1. Запустите изделие.
Убедитесь, что индикатор запуска загорелся. См. раздел *Эксплуатация изделия на стр. 505*.
2. Нажмите кнопку STOP (A).
Изделие выключено, когда индикатор запуска (B) не горит. (Рис. 16)

Проверка крышек

Верхняя крышка и крышка технического обслуживания исключают риск получения травмы из-за работы измельчающего оборудования.

- Проверьте верхнюю крышку и крышку технического обслуживания и убедитесь, что на них отсутствуют повреждения, например трещины.

Проверка мусоросборника

- Проверьте мусоросборник и убедитесь, что на нем отсутствуют повреждения, например трещины или отверстия.

Проверка предохранительного ключа

Предохранительный ключ расположен под крышкой аккумулятора. Предохранительный ключ подключает аккумулятор, от которого на двигатель поступает питание.

- Чтобы проверить работу предохранительного ключа, запустите и остановите двигатель.
- Если предохранительный ключ работает исправно, то двигатель можно запустить только при установке предохранительного ключа в предохранительный замок.

Проверка системы контроля наличия мусоросборника



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой или снятием мусоросборника выключите изделие,

переведите предохранительный ключ в положение "0" и извлеките аккумулятор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте изделие без мусоросборника под зоной выброса.

Система контроля наличия мусоросборника включается, когда мусоросборник правильно установлен под зоной выброса.

Примечание: Двигатель разрешается запускать только после установки мусоросборника под зоной выброса. Если мусоросборник снят, двигатель не запустится или немедленно остановится.

1. Запустите изделие. См. раздел *Эксплуатация изделия на стр. 505*.
2. Извлеките мусоросборник.
3. Убедитесь, что двигатель остановился, а индикатор мусоросборника (А) загорелся. (Рис. 17)

Проверка системы контроля рабочего положения

Система контроля рабочего положения включается, когда изделие находится в рабочем положении.

1. Установите изделие в рабочее положение. См. раздел *Установка изделия в рабочее положение на стр. 504.*
2. Запустите изделие. См. раздел *Эксплуатация изделия на стр. 505.*
3. Потяните вверх рукоятку разблокировки механизма складывания и сложите изделие. (Рис. 18)
4. Убедитесь, что двигатель остановился.

Техника безопасности при работе с аккумулятором



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Используйте перезаряжаемые аккумуляторы Husqvarna

только с теми изделиями Husqvarna, для которых они предназначены.

Во избежание травм запрещается использовать аккумулятор в качестве источника питания для других устройств.

- Запрещается использовать одноразовые аккумуляторы.
- Риск поражения электрическим током. Не допускайте контакта клемм аккумулятора с ключами, монетами, винтами или другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию аккумулятора.
- Не размещайте посторонние предметы на воздухозаборниках аккумулятора.
- Аккумулятор не должен подвергаться воздействию солнечного света, тепла или открытого пламени. Аккумулятор может взорваться и стать причиной ожогов, в том числе химических.
- Защищайте аккумулятор от дождя и сырости.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию микроволн и высокого давления.
- Не пытайтесь разбирать или ломать аккумулятор.
- При возникновении утечки из аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При контакте с жидкостью промойте затронутый участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте аккумулятор в изделии только при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C.
- Используйте зарядное устройство только при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C.
- Аккумулятор не будет заряжаться, если его температура превышает 50 °C.
- Очистка аккумулятора или зарядного устройства водой запрещена. См. раздел *Очистка аккумулятора и*

зарядного устройства на стр. 507.

- Запрещается использовать поврежденный аккумулятор.
- Храните аккумуляторы вдали от металлических предметов, таких как гвозди, монеты или ювелирные изделия.

Техника безопасности при работе с зарядным устройством для аккумулятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Для зарядки перезаряжаемых аккумуляторов Husqvarna используйте только зарядные устройства QC.
- Риск поражения электрическим током или короткого замыкания. Не размещайте посторонние предметы на воздухозаборниках зарядного устройства. Не пытайтесь разбирать

зарядное устройство.
Запрещается подключать клеммы зарядного устройства к металлическим предметам. Используйте одобренную сетевую розетку.

- Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов. В целях снижения риска серьезной или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.
- Регулярно проверяйте шнур питания зарядного устройства на отсутствие повреждений или трещин.
- Не поднимайте зарядное устройство за шнур питания. Для отсоединения зарядного устройства от сетевой розетки потяните за вилку. Не тяните за шнур питания.

- Не допускайте контакта шнура питания и удлинителя с водой, маслом или острыми краями. Проверяйте, что шнур не застрял в двери, заборе и т.д. В противном случае зарядное устройство может оказаться под напряжением.
- Запрещается очищать зарядное устройство водой.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний могут использовать зарядное устройство только под надзором или после ознакомления с инструкциями относительно безопасной эксплуатации зарядного устройства и возможными рисками. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без надзора.
- Запрещается заряжать одноразовые аккумуляторы в зарядном устройстве.
- Запрещается использовать зарядное устройство вблизи легковоспламеняющихся

материалов и материалов, которые вызывают коррозию. Не накрывайте зарядное устройство. В случае появления дыма или огня извлеките вилку зарядного устройства из розетки.

- Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство.
- Заряжайте аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей. Запрещается заряжать аккумулятор в условиях высокой влажности.

Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Во избежание случайного запуска во время обслуживания поверните предохранительный ключ в положение "0" и извлеките аккумулятор. Подождите не менее 5 секунд, прежде чем приступить к обслуживанию.
- Выполняйте только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Другие работы по техническому обслуживанию или профессиональному ремонту должны выполняться в сервисном центре Husqvarna.
- Чтобы продлить срок службы изделия и снизить вероятность несчастных случаев, соблюдайте все требования к проведению обслуживания.
- Перед техническим обслуживанием изделия убедитесь, что все движущиеся части остановились.
- Замените поврежденные, сломанные или изношенные детали. Используйте только оригинальные запчасти от производителя. Другие запчасти могут привести к повреждению изделия и повысить риск несчастных случаев.

- Во избежание травм не вносите никаких изменений в защитные устройства и не снимайте их.
- При очистке измельчающего оборудования используйте прочные защитные перчатки. Ножи очень острые и при неосторожном обращении могут легко привести к порезам.
- Измельчающее оборудование может перемещаться на выключенном изделии, из-за чего существует риск получения травмы.
- Регулярно обращайтесь в сервисный центр Husqvarna

- для проверки изделия и выполнения необходимых регулировок и ремонта.
- Соблюдайте указания по замене принадлежностей. Используйте только принадлежности, одобренные компанией Husqvarna.
- Храните изделие, аккумулятор и зарядное устройство по отдельности в сухом помещении под замком. Не допускайте к изделию, аккумулятору и зарядному устройству детей и лиц, не имеющих соответствующего разрешения.

Сборка

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем выполнять сборку изделия, прочитайте раздел, посвященный технике безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайного запуска во время сборки переведите предохранительный ключ в положение "0", извлеките аккумулятор и подождите не менее 5 секунд.

Сборка опор

1. Убедитесь, что изделие находится в положении хранения. См. раздел *Установка изделия в положение для хранения на стр. 511*.
2. Разместите изделие верхней частью на полу.

3. Установите опору на место и заверните винты. (Рис. 19)

Сборка колес

1. Убедитесь, что изделие установлено в положение хранения. См. раздел *Установка изделия в положение для хранения на стр. 511*.
2. Разместите изделие верхней частью на полу.
3. Установите ось колеса (A). (Рис. 20)
4. Установите шайбу (B), втулку (C) и колесо (D) с каждой стороны. (Рис. 21)
5. Установите гайку (E) с каждой стороны. (Рис. 22)

Примечание: При установке гайки удерживайте ось на месте.

6. Убедитесь, что колеса свободно перемещаются. При необходимости отрегулируйте гайки.
7. Установите крышки колес (F).

Установка мусоросборника



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой или снятием мусоросборника выключите изделие, переведите предохранительный ключ в положение "0" и извлеките аккумулятор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте изделие без мусоросборника под зоной выброса.

Примечание: Двигатель разрешается запускать только после установки мусоросборника под зоной выброса. Если мусоросборник снят, двигатель не запустится или немедленно остановится.

1. Используйте мусоросборник вместе с мешком (опционально). См. раздел *Использование мусоросборника с мешком на стр. 503*.
2. Удерживая переднюю рукоятку (A) одной рукой, поместите мусоросборник под зону выброса. (Рис. 23)
3. Переместите мусоросборник в крайнее положение, чтобы включить систему контроля наличия мусоросборника.
4. Порядок использования мусоросборника с мешком см. в разделе *Использование мусоросборника с мешком на стр. 503*.

Использование мусоросборника с мешком



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте изделие без мусоросборника под зоной выброса.

Эксплуатация

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно изучить раздел безопасности.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect представляет собой бесплатное приложение для мобильного устройства. Приложение Husqvarna Connect позволяет пользоваться расширенными функциями вашего изделия Husqvarna:

- Дополнительная информация об изделии.

Примечание: Двигатель разрешается запускать только после установки мусоросборника под зоной выброса. Если мусоросборник снят, двигатель не запустится или немедленно остановится.

1. Оберните верхнюю часть мешка вокруг держателя мешка.
2. Вставьте держатель мешка в канавку на мусоросборнике. (Рис. 24)

Установка держателей инструментов (принадлежности)

Держатели инструментов Husqvarna (принадлежности) можно использовать для хранения на изделии инструментов, например ножниц для обрезки ветвей, секатора, перчаток и т. д. Для получения информации о доступных для вашего изделия принадлежностях обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

1. Подвесьте держатели инструментов на держатель принадлежностей. (Рис. 25)
2. Закрепите держатели инструментов с помощью кнопок-застежек.

- Сведения о деталях и помощь в техническом обслуживании.

Как начать использовать Husqvarna Connect

1. Загрузите приложение Husqvarna Connect на свое мобильное устройство.
2. Зарегистрируйтесь в приложении Husqvarna Connect.
3. Выполните пошаговые инструкции в приложении Husqvarna Connect для подключения и регистрации изделия.

Установка изделия в рабочее положение

- 1. Удерживайте подъемную рукоятку. (Рис. 26)
- 2. Потяните рукоятку разблокировки механизма складывания вверх.
- 3. Тяните подъемную рукоятку назад, пока верхняя часть изделия не будет полностью разложена и не зафиксируется в этом положении. (Рис. 27)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается использовать изделие, если верхняя часть изделия разложена не полностью.

- 4. Убедитесь, что мусоросборник установлен. См. раздел *Установка мусоросборника на стр. 503.*

Аккумулятор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией аккумулятора ознакомьтесь с разделом, посвященным безопасности, и усвойте его содержание. Прочтите и усвойте также все сведения, приведенные в руководстве по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

Храните аккумулятор и зарядное устройство при допустимой температуре окружающей среды.

	Температура окружающей среды
Эксплуатация аккумулятора	5 °C–40 °C
Зарядка аккумулятора	5 °C–40 °C

Состояние аккумулятора

На дисплее отображается оставшаяся емкость аккумулятора и уведомления о его неисправностях (при наличии). Нажмите кнопку индикатора аккумулятора, чтобы получить информацию о состоянии заряда аккумулятора. Предупреждающий символ на аккумуляторе загорается в случае возникновения ошибки. См. раздел *Аккумулятор на стр. 510.*

(Рис. 28)

Светодиодные индикаторы	Состояние аккумулятора
Все светодиоды горят	Аккумулятор полностью заряжен (76–100%)

Светодиодные индикаторы	Состояние аккумулятора
Светодиоды 1, 2, 3 горят	Аккумулятор заряжен на 51–75%
Светодиоды 1, 2 горят	Аккумулятор заряжен на 26–50%
Светодиодный индикатор 1 горит	Аккумулятор заряжен на 6–25%.
Светодиод 1 мигает	Аккумулятор заряжен на 0–5%.

Светодиодные индикаторы состояния аккумулятора на изделии

Если на изделие установлен аккумулятор и предохранительный ключ переведен в положение "1", то светодиодные индикаторы на панели управления показывают состояние аккумулятора.

(Рис. 29)

Светодиодные индикаторы	Состояние аккумулятора
Все светодиодные индикаторы горят	Аккумулятор полностью заряжен (76–100%)
Светодиодные индикаторы 1, 2, 3 горят	Аккумулятор заряжен на 51–75%
Светодиодные индикаторы 1, 2 горят	Аккумулятор заряжен на 26–50%
Светодиодный индикатор 1 горит	Аккумулятор заряжен на 6–25%.
Светодиодный индикатор 1 мигает	Аккумулятор заряжен на 0–5%.

Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Уровень заряда аккумулятора при поставке составляет 30%.

Примечание: Подсоединяйте зарядное устройство к сети питания с напряжением и частотой, указанными на паспортной табличке.

Зарядка не выполняется, если температура аккумулятора выше 50 °C (122 °F). Прежде чем начать зарядку, зарядное устройство охлаждает аккумулятор до приемлемой температуры.

- 1. Подсоедините один конец шнура зарядного устройства к гнезду зарядного устройства.

- Второй конец шнура питания зарядного устройства вставьте в заземленную розетку. Светодиод на зарядном устройстве мигнет зеленым один раз. (Рис. 30)
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. При правильном подключении аккумулятора к зарядному устройству загорается зеленый индикатор. (Рис. 31)
- Когда на аккумуляторе загорятся все светодиоды, он полностью заряжен. Длительность зарядки аккумулятора не должна превышать 24 часа.
- Чтобы отсоединить зарядное устройство от розетки, тяните не за кабель, а за штекер.
- Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.

Запуск изделия

- Установите изделие в рабочее положение. См. раздел *Установка изделия в рабочее положение на стр. 504*.
- Убедитесь, что измельчительная камера пуста.
- Откройте крышку аккумуляторного отсека.
- Вставьте заряженный аккумулятор в держатель.
- Переведите предохранительный ключ в положение "1". (Рис. 32)
- Нажмите кнопку START (A) на панели управления. Загорится индикатор запуска (B). (Рис. 33)

Эксплуатация изделия

- Поместите материал в большую секцию загрузочного желоба. (Рис. 34)
- Порядок опустошения мусоросборника см. в разделе *Опустошение мусоросборника на стр. 507*.

Использование функции реверса

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку реверса (A). Загорится индикатор реверса (B). (Рис. 35)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Материал может быть выброшен из загрузочного желоба, когда изделие находится в режиме реверса. Держите все части тела на безопасном расстоянии от загрузочного желоба.

- Отпустите кнопку реверса, чтобы остановить изделие.

Выключение изделия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем оставить изделие без присмотра, переведите предохранительный ключ в положение "0", извлеките аккумулятор и

убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились.

- Нажмите кнопку STOP (A). Индикатор запуска (B) погаснет. (Рис. 16)

Примечание: При включенной функции реверса двигатель автоматически останавливается в случае отпущения кнопки реверса.

- Откройте крышку аккумулятора и поверните предохранительный ключ в положение "0". (Рис. 36)
- Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на 2 кнопки разблокировки и извлеките аккумулятор. (Рис. 37)
- Зарядите аккумулятор, если он разряжен. Дополнительную информацию см. в разделе *Зарядка аккумулятора на стр. 504*.

Функция повышенных оборотов

Когда изделие измельчает толстые ветки и материал, частота вращения двигателя увеличивается. Когда повышение оборотов больше не требуется, двигатель возвращается в стандартный режим работы.

Функция автоматического реверса

Во время работы измельчающее оборудование может временно остановиться из-за слишком толстого материала, помещенного в загрузочный желоб. Измельчающее оборудование автоматически поворачивается в противоположном направлении и 3 раза пытается выбросить материал, после чего изделие выключится. Светодиодный индикатор ошибки укажет на то, что измельчающее оборудование не может выбросить материал, см. раздел *Светодиодный индикатор ошибки на стр. 509*. Если материал не выброшен, необходимо устранить засор, см. раздел *Устранение засора на стр. 507*.

Работа с оптимальной эффективностью

- Измельчайте только свежесрезанные ветки и материал.
- Помещайте по одной ветке в загрузочный желоб.
- Не измельчайте ветки с большим количеством листьев. Слишком большое количество листьев может привести к засору.
- Перед помещением в загрузочный желоб разделите ветки на части подходящего размера.
- Не измельчайте ветки диаметром, превышающим максимально допустимый диаметр ветки. См. раздел *Технические данные на стр. 513*.

- Если измельчение материала происходит неправильно, необходимо отрегулировать расстояние между ответной пластиной и измельчающим оборудованием. См. раздел *Регулировка расстояния между ответной пластиной и измельчающим оборудованием на стр. 508.*

Техническое обслуживание

Вводная информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением техобслуживания необходимо внимательно изучить и понять информацию в раздел по технике безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайного запуска во время технического обслуживания переведите предохранительный ключ в положение "0" и извлеките аккумулятор. Подождите не менее 5 секунд, прежде чем приступить к техническому обслуживанию.

Для выполнения любых работ по сервисному обслуживанию и ремонту изделия необходимо

пройти специальное обучение. Мы гарантируем доступность услуг по профессиональному ремонту и сервисному обслуживанию. Обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Дополнительную информацию см. в разделе www.husqvarna.com.

График технического обслуживания

График технического обслуживания составлен исходя из ежедневного использования изделия. Если изделие не используется ежедневно, интервалы техобслуживания изменятся.

Инструкции по проведению процедур технического обслуживания, отмеченных знаком *, см. в разделе *Безопасность на стр. 490.*

	При ка- ждом исполь- зовании	Ежеме- сячно	Каждый сезон
Выполните общий осмотр.	X		
Очистите изделие.	X		
Проверьте кнопку STOP.*	X		
Проверьте крышки.*	X		
Проверьте мусоросборник.*	X		
Проверьте предохранительный ключ.*	X		
Проверьте систему контроля наличия мусоросборника.*	X		
Проверьте систему контроля рабочего положения.*	X		
Проверьте аккумулятор на наличие повреждений.	X		
Проверьте уровень заряда аккумулятора.	X		
Проверьте работу кнопок фиксатора и надежность установки аккумулятора в изделие.	X		
Проверьте состояние и правильность работы зарядного устройства.		X	
Проверьте соединения между аккумулятором и изделием. Проверьте также соединения между аккумулятором и зарядным устройством.			X

Общий осмотр

- Проверьте затяжку гаек и винтов на изделии.
- Убедитесь в отсутствии повреждений, например трещин, на крышках и мусоросборнике.

Очистка изделия

- Очистите пластиковые детали чистой и сухой тканью.
- Не используйте воду для очистки изделия. Попадание воды в аккумулятор или двигатель может вызвать короткое замыкание или повредить изделие.
- Не используйте мойку высокого давления для очистки изделия.
- Запрещается лить воду непосредственно на двигатель.
- Используйте щетку для удаления листьев, травы и грязи.
- Очистите измельчающее оборудование. См. раздел *Очистка измельчающего оборудования на стр. 507.*

Очистка аккумулятора и зарядного устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очистка аккумулятора или зарядного устройства водой запрещена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте химические реагенты для очистки аккумулятора.

- Прежде чем устанавливать аккумулятор в зарядное устройство, убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство чистые и сухие.
- Используйте для очистки клемм аккумулятора сжатый воздух или мягкую и сухую ткань.
- Очистите поверхности аккумулятора и зарядного устройства мягкой и сухой тканью.

Опустошение мусоросборника



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой или снятием мусоросборника выключите изделие, переведите предохранительный ключ в положение "0" и извлеките аккумулятор.

1. Остановите изделие. См. раздел *Выключение изделия на стр. 505.*
2. Удерживайте переднюю рукоятку мусоросборника одной рукой.
3. Извлеките мусоросборник из изделия.

4. Для опустошения мусоросборника используйте рукоятку под ним или снимите мешок с держателя мешка, см. раздел *Использование мусоросборника с мешком на стр. 503.*

Снятие крышки технического обслуживания

1. Остановите изделие. См. раздел *Выключение изделия на стр. 505.*
2. Отверните 4 винта и снимите крышку технического обслуживания. (Рис. 38)
3. Сборка выполняется в обратном порядке.

Устранение засора

1. Остановите изделие. См. раздел *Выключение изделия на стр. 505.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановились.

2. Определите причину засора.
3. Удалите посторонний материал с помощью толкателя.
4. Запустите изделие. См. раздел *Запуск изделия на стр. 505.*
5. Устраните засор:
 - a) Если засор вызвали листья, можно попытаться измельчить сухую ветку без листьев, чтобы устранить засор.
 - b) Если засор вызвали ветки, воспользуйтесь функцией реверса, чтобы попытаться устранить засор. См. раздел *Использование функции реверса на стр. 505.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При использовании функции реверса материал может быть выброшен из загрузочного желоба.

6. Если засор не устранен, остановите изделие и очистите измельчающее оборудование. См. раздел *Очистка измельчающего оборудования на стр. 507.*

Очистка измельчающего оборудования



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При очистке измельчающего оборудования используйте прочные защитные перчатки. Измельчающее оборудование очень острое и при неосторожном обращении может легко привести к порезам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Измельчающее оборудование может перемещаться на выключенном изделии.

1. Остановите изделие. См. раздел *Выключение изделия на стр. 505*.
2. Снимите крышку технического обслуживания. См. раздел *Снятие крышки технического обслуживания на стр. 507*.
3. Очистите измельчающее оборудование щеткой.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что измельчающее оборудование установлено надлежащим образом и текст правильно расположен относительно крышки технического обслуживания.

4. Установите крышку технического обслуживания.

Регулировка расстояния между ответной пластиной и измельчающим оборудованием

Если измельчение материала происходит неправильно, необходимо отрегулировать

расстояние между ответной пластиной и измельчающим оборудованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время регулировки из мусоросборника могут выпасть металлические полосы. Металлические полосы могут быть острыми и привести к травме. Перед началом работы опустошите мусоросборник.

1. Опустошите и установите мусоросборник. См. раздел *Опустошение мусоросборника на стр. 507*.
2. Запустите изделие.
3. С помощью шестигранного ключа медленно поворачивайте болт с шестигранной головкой по часовой стрелке. Остановитесь, когда услышите скрежет. (Рис. 39) (Рис. 40)
4. Медленно поверните болт с шестигранной головкой на 45° против часовой стрелки.
5. Медленно поверните болт с шестигранной головкой по часовой стрелке. Остановитесь, когда услышите скрежет.
6. Проверьте правильность измельчения материала. (Рис. 41)

Поиск и устранение неисправностей

Изделие

Проблема	Возможная причина	Решение
Изделие не запускается при нажатии кнопки START.	Изделие не установлено в рабочее положение.	Установите изделие в рабочее положение. См. раздел <i>Установка изделия в рабочее положение на стр. 504</i> .
	Неверная процедура запуска.	См. раздел <i>Запуск изделия на стр. 505</i> .
	Во время запуска изделия мусоросборник еще не установлен под зоной выброса.	Установите мусоросборник, см. раздел <i>Установка мусоросборника на стр. 503</i> .
Материал неправильно измельчается.	Необходимо отрегулировать расстояние между ответной пластиной и измельчающим оборудованием.	Отрегулируйте расстояние между ответной пластиной и измельчающим оборудованием. См. раздел <i>Регулировка расстояния между ответной пластиной и измельчающим оборудованием на стр. 508</i> .
Материал неправильно подается в измельчительную камеру.	Материал неправильно подается в загрузочный желоб.	Поместите материал в большую секцию загрузочного желоба. См. разделы <i>Эксплуатация изделия на стр. 505</i> и <i>Работа с оптимальной эффективностью на стр. 505</i> .

Проблема	Возможная причина	Решение
Засорение измельчительной камеры.	В измельчительной камере скопились листья или неизмельченный материал.	Перед началом работы опустошите измельчительную камеру. См. раздел <i>Очистка измельчающего оборудования на стр. 507</i> . Если засор вызван листьями, см. раздел <i>Устранение засора на стр. 507</i> .
	Мусоросборник заполнен.	Опустошите мусоросборник. См. раздел <i>Опустошение мусоросборника на стр. 507</i> .
Материал застревает в загрузочном желобе.	Засорение изделия.	Устраните засор. См. раздел <i>Устранение засора на стр. 507</i> .
Невозможно снять или установить мусоросборник.	Измельчающее оборудование засорено, что препятствует перемещению мусоросборника.	Устраните засор.

Панель управления

Символ	Название	Отображение на дисплее	Причина/решение
	Светодиодный индикатор ошибки	Символ мигает	Возникла ошибка. См. раздел <i>Светодиодный индикатор ошибки на стр. 509</i> .
	Индикатор мусоросборника	Символ мигает	Мусоросборник не установлен под зоной выброса. См. раздел <i>Установка мусоросборника на стр. 503</i> .

Светодиодный индикатор ошибки

Предупреждающий индикатор (светодиодный индикатор ошибки) расположен на панели управления.

Проблема	Светодиодный индикатор ошибки (количество миганий)	Причина	Решение
Изделие не работает надлежащим образом.	3	Измельчающее оборудование засорено.	Устраните засор. См. раздел <i>Устранение засора на стр. 507</i> .
	10	Перегрев системы управления двигателем.	Остановите двигатель и подождите, пока он остынет.
	11	Перегрев системы управления двигателем.	Остановите двигатель и подождите, пока он остынет.
Изделие останавливается.	Не мигает	Неисправность разъема аккумулятора.	Осмотрите разъем аккумулятора.
	8	Слишком низкий заряд аккумулятора.	Зарядите аккумулятор. См. раздел <i>Зарядка аккумулятора на стр. 504</i> .
	9	Ошибка аккумулятора или отсутствие сигнала от аккумулятора.	Проверьте разъем аккумулятора и правильно установите аккумулятор в изделие. Если на аккумуляторе мигает светодиодный индикатор ошибки, см. раздел <i>Очистка аккумулятора и зарядного устройства на стр. 507</i> .

Проблема	Светодиодный индикатор ошибки (количество миганий)	Причина	Решение
Прочие ошибки.	При возникновении других ошибок поверните предохранительный ключ в положение "0", извлеките аккумулятор и обратитесь в сервисный центр Husqvarna.		

Аккумулятор

Светодиодный индикатор на аккумуляторе	Причина	Решение
Зеленый светодиодный индикатор мигает.	Низкое напряжение аккумулятора.	Зарядите аккумулятор. См. раздел <i>Зарядка аккумулятора на стр. 504.</i>
Светодиодный индикатор ошибки на аккумуляторе мигает.	Аккумулятор может быть слишком холодным или слишком горячим для использования.	Дайте аккумулятору остыть или переместите его в помещение, чтобы прогреть его. Когда температура аккумулятора будет соответствовать норме, его можно использовать снова. Используйте аккумулятор в изделии только при температуре окружающей среды в диапазоне 5 °C–40 °C.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. См. раздел <i>Зарядка аккумулятора на стр. 504.</i>
Загорается светодиодный индикатор ошибки на аккумуляторе.	Возникла постоянная ошибка аккумулятора.	Обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Зарядное устройство

Светодиодный индикатор на зарядном устройстве аккумулятора	Причина	Решение
Светодиодный индикатор ошибки мигает или загорается.	Слишком высокая или слишком низкая температура зарядного устройства для использования.	Дайте зарядному устройству остыть или переместите его в помещение, чтобы прогреть его. Когда температура зарядного устройства будет в норме, его можно использовать снова. Используйте зарядное устройство при температуре окружающей среды 5 °C–40 °C
	Прочие ошибки.	Обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Транспортировка, хранение и утилизация

Вводная информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайного запуска во время транспортировки и хранения переведите

предохранительный ключ в положение "0", извлеките аккумулятор и подождите не менее 5 секунд.

Перемещение изделия

1. Удерживайте подъемную рукоятку (А) одной рукой. (Рис. 42)
2. Поставьте ногу на подножку (В).
3. Наклоните изделие назад.

Подъем изделия

1. Удерживайте подъемную рукоятку.
2. Потяните рукоятку разблокировки механизма складывания вверх.
3. Толкайте подъемную рукоятку вперед, пока верхняя часть изделия не будет полностью сложена и не зафиксироваться в этом положении. (Рис. 18)
4. Поднимайте изделие за 2 подъемные рукоятки. (Рис. 43)

Транспортировка

- На литий-ионные аккумуляторы в комплекте изделия распространяются требования, предъявляемые к опасным товарам.
- Соблюдайте специальные требования к перевозке коммерческим транспортом, указанные на упаковке и ярлыках.
- При подготовке изделия к транспортировке тщательно выполняйте все требования, предъявляемые к опасным веществам. Могут также применяться требования местного законодательства.
- Перед транспортировкой всегда извлекайте аккумулятор.
- Заклейте разъемы аккумулятора лентой и закрепите аккумулятор таким образом, чтобы во время транспортировки он не мог сместиться.
- Надежно закрепите изделие на время транспортировки.

Установка изделия в положение для хранения

1. Переведите предохранительный ключ в положение "0".



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайного запуска во время транспортировки и хранения изделие должно быть выключено.

2. Извлеките аккумулятор и подождите не менее 5 секунд.
3. Опустошите и установите мусоросборник. См. раздел *Опустошение мусоросборника на стр. 507.*
4. Прикрепите толкатель ко дну мусоросборника. (Рис. 44)

5. Переместите изделие в место хранения. См. раздел *Перемещение изделия на стр. 511* или *Подъем изделия на стр. 511.*
6. Соблюдайте инструкции по хранению. См. раздел *Хранение на стр. 511.*

Хранение

- Выключите изделие и дайте ему остыть.
- Извлеките аккумулятор.
- Храните аккумулятор и зарядное устройство в сухом помещении, защищенном от влаги и низких температур.
- Храните аккумулятор отдельно от зарядного устройства.
- Не допускается хранение аккумулятора в местах, где возможно возникновение статического электричества. Запрещается хранить аккумулятор в металлической коробке.
- Храните изделие при температуре окружающей среды в диапазоне от -10 до 40 °C.
- Храните аккумулятор при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 25 °C и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Храните зарядное устройство при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 45 °C и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Перед помещением изделия на длительное хранение убедитесь, что аккумулятор заряжен на 30–50%.
- Храните изделие, аккумулятор и зарядное устройство для аккумулятора в запечатом помещении, вне доступа детей и посторонних лиц.
- Очистите измельчающее оборудование. См. раздел *Очистка измельчающего оборудования на стр. 507.*
- Очистите изделие, опустошите и высушите мусоросборник.
- Выполняйте техобслуживание в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации. См. раздел *Техническое обслуживание на стр. 506.*
- Перед помещением изделия на длительное хранение проведение полное обслуживание.

Утилизация

Обозначения на изделии или его упаковке указывают, что данное изделие не может быть утилизировано в качестве бытовых отходов. Оно должно быть передано в соответствующий пункт для переработки электрического и электронного оборудования.

Обеспечив надлежащую утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить потенциальное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которое иначе могло быть

последствием неправильной утилизации. Более подробную информацию о переработке данного изделия получите в Городском управлении, у службы, занимающейся переработкой бытовых отходов либо в магазине, где вы приобрели изделие.

(Рис. 45)

Технические данные

Технические данные

	GS 340is
Электродвигатель	
Тип двигателя	BLDC (бесщеточный, постоянного тока), 36 В
Частота вращения измельчающего оборудования — номинальная, об/мин	28/мин
Частота вращения измельчающего оборудования — повышенные обороты, об/мин	44/мин
Мощность двигателя — макс., кВт	1,8
Мощность двигателя — номинальная, кВт	1,4
Вес	
Вес с мусоросборником (без аккумулятора), кг	23,5
Вес с мусоросборником (вкл. 1 x BLi30), кг	25,5
Аккумулятор	
Тип аккумулятора	Аккумулятор серии Husqvarna
Время работы от аккумулятора	
Время работы от аккумулятора, минуты, (на холостом ходу) в стандартном режиме, с одним аккумулятором Husqvarna 7,5 А·ч (BLi30).	225
Излучение шума ⁴¹	
Уровень мощности звука, измеренный, дБ(А)	92
Уровень мощности звука, гарантированный, L _{WA} , дБ(А)	94
Уровни шума ⁴²	
Уровень звукового давления на уши оператора, дБ(А)	86
Измельчающее оборудование	
Макс. диаметр ветки, мм	40
Емкость мусоросборника, л	45

Рекомендованные аккумуляторы	Тип	Емкость аккумулятора, А·ч	Напряжение, В	Вес, фунт / кг
BLi30	Литий-ионный	7,5	36	4,2 / 1,9

⁴¹ Излучение шума в окружающую среду измеряется как мощность звука (L_{WA}) согласно директиве ЕС 2000/14/ЕС.

⁴² Указанные данные об уровне шумового давления имеют погрешность (К) 1,5 дБ(А).

Рекомендованные аккумуляторы	Тип	Емкость аккумулятора, А·ч	Напряжение, В	Вес, фунт / кг
40-B140	Литий-ионный	4,0	36	2,6 / 1,2

Рекомендованные зарядные устройства для указанных аккумуляторов, BLi	Входное напряжение, В	Частота, Гц	Мощность, Вт
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Декларация соответствия

Декларация соответствия ЕС

Мы, компания **Husqvarna AB**, SE-561 82
Husqvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, с полной
ответственностью заявляем, что изделие:

Описание	Садовый измельчитель
Марка	Husqvarna
Тип / Модель	GS 340is (Обозначение GS относится к садовому измельчению)
Идентификация	Серийные номера начиная с 2024 года и далее

полностью соответствует следующим директивам и
нормативам ЕС:

Норматив	Описание
2006/42/EC	"О механическом оборудовании"
2014/30/EU	"Об электромагнитной совместимости"
2000/14/EC	"Об излучении шума в окружающую среду"
2011/65/EU	"Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании"

а также требованиям следующих стандартов
и/или технических регламентов: EN 60335-1:2012/
A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017,
A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/
A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN
IEC 63000:2018

141400, Московская обл., Г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, строение 6, здание II этаж 4,
помещение OB02_04,
телефон горячей линии 8-800-200-1689

SMP Svensk Maskinprovning AB также заверила
соответствие приложению V Директивы совета
2000/14/EC.

Информацию по излучению шума см. в разделе
Технические данные на стр. 513.

Husqvarna, 2024-12-02



Клаес Лосдал (Claes Losdal), директор отдела
разработок/садовая техника, Husqvarna AB

Ответственный за техническую документацию



Obsah

Úvod.....	516	Riešenie problémov.....	532
Bezpečnosť.....	518	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	535
Montáž.....	527	Technické údaje.....	536
Prevádzka.....	528	Vyhlásenie o zhode.....	538
Údržba.....	530		

Úvod

Popis výrobku

Výrobok je záhradný drvič, ktorý pomocou drviaceho zariadenia reže konáre na menšie kúsky. Materiál sa zhromažďuje v zbernej nádobe.

Prehľad výrobku

(Obr. 1)

1. Používateľské rozhranie
2. Tlačidlo START
3. Indikátor spustenia
4. Chybový indikátor LED
5. Indikátor úrovne batérie
6. Indikátor zbernej nádoby
7. Tlačidlo spätného chodu
8. Indikátor spätného chodu
9. Tlačidlo STOP
10. Stúpadlo
11. Vrchný kryt
12. Plniaci otvor
13. Zdvíhacia rukoväť
14. Kryt akumulátora
15. Bezpečnostný kľúč
16. Držiak príslušenstva
17. Tlačná tyč
18. Šesťhranný kľúč
19. Nastavovacia skrutka
20. Uvoľňovacia rukoväť vyklápania
21. Servisný kryt
22. Zberná nádoba
23. Držiak na vrečko
24. Rukoväť zbernej nádoby
25. Nabíjačka batérie (príslušenstvo)
26. Batéria (príslušenstvo)
27. Nástroje (príslušenstvo)
28. Návod na obsluhu
29. Oblasť vyprázdňovania
30. Podporné nožičky

Plánované použitie

Výrobok sa používa na drvenie záhradného odpadu z dreva, napríklad konárov a vetvičiek. Výrobok nepoužívajte na iné účely.

Symbols na výrobku

(Obr. 2) UPOZORNENIE:

Postupujte opatrne a používajte výrobok správnym spôsobom. Tento výrobok môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb.

(Obr. 3) Skôr než začnete produkt používať, pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dôsledne sa oboznámte s pokynmi.

(Obr. 4) Dávajte pozor na vymrštené predmety a spätné nárazy.

(Obr. 5) Vykážte ostatné osoby z pracovného priestoru.

a elektronických zariadení.

(Obr. 6) **UPOZORNENIE:**
Hrozí nebezpečenstvo poranenia pomliaždením a porezaním. Keď je výrobok zapnutý, nepribližujete sa časťami tela k otvorom.

(Obr. 11) Výrobok je vybavený ochranou proti striekajúcej vode.

(Obr. 12) Pred údržbou alebo kontrolou výrobku sa uistite, že všetky pohyblivé časti sa zastavili.

(Obr. 7) **UPOZORNENIE:**
Rotujúce časti. Keď je výrobok zapnutý, nepribližujete sa časťami tela k otvorom.

(Obr. 14) Pokyny na nastavenie vzdialenosti medzi protiplatňou a drviacim zariadením. Pozrite si časť *Nastavenie vzdialenosti medzi protiplatňou a drviacim zariadením na strane 532.*

(Obr. 8) Používajte schválené prostriedky na ochranu sluchu a ochranu očí.

(Obr. 9) **UPOZORNENIE:** Pred vykonaním údržby výrobku odpojte batériu.

(Obr. 10) **Označenie týkajúce sa ochrany životného prostredia.** Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny odpad. Recyklujte ho v schválenom zariadení na likvidáciu elektrických

(Obr. 13) Snímateľný kód.

Poznámka: Ostatné symboly/štítky na výrobku odkazujú na požiadavky certifikácie pre iné komerčné oblasti.

Poškodenie výrobku

Nie sme zodpovední za škody na našom výrobku v prípade:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Podpora

Pre podporu týkajúcu sa výrobku prejdite do časti Podpora, www.husqvarna.com kde nájdete pokyny, návody na riešenie problémov alebo môžete využiť Husqvarna samoobslužný portál a asistenta výrobku (ak je k dispozícii vo vašom trhu). Pre ďalšiu podporu týkajúcu sa výrobku sa obráťte na svojho Husqvarna servisného predajcu.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Tento výrobok je nebezpečný, ak sa nepoužíva správne alebo ak nie ste pri jeho používaní opatrní. V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov hrozí poranenie alebo usmrtenie.

- Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných zdravotníckych pomôcok. Na zníženie rizika vážneho alebo smrteľného zranenia odporúčame, aby sa osoby s implantovanými pomôckami poradili so svojím lekárom a výrobcom pomôcky ešte pred použitím tohto výrobku.
- Vždy zachovávajte opatrnosť a riadte sa zdravým úsudkom. Ak si v určitých situáciách nie ste istí, ako máte výrobok používať, výrobok nepoužívajte a pred pokračovaním v práci sa poraďte s predajcom spoločnosti Husqvarna.
- Výrobok nepoužívajte bez zbernej nádoby

nasadenej pod oblasťou
vyprázdňovania.

- Nezabudnite, že operátor bude zodpovedný za nehody zahŕňajúce iné osoby alebo ich majetok.
- Výrobok nepoužívajte v prípade, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú iné osoby, najmä deti, alebo zvieratá.
- Výrobok udržiavajte čistý. Symboly a emblémy musia byť čitateľné. Poškodené štítky alebo štítky, ktoré nie je možné prečítať, vymeňte.
- Tento výrobok smú používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní nabíjačky batérií a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú s nabíjačkou hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia, ak nie sú pod dozorom
- Výrobok nepoužívajte, ak ste unavení, chorí alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog

alebo liekov. Vyššie uvedené prípady majú negatívny vplyv na váš zrak, ostražitosť, koordináciu a úsudok.

- Ak je výrobok poškodený alebo nefunguje správne, nepoužívajte ho.
- Výrobok nepoužívajte na dláždenom povrchu ani na štrku, pretože by odletujúci materiál mohol spôsobiť zranenie.
- Pred pripojením alebo odstránením zbernej nádoby zastavte výrobok, otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0 a vyberte batériu.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte ani nepoužívajte, ak existuje možnosť, že bol upravený inými osobami.

Bezpečnosť pri práci



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pracovisko udržiavajte v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok aj tmavé osvetlenie vedú k nehodám.
- Nepoužívajte výrobok vo výbušnom ovzduší, napríklad

- v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Výrobok vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní výrobku zabráňte deťom a okolostojacim, aby sa zdržiavali vo vašej blízkosti. Rušivé podnety môžu spôsobiť stratu kontroly.
 - Výrobok používajte na drvenie dreveného materiálu. Výrobok sa nesmie používať na iné úlohy. Pri plnení materiálu do výrobku zachovajte mimoriadnu opatrnosť, aby sa do neho nedostali kusy kovu, kamene, fľaše, plechovky alebo iný neželaný materiál.
 - Pri vkladaní materiálu do výrobku sa uistite, že kmeň smeruje nadol. Ak delený koniec smeruje nadol, materiál sa môže z plniaceho otvoru vysunúť. (Obr. 15)
 - Pri vkladaní materiálu do plniaceho otvoru môže dôjsť k poraneniu, ak sa vás materiál dotkne alebo sa náhle pohne.
 - Používajte osobné ochranné pomôcky.
 - Prečítajte si, ako bezpečne používať výrobok a jeho ovládacie prvky. Naučte sa, ako v prípade núdze rýchlo zastaviť motor. Pozrite si časť *Zastavenie výrobku na strane 530*.
 - Výrobok nepoužívajte na daždi alebo vlhkých miestach. V prípade preniknutia vody do výrobku sa zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 - Výrobkom nepohybujte po klzkých povrchoch. Klzké povrchy môžu spôsobiť pád operátora. Výrobok je ťažký a môže spôsobiť zranenie.
 - Pri pohybe s výrobkom na svahoch postupujte opatrne. Pri premiestňovaní výrobku kráčajte. Nebežte.
 - Výrobok nepoužívajte počas nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä ak hrozí riziko bleskov.
 - Pred začiatkom prevádzky sa uistite, že drviace zariadenie, servisný kryt a iné upevňovacie prvky sú dotiahnuté. Uistite sa, že kryt nie je poškodený a že sú nainštalované ochranné kryty.
 - Okamžite zastavte výrobok, otočte bezpečnostný kľúč

do polohy 0, vyberte batériu, nechajte zariadenie vychladnúť a uistite sa, že všetky pohyblivé časti sa úplne zastavili, ak nastane jedna z nasledujúcich podmienok:

- Výrobok je mimo dohľadu.
- Predtým, než odstránite upchatie.
- Pred kontrolou, čistením alebo údržbou výrobku.
- Predtým, než skontrolujete výrobok po tom, čo narazil na predmet.
- Ak výrobok vydáva neobvyklý hluk alebo vibrácie.
- Pred premiestňovaním výrobku.
- Skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Dotiahnite uvoľnené časti. Opravte poškodenie a vymeňte poškodené diely. Opravu zverte schválenému servisnému zástupcovi.
- Výrobok používajte len na pevných rovných povrchoch v odporúčanej prevádzkovej polohe. Pozrite si časť *Nastavenie výrobku do*

prevádzkovej polohy na strane 528.

- Vždy si udržiavajte správnu rovnováhu. Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Pri vkladaní materiálu do výrobku nikdy nestojte na vyššej úrovni ako spodná časť výrobku.
- Nedovoľte, aby sa rezaný materiál hromadil v oblasti vyprázdňovania. Spôsobuje to nesprávne vyprázdňovanie a spätný pohyb materiálu cez plniaci otvor. Pred spustením výrobku sa uistite, že je komora plniaceho otvoru prázdna.
- Počas prevádzky výrobku sa nepribližujte k oblasti vyprázdňovania. Výrobok nepoužívajte bez zbernej nádoby.
- Nepribližujte sa tvárou ani telom k plniacemu otvoru.
- Nevkladajte ruky, iné časti tela ani odev do plniaceho otvoru ani do blízkosti pohyblivých častí.
- Keď je motor spustený, výrobok nenakláňajte ani nedvíhajte.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť vážnosť zranenia v prípade nehody. Váš predajca vám pomôže pri výbere správnych prostriedkov.
- Noste odolné protišmykové topánky alebo podobnú obuv. Výrobok neobsluhujte v otvorených topánkach ani s bosými nohami.
- Noste dlhé odolné nohavice.
- Pri obsluhu výrobku používajte ochranné rukavice.
- Pri čistení drviaceho zariadenia a vykonávaní inej údržby spojenej s drviacim zariadením používajte ochranné rukavice.
- Používajte ochranu sluchu a bezpečnostné okuliare. Majte ich na sebe počas obsluhy výrobku. Z plniaceho otvoru môže vyskakovať materiál.

- Nenoste oblečenie voľného strihu ani oblečenie s visiacimi šnúrkami či kravaty.

Bezpečnostné zariadenia na výrobku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok nepoužívajte s bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú poškodené alebo nefungujú správne.
- Neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostné zariadenia.
- Nepokúšajte sa prelomiť blokovanie ochranného krytu.
- Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia poškodené alebo nefungujú správne, obráťte sa na Husqvarna servisného zástupcu.

Kontrola tlačidla STOP

Tlačidlo STOP rýchlo zastaví motor a pohyb drviaceho zariadenia.

1. Zapnite výrobok. Presvedčte sa, že sa rozsvietil indikátor spustenia. Pozrite si časť *Obsluha výrobku na strane 529*.
2. Stlačte tlačidlo STOP (A). Výrobok je vypnutý, keď indikátor spustenia (B) zhasne. (Obr. 16)

Kontrola krytov

Horný kryt a servisný kryt zabraňujú riziku poranenia drviacim zariadením.

- Skontrolujte horný kryt a servisný kryt a uistite sa, či nie sú poškodené, napríklad či nevykazujú známky prasklín.

Kontrola zbernej nádoby

- Skontrolujte zbernú nádobu, aby ste sa uistili, že na nej nie sú žiadne známky poškodenia, napr. praskliny alebo diery.

Kontrola bezpečnostného kľúča

Bezpečnostný kľúč sa nachádza pod krytom batérie. Bezpečnostný kľúč slúži na pripojenie batérie, ktorá napája motor.

- Pred vykonaním kontroly bezpečnostného kľúča naštartujte a vypnite motor.
- Ak bezpečnostný kľúč funguje správne, motor sa môže spustiť iba vtedy, keď je bezpečnostný kľúč v bezpečnostnom zámku.

Overenie kontroly prítomnosti zbernej nádoby



VÝSTRAHA: Pred pripojením alebo odstránením zbernej nádoby zastavte výrobok, otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0 a vyberte batériu.



VÝSTRAHA: Výrobok nepoužívajte, ak zberná nádoba nie je nasadená pod oblasťou vyprázdňovania.

Kontrola prítomnosti zbernej nádoby sa aktivuje, keď je zberná nádoba správne nasadená pod oblasťou vyprázdňovania.

Poznámka: Motor možno naštartovať, len keď je zberná nádoba zaistená pod oblasťou vyprázdňovania. Po vybratí

zbernej nádoby sa motor nebude dať naštartovať alebo sa okamžite zastaví.

1. Zapnite výrobok. Pozrite si časť *Obsluha výrobku na strane 529*.
2. Vytiahnite zbernú nádobu.
3. Skontrolujte, či sa motor zastaví a či sa rozsvieti indikátor zbernej nádoby (A). (Obr. 17)

Overenie kontroly prítomnosti pre prevádzkovú polohu

Kontrola prítomnosti pre prevádzkovú polohu sa aktivuje, keď je výrobok v prevádzkovej polohe.

1. Nastavte výrobok do prevádzkovej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie výrobku do prevádzkovej polohy na strane 528*.
2. Zapnite výrobok. Pozrite si časť *Obsluha výrobku na strane 529*.
3. Potiahnite uvoľňovaciu rukoväť vyklápania a výrobok zložte. (Obr. 18)
4. Skontrolujte, či sa motor zastavil.

Bezpečnosť batérie



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Ako napájací zdroj používajte nabíjateľné batérie Husqvarna len pre výrobky typu Husqvarna. V prípade iných zariadení nepoužívajte batériu ako zdroj napájania, aby ste zabránili riziku zranenia.
- Nepoužívajte nenabíjateľné akumulátory.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepripájajte konektory batérie ku kľúčom, minciam, skrutkám ani k iným kovovým predmetom. Môže dôjsť k skratu batérie.
- Do vetracích otvorov batérie nevkladajte žiadne predmety.
- Batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu ani otvorenému ohňu. Batéria môže vybuchnúť a spôsobiť popálenie alebo poleptanie.
- Batériu nevystavuje dažďu ani vlhku.

- Batériu nevystavuje mikrovlnnému žiareniu ani vysokému tlaku.
- Nepokúšajte sa rozoberať ani rozdrviť batériu.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie zabráňte zasiahnutiu pokožky a očí kvapalinou. V prípade kontaktu s kvapalinou umyte zasiahnutú oblasť veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batériu vo výrobku používajte iba vtedy, keď je teplota okolitého prostredia v rozsahu 5 °C – 40 °C.
- Nabíjačku batérií používajte iba vtedy, keď je teplota okolitého prostredia v rozsahu 5 °C – 40 °C.
- Batéria sa nenabije, ak je jej teplota vyššia než 50 °C.
- Akumulátor ani nabíjačku nečistite vodou. Pozrite si časť *Čistenie batérie a nabíjačky batérií na strane 531*.
- Nepoužívajte poškodenú batériu.
- Batérie uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od

kovových predmetov, ako sú napr. klince, mince, šperky.

Bezpečnosť nabíjačky



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Na nabíjanie náhradných akumulátorov Husqvarna používajte len nabíjačky QC.
- Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo skratu. Do vetracích otvorov nabíjačky nevkladajte žiadne predmety. Nabíjačku sa nepokúšajte rozoberať. Koncovky nabíjačky nikdy nepripájajte ku kovovým predmetom. Používajte schválenú elektrickú zásuvku.
- Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných zdravotníckych pomôcok. Zníženie rizika podmienok, ktoré môžu viesť k vážnemu alebo aj smrteľnému poraneniu, si vyžaduje, aby sa osoby s implantovanými pomôckami poradili so svojim lekárom a výrobcom pomôcky

ešte pred použitím tohto výrobku.

- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nabíjačky nie je poškodený a či na ňom nie sú praskliny.
- Nabíjačku nedvíhajte za napájací kábel. Pri odpájaní nabíjačky od sieťovej zásuvky ťahajte za zástrčku. Neťahajte za napájací kábel.
- Udržiavajte všetky napájacie káble a predlžovacie káble v bezpečnej vzdialenosti od vody, oleja a ostrých hrán. Ubezpečte sa, že kábel nie je privretý vo dverách, plotoch a podobne. Môže to spôsobiť, že nabíjačka bude pod napätím.
- Nabíjačku nečistite vodou.
- Nabíjačku smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní nabíjačky a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú s nabíjačkou hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia, ak nie sú pod dozorom.

- Nenabíjateľné akumulátory v nabíjačke nenabíjajte.
- Nabíjačku nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov alebo materiálov, ktoré spôsobujú koróziu. Nabíjačku nezakrývajte. V prípade výskytu dymu alebo ohňa odpojte zástrčku nabíjačky.
- Nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
- Akumulátor nabíjajte len v interiéri izieb s dobrým prúdením vzduchu a mimo slnečného svetla. Akumulátor nenabíjajte vo vlhkom prostredí.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0 a vyberte akumulátor, aby ste zabránili náhodnému spusteniu počas údržby. Pred začiatkom údržby počkajte minimálne 5 sekúnd.
- Vykonávajte len údržbu uvedenú v tomto návode na obsluhu. Ďalšie úkony

údržby alebo profesionálne opravy musí vykonať servisný predajca Husqvarna.

- Správnym vykonaním údržby zvýšite životnosť výrobku a znížite nebezpečenstvo nehôd.
- Pred údržbou výrobku sa uistite, že sa všetky pohyblivé časti zastavili.
- Vymeňte všetky poškodené, opotrebované alebo zlomené diely. Vždy používajte originálne náhradné diely od výrobcu. Iné náhradné diely môžu spôsobiť poškodenie výrobku a zvýšiť riziko nehôd.
- Aby ste predišli zraneniam, neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostné zariadenia.
- Pri čistení drviaceho zariadenia používajte odolné rukavice. Nože sú veľmi

ostré a ľahko môže dôjsť k porezaniu.

- Drviace zariadenie sa môže pohnúť, keď je produkt vypnutý – riziko poranenia.
- Nechajte výrobok pravidelne prehliadnuť servisným predajcom Husqvarna a vykonať na ňom potrebné nastavenia a opravy.
- Pri výmene príslušenstva sa riadte pokynmi. Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Husqvarna.
- Keď sa výrobok, akumulátor a nabíjačka nepoužívajú, skladujte ich oddelene na suchom mieste uzamknuté v interiéri. Zaistite, aby sa k výrobku, akumulátoru ani k nabíjačke nedostali deti ani neoprávnené osoby.

Montáž

Úvod



VÝSTRAHA: Pred zostavením výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti.



VÝSTRAHA: Neúmyselnému spusteniu počas montáže predídete otočením bezpečnostného kľúča do polohy 0, vybratím batérie a dodržaním aspoň 5-sekundovej prestávky.

Montáž podporných nožičiek

1. Uistite sa, že je výrobok v skladovacej polohe. Pozrite si časť *Nastavenie výrobku do skladovacej polohy na strane 535*.
2. Položte výrobok hornou stranou k zemi.
3. Umiestnite podperné nohy na miesto a naskrutkujte skrutky. (Obr. 19)

Montáž kolies

1. Uistite sa, že je výrobok v skladovacej polohe. Pozrite si časť *Nastavenie výrobku do skladovacej polohy na strane 535*.
2. Položte výrobok hornou stranou k zemi.
3. Namontujte nápravu kolies (A). (Obr. 20)

4. Na každú stranu namontujte podložku (B), puzdro (C) a koleso (D). (Obr. 21)
5. Na každú stranu namontujte maticu (E). (Obr. 22)

Poznámka: Pri inštalácii matice držte nápravu na mieste.

6. Presvedčte sa, či sa kolesá dokážu voľne otáčať. V prípade potreby nastavte matice.
7. Namontujte kryty kolies (F).

Montáž zbernej nádoby



VÝSTRAHA: Pred pripojením alebo odstránením zbernej nádoby zastavte výrobok, otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0 a vyberte batériu.



VÝSTRAHA: Výrobok nepoužívajte, ak zberná nádoba nie je nasadená pod oblasťou vyprázdňovania.

Poznámka: Motor možno naštartovať, len keď je zberná nádoba zaistená pod oblasťou vyprázdňovania. Keď je zberná nádoba odstránená, motor sa nedá naštartovať alebo sa ihneď zastaví.

1. Použite zbernú nádobu s vreckom (voliteľné). Pozrite si časť *Ak chcete použiť zbernú nádobu s vreckom na strane 528*.
2. Jednou rukou uchopte prednú rukoväť (A) a vložte zbernú nádobu do časti pod oblasť vyprázdňovania. (Obr. 23)

3. Zatláčením zbernej nádoby do koncovej polohy zapnete kontrolu jej prítomnosti.
4. Ak chcete použiť zbernú nádobu s vreckom, pozrite si časť *Ak chcete použiť zbernú nádobu s vreckom na strane 528*.

Ak chcete použiť zbernú nádobu s vreckom



VÝSTRAHA: Výrobok nepoužívajte, ak zberná nádoba nie je nasadená pod oblasťou vyprázdňovania.

Poznámka: Motor možno naštartovať, len keď je zberná nádoba zaistená pod oblasťou vyprázdňovania. Keď je zberná nádoba odstránená, motor sa nedá naštartovať alebo sa ihneď zastaví.

1. Po obvode držiaka vrecka navlečte vrecko.
2. Zatláčajte držiak vrecka do drážky na zbernej nádobe. (Obr. 24)

Inštalácia držiakov nástrojov (príslušenstvo)

Držiaky nástrojov Husqvarna (príslušenstvo) sa môžu použiť na uchytenie nástrojov, napríklad záhradníckych nožníc, prerazáčača, rukavíc a podobne, na výrobku. Informácie o dostupnom príslušenstve pre váš výrobok získate od servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.

1. Zaveďte držiaky nástrojov na držiak príslušenstva. (Obr. 25)
2. Pripevnite držiaky nástrojov pomocou gombíkov.

Prevádzka

Úvod



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je bezplatná aplikácia pre mobilné zariadenia. Aplikácia Husqvarna Connect prináša rozšírené funkcie pre výrobok Husqvarna:

- Rozšírené informácie o výrobku.
- Informácie a podpora vzťahujúce sa na súčasť výrobku a servis.

Ak chcete začať, použite Husqvarna Connect

1. Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Connect do mobilného zariadenia.

2. Zaregistrujte sa v aplikácii Husqvarna Connect.
3. Ak chcete pripojiť a zaregistrovať produkt, postupujte podľa pokynov v aplikácii Husqvarna Connect.

Nastavenie výrobku do prevádzkovej polohy

1. Uchopte zdvihaciu rukoväť. (Obr. 26)
2. Potiahnite uvoľňovaciu rukoväť vyklápania nahor.
3. Potiahnite zdvihaciu rukoväť dozadu, kým sa horná časť výrobku úplne nevyklopí a nezaistí sa na mieste. (Obr. 27)



VÝSTRAHA: Výrobok nepoužívajte, ak nie je vrchná časť výrobku úplne vyklopená.

4. Skontrolujte, či je nainštalovaná zberná nádoba. Pozrite si časť *Montáž zbernej nádoby na strane 528*.

Akumulátor



VÝSTRAHA: Pred používaním akumulátora si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú. Okrem toho si musíte prečítať návod na obsluhu akumulátora a nabíjačky a porozumieť jeho obsahu.

Akumulátor a nabíjačku udržiavajte pri správnej teplote okolia.

	Teplota okolitého prostredia
Prevádzka akumulátora	5 °C–40 °C
Nabíjanie akumulátora	5 °C–40 °C

Stav batérie

Na displeji sa zobrazuje zostávajúca kapacita batérie a prípadné problémy s batériou. Stlačením tlačidla indikátora batérie získate informáciu o stave nabitia batérie. Výstražný symbol na batérii sa rozsvieti, keď sa vyskytne chyba. V časti *Akumulátora na strane 534*.

(Obr. 28)

Svetlá LED	Stav batérie
Všetky LED svetlá svietia	Plne nabitá (76 – 100 %)
Svieti LED 1, LED 2, LED 3	Batéria je nabitá na 51 % – 75 %
Svieti LED 1, LED 2	Batéria je nabitá na 26 % – 50 %
Svieti LED 1	Batéria je nabitá na 6 % – 25 %.
Bliká dióda LED 1	Batéria je nabitá na 0 % – 5 %.

Indikátor LED stavu batérie na výrobku

Keď je batéria vložená do výrobku a bezpečnostný kľúč je v polohe 1, indikátory LED na používateľskom rozhraní zobrazujú stav batérie.

(Obr. 29)

Svetlá LED	Stav batérie
Všetky LED svetlá svietia	Plne nabitá (76 – 100 %)
Svieti LED 1, LED 2, LED 3	Batéria je nabitá na 51 % – 75 %
Svieti LED 1, LED 2	Batéria je nabitá na 26 % – 50 %

Svetlá LED	Stav batérie
Svieti LED 1	Batéria je nabitá na 6 % – 25 %.
Bliká dióda LED 1	Batéria je nabitá na 0 % – 5 %.

Nabíjanie batérie

Batériu nabíjajte pred prvým použitím. Pri dodaní zákazníkovi je batéria nabitá len na 30 % kapacity.

Poznámka: Nabíjačka batérie musí byť pripojená k sieti s napätím a frekvenciou, ktoré sa uvádzajú na výkonovom štítku.

Batéria sa nenabíja, ak teplota batérie prekročí 50 °C/122 °F. Pred začiatkom nabíjania nabíjačka batérií zníži teplotu batérie.

1. Jeden koniec napájacieho kábla nabíjačky batérií pripojte k zásuvke na nabíjačke batérií.
2. Druhý koniec napájacieho kábla nabíjačky batérií pripojte k uzemnenej sieťovej zásuvke. Indikátor LED na nabíjačke batérií raz blikne nazeleno. (Obr. 30)
3. Vložte batériu do nabíjačky batérií. Po správnom pripojení batérie k nabíjačke batérií sa na nabíjačke rozsvieti zelený indikátor. (Obr. 31)
4. Keď svietia všetky indikátory LED na batérii, batéria je plne nabitá. Batériu nabíjajte maximálne 24 hodín.
5. Pri odpájaní nabíjačky batérií od sieťovej zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za šnúru.
6. Vyberte batériu z nabíjačky batérií.

Zapnutie výrobku

1. Nastavte výrobok do prevádzkovej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie výrobku do prevádzkovej polohy na strane 528*.
2. Uistite sa, že komora plniaceho otvoru je prázdna.
3. Otvorte kryt batérie.
4. Vložte nabitú batériu do držiaka batérie.
5. Otočte bezpečnostný kľúč do polohy 1. (Obr. 32)
6. Na používateľskom rozhraní stlačte tlačidlo START (A). Indikátor štartu (B) sa rozsvieti. (Obr. 33)

Obsluha výrobku

1. Do väčšej časti plniaceho otvoru vložte materiál. (Obr. 34)
2. Ak chcete vyprázdniť zbernú nádobu, pozrite si časť *Vyprázdnenie zbernej nádoby na strane 531*.

Používanie funkcie spätného chodu

1. Stlačte a podržte tlačidlo spätného chodu (A). Indikátor spätného chodu (B) sa rozsvieti. (Obr. 35)



VÝSTRAHA: Počas spätného chodu výrobku môže z plniaceho otvoru vyskočiť materiál. Dbajte na to, aby sa žiadna časť vášho tela nenachádzala v blízkosti plniaceho otvoru.

2. Uvoľnením tlačidla spätného chodu zastavte výrobok.

Zastavenie výrobku



VÝSTRAHA: Predtým, ako necháte výrobok mimo dohľad, otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0, vyberte batériu a uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.

1. Stlačte tlačidlo STOP (A). Indikátor spustenia (B) zhasne. (Obr. 16)

Poznámka: Keď sa používa funkcia spätného chodu, motor sa po uvoľnení tlačidla spätného chodu automaticky zastaví.

2. Otvorte kryt akumulátora a otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0. (Obr. 36)
3. Akumulátor vyberte zatlačením 2 uvoľňovacích tlačidiel a potiahnutím akumulátora smerom von. (Obr. 37)
4. Ak má akumulátor nízku kapacitu, nabite ho. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nabíjanie batérie na strane 529*.

Funkcia vysokého zaťaženia

Keď výrobok drví hrubé konáre a materiál, otáčky motora sa zvýšia. Motor sa vráti do štandardného režimu, keď už vysoké zaťaženie nie je potrebné.

Funkcia automatického spätného chodu

Počas prevádzky sa drviace zariadenie môže dočasne zastaviť z dôvodu príliš hrubého materiálu, ktorý bol vložený do plniaceho otvoru. Pohyb drviaceho zariadenia sa automaticky otočí opačným smerom a pokúsi sa vysunúť materiál 3-krát. Výrobok sa potom zastaví. Chybová kontrolka LED zobrazí, ak drviace zariadenie nedokáže vysunúť materiál. Pozrite si časť *Chybový indikátor LED na strane 533*. Ak sa materiál nevysunie, je potrebné odstrániť upchatie. Pozrite si časť *Odstránenie upchatia na strane 532*.

Zabezpečenie optimálnych výsledkov

- Režte iba nové konáre a materiál.
- Do plniaceho otvoru vkladajte konáre po jednom.
- Nerežte konáre s príliš veľkým množstvom listov. Príliš veľa listov môže spôsobiť upchatie.
- Rozdeľte konáre na časti so správnymi rozmermi pre plniaci otvor.
- Nerežte konáre s priemerom, ktorý je väčší ako maximálny priemer konára. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 536*.
- Ak rezanie materiálu neprebieha správne, je potrebné nastaviť vzdialenosť medzi protiplaťňou a drviacim zariadením. Pozrite si časť *Nastavenie vzdialenosti medzi protiplaťňou a drviacim zariadením na strane 532*.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť jej.



VÝSTRAHA: Otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0 a vyberte akumulátor, aby ste zabránili náhodnému spusteniu počas údržby. Pred začiatkom údržby počkajte minimálne 5 sekúnd.

Údržba a opravné práce na výrobku si vyžadujú špeciálne školenie. Zaručujeme dostupnosť

profesionálnych opravných prác a údržby. Obráťte sa na servisného predajcu Husqvarna.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.husqvarna.com.

Plán údržby

Intervaly údržby sú vypočítané na základe každodenného používania výrobku. Ak sa výrobok nepoužíva každý deň, tieto intervaly sa menia.

Informácie o prvkoch údržby označených symbolom * nájdete v pokynoch v časti *Bezpečnosť na strane 518*.

	Pri každom použití	Mesačne	Každú sezónu
Vykonajte všeobecnú kontrolu.	X		
Vyčistite výrobok.	X		
Skontrolujte tlačidlo STOP.*	X		
Skontrolujte kryty.*	X		
Skontrolujte zbernú nádobu.*	X		
Skontrolujte bezpečnostný kľúč.*	X		
Skontrolujte kontrolu prítomnosti zbernej nádoby.*	X		
Skontrolujte kontrolu prítomnosti pre prevádzkovú polohu.*	X		
Skontrolujte, či nie je poškodená batéria.	X		
Skontrolujte stav nabitia batérie.	X		
Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlá na akumulátore fungujú správne a riadne zaistia akumulátor vo výrobku.	X		
Skontrolujte, či nabíjačka batérií nie je poškodená, a presvedčte sa, či funguje správne.		X	
Skontrolujte prepojenia medzi batériou a výrobkom. Skontrolujte aj prepojenie medzi akumulátorom a nabíjačkou akumulátorov.			X

Vykonanie všeobecnej kontroly

- Uistite sa, že sú dotiahnuté všetky matice aj skrutky na výrobku.
- Uistite sa, že na krytoch alebo na zbernej nádobe nie sú žiadne poškodenia, napríklad praskliny.

Čistenie výrobku

- Plastové diely čistite čistou a suchou handričkou.
- Výrobok neumývajte vodou. Voda môže preniknúť do batérie alebo motora a spôsobiť skrat alebo poškodenie výrobku.
- Na čistenie produktu nepoužívajte vysokotlakový čistič.
- Nikdy nelejte vodu priamo na motor.
- Pomocou kefy odstráňte listy, trávnu a nečistoty.
- Vyčistite drviace zariadenie. Pozrite si časť *Čistenie drviaceho zariadenia na strane 532*.

Čistenie batérie a nabíjačky batérií



VÝSTRAHA: Batériu ani nabíjačku batérií nečistite vodou.



VÝSTRAHA: Na čistenie akumulátora nepoužívajte žiadne chemické látky.

- Pred vložení batérie do nabíjačky batérií skontrolujte, či sú batéria a nabíjačka batérií čisté a suché.
- Svorky batérie čistite stlačeným vzduchom alebo mäkkou a suchou handričkou.
- Povrch batérie a nabíjačky batérií čistite mäkkou a suchou handričkou.

Vyprázdnenie zbernej nádoby



VÝSTRAHA: Pred pripojením alebo odstránením zbernej nádoby zastavte výrobok, otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0 a vyberte batériu.

1. Vypnite výrobok. Pozrite si časť *Zastavenie výrobku na strane 530*.
2. Jednou rukou uchopíte prednú rukoväť zbernej nádoby.
3. Odstráňte z výrobku zbernú nádobu.
4. Pomocou rukoväti pod zbernou nádobou ju vyprázdňte alebo vyberte vrecko z držiaka vrecka. Pozrite si časť *Ak chcete použiť zbernú nádobu s vreckom na strane 528*.

Demontáž servisného krytu

1. Vypnite výrobok. Pozrite si časť *Zastavenie výrobku na strane 530*.

2. Odstráňte 4 skrutky a servisný kryt. (Obr. 38)
3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Odstránenie upchatia

1. Vypnite výrobok. Pozrite si časť *Zastavenie výrobku na strane 530*.



VÝSTRAHA: Overte, či sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.

2. Skontrolujte, čo spôsobilo upchatie.
3. Pomocou tlačnej tyče uvoľníte nežiaduci materiál.
4. Zapnite výrobok. Pozrite si časť *Zapnutie výrobku na strane 529*.
5. Odstránenie upchatia:
 - a) Ak upchatie spôsobili listy, môžete skúsiť drviť suchý konár bez listov, aby ste upchatie odstránili.
 - b) Ak upchatie spôsobili konáre, pokúste sa odstrániť upchatie pomocou funkcie spätného chodu. Pozrite si časť *Používanie funkcie spätného chodu na strane 529*.



VÝSTRAHA: Keď použijete funkciu spätného chodu, materiál sa môže vysunúť z plniaceho otvoru.

6. Ak sa upchatie neodstráni, výrobok zastavte a drviace zariadenie vyčistite. Pozrite si časť *Čistenie drviaceho zariadenia na strane 532*.

Čistenie drviaceho zariadenia



VÝSTRAHA: Pri čistení drviaceho zariadenia používajte odolné rukavice. Drviace zariadenie je veľmi ostré a ľahko môže dôjsť k porezaniu.



VÝSTRAHA: Drviace zariadenie sa môže pohnúť, keď je výrobok vypnutý.

1. Vypnite výrobok. Pozrite si časť *Zastavenie výrobku na strane 530*.
2. Odstráňte servisný kryt. Pozrite si časť *Demontáž servisného krytu na strane 531*.
3. Pomocou kefy vyčistite drviace zariadenie.



VAROVANIE: Uistite sa, že drviace zariadenie je správne nainštalované a že text je orientovaný smerom k servisnému krytu.

4. Nainštalujte servisný kryt.

Nastavenie vzdialenosti medzi protiplatňou a drviacim zariadením

Ak rezanie materiálu neprebíha správne, je potrebné nastaviť vzdialenosť medzi protiplatňou a drviacim zariadením.



VÝSTRAHA: Pri vykonávaní nastavenia môžu zo zbernej nádoby vypadnúť kovové pásiky. Kovové pásiky môžu byť ostré a môžu spôsobiť zranenie. Pred začiatkom prevádzky vyprázdňte zbernú nádobu.

1. Vyprázdňte a nasadte zbernú nádobu. Pozrite si časť *Vyprázdnenie zbernej nádoby na strane 531*.
2. Zapnite výrobok.
3. Pomocou imbusového kľúča pomaly otáčajte šesťhrannú skrutku v smere hodinových ručičiek. Keď budete počuť zvuk škripania, zastavte. (Obr. 39) (Obr. 40)
4. Pomaly otáčajte šesťhrannou skrutkou o 45° proti smeru hodinových ručičiek.
5. Pomaly otáčajte šesťhrannou skrutkou v smere hodinových ručičiek. Keď budete počuť zvuk škripania, zastavte.
6. Skontrolujte, či je drvenie materiálu správne. (Obr. 41)

Riešenie problémov

Výrobok

Problém	Možná príčina	Riešenie
Výrobok sa nespustí, keď je stlačené tlačidlo START.	Výrobok nie je nastavený v prevádzkovej polohe.	Nastavte výrobok do prevádzkovej polohy. Pozrite si časť <i>Nastavenie výrobku do prevádzkovej polohy na strane 528</i> .
	Nesprávny postup štartovania.	Pozrite si časť <i>Zapnutie výrobku na strane 529</i> .
	Keď sa výrobok spustí, zberná nádoba nie je nasadená pod oblasťou vyprázdňovania.	Nasadte zbernú nádobu. Pozrite si časť <i>Montáž zbernej nádoby na strane 528</i> .

Problém	Možná příčina	Riešenie
Materiál sa nereže správne.	Je potrebné nastaviť vzdialenosť medzi protiplatňou a drviacim zariadením.	Nastavte vzdialenosť medzi protiplatňou a drviacim zariadením. Pozrite si časť <i>Nastavenie vzdialenosti medzi protiplatňou a drviacim zariadením na strane 532.</i>
Materiál sa nepohybuje správne do komory plniaceho otvoru.	Materiál sa neprívádza správne do plniaceho otvoru.	Do väčšej časti plniaceho otvoru vložte materiál. Pozrite si časti <i>Obsluha výrobku na strane 529</i> a <i>Zabezpečenie optimálnych výsledkov na strane 530.</i>
V komore plniaceho otvoru sa hromadí materiál.	Listy alebo neprerezaný materiál spôsobili nahromadenie v komore plniaceho otvoru.	Pred začiatkom prevádzky vyprázdňte plniacu komoru. Pozrite si časť <i>Čistenie drviaceho zariadenia na strane 532</i> . Ak upchatie spôsobili listy, pozrite si časť <i>Odstránenie upchatia na strane 532.</i>
	Zberná nádoba je plná.	Vyprázdňte zbernú nádobu. Pozrite si časť <i>Vyprázdnenie zbernej nádoby na strane 531.</i>
Materiál sa zastaví, keď ho vložíte do plniaceho otvoru.	Vo výrobku došlo k upchatiu.	Odstráňte upchatie. Pozrite si časť <i>Odstránenie upchatia na strane 532.</i>
Nie je možné odstrániť ani nainštalovať zbernú nádobu.	Drviace zariadenie je zablokované, čo bráni pohybu zbernej nádoby.	Odstráňte upchatie.

Používateľské rozhranie

Symbol	Meno	Ukazuje na displeji	Príčina/riešenie
	Chybový indikátor LED	Symbol bliká	Vyskytla sa chyba. Pozrite si časť <i>Chybový indikátor LED na strane 533.</i>
	Indikátor zbernej nádoby	Symbol bliká	Pod oblasťou vyprázdňovania nie je nasadená zberná nádoba. Pozrite si časť <i>Montáž zbernej nádoby na strane 528.</i>

Chybový indikátor LED

Výstražný indikátor (dióda LED na signalizáciu chýb) sa nachádza na používateľskom rozhraní.

Problém	Dióda LED na signalizáciu chýb (počet bliknutí)	Príčina	Riešenie
Generátor nefunguje správne.	3	Drviace zariadenie je zablokované.	Odstráňte upchatie. Pozrite si časť <i>Odstránenie upchatia na strane 532.</i>
	10	Riadenie motora je príliš horúce.	Zastavte motor a počkajte, kým nevychladne.
	11	Riadenie motora je príliš horúce.	Zastavte motor a počkajte, kým nevychladne.

Problém	Dióda LED na signalizáciu chýb (počet bliknutí)	Príčina	Riešenie
Výrobok sa zastaví.	Žiadne blikanie	Chyba konektora akumulátora.	Skontrolujte konektor akumulátora.
	8	Kapacita batérie je nízka.	Nabite akumulátor. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie na strane 529</i> .
	9	Chyba batérie alebo žiaden signál z batérie.	Skontrolujte konektor batérie a vložte batériu do zariadenia správne. Ak bliká dióda LED signalizujúca poruchu na akumulátore, pozrite si časť <i>Čistenie batérie a nabíjačky batérií na strane 531</i> .
Iné chyby.	Ak sa vyskytnú ďalšie chyby, otočte bezpečnostný kľúč do polohy 0, vyberte akumulátor a obráťte sa na servisného predajcu spoločnosti Husqvarna.		

Akumulátora

Indikátory LED na akumulátore	Príčina	Riešenie
Bliká zelený indikátor LED.	Napätie akumulátora je nízke.	Nabite akumulátor. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie na strane 529</i> .
Bliká indikátor LED chyby akumulátora.	Akumulátor je príliš studený alebo príliš horúci na použitie.	Nechajte akumulátor vychladnúť alebo ho preneste dovnútra, aby sa zohrial. Keď má akumulátor správnu teplotu, môžete ho znova použiť. Akumulátor vo výrobku používajte iba vtedy, keď je teplota okolitého prostredia 5 °C–40 °C.
	Akumulátor je vybitý.	Nabite akumulátor. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie na strane 529</i> .
Rozsvieti sa indikátor LED chyby akumulátora.	Vyskytla sa trvalá chyba akumulátora.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.

Nabíjačka

Indikátor LED na nabíjačke	Príčina	Riešenie
Bliká alebo sa rozsvieti indikátor LED, ktorý signalizuje poruchu.	Nabíjačka batérie je príliš studená alebo príliš horúca na použitie.	Nechajte nabíjačku batérie vychladnúť alebo ju preneste dovnútra, aby sa zohrial. Keď má nabíjačka batérie správnu teplotu, môžete ju znova použiť. Nabíjačku batérií používajte, keď je teplota okolitého prostredia 5 °C–40 °C.
	Iné chyby.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Úvod



VÝSTRAHA: Neúmyselnému spusteniu počas prepravy a skladovania predídete otočením bezpečnostného kľúča do polohy 0, vybratím akumulátora a dodržaním aspoň 5-sekundovej prestávky.

Ak chcete výrobok ťahať

1. Jednou rukou uchopíte zdvihaciu rukoväť (A). (Obr. 42)
2. Položte jednu nohu na stúpadlo (B).
3. Nakloňte výrobok smerom dozadu.

Zdvíhanie výrobku

1. Uchopíte zdvihaciu rukoväť.
2. Potiahnite uvoľňovaciu rukoväť vyklápania nahor.
3. Zatlacíte zdvihaciu rukoväť dopredu, kým sa horná časť výrobku úplne nesklopí a nezaistí sa na mieste. (Obr. 18)
4. Zdvihnite výrobok pomocou 2 zdvihacích rukovätí. (Obr. 43)

Preprava

- Právne predpisy upravujúce nebezpečný tovar sa vzťahujú aj na používané lítium-iónové batérie.
- Pri obchodnej preprave treba dodržiavať špeciálne požiadavky týkajúce sa balenia a štítkov.
- Počas prípravy výrobku na prepravu zaistíte, aby ste spĺňali právne predpisy týkajúce sa nebezpečných materiálov. Na túto situáciu sa môžu vzťahovať aj miestne nariadenia.
- Pred prepravou vždy vyberte batériu.
- Konektory batérie prelepte páskou a zaistíte, aby sa batéria počas prepravy nehýbala.
- Počas prepravy výrobok zaistíte.

Nastavenie výrobku do skladovacej polohy

1. Nastavte bezpečnostný kľúč do polohy 0.



VÝSTRAHA: Výrobok musí byť počas prepravy a skladovania vypnutý, aby sa zabránilo jeho náhodnému spusteniu.

2. Vyberte batériu a počkajte minimálne 5 sekúnd.
3. Vyprázdňte a nasadte zbernú nádobu. Pozrite si časť *Vyprázdnenie zbernej nádoby na strane 531*.
4. Pripevnite tlačnú tyč na spodok zbernej nádoby. (Obr. 44)

5. Presuňte výrobok na miesto skladovania. Pozrite si časť *Ak chcete výrobok ťahať na strane 535* alebo *Zdvíhanie výrobku na strane 535*.
6. Dodržiavajte pokyny na skladovanie. Pozrite si časť *Skladovanie na strane 535*.

Skladovanie

- Nastavte výrobok do vypnutej polohy a nechajte ho vychladnúť.
- Vyberte batériu.
- Batériu a nabíjačku batérie skladujte v uzavretých a suchých priestoroch, kde nie sú vystavené vlhkosti ani mrazu.
- Počas skladovania odpojte batériu od nabíjačky.
- Neskladujte batériu na mieste s výskytom statickej elektriny. Batériu nevkladajte do kovovej skrinky.
- Výrobok skladujte pri teplote okolitého prostredia v rozsahu -10°C až 40°C.
- Batériu skladujte pri teplote okolitého prostredia v rozsahu 5 °C až 25 °C a nevystavujte ju priamemu slnečnému svetlu.
- Nabíjačku skladujte pri teplote okolitého prostredia v rozsahu 5 °C až 45 °C a nevystavujte ju priamemu slnečnému svetlu.
- Pred dlhodobým skladovaním sa uistite, že batéria je nabitá na 30 % – 50 % svojej kapacity.
- Výrobok, batériu a nabíjačku uchovávajte v uzamknutom priestore, mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.
- Vyčistite drviace zariadenie. Pozrite si časť *Čistenie drviaceho zariadenia na strane 532*.
- Vyčistite výrobok a uistite sa, že zberná nádoba je prázdna a suchá.
- Vykonávajte údržbu uvedenú v tomto návode na obsluhu. Pozrite si časť *Údržba na strane 530*.
- Pred dlhodobým uskladnením vykonajte kompletný servis výrobku.

Likvidácia

Symbyly na výrobku alebo na obale výrobku označujú, že sa tento výrobok nesmie likvidovať ako domáci odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej recyklačnej stanice pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu dopadu na životné prostredie a zdravie ľudí, ktorý by inak mohol byť dôsledkom nesprávnej likvidácie tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na mestskom úrade, od služby zaisťujúcej spracovanie domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

(Obr. 45)

Technické údaje

Technické údaje

	GS 340is
Motor	
Typ motora	BLDC (bezkontaktný) 36V
Otáčky drviaceho zariadenia – nominálne, ot./min	28/min
Otáčky drviaceho zariadenia – vysoké zaťaženie, ot./min	44/min
Výstupný výkon motora – max., kW	1,8
Výstupný výkon motora – menovitý, kW	1,4
Hmotnosť	
Hmotnosť so zbernou nádobou (bez batérie), kg	23,5
Hmotnosť so zbernou nádobou (vrátane 1 x BLi30), kg	25,5
Akumulátor	
Typ akumulátora	Rad akumulátorov Husqvarna
Prevádzková doba akumulátora	
Prevádzková doba batérie, min. (prevádzka naprázdno) s aktivovaným štandardným režimom, s jedným 7,5 Ah akumulátorom Husqvarna (BLi30).	225
Emisie hluku ⁴³	
Nameraná hladina akustického výkonu, dB (A)	92
Zaručená úroveň hlučnosti L _{WA} dB(A)	94
Úrovně hlučnosti ⁴⁴	
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, dB (A)	86
Drviace zariadenie	
Maximálny priemer konára, mm	40
Objem zbernej nádoby, litre	45

Schválené akumulátory	Typ	Kapacita akumulátora, Ah	Napätie, V	Hmotnosť, kg (lb)
BLi30	Lítium-iónová	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Lítium-iónová	4,0	36	2,6/1,2

⁴³ Hladina hluku meraná ako akustický tlak (L_{WA}) v súlade s európskou smernicou 2000/14/ES.

⁴⁴ Uvádzané údaje o hladine akustického tlaku majú faktor neistoty (K) 1,5 dB (A).

Schválené nabíjačky pre uvedené akumulátory, BLi	Vstupné napätie, V	Frekvencia, Hz	Výkon, W
40-C80	100 – 240	50 – 60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasujeme s plnou
zodpovednosťou, že výrobok:

Popis	Záhradný drvič
Značka	Husqvarna
Typ/model	GS 340is (Označenie GS sa vzťahuje na záhradný drvič – z anglického „garden shredder“)
Identifikácia	Výrobné čísla od roku 2024 a novšie

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Nariadenie	Popis
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2014/30/EÚ	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2000/14/ES	„týkajúca sa emisie hluku v prostredí pochádzajúceho zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve“
2011/65/EÚ	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce normy a
technické špecifikácie: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Spoločnosť SMP Svensk Maskinprovning AB tiež
potvrdila súlad s dodatkom V smernice rady
2000/14/ES.

Informácie týkajúce sa emisií hluku nájdete v časti
Technické údaje na strane 536.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Manažér vývoja/Produkty pre záhradu
Husqvarna AB

Zodpovedný za technickú dokumentáciu



VSEBINA

Uvod.....	539	Odpravljanje težav.....	555
Varnost.....	541	Transport skladiščenje in odstranitev.....	557
Montaža.....	550	Tehnični podatki.....	559
Delovanje.....	551	Izjava o skladnosti.....	561
Vzdrževanje.....	553		

Uvod

Opis izdelka

Izdelek je drobilnik za vrt, ki z opremo za drobljenje veje razkosa na manjše kose. Material je zbran v zbiralni posodi.

Pregled izdelka

(Sl. 1)

1. Uporabniški vmesnik
2. Gumb START
3. Indikator vklopa
4. LED za napako
5. Indikator napolnjenosti akumulatorja
6. Indikator zbiralne posode
7. Gumb za spremembo smeri vrtenja
8. Indikator spremembe smeri vrtenja
9. Gumb STOP
10. Stopnica
11. Zgornji pokrov
12. Dovodna odprtina
13. Dvižna ročica
14. Pokrov akumulatorja
15. Varnostni ključ
16. Nosilec za dodatno opremo
17. Potisna palica
18. Ključ inbus
19. Nastavitveni vijak
20. Sprostitveni vzvod za preklap ročaja
21. Servisna loputa
22. Zbiralna posoda
23. Nosilec za vrečo
24. Ročaj zbiralne posode
25. Polnilnik akumulatorja (dodatna oprema)
26. Akumulator (dodatna oprema)
27. Orodja (dodatna oprema)
28. Navodila za uporabo
29. Območje izmeta
30. Podporne noge

Namen uporabe

Izdelek se uporablja za drobljenje vrtnih odpadkov iz lesa, na primer vej in manjših vejic. Izdelka ne uporabljajte za druga opravila.

Simboli na izdelku

- (Sl. 2) **OPOZORILO:** Bodite previdni in uporabljajte izdelek pravilno. Ta izdelek lahko povzroči hude poškodbe oziroma smrt upravljavca ali drugih.
- (Sl. 3) Pred začetkom uporabe izdelka natančno preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli.
- (Sl. 4) Pazite na leteče in odbite predmete.
- (Sl. 5) Osebe naj se zadržujejo na varni razdalji.
-

(Sl. 6) **OPOZORILO:**
Nevarnost poškodb
zaradi zmečkanin in
ureznin. Ko je izdelek
vklopljen, z okončinami
ne segajte v odprtine.

(Sl. 7) **OPOZORILO:** Rotirajoči
deli. Ko je izdelek
vklopljen, z okončinami
ne segajte v odprtine.

(Sl. 8) Uporabljajte odobreno
zaščito za sluh in
odobreno zaščito oči.

(Sl. 9) **OPOZORILO:** Pred
vzdrževanjem izdelka
odstranite akumulator.

(Sl. 10) **Okoljska
oznaka.** Izdelek in
njegova embalaža
ne sodita med
gospodinske odpadke.
Treba ga je reciklirati
v odobrenem zbirnem
centru za električno in
elektronsko opremo.

(Sl. 11) Izdelek je zaščiten pred
pljuski vode.

(Sl. 12) Pred vzdrževanjem ali
pregledom izdelka se

prepričajte, da vsi
premični deli mirujejo.

(Sl. 14) Navodila za na-
stavitev razdalje
med protipotisno
ploščo in opremo
za drobljenje.
*Glejte **Nastavitev
razdalje med
protipotisno plo-
ščo in opremo za
drobljenje na
strani 554.***

(Sl. 13) Bralna koda.

Opomba: Ostali znaki in oznake
na izdelku se nanašajo na
zahteve za certifikacijo, ki
veljajo za druga komercialna
območja.

Škoda izdelka

Za škodo na izdelku ne odgovarjamo, če:

- Izdelek ni pravilno popravljen.
- Izdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Na izdelku je nameščena dodatna oprema, ki je ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Izdelek ni bil popravljen v pooblaščenem servisnem centru ali pri pooblaščenem organu.

Podpora

Za pomoč in podporo za izdelek si oglejte razdelek s podporo na spletnem mestu www.husqvarna.com, kjer so na voljo navodila in vodniki za odpravljanje težav, ali pa uporabite Husqvarna Samopostrežni portal in Pomočnika za izdelke (če je na voljo na vašem trgu). Za dodatno podporo o izdelku se obrnite na servisnega zastopnika Husqvarna.

Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele priročnika.



OPOZORILO: Se uporabi, če obstaja nevarnost telesne poškodbe ali smrti uporabnika ali opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.



POZOR: Se uporabi, če obstaja nevarnost poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejših informacij, potrebnih v dani situaciji.

Splošna varnostna navodila



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Ta izdelek je lahko nevaren, če ga ne uporabljate pravilno ali če niste previdni. Če ne upoštevate varnostnih navodil, lahko nastopijo poškodbe ali celo smrt.
- Izdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih pogojih interferira z aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki. Emisije hrupa za oznako okolja v skladu z EU (vključno z zakonodajo avstralske zvezne države New South Wales) ter direktivami in uredbami Združenega kraljestva.
- Vedno bodite previdni in ravnajte razumno. Če niste prepričani, kako upravljati ta izdelek v določeni situaciji, prenehajte z delom in se pogovorite s prodajalcem Husqvarna.
- Izdelka ne uporabljajte, če pod območjem izmeta ni nameščene zbiralne posode.
- Ne pozabite, da je uporabnik odgovoren za nesreče, ki jih povzroči drugim ljudem ali njihovi lastnini.
- Izdelka ne uporabljajte, ko so v bližini ljudje, zlasti otroci, ali živali.
- Izdelek redno čistite. Pozorno preberite znake in nalepke. Zamenjajte poškodovane ali neberljive nalepke.
- Polnilnik izdelka lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali

jih o varni uporabi ter morebitnih nevarnostih podučiti odgovorna oseba. Otroci se s polnilnikom akumulatorja ne smejo igrati. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti ali vzdrževati naprave.

- Izdelka ne uporabljajte, ko ste utrujeni, bolni, ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil. To negativno vpliva na vaš vid, pozornost, koordinacijo in presojo.
- Če izdelek ne deluje pravilno ali je okvarjen, ga ne uporabljajte.
- Izdelka ne uporabljajte na tlakovani ali gramozni površini, kjer bi lahko izvrženi material poškodoval ljudi.
- Pred odstranitvijo ali namestitvijo zbiralne posode izklopite izdelek, varnostni ključ obrnite v položaj "0" in odstranite akumulator.
- Izdelka ne spreminjajte ali uporabljajte, če obstaja možnost, da so ga spremenile tretje osebe.

Varnost pri delu



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite

navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Poskrbite za čistočo in dobro osvetlitev delovnega področja. V prenatrpanih ali mračnih prostorih lahko hitro pride do nesreče.
- Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Izdelek sproža iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
- Ne dovolite, da bi bili med uporabo izdelka prisotni otroci ali opazovalci. Odvrčanje pozornosti lahko povzroči izgubo nadzora.
- Izdelek uporabljajte za drobljenje lesenega materiala. Ne uporabljajte ga za druga opravila. Ko v izdelek dovajate material, bodite izjemno previdni, da zraven ni kosov kovine, kamnov, steklenic, pločevink ali drugega neprimerne materiala.
- Ko v izdelek dovajate material, morajo biti stebila obrnjena navzdol. Če je razvejan konec obrnjen navzdol, lahko pride do

izmeta materiala iz dovodne odprtine.

(Sl. 15)

- Ko v dovodno odprtino vstavite material, lahko pride do poškodb, če se material dotakne vas ali se nenadoma premakne.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo.
- Naučite se varno uporabljati izdelek in njegove upravljalne elemente. V zasilnem primeru morate znati motor hitro izklopiti, za navodila glejte *Zaustavitev izdelka na strani 552*.
- Izdelka ne uporabljajte dežju ali visoki vlagi. Nevarnost električnega udara se poveča, če v izdelek vdre voda.
- Izdelka ne premikajte na spolzkih površinah. Če je površina spolzka, lahko uporabnik pade. Izdelek je težak in lahko povzroči poškodbe.
- Če izdelek premikate na klančinah, bodite previdni. Med premikanjem izdelka hodite. Ne tecite.
- Izdelka ne uporabljajte v slabem vremenu, zlasti ko obstaja nevarnost bliskanja.
- Pred uporabo se prepričajte, da so oprema za drobljenje, servisna loputa in drugi pritrdilni elementi priviti. Prepričajte se, da ohišje ni poškodovano in da so nameščena vsa varovala.
- Nemudoma zaustavite izdelek, varnostni ključ obrnite v položaj "0", odstranite akumulator, počakajte, da se izdelek ohladi, in se prepričajte, da se vsi premični deli popolnoma zaustavijo, če se zgodi kaj od naslednjega:
 - izdelek ni v vidnem polju;
 - pred odpravljanjem blokade;
 - preden izdelek pregledate, očistite ali na njem opravite vzdrževanje;
 - preden izdelek pregledate, ko je zadel predmet;
 - če izdelek oddaja nenavaden hrup ali vibracije;
 - pred premikanjem izdelka.
- Preglejte izdelek za morebitne poškodbe. Trdno pritrdite razrahljane dele. Popravite poškodbe in zamenjajte poškodovane dele. Popravilo naj

izvede pooblaščenim servisnim zastopnikom.

- Izdelek uporabljajte samo na trdnih, ravnih površinah v priporočenem delovnem položaju. Glejte *Nastavitev kosilnice v delovni položaj na strani 551*.
- Vedno pazite na ravnotežje. Rok ne stegujte predaleč. Ko v izdelek dovajate material, ne stojte višje od njegovega dna.
- Ne dovolite, da bi se zdrobljeni material kopičil v območju izmeta; to povzroči nepravilno praznjenje in povratni sunek materiala skozi dovodno odprtino. Pred zagonom izdelka se prepričajte, da je komora dovodne odprtine prazna.
- Med uporabo izdelka se ne približujte območju izmeta. Izdelka ne uporabljajte brez zbiralne posode.
- Z obrazom in telesom se ne približujte dovodni odprtini.
- Z rokami, drugimi deli telesa ali oblačili ne segajte v dovodno odprtino ali v bližino premičnih delov.
- Izdelka z delujočim motorjem nikoli ne nagibajte ali dvigujte.

Varnostna navodila za uporabo

Osebnna zaščitna oprema



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Osebnna zaščitna oprema ne more popolnoma preprečiti poškodb, vendar v primeru nesreče omili posledice. Prodajalec naj vam pomaga izbrati ustrezno opremo.
- Uporabite trpežno obutev, ki ne drsi. Ne bodite bos ali nosite odprtih čevljev.
- Oblečene imejte trpežne, dolge hlače.
- Pri uporabi izdelka uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pri čiščenju opreme za drobljenje in drugih povezanih vzdrževalnih delih vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
- Uporabljajte zaščito za sluh in varnostna očala. Nosite jih med uporabo izdelka. Material lahko izvrže iz dovodne odprtine.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali oblačil z visečimi trakovi ali vrvicami.

Varnostne naprave na izdelku



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Ne uporabljajte izdelka z varnostnimi napravami, ki so poškodovane ali ne delujejo pravilno.
- Ne odstranjujte in ne spreminjajte varnostnih naprav.
- Ne poskušajte zaobiti zaščitnega zaklepa.
- Redno preverjajte varnostne naprave. Če so varnostne naprave poškodovane ali ne delujejo pravilno, se obrnite na servisnega zastopnika Husqvarna.

Preverjanje gumba STOP

Gumb STOP hitro zaustavi motor in premikanje opreme za drobljenje.

1. Zaženite izdelek. Prepričajte se, da sveti indikator vklopa. Glejte *Upravljanje izdelka na strani 552*.
2. Pritisnite gumb STOP (A). Izdelek je izklopljen, ko se indikator vklopa (B) izklopi. (Sl. 16)

Preverjanje pokrovov

Zgornji pokrov in servisna loputa preprečujeta nevarnost telesnih poškodb pri uporabi opreme za drobljenje.

- Preglejte zgornji pokrov in servisno loputo in se prepričajte, da ta niso poškodovana, na primer razpokana.

Preverjanje zbiralne posode

- Preglejte zbiralno posodo in se prepričajte, da ni poškodovana, na primer razpokana.

Preverjanje varnostnega ključa

Varnostni ključ je pod pokrovom akumulatorja. Z varnostnim ključem akumulator aktivirate za napajanje motorja.

- Zaženite in izklopite motor, da preverite varnostni ključ.
- Če varnostni ključ deluje pravilno, se motor zažene samo, če je v varnostno ključavnico vstavljen varnostni ključ.

Preverjanje nadzora prisotnosti za zbiralno posodo



OPOZORILO: Pred odstranitvijo ali namestitvijo zbiralne

posode izklopite izdelek, varnostni ključ obrnite v položaj "0" in odstranite akumulator.



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če zbiralna posoda ni pod območjem izmeta.

Nadzor prisotnosti zbiralne posode se vklopi, ko je zbiralna posoda pravilno nameščena pod območjem izmeta.

Opomba: Motor je mogoče zagnati samo, ko je zbiralna posoda nameščena pod območjem izmeta. Ko odstranite zbiralno posodo, se motor ne zažene oz. se takoj zaustavi.

1. Zaženite izdelek. Glejte *Upravljanje izdelka na strani 552*.
2. Izvlecite zbiralno posodo.
3. Prepričajte se, da je motor izklopljen in sveti indikator zbiralne posode (A). (Sl. 17)

Preverjanje nadzora prisotnosti za delovni položaj

Nadzor prisotnosti za delovni položaj se vklopi, ko je izdelek v delovnem položaju.

1. Kosilnice nastavite v delovni položaj. Glejte *Nastavitev kosilnice v delovni položaj na strani 551*.
2. Zaženite izdelek. Glejte *Upravljanje izdelka na strani 552*.
3. Povlecite sprostivni vzvod za preklop ročaja in zložite izdelek. (Sl. 18)
4. Prepričajte se, da se je motor izklopil.

Varna uporaba akumulatorja



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Kot vir napajanja uporabljajte akumulatorske baterije Husqvarna; samo za povezane izdelke Husqvarna. Za preprečevanje poškodb akumulatorja ne uporabljajte za napajanje drugih naprav.
- Ne uporabljajte baterij za enkratno uporabo.
- Nevarnost električnega udara. Poli akumulatorja ne smejo priti v stik s ključi, kovanci, vijaki ali drugimi kovinskimi deli. To lahko povzroči kratek stik akumulatorja.

- V zračne reže akumulatorja ne vstavljajte predmetov.
- Akumulatorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali odprtemu ognju. Akumulator lahko eksplodira in povzroči opekline in/ali kemične opekline.
- Akumulatorja ne izpostavljate dežju in vlagi.
- Akumulatorja ne izpostavljajte mikrovalovom in visokemu tlaku.
- Akumulatorja ne poskušajte razstaviti ali odpreti.
- Če akumulator pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s telesom ali očmi. Če ste se tekočine dotaknili, območje očistite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Akumulator uporabljajte samo v okolju s temperaturami med 5 °C in 40 °C.
- Polnilnik akumulatorja uporabljajte samo v okolju s temperaturami med 5 °C in 40 °C.
- Če temperatura akumulatorja presega 50 °C, se ta ne bo polnila.
- Akumulatorja ali polnilnika nikoli ne čistite z vodo. Glejte *Čiščenje baterije in baterijskega polnilnika na strani 554.*
- Ne uporabljajte poškodovanega akumulatorja.
- Akumulatorske baterije med skladiščenjem ne smejo priti v stik s kovinskimi predmeti, na primer žebli, kovanci ali nakitom.

Varna uporaba polnilnika akumulatorja



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Za polnjenje nadomestnih akumulatorjev Husqvarna uporabljajte samo polnilnike akumulatorjev QC.
- Nevarnost električnega udara ali kratkega stika. V zračne reže polnilnika ne vstavljajte predmetov. Polnilnika akumulatorja ne poskušajte razstaviti. Poli na polnilniku se ne smejo dotikati kovinskih predmetov. Uporabljajte homologirano omrežno vtičnico.
- Izdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih pogojih interferira

z aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki. Da bi zmanjšali nevarnost ki bi lahko povzročila telesne poškodbe ali smrt, priporočamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem vsadka.

- Redno preverjajte, da napajalni kabel polnilnika akumulatorja ni poškodovan in ni razpakan.
- Polnilnika akumulatorja ne dvigujte za napajalni kabel. Polnilnik akumulatorja odklopite iz stenske vtičnice tako, da povlečete vtič. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
- Pazite, da se napajalni kabel in kabelski podaljški ne dotaknejo vode, olja in ostrih robov. Kabli ne smejo biti preščipnjeni med vrata, ograje in podobne dele. Zaradi tega je lahko polnilnik pod napetostjo.
- Polnilnika akumulatorja nikoli ne čistite z vodo.
- Polnilnik akumulatorja lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj

in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali jih o varni uporabi ter morebitnih nevarnostih podučijo odgovorna oseba. Otroci se s polnilnikom akumulatorja ne smejo igrati. Otroci naprave brez nadzora ne smejo čistiti, ali opravljati običajnih uporabnikovih vzdrževalnih posegov.

- V polnilniku akumulatorja ne polnite baterij za enkratno uporabo.
- Polnilnika akumulatorja ne uporabljajte v bližini gorljivih materialov ali materialov, ki povzročajo korozijo. Polnilnika akumulatorja ne pokrivajte. V primeru dima ali požara izvlecite vtič polnilnika akumulatorja.
- Ne uporabljajte poškodovan polnilnik akumulatorja.
- Akumulator polnite le v zaprtih prostorih z dobrim prezračevanjem, kjer je zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Akumulatorja ne polnite v stiku z vodo ali vlago.

Varnostna navodila za vzdrževanje



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite

navodila v povezavi z
opozorili v nadaljevanju.

- Za preprečevanje neželenega zagona med vzdrževanjem morate varnostni ključ obrniti v položaj 0 in odstraniti akumulator. Pred začetkom vzdrževalnih del počakajte najmanj 5 sekund.
- Izvajajte le vzdrževalna dela, ki so navedena v teh navodilih za uporabo. Ostala vzdrževalna dela ali strokovna popravila mora opraviti pooblaščen servisni zastopnik Husqvarna.
- Vzdrževalna dela opravljajte pravilno in tako podaljšajte življenjsko dobo izdelka ter zmanjšajte nevarnost nesreč.
- Pred vzdrževanjem ali pregledom izdelka se prepričajte, da vsi premični deli mirujejo.
- Zamenjajte poškodovane, obrabljene ali zlomljene dele. Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele proizvajalca. Drugi nadomestni deli lahko poškodujejo izdelek in povečajo nevarnost nesreč.
- Da preprečite nastanek telesnih poškodb, ne odstranjujte in ne spreminjajte varnostnih naprav.
- Pri delu z opremo za drobljenje morate nositi trpežne zaščitne rokavice. Rezila so izjemno ostra, zato lahko hitro pride do ureznin.
- Oprema za drobljenje se lahko še vedno premika, ko je izdelek že izklopljen, zato obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Izdelek naj redno preverja in po potrebi nastavlja ter popravlja pooblaščen servisni zastopnik Husqvarna.
- Upoštevajte navodila za zamenjavo dodatne opreme. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Husqvarna.
- Ko izdelka ne uporabljate, morate izdelek, akumulator in polnilnik akumulatorja hraniti ločeno v suhem, zaprtem in zaklenjenem prostoru. Otroci in osebe, katerim uporaba ni dovoljena, ne smejo imeti dostopa do izdelka, akumulatorja ali polnilnika akumulatorja.

Montaža

Uvod



OPOZORILO: Preden sestavite izdelek, preberite poglavje o varnosti.



OPOZORILO: Neželen vklup med sestavljanjem preprečite tako, da ključ obrnete v položaj 0, odstranite baterijo in počakate vsaj 5 sekund.

Namestitev podpornih nog

1. Izdelek mora biti nameščen v položaj za shranjevanje. Glejte *Nastavitev izdelka v položaj za shranjevanje na strani 557*.
2. Izdelek položite z zgornjo stranjo obrnjeno navzdol.
3. Podporne noge namestite v ustrezen položaj in namestite vijake. (Sl. 19)

Namestitev koles

1. Prepričajte se, da je izdelek nameščen v položaj za shranjevanje. Glejte *Nastavitev izdelka v položaj za shranjevanje na strani 557*.
2. Izdelek položite z zgornjo stranjo obrnjeno navzdol.
3. Namestite os kolesa (A). (Sl. 20)
4. Na vsako stran namestite podložko (B), pušo (C) in kolo (D). (Sl. 21)
5. Namestite matico (E) na obe strani. (Sl. 22)

Opomba: Med nameščanjem matice držite os na mestu.

6. Prepričajte se, da se lahko kolesa nemoteno vrtijo. Po potrebi prilagodite matice.
7. Namestite pokrove koles (F).

Namestitev zbiralne posode



OPOZORILO: Pred odstranitvijo ali namestitvijo zbiralne posode izklopite izdelek, varnostni ključ obrnite v položaj "0" in odstranite akumulator.



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če zbiralna posoda ni pod območjem izmeta.

Opomba: Motor je mogoče zagnati samo, ko je zbiralna posoda nameščena pod območjem izmeta. Ko odstranite zbiralno posodo, se motor ne zažene oz. se takoj izklopi.

1. Zbiralno posodo lahko uporabite z vrečko (izbirno). Glejte *Uporaba zbiralne posode z vrečko na strani 550*.
2. Z eno roko primite sprednji ročaj (A) in postavite zbiralno posodo v del pod območjem izmeta. (Sl. 23)
3. Zbiralno posodo potisnite v končni položaj, da se aktivira nadzor prisotnosti.
4. Če želite uporabiti zbiralno posodo z vrečko, si oglejte *Uporaba zbiralne posode z vrečko na strani 550*.

Uporaba zbiralne posode z vrečko



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če zbiralna posoda ni pod območjem izmeta.

Opomba: Motor je mogoče zagnati samo, ko je zbiralna posoda nameščena pod območjem izmeta. Ko odstranite zbiralno posodo, se motor ne zažene oz. se takoj izklopi.

1. Okoli držala za vrečko namestite vrečko.
2. Nosilec za vrečko potisnite v utor na zbiralni posodi. (Sl. 24)

Namestitev držal za orodje (dodatna oprema)

Držala za orodje Husqvarna (dodatna oprema) je mogoče uporabljati za shranjevanje orodja, na primer škarij za obrezovanje, obrezovalnike, rokavice in še več na izdelku samem. Za informacije o razpoložljivih dodatkih za shranjevanje orodij se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika Husqvarna.

1. Držala za orodje obesite za nosilec za dodatno opremo. (Sl. 25)
2. Držala za orodje pritrdite z gumbi za pripenjanje.

Delovanje

Uvod



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je brezplačna aplikacija za vašo mobilno napravo. Aplikacija Husqvarna Connect omogoča razširitev funkcij vašega izdelka Husqvarna:

- Dodatne informacije o izdelku.
- Informacije o izdelku, delih in servisu ter pomoč.

Začetek uporabe: Husqvarna Connect

1. V mobilno napravo si prenesite aplikacijo Husqvarna Connect.
2. Registrirajte se v aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Za vzpostavitev povezave in registracijo izdelka sledite navodilom v aplikaciji Husqvarna Connect.

Nastavitev kosilnice v delovni položaj

1. Držite ročico za dvigovanje. (Sl. 26)
2. Sprostitveni vzvod za preklon ročaja povlecite navzgor.
3. Ročico za dvigovanje povlecite nazaj, da se zgornji del izdelka popolnoma razpre in zaskoči v položaj. (Sl. 27)



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če zgornji del ni popolnoma razprt.

4. Poskrbite, da je zbiralna posoda nameščena. Glejte *Namesčitev zbiralne posode na strani 550.*

Akumulatorska baterija



OPOZORILO: Pred uporabo baterije morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti. Prebrati in razumeti morate tudi navodila za uporabo, ki so priložena bateriji in polnilniku.

Baterijo in polnilnik baterije shranjujte v prostoru s pravilno temperaturo.

	Temperatura okolice
Delovanje baterije	5 °C–40 °C
Polnjenje baterije	5 °C–40 °C

Stanje baterije

Na zaslonu je prikazana preostala napolnjenost baterije in podatki o morebitnih težavah z akumulatorsko baterijo. Za prikaz stanja napolnjenosti baterije pritisnite gumb indikatorja na njej. V primeru napake svetli na skumulatorski bateriji opozorilni indikator. Glejte, *Akumulatorska baterija na strani 556.*

(Sl. 28)

Indikatorji LED	Stanje baterije
Vsi indikatorji LED svetijo	Polna napolnjenost (76–100 %)
Svetijo indikatorji LED 1, 2 in 3	Akumulatorska baterija je napolnjena med 51 % in 75 %.
Svetita indikatorja LED 1 in 2	Akumulatorska baterija je napolnjena med 26 % in 50 %.
Sveti indikator LED 1	Napolnjenost akumulatorske baterije je med 6 % in 25 %.
Indikator LED 1 utripa	Napolnjenost akumulatorske baterije je med 0 % in 5 %.

Lučke LED za stanje baterije na izdelku

Ko je akumulatorska baterija nameščena v izdelek in je varnostni ključ obrnjen na 1, indikatorji na uporabniškem vmesniku pa prikazujejo stanje baterije.

(Sl. 29)

LED-indikatorji	Stanje baterije
Vsi indikatorji LED svetijo	Polna napolnjenost (76–100 %)
Svetijo indikatorji LED 1, 2 in 3	Akumulatorska baterija je napolnjena med 51 % in 75 %.
Svetita indikatorja LED 1 in 2	Akumulatorska baterija je napolnjena med 26 % in 50 %.
Sveti indikator LED 1	Napolnjenost akumulatorske baterije je med 6 % in 25 %.
Indikator LED 1 utripa	Napolnjenost akumulatorske baterije je med 0 % in 5 %.

Polnjenje akumulatorske baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterija je ob dobavi napolnjena na 30 %.

Opomba: Baterijski polnilnik mora biti priključen na napetost in frekvenco, ki sta navedena na tipski ploščici.

Če je temperatura baterije višja od 50 °C (122 °F), se ne polni. Polnilnik baterije pred polnjenjem zniža temperaturo baterije.

1. En konec napajalnega kabla vstavite v konektor v polnilniku baterije.
2. Drugi konec napajalnega kabla polnilnika priklopite v primerno ozemljeno električno vtičnico. Indikator LED na polnilniku baterije enkrat utripne zeleno. (Sl. 30)
3. Baterijo vstavite v polnilnik baterije. Zeleni indikator na polnilniku se vklopi, ko je baterija pravilno vstavljena v polnilnik. (Sl. 31)
4. Ko se vsi indikatorji LED na bateriji vklopijo, je baterija popolnoma napolnjena. Baterijo polnite največ 24 ur.
5. Polnilnik baterije iz stenske vtičnice izvlecite za vtič, ne za kabel.
6. Odstranite akumulatorsko baterijo iz polnilnika.

Zagon izdelka

1. Kosilnice nastavite v delovni položaj. Glejte *Nastavitev kosilnice v delovni položaj na strani 551*.
2. Komora dovodne odprtine mora biti prazna.
3. Odprite pokrov za baterijo.
4. Napolnjeno baterijo vstavite v držalo za baterije.
5. Varnostni ključ obrnite v položaj 1. (Sl. 32)
6. Pritisnite gumb START (A) na uporabniškem vmesniku. Zasveti indikator vklopa (B). (Sl. 33)

Upravljanje izdelka

1. Material dovajajte v večji del dovodne odprtine. (Sl. 34)
2. Če želite izprazniti zbiralno posodo, glejte *Praznjenje zbiralne posode na strani 554*.

Funkcija spremembe smeri vrtenja

1. Pridržite gumb za spremembo smeri vrtenja (A). Zasveti indikator funkcije za spremembo smeri (B). (Sl. 35)



OPOZORILO: Ko se izdelek vrti v nasprotni smeri, lahko material izvrže iz dovodne odprtine. V bližino dovodne odprtine ne segajte z deli telesa.

2. Za zaustavitev izdelka spustite gumb za spremembo smeri vrtenja.

Zaustavitev izdelka



OPOZORILO: Varnostni ključ obrnite v položaj 0, odstranite baterijo in se prepričajte, da so se vsi premični deli popolnoma zaustavili, preden izdelek pustite zunaj vidnega polja.

1. Pritisnite gumb STOP (A). Indikator vklopa (B) se izklopi. (Sl. 16)

Opomba: Ko je aktivirana vzvratna smer vrtenja, se motor samodejno izklopi, ko spustite gumb za spremembo smeri vrtenja.

2. Odprite pokrov baterije in varnostni ključ obrnite v položaj 0. (Sl. 36)
3. Za odstranitev akumulatorske baterije pritisnite 2 gumba za sprostitev baterije, nato pa jo izvlecite. (Sl. 37)
4. Napolnite baterijo, če je izpraznjena. Za več informacij glejte razdelek *Polnjenje akumulatorske baterije na strani 552*.

Funkcija visoke obremenitve

Ko izdelek drobi debele veje in material, se število vrtljajev motorja poveča. Motor znova preklopi v normalni način, ko višja obremenitev ni več potrebavana.

Avtomatski preklap v vzvratni način delovanja

Med delovanjem se lahko oprema za drobljenje začasno ustavi zaradi predebelih materialov, ki so bili vstavljeni v dovodno odprtino. Oprema za drobljenje nato samodejno preklopi v vzvratni način in trikrat poskusi izvreči material, nato pa se izdelek ustavi. Indikator LED za napako prikazuje, da oprema za drobljenje ne more odstraniti materiala. Glejte *LED za napako na strani 555*. Če material ni bil izvržen, je treba odstraniti blokado. Glejte *Odstranjevanje blokade na strani 554*.

Kako doseči dober rezultat

- Strgajte samo sveže veje in material.
- V dovodno odprtino vstavljajte samo posamezne veje.
- Ne drobite vej z veliko listja. Preveč listja lahko povzroči blokado.
- Veje razkosajte na velikost, primerno za dovodno odprtino.
- Ne drobite vej s premerom, večjim od največjega dovoljenega premera vej. Glejte *Tehnični podatki na strani 559*.

- Če material ni pravilno zdrobljen, morate prilagoditi razdaljo med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje. Glejte *Nastavitev razdalje med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje na strani 554*.

Vzdrževanje

Uvod



OPOZORILO: Pred izvajanjem vzdrževalnih del morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.



OPOZORILO: Za preprečevanje neželenega zagona med vzdrževanjem morate varnostni ključ obrniti v položaj 0 in odstraniti baterijo. Pred začetkom vzdrževalnih del počakajte vsaj 5 sekund.

Za servisiranje in popravila na izdelku posebno usposabljanje ni potrebno. Zagotavljamo, da vam bodo na voljo strokovna popravila in servisiranje. Obrnite se na pooblaščenega servisnega zastopnika Husqvarna.

Za več informacij glejte www.husqvarna.com.

Urnik vzdrževanja

Izračunani intervali vzdrževanja veljajo za vsakodnevno uporabo izdelka. Intervali se spremenijo, če izdelka ne uporabljate vsakodnevno.

Za vzdrževalne posege, označene z *, veljajo navodila v *Varnost na strani 541*.

	Pri vsaki uporabi	Mesečno	Vsako sezono
Opravite splošen pregled.	X		
Izdelek očistite.	X		
Preverjanje gumba STOP.*	X		
Preverjanje pokrovov.*	X		
Preverjanje zbiralne posode.*	X		
Preverjanje varnostnega ključa.*	X		
Preverjanje nadzora prisotnosti za zbiralno posodo.*	X		
Preverjanje nadzora prisotnosti za delovni položaj.*	X		
Preverite, ali je baterija poškodovana.	X		
Preverjanje napolnjenosti baterije.	X		
Prepričajte se, da gumba za sprostitve na bateriji delujeta pravilno in omogočata pravičen zaklep baterije v izdelku.	X		
Preverite, ali je polnilnik baterije poškodovan, in se prepričajte, da pravilno deluje.		X	
Preverite povezave med baterijo in izdelkom. Preverite tudi povezave med baterijo in polnilnikom baterije.			X

Izvajanje splošnih pregledov

- Prepričajte se, da so vse matice in vijaki na izdelku ustrezno priti.
- Prepričajte se, da na pokrovih ali zbiralni posodi ni poškodb ali razpok.

Čiščenje izdelka

- Plastične dele čistite s čisto in suho krpo.
- Izdelka ne čistite z vodo. Voda lahko vdre v akumulator ali motor in povzroči kratki stik ali poškoduje izdelek.
- Izdelka ne čistite z visokotlačnim čistilnikom.
- Vode ne zlivajte neposredno na motor.

- S krtačo odstranite listje, travo in umazanijo.
- Čiščenje drobilnega mehanizma. Glejte *Čiščenje opreme za drobljenje na strani 554*.

Čiščenje baterije in baterijskega polnilnika



OPOZORILO: Baterije ali polnilnika nikoli ne čistite z vodo.



OPOZORILO: Izdelka ne čistite s kemičnimi snovmi.

- Pred vstavljanjem baterije v polnilnik baterije se prepričajte, da sta baterija in polnilnik baterije čista in suha.
- Pola baterije očistite s stisnjenim zrakom ali za čiščenje uporabite mehko in suho krpo.
- Površine baterije in polnilnika očistite z mehko in suho krpo.

Praznjenje zbiralne posode



OPOZORILO: Pred odstranitvijo ali namestitvijo zbiralne posode izklopite izdelek, varnostni ključ obrnite v položaj "0" in odstranite akumulator.

1. Izklopite izdelek. Glejte *Zaustavitev izdelka na strani 552*.
2. Z eno roko primite sprednji ročaj zbiralne posode.
3. Zbiralno posodo odstranite z izdelka.
4. Uporabite ročaj pod zbiralno posodo, da jo izpraznite, ali odstranite vrečko iz nosilca za vrečke. Glejte *Uporaba zbiralne posode z vrečko na strani 550*.

Odstranitev servisne lopute

1. Izklopite izdelek. Glejte *Zaustavitev izdelka na strani 552*.
2. Odstranite 4 vijake in servisni pokrov. (Sl. 38)
3. Sestavljanje poteka v obratnem vrstnem redu.

Odstranjevanje blokade

1. Izklopite izdelek. Glejte *Zaustavitev izdelka na strani 552*.



OPOZORILO: Vsi premični deli se morajo popolnoma zaustaviti.

2. Preverite, kaj je povzročilo blokado.
3. S potisno palico odstranite neželen material.
4. Zaženite izdelek. Glejte *Zagon izdelka na strani 552*.

5. Odstranite blokado:

- a) Če je blokado povzročilo listje, lahko poskušate zdrobiti suho vejo brez listja, da odstranite blokado.
- b) Če so blokado povzročile veje, poskusite odpraviti blokado s funkcijo za spremembo smeri. Glejte *Funkcija spremembe smeri vrtenja na strani 552*.



OPOZORILO: Material lahko ob uporabi funkcije za spremembo smeri izvrže iz dovodne odprtine.

6. Če blokade niste odstranili, zaustavite izdelek in očistite opremo za drobljenje. Glejte *Čiščenje opreme za drobljenje na strani 554*.

Čiščenje opreme za drobljenje



OPOZORILO: Pri delu z opremo za drobljenje nosite močne zaščitne rokavice. Oprema za drobljenje je izjemno ostra, zato lahko hitro pride do uresnin.



OPOZORILO: Oprema za drobljenje se lahko premakne, tudi ko je izdelek izklopljen.

1. Izklopite izdelek. Glejte *Zaustavitev izdelka na strani 552*.
2. Odstranite servisno loputo. Glejte *Odstranitev servisne lopute na strani 554*.
3. S krtačko očistite opremo za drobljenje.



POZOR: Drobilni mehanizem mora biti pravilno nameščen in besedilo mora biti usmerjeno v smeri servisnega pokrova.

4. Namestite servisno loputo.

Nastavitev razdalje med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje

Če material ni pravilno zdrobljen, morate prilagoditi razdaljo med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje.



OPOZORILO: Pri nastavljanju lahko iz zbiralne posode padejo kovinski trakovi. Kovinski trakovi so lahko ostri in lahko povzročijo poškodbe. Pred uporabo izpraznite zbiralno posodo.

1. Izpraznite zbiralno posodo in jo namestite. Glejte *Praznjenje zbiralne posode na strani 554*.
2. Zaženite izdelek.

3. S ključem inbus počasi obrnite šesterokotni vijak v smeri vrtenja urinih kazalcev. Prenehajte, ko zaslišite grob zvok. (Sl. 39) (Sl. 40)
4. Počasi zavrtite šesterokotni vijak za 45° v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev.
5. Počasi zavrtite šesterokotni vijak v smeri vrtenja urinih kazalcev. Prenehajte, ko zaslišite grob zvok.
6. Prepričajte se, da je material pravilno zdrobljen. (Sl. 41)

Odpravljanje težav

Izdelek

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Izdelek se ne zažene, ko pritisnete gumb START.	Izdelek ni v delovnem položaju.	Kosilnice nastavite v delovni položaj. Glejte <i>Nastavitev kosilnice v delovni položaj na strani 551</i> .
	Napačen postopek zagona.	Glejte <i>Zagon izdelka na strani 552</i> .
	Ko zaženete izdelek, zbiralna posoda ni nameščena pod območjem izmeta.	Namestite zbiralno posodo; glejte <i>Namestitev zbiralne posode na strani 550</i> .
Material ni pravilno odrezan.	Razdaljo med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje je treba prilagoditi.	Nastavite razdaljo med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje. Glejte <i>Nastavitev razdalje med protipotisno ploščo in opremo za drobljenje na strani 554</i> .
Material se ne premakne pravilno v komoro dovodne odprtine.	Material ni pravilno vstavljen v dovodno odprtino.	Material dovajajte v večji del dovodne odprtine. Glejte <i>Upravljanje izdelka na strani 552</i> in <i>Kako doseči dober rezultat na strani 552</i> .
V komori dovodne odprtine se je nakopičil material.	Zaradi listja ali nezdrobljenega materiala se je v komori dovodne odprtine nakopičil material.	Pred delovanjem izpraznite komoro dovodne odprtine. Glejte <i>Čiščenje opreme za drobljenje na strani 554</i> . Če je blokado povzročilo listje, glejte <i>Odstranjevanje blokade na strani 554</i> .
	Zbiralna posoda je polna.	Izpraznite zbiralno posodo. Glejte <i>Praznjenje zbiralne posode na strani 554</i> .
Material se ustavi, ko ga vstavite v dovodno odprtino.	V izdelku je prišlo do blokade.	Odstranite blokado. Glejte <i>Odstranjevanje blokade na strani 554</i> .
Zbiralne posode ni mogoče odstraniti ali namestiti.	Drobilni mehanizem je blokirán, kar preprečuje premikanje zbiralne posode.	Odstranite blokado.

Uporabniški vmesnik

Simbol	Ime	Prikaz na zaslonu	Vzrok/rešitev
	LED za napako	Simbol utripa.	Prišlo je do napake. Glejte <i>LED za napako na strani 555</i> .
	Indikator zbiralne posode	Simbol utripa.	Zbiralna posoda ni nameščena pod območjem izmeta. Glejte <i>Namestitev zbiralne posode na strani 550</i> .

LED za napako

Opozorilni indikator (lučka LED za napako) se nahaja na uporabniškem vmesniku.

Težava	Lučka LED za napako (število utripov)	Vzrok	Rešitev
Izdelek ne deluje pravilno.	3	Oprema za drobljenje je blokirana.	Odstranite blokado. Glejte <i>Odstranjevanje blokade na strani 554</i> .
	10	Krmilnik motorja je prevroč.	Izklopite motor in počakajte, da se ohladi.
	11	Krmilnik motorja je prevroč.	Izklopite motor in počakajte, da se ohladi.
Izdelek se zaustavi.	Brez utripanja	Napaka priključka baterije.	Preverite priključek baterije.
	8	Napolnjenost baterije je nizka.	Napolnite baterijo. Glejte <i>Polnjenje akumulatorske baterije na strani 552</i> .
	9	Napaka baterije ali baterija ne oddaja signala.	Preglejte konektor za akumulatorsko baterijo in pravilno vstavite baterijo v izdelek. Če indikator LED za napako baterije utripa, glejte <i>Čiščenje baterije in baterijskega polnilnika na strani 554</i> .
Druge napake.	Če pride do drugih napak, obrnite ključ v položaj 0, odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega serviserja Husqvarna.		

Akumulatorska baterija

LED na bateriji	Vzrok	Rešitev
Zeleni LED-indikator utripa.	Napetost akumulatorske baterije je prenizka.	Napolnite baterijo. Glejte <i>Polnjenje akumulatorske baterije na strani 552</i> .
LED-indikator za napako baterije utripa.	Baterija je premrzla ali prevroča za uporabo.	Počakajte, da se baterija ohladi ali jo odnesite v topel prostor, da se ogreje. Ko bo temperatura baterije ustrezna, jo lahko spet uporabljate. Baterijo uporabljajte v izdelku samo, ko je temperatura okolja med 5 °C–40 °C.
	Baterija je prazna.	Napolnite baterijo. Glejte <i>Polnjenje akumulatorske baterije na strani 552</i> .
LED-indikator za napako baterije sveti.	Prišlo je do trajne napake akumulatorske baterije.	Obrnite se na servisnega zastopnika Husqvarna.

Polnilnik akumulatorja

Lučka LED na polnilniku akumulatorja	Vzrok	Rešitev
Indikator LED za napako utripa ali zasveti.	Polnilnik akumulatorja je prehladen ali prevroč za uporabo.	Počakajte, da se polnilnik akumulatorja ohladi ali ga odnesite v toplem prostor, da se segreje. Ko bo temperatura polnilnika akumulatorja ustrezna, ga lahko spet uporabljate. Polnilnik akumulatorja uporabljajte samo v okolju s temperaturo 5 °C–40 °C.
	Druge napake.	Obrnite se na servisnega zastopnika Husqvarna.

Transport skladiščenje in odstranitev

Uvod



OPOZORILO: Neželen vklop med prevozom in skladiščenjem preprečite tako, da ključ obrnete v položaj 0, odstranite baterijo in počakate vsaj 5 sekund.

Vleka izdelka

1. Ročico za dvigovanje (A) držite z eno roko. (Sl. 42)
2. Eno nogo položite na stopalnik (B).
3. Izdelek nagnite nazaj.

Dvig izdelka

1. Držite ročico za dvigovanje.
2. Sprostitevni vzvod za preklap ročaja povlecite navzgor.
3. Ročico za dvigovanje potisnite naprej, dokler zgornji del izdelka ni popolnoma zložen in se zaskoči na mesto. (Sl. 18)
4. Izdelek dvignite z 2 ročicama za dvig. (Sl. 43)

Prevoz

- Za vstavljene litij-ionske baterijske enote veljajo zahteve zakonodaje o nevarnem blagu.
- Pri transportu v komercialne namene morate upoštevati posebne zahteve, navedene na pakiranju in nalepkah.
- Pri pripravi izdelka za transport morate upoštevati uredbe za ravnanje z nevarnimi materiali. Veljajo lokalni predpisi.
- Baterijo pri prevozu vedno odstranite.
- Na priključke baterije namestite izolacijski trak in se prepričajte, da se baterija med transportom ne more premikati.
- Med izdelek pritrdite.

Nastavitev izdelka v položaj za shranjevanje

1. Varnostni ključ obrnite v položaj 0.



OPOZORILO: Izdelek mora biti med transportom in skladiščenjem izklopljen, da preprečite nenameren zagon.

2. Odstranite akumulator in počakajte najmanj 5 sekund.
3. Izpraznite zbiralno posodo in jo namestite. Glejte *Praznjenje zbiralne posode na strani 554*.
4. Potisno palico pritrdite na dno zbiralne posode. (Sl. 44)
5. Izdelek premaknite na mesto za shranjevanje. Glejte *Vleka izdelka na strani 557* ali *Dvig izdelka na strani 557*.
6. Upoštevajte navodila za shranjevanje. Glejte *Shranjevanje na strani 557*.

Shranjevanje

- Izdelek izklopite in počakajte, da se ohladi.
- Odstranite akumulator.
- Akumulator in polnilnik akumulatorja hranite v zaprtem prostoru, kjer ni vlage ali nevarnosti zamrzovanja.
- Med shranjevanjem akumulator odstranite iz polnilnika.
- Akumulatorja ne shranjujte na mestu, kjer je lahko prisotna statična elektrika. Akumulatorja ne shranjujte v kovinskih škatli.
- Izdelek shranjujte v prostoru s temperaturo med –10 °C in 40 °C.
- Akumulator shranjujte v prostoru s temperaturo med 5 °C in 25 °C, izven neposredne sončne svetlobe.
- Polnilnik akumulatorja shranjujte v prostoru s temperaturo med 5 °C in 45 °C, izven neposredne sončne svetlobe.

- Pred dolgotrajnejšim skladiščenjem mora biti akumulator napolnjen med 30 % in 50 %.
- Izdelek, akumulator in polnilnik akumulatorjev shranite v zaklenjenem prostoru, do katerega otroci in osebe, ki jim uporaba ni dovoljena, nimajo dostopa.
- Očistite drobilni mehanizem. Glejte *Čiščenje opreme za drobljenje na strani 554*.
- Očistite izdelek in se prepričajte, da je zbiralna posoda prazna.
- Vzdrževalna dela opravite tako, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo. Glejte *Vzdrževanje na strani 553*.
- Če nameravate izdelek dolgotrajno skladiščiti, najprej opravite popoln servis.

Odlaganje

Simboli na izdelku ali njegovi embalaži opozarjajo, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjskega odpadka. Odnesti ga je treba v ustrezno zbirališče, kjer bodo poskrbeli za recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Z zagotavljanjem pravilne obravnave izdelka boste pomagali preprečiti njegov morebiten škodljiv učinek na okolje in ljudi, do katerega bi lahko prišlo, kot posledica nepravilnega upravljanja z odpadki. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite v svoji občini, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste ga kupili.

(Sl. 45)

Tehnični podatki

Tehnični podatki

	GS 340is
Motor	
Tip motorja	BLDC (brezkračni enosmerni) 36 V
Hitrost opreme za drobljenje – nazivna, vrt/min	28 vrt/min
Hitrost opreme za drobljenje – visoka obremenitev, vrt/min	44 vrt/min
Najvišja izhodna moč motorja v kW	1,8
Nazivna izhodna moč motorja v kW	1,4
Teža	
Teža s kosilno glavo/rezilom brez akumulatorja, kg	23,5
Teža z zbiralno posodo (vklj. z 1 × BLi30), kg	25,5
Akumulator	
Vrsta akumulatorja	Serija akumulatorjev Husqvarna
Avtonomija akumulatorja	
Avtonomija akumulatorja, najkrajša, (prosto delovanje) z aktiviranim standardnim načinom, z enim akumulatorjem Husqvarna z močjo 7,5 Ah (BLi30).	225
Emisije hrupa ⁴⁵	
Raven zvočne moči, izmerjena v dB (A)	92
Raven zvočne moči, zajamčena L _{WA} v dB(A)	94
Nivoji hrupa ⁴⁶	
Nivo zvočnega tlaka pri ušesu operaterja, dB(A)	86
Oprema za drobljenje	
Največji premer veje, mm	40
Prostornina zbiralne posode, litri	45

Homologirani akumulatorji	Vrsta	Zmogljivost akumulatorja v Ah	Napetost, V	Teža, lb/kg
BLi30	Litij-ionska	7,5	36	4,2/1,9

⁴⁵ Emisije hrupa v okolje, merjene kot moč zvoka (L_{WA}), v skladu z direktivo ES 2000/14/ES.

⁴⁶ Dejavnik negotovosti (K) sporočenih podatkov za raven zvočnega tlaka je 1,5 dB(A).

Homologirani akumulatorji	Vrsta	Zmogljivost akumulatorja v Ah	Napetost, V	Teža, lb/kg
40-B140	Litij-ionska	4,0	36	2,6/1,2

Odobreni polnilniki za določene baterije, BLi	Vhodna napetost, V	Frekvenca, Hz	Moč, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Izjava o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE--561 82 Huskvarna, Švedska,
tel.: +46-36-146500, izjavljamo na lastno odgovornost,
da je izdelek:

Opis	Vrtni drobilnik
Znamka	Husqvarna
Vrsta/model	GS 340is (Oznaka VD se nanaša na vrtni drobilnik)
Identifikacija	Serijske številke od letnika 2024 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami
EU:

Uredba	Opis
2006/42/ES	"o strojih"
2014/30/EU	"o elektromagnetni združljivosti"
2000/14/ES	"o emisijah hrupa v okolico"
2011/65/EU	"o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi"

in so pri tem v veljavi naslednji standardi in/ali
tehnične specifikacije: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Družba SMP Svensk Maskinprovning AB je tudi
preverila skladnost s Prilogo V direktive sveta
2000/14/ES.

Za informacije o emisijah hrupa glejte poglavje *Tehnični
podatki na strani 559.*

Husqvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Vodja oddelka za razvoj vrtno opreme,
Husqvarna AB

Odgovorni za tehnično dokumentacijo



Sadržaj

Uvod.....	562	Rešavanje problema.....	579
Bezbednost.....	564	Transport, skladištenje i odlaganje.....	581
Sklapanje.....	573	Tehnički podaci.....	583
Rukovanje.....	574	Deklaracija o usklađenosti.....	585
Održavanje.....	576		

Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je baštenski sekač, koji koristi opremu za seckanje grana na manje komade. Materijal se prikuplja u kutiju za sakupljanje.

Pregled proizvoda

(Sl. 1)

1. Korisnički interfejs
2. Dugme START
3. Indikator pokretanja
4. LED lampica greške
5. Indikator nivoa napunjenosti baterije
6. Indikator kutije za sakupljanje
7. Dugme za vraćanje
8. Indikator vraćanja
9. Dugme STOP
10. Ploča za stopala
11. Gornji poklopac
12. Otvor za punjenje
13. Ručka za podizanje
14. Poklopac baterije
15. Bezbednosni ključ
16. Držač za dodatke
17. Palica za guranje
18. Šestougaoni ključ
19. Zavrtanj za podešavanje
20. Preklopna ručka za otpuštanje
21. Servisni poklopac
22. Kutija za sakupljanje
23. Držač vreće
24. Ručka kutije za sakupljanje
25. Punjač baterije (oprema)
26. Baterija (oprema)
27. Alati (oprema)
28. Korisničko uputstvo
29. Zona pražnjenja
30. Potporna nožica

Namena

Proizvod se koristi za seckanje baštenskog otpada koji je poreklom od drveta, na primer, grana i graničica. Nemojte koristiti proizvod za druge zadatke.

Simboli na proizvodu

(Sl. 2) **UPOZORENJE:** Budite pažljivi i koristite proizvod na pravilan način. Ovaj proizvod može prouzrokovati teške telesne povrede ili smrt rukovaoca i drugih osoba.

(Sl. 3) Pre korišćenja pažljivo pročitajte korisničko uputstvo i uverite se da razumete njegov sadržaj.

(Sl. 4) Pazite na odbačene predmete i odskakivanja.

(Sl. 5) Udaljite druga lica.

(Sl. 6) **UPOZORENJE:**
Opasnost od povreda
usled prignječenja
i povreda usled
posekotina. Držite
delove tela dalje od
otvora kada je proizvod
uključen.

(Sl. 7) **UPOZORENJE:** Delovi
koji se rotiraju. Držite
delove tela dalje od
otvora kada je proizvod
uključen.

(Sl. 8) Koristite odobrenu
zaštitu za sluh i oči.

(Sl. 9) **UPOZORENJE:**
Iskopčajte bateriju pre
održavanja proizvoda.

(Sl. 10) **Ekološka
oznaka.** Proizvod ili
pakovanje ne treba
tretirati kao kućni otpad.
Reciklirajte ga na
odobrenoj lokaciji za
odlaganje električne i
elektronske opreme.

(Sl. 11) Ovaj proizvod ima
zaštitu od prskanja
vode.

(Sl. 12) Uverite se da su
se svi pokretni delovi
zaustavili pre obavljanja
održavanja ili pregleda
proizvoda.

(Sl. 14) Uputstva koja se
odnose na pod-
ešavanje rastoja-
nja između kon-
tra-ploče i opre-
me za seckanje.
Pogledajte *Pod-
ešavanje rastoja-
nja između kon-
tra-ploče i opre-
me za seckanje
na stranici 578.*

(Sl. 13) Kôd koji se može
skenirati.

Napomena: Ostali simboli/
nalepnice na proizvodu se
odnose na zahteve u vezi
sa sertifikacijom na drugim
tržištima.

Oštećenje proizvoda

Nismo odgovorni za oštećenja proizvoda u sledećim
slučajevima:

- proizvod je popravljen na pogrešan način
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu
napravljeni ili odobreni od strane proizvođača
- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena
od strane proizvođača
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom
centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka

Podrška

Da biste dobili podršku u vezi sa proizvodom, idite na odeljak Podrška na www.husqvarna.com da biste pristupili uputstvima, vodičima za rešavanje problema ili

da biste koristili Husqvarna Samouslugu ili Pomoćnika za proizvod (ako su dostupni na vašem tržištu). Za još podrške u vezi sa proizvodom, obratite se Husqvarna prodavcu.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da ukažu na naročito važne delove korisničkog uputstva.



UPOZORENJE: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka telesnih povreda ili smrti kod rukovaoca ili prisutnih osoba.



OPREZ: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka oštećenja na proizvodu, drugim materijalima ili susednim oblastima.

Napomena: Koristi se za pružanje više informacija koje su neophodne u datoj situaciji.

Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Proizvod je opasan ako se koristi na nepravilan način ili ako niste oprezni. Može doći do telesne povrede ili smrti ako se ne pridržavate bezbednosnih uputstava.
- Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim implantatima. U

cilju smanjenja rizika od uslova nastanka teških ili smrtnih telesnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implantate da se pre upotrebe ovog proizvoda konsultuju sa lekarom ili proizvođačem implantata.

- Uvek budite pažljivi i koristite zdrav razum. Ako niste sigurni kako da rukujete proizvodom u određenoj situaciji, prekinite rad i obratite se Husqvarna prodavcu pre nastavka rada.
- Nemojte raditi sa proizvodom bez postavljene kutije za sakupljanje ispod zone pražnjenja.
- Imajte na umu da će se rukovalac smatrati odgovornim za nesrećne slučajeve koji uključuju druge osobe ili njihovu imovinu.
- Nemojte raditi sa proizvodom dok su u blizini druge osobe, naročito deca ili životinje.
- Održavajte proizvod čistim. Pobrinite se da jasno možete

pročitati znakove i nalepnice. Zamenite oštećene nalepnice i nalepnice na kojima se ne može pročitati tekst.

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija i osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo, ako su pod nadzorom ili su upućeni u pogledu korišćenja punjača akumulatora na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa punjačem baterije. Deca ne smeju da čiste i održavaju uređaj bez nadzora
- Nemojte koristiti proizvod kada ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola, droge ili lekova. To negativno utiče na vaš vid, opreznost, koordinaciju i rasuđivanje.
- Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili неисправan.
- Nemojte rukovati proizvodom na popločanim ili površinama od šljunka na kojim bi materijal koji se izbacuje mogao da izazove povrede.
- Zaustavite proizvod, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0 i izvadite akumulator pre nego

što prikačite ili otkačite kutiju za sakupljanje.

- Nemojte vršiti izmene na proizvodu i nemojte koristiti proizvod ako postoji mogućnost da su druge osobe vršile izmene na njemu.

Bezbednost na radu



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Držite radnu oblast čistom i dobro osvetljenom. U neurednim ili mračnim oblastima nezgode se češće dešavaju.
- Nemojte da radite proizvodom u zonama u kojima postoji opasnost od eksplozije, odnosno u kojima se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Proizvod stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- Deca i posmatrači treba da se udalje dok koristite proizvod. Odvlačenje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.
- Koristite proizvod za seckanje materijala od drveta. Nije

- dozvoljeno njegovo korišćenje za druge zadatke. Prilikom stavljanja materijala u proizvod, budite izuzetno pažljivi da komadi metala, kamenje, flaše, konzerve ili drugi strani predmeti ne bi dospeli u proizvod.
- Prilikom stavljanja materijala u proizvod, uverite se da su stabljike okrenute nadole. Materijal može biti izbačen iz otvora za punjenje ako je podeljeni kraj usmeren nadole. (Sl. 15)
 - Prilikom stavljanja materijala u otvor za punjenje, može da dođe do povreda ako vas materijal dodirne ili se neočekivano pomeri.
 - Koristite ličnu zaštitnu opremu.
 - Naučite kako da koristite proizvod i njegove komande na bezbedan način. Naučite kako da brzo zaustavite motor u slučaju opasnosti, pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 575*.
 - Nemojte raditi sa proizvodom po kiši ili u vlažnim uslovima. Opasnost od strujnog udara se povećava ako voda prodre u proizvod.
 - Nemojte pomerati proizvod na klizavim površinama. Klizave površine mogu da dovedu do pada rukovaoca. Proizvod je težak i može da nanese povrede.
 - Budite pažljivi kada pomerate proizvod na nagibima. Hodajte kada pomerate proizvod. Nemojte trčati.
 - Nemojte koristiti proizvod po lošim vremenskim uslovima, naročito kada postoji opasnost od groma.
 - Pre početka rada, uverite se da su oprema za seckanje, servisni poklopac i ostali pričvršćivači pritegnuti. Uverite se da kućište nije oštećeno i da su bezbednosni štitnici postavljeni.
 - Odmah zaustavite proizvod, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0, uklonite akumulator, pustite da se proizvod ohladi i uverite se da su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili, u slučaju nečega od navedenog u nastavku:
 - Proizvod je van vidokruga.
 - Pre uklanjanja blokade.

- Pre pregleda, čišćenja ili održavanja proizvoda.
- Pre nego što pregledate proizvod nakon što je udario o predmet.
- Ako proizvod pravi neuobičajenu buku ili vibracije.
- Pre nego što pomerite proizvod.
- Pregledajte proizvod u pogledu oštećenja. Pritegnite labave delove. Popravite oštećenja i zamenite oštećene delove. Neka odobreni servisni centar obavi popravku.
- Radite sa proizvodom samo na tvrdim, ravnim površinama u preporučenom položaju za rad. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 574*.
- Uvek održavajte dobru ravnotežu. Nemojte se preterano nagnjati. Nemojte da stojite na višem nivou od dna proizvoda kada stavljate materijal u njega.
- Nemojte dozvoliti da se isečeni materijal nakuplja u zoni pražnjenja; to uzrokuje nepravilno pražnjenje i povratni udar materijala kroz otvor za punjenje. Uverite se da je komora otvora za punjenje prazna pre nego što pokrenete proizvod.
- Budite na bezbednom rastojanju od zone pražnjenja tokom rada sa proizvodom. Nemojte koristiti proizvod bez kutije za sakupljanje.
- Lice i telo držite dalje od otvora za punjenje.
- Nemojte stavljati šake ni ostale delove tela ili odeću u otvor za punjenje ili blizu delova koji se okreću.
- Nemojte nagnjati ili podizati proizvod kada je motor pokrenut.

Bezbednosna uputstva za rad

Lična zaštitna oprema



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Lična zaštitna oprema ne može da u potpunosti spreči telesnu povredu, ali ona umanjuje stepen telesne povrede ako dođe do nesrećnog slučaja. Neka vam

vaš prodavac pomogne u izboru odgovarajuće opreme.

- Nosite čvrste neklizajuće čizme ili cipele. Nemojte nositi obuću sa otvorenim prstima ili ići bosonogi.
- Uvek nosite duge pantalone od čvrstog materijala.
- Nosite zaštitne rukavice kada proizvod radi.
- Nosite zaštitne rukavice kada čistite opremu za seckanje i obavljate ostalo održavanje povezano sa opremom za seckanje.
- Nosite zaštitu za uši i zaštitne naočare. Nosite ih dok koristite proizvod. Materijal može biti izbačen iz otvora za punjenje.
- Nemojte nositi široku odeću ili delove odeće sa kojih vise pertle, trake i slične pantljike.

Bezbednosni uređaji na proizvodu



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nemojte da koristite proizvod sa bezbednosnim uređajima koji su oštećeni ili neispravni.

- Ne uklanjajte i ne prepravljajte bezbednosne uređaje.
- Nemojte pokušavati da poništite blokadu štitnika.
- Redovno proveravajte bezbednosne uređaje. Ako su bezbednosni uređaji oštećeni ili neispravni, obratite se Husqvarna servisnom centru.

Provera dugmeta STOP

Dugme STOP brzo zaustavlja motor i kretanje opreme za seckanje.

1. Pokrenite proizvod. Uverite se da se indikator pokretanja uključuje. Pogledajte *Rad proizvodom na stranici 575*.
2. Pritisnite dugme STOP (A). Proizvod je isključen kada se indikator pokretanja (B) isključuje. (Sl. 16)

Pregled poklopaca

Gornji poklopac i servisni poklopac sprečavaju rizik od povrede koju može da nanese oprema za seckanje.

- Pregledajte gornji poklopac i servisni poklopac kako biste se uverili da na njima nema oštećenja, na primer, naprslina.

Provera kutije za sakupljanje

- Pregledajte kutiju za sakupljanje kako biste se uverili da nema oštećenja, na primer, naprslina ili rupa.

Provera bezbednosnog ključa

Bezbednosni ključ se nalazi ispod poklopca baterije. Bezbednosni ključ povezuje bateriju koji snabdeva motor napajanjem.

- Pokrenite i zaustavite motor da biste izvršili proveru bezbednosnog ključa.
- Ako bezbednosni ključ ispravno radi, motor se može pokrenuti samo kada je bezbednosni ključ u sigurnosnoj bravi.

Provera kontrole prisutnosti za kutiju za sakupljanje



UPOZORENJE: Zaustavite proizvod, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0 i izvadite akumulator pre nego što zakačite ili otkáčite kutiju za sakupljanje.



UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod ako na njemu nije postavljena

kutija za sakupljanje
ispod zone pražnjenja.

Kontrola prisutnosti kutije za sakupljanje aktivira se kada je kutija za sakupljanje ispravno postavljena ispod zone pražnjenja.

Napomena: Motor može da se pokrene samo kada je kutija za sakupljanje postavljena ispod zone pražnjenja. Kada je kutija za sakupljanje uklonjena, motor ne može da se pokrene ili se odmah zaustavlja.

1. Pokrenite proizvod.
Pogledajte *Rad proizvodom na stranici 575*.
2. Izvucite kutiju za sakupljanje.
3. Uverite se da se motor zaustavlja i da se indikator kutije za sakupljanje (A) uključuje. (Sl. 17)

Provera kontrole prisutnosti za položaj za rad

Kontrola prisutnosti za položaj za rad aktivira se kada je proizvod u položaju za rad.

1. Postavite proizvod u položaj za rad. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 574*.

2. Pokrenite proizvod.
Pogledajte *Rad proizvodom na stranici 575*.
3. Povucite nagore preklopnu ručku za otpuštanje i sklopите proizvod. (Sl. 18)
4. Uverite se da se motor zaustavlja.

Bezbedna upotreba baterije



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Koristite Husqvarna punjive akumulatore kao izvor napajanja samo za odgovarajuće Husqvarna proizvode. Kako bi se sprečila telesna povreda, nemojte koristiti bateriju kao izvor napajanja za druge uređaje.
- Ne koristite baterije za jednokratnu upotrebu.
- Opasnost od strujnog udara. Nemojte povezivati terminale baterije na ključeve, kovanice, vijke ili druge metalne predmete. To može dovesti do kratkog spoja baterije.
- Nemojte stavljati predmete u proreze za vazduh baterije.
- Držite bateriju tako da ne bude izložen sunčevoj svetlosti, toploti ili otvorenom plamenu. Akumulator može da eksplodira i izazove opekotine i/ili hemijske opekotine.
- Držite bateriju tako da ne bude izložena kiši i vlažnim uslovima.
- Držite bateriju dalje od mikrotalasnih pećnica i visokog pritiska.
- Nemojte pokušavati da rastavite ili lomite bateriju.
- Ako baterija curi, ne dozvolite da vam ta tečnost dospe na kožu ili u oči. Ako ste dodirnuli tečnost, isperite površinu velikom količinom vode i obratite se doktoru.
- Akumulator u proizvodu koristite samo kad je temperatura okoline između 5 °C i 40 °C.
- Punjač akumulatora koristite samo kad je temperatura okoline između 5 °C i 40 °C.
- Akumulator se neće puniti ako mu je temperatura veća od 50 °C.
- Nemojte čistiti bateriju ili punjač baterija vodom. Pogledajte *Čišćenje*

*akumulatora i punjača
akumulatora na stranici 577.*

- Nemojte koristiti oštećenu bateriju.
- Držite akumulatoru uskladištene tako da budu udaljeni od metalnih predmeta kao što su ekseri, kovanice, nakit.

Bezbedna upotreba punjača baterije



UPOZORENJE:

Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Koristite QC punjače baterije samo za punjenje Husqvarna zamenskih baterija.
 - Opasnost od strujnog udara ili kratkog spoja. Nemojte stavljati predmete u proreze za vazduh punjača. Nemojte pokušavati da rasklopite punjač baterije. Nemojte povezivati terminale punjača na metalne predmete. Koristite odobrenu mrežnu utičnicu.
 - Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim implantatima.
- U cilju smanjenja rizika od uslova od nastanka teških ili smrtnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implante da se pre upotrebe ovog uređaja konsultuju sa lekarom ili proizvođačem implanta.
- Redovno proveravajte da kabl za napajanje punjača baterije nije oštećen i da na njemu ne postoje naprsline.
 - Nemojte podizati punjač baterije za kabl za napajanje. Da biste iskopčali punjač baterije sa mrežne utičnice, povucite utikač. Ne vucite kabl za napajanje.
 - Držite kabl za napajanje i produžni kabl dalje od vode, ulja i oštih ivica. Uverite se da kabl nije priklješten vratima, ogradom ili sličnim stvarima. Time punjač može da dođe pod napon.
 - Nemojte čistiti punjač baterije vodom.
 - Ovaj punjač baterije mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućeni u pogledu korišćenja punjača baterije na bezbedan

način i razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa punjačem baterije. Deca ne smeju da čiste i održavaju uređaj bez nadzora.

- Nemojte puniti jednokratne baterije.
- Nemojte koristiti punjač baterije u blizini zapaljivih materijala ili materijala koji mogu da izazovu koroziju. Nemojte pokrivati punjač baterija. Izvucite utikač kabla iz punjača baterije ako se pojave dim ili vatra.
- Nemojte koristiti oštećen punjač baterije.
- Bateriju puniti samo u zatvorenom prostoru u prostoriji sa dobrom ventilacijom i podalje od sunčeve svetlosti. Nemojte puniti bateriju u vlažnim uslovima.

Bezbednosna uputstva za održavanje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Kako biste sprečili slučajno pokretanje tokom održavanja, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0 i uklonite bateriju.

Sačekajte najmanje 5 sekundi pre nego što počnete da obavljate održavanje.

- Obavljajte samo one radove na održavanju proizvoda koji su navedeni u ovom korisničkom uputstvu. Ostale radove na održavanju ili stručne popravke mora da obavi Husqvarna servisni centar.
- Pravilno obavljajte rad na održavanju kako biste povećali radni vek proizvoda i smanjili rizik od nesrećnih slučajeva.
- Uverite se da su se svi pokretni delovi zaustavili pre obavljanja održavanja proizvoda.
- Zamenite oštećene, pohabane ili pokvarene delove. Uvek koristite originalne rezervne delove proizvođača. Ostali rezervni delovi mogu da oštete proizvod i povećavaju rizik od nezgoda.
- Da biste sprečili povrede, ne uklanjajte i ne prepravljajte bezbednosne uređaje.
- Nosite čvrste rukavice kada čistite opremu za seckanje.

Noževi su veoma oštri i lako dolazi do posekotina.

- Oprema za seckanje može da se pomeri kada je proizvod isključen, a to predstavlja rizik od povrede.
- Neka Husqvarna servisni centar redovno proverava proizvod i obavlja potrebna podešavanja i popravke.
- Pridržavajte se uputstava za zamenu opreme. Koristite

samo opremu preporučenu od strane kompanije Husqvarna.

- Kada se ne koriste, čuvajte proizvod, bateriju i punjač baterije odvojeno na suvom i zaključanom zatvorenom mestu. Pobrinite se da deca i neovlašćene osobe ne mogu imati pristup proizvodu, bateriji ili punjaču baterije.

Sklapanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre sklapanja proizvoda, pročitajte poglavlje o bezbednosti.



UPOZORENJE: Kako biste sprečili slučajno pokretanje tokom sklapanja, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0, uklonite akumulator i sačekajte najmanje 5 sekundi.

Sklapanje potporne nožice

1. Uverite se da je proizvod u položaju za skladištenje. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za skladištenje na stranici 581*.
2. Postavite proizvod sa gornjom stranom na tlo.
3. Postavite potporne nogare u položaj i postavite zavrtnje. (Sl. 19)

Sklapanje točkova

1. Uverite se da je proizvod postavljen u položaj za skladištenje. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za skladištenje na stranici 581*.
2. Postavite proizvod sa gornjom stranom na tlo.
3. Montirajte osovinu točka (A). (Sl. 20)
4. Postavite podlošku (B), naglavak (C) i točak (D) na svakoj strani. (Sl. 21)
5. Postavite navrtku (E) na svakoj strani. (Sl. 22)

Napomena: Držite osovinu u položaju kada postavljate navrtku.

6. Uverite se da točkovi mogu da se pomeraju slobodno. Podesite navrtke ako je potrebno.
7. Montirajte poklopce točka (F).

Montiranje kutije za sakupljanje



UPOZORENJE: Zaustavite proizvod, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0 i izvadite akumulator pre nego što zakačite ili otkočite kutiju za sakupljanje.



UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod ako na njemu nije postavljena kutija za sakupljanje ispod zone pražnjenja.

Napomena: Motor može da se pokrene samo kada je kutija za sakupljanje postavljena ispod zone pražnjenja. Kada je kutija za sakupljanje uklonjena, motor ne može da se pokrene ili se odmah zaustavlja.

1. Koristite kutiju za sakupljanje sa vrećom (opciono). Pogledajte *Korišćenje kutije za sakupljanje sa vrećom na stranici 574*.
2. Držite prednju ručku (A) jednom rukom i postavite kutiju za sakupljanje u odeljak ispod zone pražnjenja. (Sl. 23)
3. Gurnite kutiju za sakupljanje u krajnji položaj da bi se aktivirala kontrola prisutnosti.

4. Za korišćenje kutije za sakupljanje sa vrećom, pogledajte *Korišćenje kutije za sakupljanje sa vrećom na stranici 574*.

Korišćenje kutije za sakupljanje sa vrećom



UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod ako na njemu nije postavljena kutija za sakupljanje ispod zone pražnjenja.

Napomena: Motor može da se pokrene samo kada je kutija za sakupljanje postavljena ispod zone

pražnjenja. Kada je kutija za sakupljanje uklonjena, motor ne može da se pokrene ili se odmah zaustavlja.

1. Postavite vreću oko držača vreće.
2. Gurnite držač vreće u žleb na kutiji za sakupljanje. (Sl. 24)

Montiranje držača alata (oprema)

Husqvarna držači alata (oprema) mogu se koristiti za držanje alata na proizvodu, na primer, makaze za orezivanje, orezivač, rukavice i slično. Obratite se Husqvarna servisnom centru da biste saznali informacije o dostupnoj opremi za proizvod.

1. Okačite držače alata na držače za dodatke. (Sl. 25)
2. Pričvrstite držače alata pomoću dugmadi za kačenje.

Rukovanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre rada sa proizvodom, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je besplatna aplikacija za mobilne uređaje. Aplikacija Husqvarna Connect pruža proširene funkcije za proizvod Husqvarna:

- Dodatne informacije o proizvodu.
- Informacije o delovima proizvoda i servisiranju i pomoći u vezi s njima.

Da biste počeli koristiti Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Registrujte se u aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Pratite uputstva u aplikaciji Husqvarna Connect da biste se spojili i registrovali proizvod.

Stavljanje proizvoda u položaj za rad

1. Držite ručku za podizanje. (Sl. 26)
2. Povucite preklapnu ručku za otpuštanje nagore.
3. Povucite ručku za podizanje unazad sve dok vrh proizvoda ne bude potpuno rasklopljen i ne zaključa se u položaju. (Sl. 27)



UPOZORENJE: Nemojte raditi sa proizvodom ako vrh proizvoda nije potpuno rasklopljen.

4. Uverite se da je kutija za sakupljanje montirana. Pogledajte *Montiranje kutije za sakupljanje na stranici 573*.

Baterija



UPOZORENJE: Pre korišćenja akumulatora, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti. Takođe morate pročitati i razumeti korisničko uputstvo za akumulator i punjač akumulatora.

Akumulator i punjač akumulatora čuvajte na odgovarajućoj temperaturi.

	Temperatura sredine
Radni opseg akumulatora	5 °C–40 °C
Punjenje akumulatora	5 °C–40 °C

Status baterije

Displej prikazuje preostali kapacitet akumulatora kao i da li postoje problemi sa akumulatorom. Pritisnite dugme indikatora akumulatora kako biste dobili informacije o statusu punjenja akumulatora. Simbol upozorenja na akumulatoru se prikazuje kada je došlo do greške. Pogledajte *Baterija na stranici 580*.

(Sl. 28)

LED svetla	Status baterije
Sve LED lampice svetle	Potpuno napunjeno (76–100%)
LED br. 1, LED br. 2, LED br. 3 svetle	Akumulator je 51–75% napunjen
LED br. 1, LED br. 2 svetle	Akumulator je 26–50% napunjen

LED svetla	Status baterije
LED br. 1 svetli	Akumulator je 6–25% napunjen.
LED br. 1 trepće	Akumulator je 0–5% napunjen.

LED lampica statusa baterije na proizvodu

Kada je baterija stavljena u proizvod i bezbednosni ključ je postavljen u položaj 1, LED lampice na korisničkom interfejsu prikazuju status baterije.

(Sl. 29)

LED lampice	Status baterije
Sve LED lampice svetle	Potpuno napunjeno (76–100%)
LED br. 1, LED br. 2, LED br. 3 svetle	Baterija je 51–75% napunjena
LED br. 1, LED br. 2 svetle	Baterija je 26–50% napunjena
LED br. 1 svetli	Baterija je 6–25% napunjena.
LED br. 1 trepće	Baterija je 0–5% napunjena.

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre prvog korišćenja. Baterija je samo 30% napunjena prilikom isporuke kupcu.

Napomena: Punjač baterije je potrebno povezati na napon i frekvenciju navedenu na nazivnoj pločici.

Baterija se ne puni ako je temperatura baterije iznad 50 °C / 122°F. Punjač smanjuje temperaturu baterije pre početka punjenja.

1. Povežite jedan kraj kabla za napajanje za punjač baterije u utičnicu punjača baterije.
2. Povežite drugi kraj kabla za napajanje za punjač baterije u uzemljenu mrežnu utičnicu. LED lampica na punjaču baterije trepće zeleno jedanput. (Sl. 30)
3. Stavite bateriju u punjač baterije. Zelena lampica na punjaču svetli kada je baterija ispravno povezana na punjač baterije. (Sl. 31)
4. Baterija je potpuno napunjena kada na njoj svetle sve LED lampice. Punite bateriju najviše 24 sata.
5. Da biste iskopčali punjač baterije iz mrežne utičnice, povucite utikač, a ne kabl za napajanje.
6. Izvadite bateriju iz punjača baterije.

Pokretanje proizvoda

1. Postavite proizvod u položaj za rad. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 574*.
2. Uverite se da je komora otvora za punjenje prazna.
3. Otvorite poklopac baterije.
4. Stavite napunjenu bateriju u držač baterije.
5. Okrenite bezbednosni ključ u položaj 1. (Sl. 32)
6. Pritisnite dugme START (A) na korisničkom interfejsu. Indikator pokretanja (B) se uključuje. (Sl. 33)

Rad proizvodom

1. Ubacite materijal u veći deo otvora za punjenje. (Sl. 34)
2. Da biste ispraznili kutiju za sakupljanje, pogledajte *Praznjenje kutije za sakupljanje na stranici 577*.

Korišćenje funkcije vraćanja

1. Pritisnite i držite dugme za vraćanje (A). Indikator vraćanja (B) se uključuje. (Sl. 35)



UPOZORENJE: Materijal može biti izbačen iz otvora za punjenje ako je proizvod u položaju za vraćanje. Vodite računa da vam delovi tela ne budu blizu otvora za punjenje.

2. Otpustite dugme za vraćanje da biste zaustavili proizvod.

Zaustavljanje proizvoda



UPOZORENJE: Okrenite bezbednosni ključ u položaj 0, uklonite bateriju i uverite se da su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili pre nego što ostavite proizvod bez nadzora.

1. Pritisnite dugme STOP (A). Indikator pokretanja (B) se isključuje. (Sl. 16)

Napomena: Kada je aktivirana funkcija vraćanja, motor se automatski zaustavlja kada je dugme za vraćanje otpušteno.

2. Otvorite poklopac baterije i okrenite bezbednosni ključ u položaj 0. (Sl. 36)
3. Da biste uklonili bateriju, pritisnite 2 dugmeta za otpuštanje i izvucite bateriju. (Sl. 37)
4. Napunite bateriju ako je prazna. Za više informacija, pogledajte *Punjenje baterije na stranici 575*.

Funkcija velikog opterećenja

Kada proizvod seče debele grane i materijal, broj obrtaja motora u minutu se povećava. Motor se vraća u standardni režim kada veliko opterećenje nije potrebno.

Automatska funkcija vraćanja

Tokom rada, oprema za seckanje se može privremeno zaustaviti zbog previše debelog materijala koji je stavljen u otvor za punjenje. Oprema za seckanje će se automatski okrenuti u suprotnom pravcu i pokušati da izbaci materijal 3 puta, a zatim će se proizvod zaustaviti. LED lampica greške će se uključiti ako oprema za seckanje ne može da izbaci materijal, pogledajte *LED lampica greške na stranici 579*. Ako materijal nije izbačen, potrebno je ukloniti blokadu, pogledajte *Uklanjanje blokade na stranici 578*.

Za dobre rezultate

- Secite samo nove grane i materijal.

- Stavljajte grane u otvor za punjenje jednu po jednu.
- Nemojte seći grane sa previše lišća na njima. Previše lišća može prouzrokovati blokadu.
- Podelite grane na delove sa odgovarajućim dimenzijama za otvor za punjenje.
- Nemojte seći grane čiji je prečnik veći od maksimalnog prečnika za grane. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 583*.
- Rastojanje između kontra-ploče i opreme za seckanje mora da se podesi ako se materijal ne seče kako treba. Pogledajte *Podešavanje rastojanja između kontra-ploče i opreme za seckanje na stranici 578*.

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre održavanja, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.



UPOZORENJE: Kako biste sprečili slučajno pokretanje tokom održavanja, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0 i uklonite bateriju. Sačekajte najmanje 5 sekundi pre nego što počnete sa radom na održavanju.

Za sva servisiranja i popravke proizvoda, potrebna je specijalna obuka. Garantujemo dostupnost stručnih popravki i servisiranja. Obratite se Husqvarna servisnom centru.

Za detaljnije informacije pogledajte www.husqvarna.com.

Šema održavanja

Intervali održavanja su izračunati na osnovu svakodnevnog korišćenja proizvoda. Intervali se menjaju ako se proizvod ne koristi svakodnevno.

Za održavanja obeležena znakom *, pogledajte uputstva u *Bezbednost na stranici 564*.

	Svaka upotreba	Mesečno	Svaka sezona
Izvršite generalni pregled.	X		
Očistite proizvod.	X		
Proverite dugme STOP.*	X		
Pregledajte poklopce.*	X		
Pregledajte kutiju za sakupljanje.*	X		
Proverite bezbednosni ključ.*	X		
Proverite kontrolu prisutnosti za kutiju za sakupljanje.*	X		
Proverite kontrolu prisutnosti za položaj za rad.*	X		
Pregledajte bateriju u pogledu oštećenja.	X		
Proverite stanje napunjenosti baterije.	X		
Uverite se da dugmad za otpuštanje na bateriji ispravno rade i da baterija pravilno stoji u proizvodu.	X		
Pregledajte punjač baterije u pogledu oštećenja i uverite se da ispravno radi.		X	
Pregledajte konektore između baterije i proizvoda. Takođe pregledajte konektore između baterije i punjača baterije.			X

Vršenje opšteg pregleda

- Uverite se da su sve navrtke i zavrtnji na proizvodu ispravno pritegnuti.
- Uverite se da ne postoje oštećenja, na primer, naprsline, na poklopcima ili na kutiji za sakupljanje.

Čišćenje proizvoda

- Očistite plastične delove čistom i suvom krpom.
- Nemojte čistiti proizvod vodom. Voda može da prođe u akumulator ili motor i izazove kratak spoj ili oštećenje proizvoda.
- Nemojte da koristite čistač pod visokim pritiskom za čišćenje proizvoda.
- Nemojte direktno ispirati motor vodom.
- Uklonite lišće, travu i prljavštinu pomoću četke.
- Očistite opremu za seckanje. Pogledajte *Čišćenje opreme za seckanje na stranici 578*.

Čišćenje akumulatora i punjača akumulatora



UPOZORENJE: Nemojte čistiti akumulator ili punjač akumulatora vodom.



UPOZORENJE: Nemojte da koristite hemijske supstance za čišćenje akumulatora.

- Uverite se da su akumulator i punjač akumulatora čisti i suvi pre stavljanja akumulatora na punjač akumulatora.
- Očistite terminale akumulatora komprimovanim vazduhom ili pomoću meke i suve krpe.
- Očistite površine akumulatora i punjača akumulatora pomoću meke i suve krpe.

Pražnjenje kutije za sakupljanje



UPOZORENJE: Zaustavite proizvod, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0 i izvadite akumulator pre nego što zakačite ili otkáčite kutiju za sakupljanje.

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 575*.
2. Držite prednju ručku kutije za sakupljanje jednom rukom.
3. Skinite kutiju za sakupljanje sa proizvoda.
4. Pomoću ručke ispod kutije za sakupljanje ispraznite kutiju ili skinite vreću sa držača vreće, pogledajte *Korišćenje kutije za sakupljanje sa vrećom na stranici 574*.

Uklanjanje servisnog poklopca

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 575*.
2. Uklonite 4 zavrtnja i servisni poklopac. (Sl. 38)

3. Sklopite obrnutim redosledom.

Uklanjanje blokade

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 575*.



UPOZORENJE: Uverite se da su svi pokretni delovi sasvim zaustavili.

2. Ispitajte šta je prouzrokovalo blokadu.
3. Pomoću palice za guranje olabavite neželjeni materijal.
4. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 575*.
5. Uklonite blokadu:
 - a) Ako je lišće prouzrokovalo blokadu, možete pokušati da sečete suve grane bez lišća kako bi se uklonila blokada.
 - b) Ako su grane prouzrokovale blokadu, koristite funkciju vraćanja da biste pokušali da uklonite blokadu. Pogledajte *Korišćenje funkcije vraćanja na stranici 575*.



UPOZORENJE: Materijal može biti izbačen iz otvora za punjenje kada koristite funkciju vraćanja.

6. Ako blokada nije uklonjena, zaustavite proizvod i očistite opremu za seckanje. Pogledajte *Čišćenje opreme za seckanje na stranici 578*.

Čišćenje opreme za seckanje



UPOZORENJE: Nosite čvrste rukavice kada čistite opremu za seckanje. Oprema za seckanje je veoma oštra i lako dolazi do posekotine.



UPOZORENJE: Oprema za seckanje može da se pomeri kada je proizvod isključen.

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 575*.
2. Uklonite servisni poklopac. Pogledajte *Uklanjanje servisnog poklopca na stranici 577*.
3. Očistite opremu za seckanje pomoću četke.



OPREZ: Uverite se da je oprema za seckanje pravilno postavljena i da tekst ide u smeru servisnog poklopca.

4. Postavite servisni poklopac.

Podešavanje rastojanja između kontra-ploče i opreme za seckanje

Rastojanje između kontra-ploče i opreme za seckanje mora da se podesi ako se materijal ne seče kako treba.



UPOZORENJE: Metalne trake mogu ispasti u kutiju za sakupljanje kada obavljate podešavanje. Metalne trake mogu biti oštre i naneti povrede. Ispraznite kutiju za sakupljanje pre rada.

1. Ispraznite i postavite kutiju za sakupljanje. Pogledajte *Pražnjenje kutije za sakupljanje na stranici 577*.
2. Pokrenite proizvod.
3. Pomoću šestougaonog ključa polako okrenite šestougaoni vijak u smeru kazaljke na satu. Stanite kada čujete zvuk mlevenja. (Sl. 39) (Sl. 40)
4. Polako okrenite šestougaoni vijak za 45° stepeni suprotno smeru kazaljke na satu.
5. Polako okrenite šestougaoni vijak u smeru kazaljke na satu. Stanite kada čujete zvuk mlevenja.
6. Uverite se da se materijal pravilno seče. (Sl. 41)

Rešavanje problema

Proizvod

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Proizvod se ne pokreće kada pritisnete dugme START.	Proizvod nije postavljen u položaj za rad.	Postavite proizvod u položaj za rad. Pogledajte <i>Stavljanje proizvoda u položaj za rad na stranici 574.</i>
	Procedura pokretanja nije pravilno obavljena.	Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 575.</i>
	Kutija za sakupljanje nije postavljena ispod zone pražnjenja kada je proizvod pokrenut.	Postavite kutiju za sakupljanje, pogledajte <i>Montiranje kutije za sakupljanje na stranici 573.</i>
Materijal se ne seče kako bi trebalo.	Rastojanje između kontra-ploče i opreme za seckanje mora da se podese.	Podesite rastojanje između kontra-ploče i opreme za seckanje. Pogledajte <i>Podešavanje rastojanja između kontra-ploče i opreme za seckanje na stranici 578.</i>
Materijal se ne pomera na ispravan način u komori otvora za punjenje.	Materijal se ne ubacuje na ispravan način u otvor za punjenje.	Ubacite materijal u veći deo otvora za punjenje. Pogledajte <i>Rad proizvodom na stranici 575</i> i <i>Za dobre rezultate na stranici 576.</i>
Došlo je do stvaranja naslage materijala u komori otvora za punjenje.	Lišće ili materijal koji nije isečen su stvorili naslagu u komori otvora za punjenje.	Ispraznite komoru otvora za punjenje pre rada. Pogledajte <i>Čišćenje opreme za seckanje na stranici 578.</i> Ako je lišće prouzrokovalo blokadu, pogledajte <i>Uklanjanje blokade na stranici 578.</i>
	Kutija za sakupljanje je puna.	Ispraznite kutiju za sakupljanje. Pogledajte <i>Pražnjenje kutije za sakupljanje na stranici 577.</i>
Materijal je zaustavljen kada ga stavite u otvor za punjenje.	Postoji blokada u proizvodu.	Uklonite blokadu. Pogledajte <i>Uklanjanje blokade na stranici 578.</i>
Nije moguće otkaćiti ili postaviti kutiju za sakupljanje.	Postoji blokada u opremi za seckanje koja sprečava pomeranje kutije za sakupljanje.	Uklonite blokadu.

Korisnički interfejs

Simbol	Naziv	Prikazuje se na ekranu	Uzrok/rešenje
	LED lampica greške	Simbol trepće	Došlo je do greške. Pogledajte <i>LED lampica greške na stranici 579.</i>
	Indikator kutije za sakupljanje	Simbol trepće	Kutija za sakupljanje nije postavljena ispod zone pražnjenja. Pogledajte <i>Montiranje kutije za sakupljanje na stranici 573.</i>

LED lampica greške

Indikator upozorenja (LED lampica greške) nalazi se na korisničkom interfejsu.

Problem	LED lampica greške (broj treptaja)	Uzrok	Rešenje
Proizvod ne radi kako bi trebalo.	3	Oprema za seckanje je blokirana.	Uklonite blokadu. Pogledajte <i>Uklanjanje blokade na stranici 578</i> .
	10	Kontrola motora je prevruća.	Zaustavite motor i sačekajte da se ohladi.
	11	Kontrola motora je prevruća.	Zaustavite motor i sačekajte da se ohladi.
Proizvod se zaustavlja.	Ne trepće	Kvar konektora baterije.	Pregledajte konektor baterije.
	8	Baterija je slaba.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 575</i> .
	9	Greška baterije ili nema signala sa baterije.	Pregledajte konektor baterije i stavite bateriju u proizvod na ispravan način. Ako LED lampica greške na bateriji trepće, pogledajte <i>Čišćenje akumulatora i punjača akumulatora na stranici 577</i> .
Druge greške.	Ako se pojave druge greške, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0, uklonite bateriju i obratite se Husqvarna servisnom centru.		

Baterija

LED lampice na bateriji	Uzrok	Rešenje
Zelena LED lampica trepće.	Napon akumulatora je nizak.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 575</i> .
LED lampica greške akumulatora trepće.	Akumulator je previše hladan ili previše vruć za korišćenje.	Pustite da se baterija ohladi ili je unesite u zatvoreni prostor da se zagreje. Kada baterija dostigne ispravnu temperaturu, možete je ponovo koristiti. Bateriju u proizvodu koristite samo kad je temperatura sredine 5 °C–40 °C.
	Baterija je prazna.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 575</i> .
LED lampica greške na akumulatoru se uključuje.	Javila se trajna greška akumulatora.	Obratite se Husqvarna serviseru.

Punjač baterije

LED lampice na punjaču baterije	Uzrok	Rešenje
LED lampica greške trepće ili se uključuje.	Punjač akumulatora je previše hladan ili previše vruć za korišćenje.	Postavite da se akumulator ohladi ili ga unesite u zatvoreni prostor da se zagreje. Kada ounjač akumulatora dostigne ispravnu temperaturu, možete ga ponovo koristiti. Koristite punjač akumulatora kad je temperatura okoline 5 °C–40 °C.
	Druge greške.	Obratite se Husqvarna serviseru.

Transport, skladištenje i odlaganje

Uvod



UPOZORENJE: Kako biste sprečili slučajno pokretanje tokom transporta i skladištenja, okrenite bezbednosni ključ u položaj 0, uklonite akumulator i sačekajte najmanje 5 sekundi.

Povlačenje proizvoda

1. Jednom rukom držite ručku za podizanje (A). (Sl. 42)
2. Stavite stopalo na ploču za stopala (B).
3. Nagnite proizvod unazad.

Podizanje proizvoda

1. Držite ručku za podizanje.
2. Povucite preklapnu ručku za otpuštanje nagore.
3. Gurnite ručku za podizanje unapred sve dok vrh proizvoda ne bude potpuno savijen nadole i ne zaključa se u položaju. (Sl. 18)
4. Podignite proizvod pomoću 2 ručke za podizanje. (Sl. 43)

Transport

- Zahtevi u pogledu transporta opasnih materija primenjuju se na sadržane litijum-jonske akumulatore.
- Za komercijalni transport moraju se poštovati posebni zahtevi koji su navedeni na pakovanju i nalepnicama.
- Pobrinite se da se pridržavate propisa za transport opasnih materija prilikom pripreme proizvoda za transport. Lokalni propisi se mogu primenjivati.
- Uvek uklonite akumulator pre transporta.
- Stavite traku na konektore akumulatora i uverite se da se akumulator ne može pomerati tokom transporta.
- Fiksirajte proizvod tokom transporta.

Stavljanje proizvoda u položaj za skladištenje

1. Postavite bezbednosni ključ u položaj 0.



UPOZORENJE: Proizvod se mora postaviti na isključeno tokom transporta i skladištenja kako bi se sprečilo slučajno pokretanje.

2. Uklonite bateriju i sačekajte najmanje 5 sekundi.
3. Ispraznite i postavite kutiju za sakupljanje. Pogledajte *Povlačenje proizvoda na stranici 577*.
4. Pričvrstite palicu za guranje na dno kutije za sakupljanje. (Sl. 44)
5. Pomerite proizvod na mesto za skladištenje. Pogledajte *Povlačenje proizvoda na stranici 581* ili *Podizanje proizvoda na stranici 581*.
6. Pratite uputstva koja se odnose na skladištenje. Pogledajte *Skladištenje na stranici 581*.

Skladištenje

- Postavite proizvod na isključeno i ostavite ga da se ohladi.
- Uklonite bateriju.
- Držite bateriju i punjač baterije u suvom prostoru gde nema vlage ili mraza.
- Iskopčajte bateriju sa punjača baterije tokom skladištenja.
- Ne čuvajte bateriju na mestima gde može doći do statičkog pražnjenja. Ne čuvajte bateriju u metalnoj kutiji.
- Čuvajte proizvod na mestu gde je temperatura okoline između -10 °C i 40 °C.
- Čuvajte bateriju na mestu gde je temperatura okoline između 5 °C i 25 °C i van direktne sunčeve svetlosti.
- Čuvajte punjač baterije na mestu gde je temperatura okoline između 5 °C i 45 °C i van direktne sunčeve svetlosti.

- Pobrinite se da je baterija napunjena na 30% – 50% pre skladištenja na duži vremenski period.
- Čuvajte proizvod, bateriju i punjač baterije u zaključanoj prostoriji, van domašaja dece i osoba koje nemaju ovlašćenje za pristup.
- Očistite opremu za seckanje. Pogledajte *Čišćenje opreme za seckanje na stranici 578*.
- Očistite proizvod i uverite se da je kutija za sakupljanje prazna i suva.
- Obavljajte poslove održavanja opisane u ovom korisničkom uputstvu. Pogledajte *Održavanje na stranici 576*.
- Obavite kompletno servisiranje pre nego što uskladištite proizvod na duži vremenski period.

Odlaganje

Simboli na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuju na to da se ovim proizvodom ne može rukovati kao otpadom iz domaćinstva. On se mora odneti u odgovarajući reciklažni pogon za obnavljanje električne i elektronske opreme.

Starajući se da se na odgovarajući način pobrinite za ovaj proizvod, možete da pomognete da se ublaži mogući negativni uticaj na životnu sredinu i ljude, do kojeg bi u suprotnom došlo u slučaju nepravilnog odlaganja ovog proizvoda na otpad. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj opštini, „Gradskoj čistoći“ ili osoblju u prodavnici u kojoj ste proizvod kupili.

(Sl. 45)

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	GS 340is
Motor	
Tip motora	BLDC (bez četkica) 36 V
Brzina opreme za seckanje – nominalna, o/min	28/min
Brzina opreme za seckanje – veliko opterećenje, o/min	44/min
Izlazna snaga motora – maks. kW	1,8
Izlazna snaga motora – nominalna, kW	1,4
Težina	
Težina sa kutijom za sakupljanje (bez akumulatora), kg	23,5
Težina sa kutijom za sakupljanje (sa 1 x BLi30), kg	25,5
Baterija	
Vrsta baterije	Husqvarna serija baterije
Vreme rada baterije	
Vreme rada akumulatora, min, (slobodan rad) sa aktiviranim standardnim režimom, sa jednim Husqvarna akumulatorom od 7,5 Ah (BLi30).	225
Emisije buke ⁴⁷	
Nivo zvučne snage, mereno u dB (A)	92
Nivo zvučne snage, garantovano L _{WA} dB (A)	94
Nivoi zvuka ⁴⁸	
Nivo zvučnog pritiska na uho rukovaoca, dB (A)	86
Oprema za seckanje	
Maksimalni prečnik grane, mm	40
Kapacitet kutije za sakupljanje, litri	45

Odobrene baterije	Tip	Kapacitet baterije, Ah	Napon, V	Težina, lb/kg
BLi30	Litijum-jonska	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Litijum-jonska	4,0	36	2,6/1,2

⁴⁷ Emisije buke u okruženju merene kao zvučna snaga (L_{WA}) u skladu sa direktivom 2000/14/EZ.

⁴⁸ Prijavljeni podaci o nivou pritiska buke imaju nepouzdanost (K) od 1,5 dB(A).

Odobreni punjači za navedene baterije, BLi	Ulazni napon, V	Frekvencija, Hz	Snaga, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Deklaracija o usklađenosti

EU deklaracija o usaglašenosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švedska, tel: +46-36-146500, izjavljujemo pod punom
odgovornošću da je proizvod:

Opis	Sekač za baštu
Marka	Husqvarna
Tip/model	GS 340is (oznaka GS odnosi se na sekač za baštu)
Identifikacija	Serijski brojevi od 2024 i nadalje

u potpunosti usaglašen sa sledećim EU direktivama i
propisima:

Propis	Opis
2006/42/EZ	„koji se odnose na mašine“
2014/30/EU	„koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost“
2000/14/EZ	„koji se odnose na emisiju buke u okruženju“
2011/65/EU	„koji se odnose na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elek-tronskoj opremi“

i da su sledeći standardi i/ili tehničke
specifikacije primenjeni: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB takođe je proverio
slaganje sa dodatkom V direktive veća 2000/14/EC.

Za informacije o emisiji buke pogledajte *Tehnički podaci*
na stranici 583.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, menadžer razvoja / baštenski proizvodi,
Husqvarna AB

Odgovoran za tehničku dokumentaciju



Innehåll

Introduktion.....	586	Felsökning.....	602
Säkerhet.....	588	Transport, förvaring och kassering.....	604
Montering.....	597	Tekniska data.....	605
Drift.....	598	Försäkran om överensstämmelse.....	607
Underhåll.....	600		

Introduktion

Produktbeskrivning

Produkten är en kompostkvarn för trädgården som använder strimlingsutrustning för att strimla grenar till mindre bitar. Materialet samlas upp i en uppsamlingsbehållare.

Produktöversikt

(Fig. 1)

1. Användargränssnitt
2. START-knapp
3. Startindikator
4. Lysdiod för fel
5. Batterinivåindikator
6. Uppsamlingsbehållarens indikator
7. Backknapp
8. Backindikator
9. STOPP-knapp
10. Fotplatta
11. Toppkåpa
12. Matarintag
13. Lyfthandtag
14. Batterilock
15. Säkerhetsnyckel
16. Hållare för tillbehör
17. Matningspinne
18. Insexnyckel
19. Justerskruv
20. Infällbart handtag
21. Servicelock
22. Uppsamlingsbehållare
23. Påshållare
24. Uppsamlingsbehållarens handtag
25. Batteriladdare (tillbehör)
26. Batteri (tillbehör)
27. Verktyg (tillbehör)
28. Bruksanvisning
29. Utmatningszon
30. Stödfötter

Avsedd användning

Produkten används för att strimla trädgårdsavfall av trä, till exempel grenar och kvistar. Använd inte produkten till annat.

Symboler på produkten

(Fig. 2) **VARNING!** Var försiktig och använd produkten på rätt sätt. Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra.

(Fig. 3) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan användning.

(Fig. 4) Akta dig för utslungade föremål och rikoschetter.

(Fig. 5) Håll kringstående på avstånd.

(Fig. 6) VARNING! Risk för krosskador och skärskador. Håll alla kroppsdelar borta från öppningarna när produkten är igång.

(Fig. 7) VARNING! Roterande delar. Håll alla kroppsdelar borta från öppningarna när produkten är igång.

(Fig. 8) Använd godkända hörselskydd och godkända ögonskydd.

(Fig. 9) VARNING! Ta ur batteriet innan du utför underhåll på produkten.

(Fig. 10) **Miljömärkning.** Produkt en eller dess förpackning är inte hushållsavfall. Återvinn den vid en godkänd plats för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

(Fig. 11) Produkten har skydd mot vattenstänk.

(Fig. 12) Se till att alla rörliga delar har stannat innan du utför underhåll eller undersöker produkten.

(Fig. 14) Anvisningar om hur du justerar avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen. Se *Justera avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen på sida 601.*

(Fig. 13) Kod som kan skannas.

Notera: Övriga symboler/dekaler på produkten avser specifika krav för certifieringar på andra kommersiella marknader.

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Support

Om du vill ha support för produkten går du till avsnittet Support på www.husqvarna.com för att få tillgång till instruktioner, felsökningsguider eller för att använda Husqvarna Self-Service och produktassistenten (om

sådan finns på din marknad). Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om du vill ha mer support för produkten.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Denna produkt är farlig om den används på fel sätt, och om du inte är försiktig. Skada eller dödsfall kan inträffa om du inte följer säkerhetsinstruktionerna.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken

för omständigheter som kan leda till allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgröra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.

- Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Om du inte vet hur du ska använda produkten i en särskild situation ska du stanna den och tala med en Husqvarna-återförsäljare innan du fortsätter.
- Använd inte produkten utan att uppsamlingsbehållaren är på plats under utmatningszonen.
- Tänk på att användaren kommer att hållas ansvarig för olyckor som involverar andra människor eller deras egendom.
- Använd inte produkten när personer, särskilt barn, eller husdjur finns i närheten.
- Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar

och dekaler tydligt. Ersätt skadade dekaler eller dekaler som inte går att läsa.

- Produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av batteriladdaren och förstår de risker användandet medför. Barn får inte leka med batteriladdaren. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Använd aldrig produkten om du är trött, sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Detta har en negativ inverkan på din syn, ditt omdöme och din kroppskontroll.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Använd inte produkten på belagda ytor där material som slungas ut kan orsaka skador.
- Stoppa produkten, vrid säkerhetsnyckeln till 0 och ta bort batteriet innan du sätter fast eller tar bort uppsamlingsbehållaren.

- Modifiera aldrig den här produkten och använd den inte om det är möjligt att den har blivit modifierad av andra.

Arbetssäkerhet



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Arbetsområdet ska hållas välordnat och väl belyst. I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor.
- Använd inte produkten i explosiva miljöer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Gnistor från produkten kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och åskådare på avstånd när du använder produkten. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen.
- Använd produkten för att strimla material i trä. Det är inte tillåtet att använda den för andra uppgifter. När du matar in material i produkten ska du vara mycket försiktig så att bitar av metall, stenar, flaskor, burkar eller andra

önskade material inte följer med.

- När du matar in material i produkten ska du se till att stammen pekar nedåt. Om den delade änden pekar nedåt kan material kastas ut från matarintaget. (Fig. 15)
- Om materialet vidrör dig eller om det plötsligt rör på sig när du matar in material i matarintaget kan skador uppstå.
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Lär dig använda produkten och reglagen på ett säkert sätt. Se till att du vet hur man snabbt stoppar motorn i en nödsituation. Se mer på *Stoppa produkten på sida 599*.
- Använd inte produkten i regn eller vid blöta förhållanden. Risken för elektriska stötar ökar om vatten kommer in i produkten.
- Flytta inte produkten på halt underlag. Hala underlag kan leda till att användaren ramlar. Produkten är tung och kan orsaka skada.

- Var försiktig när du flyttar produkten i backar. Gå när du flyttar produkten. Spring inte.
- Använd inte produkten i dåligt väder, i synnerhet inte vid risk för blixtnedslag.
- Se till att strimlingsutrustningen, servicelocket och andra fästen är åtdragna före användning. Se till att höljet inte är skadat och att skyddet är på plats.
- Stoppa produkten omedelbart, vrid säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet, låt produkten svalna och se till att alla rörliga delar har stannat helt om något av följande gäller:
 - Produkten är utom synhåll.
 - Innan du avlägsnar en blockering.
 - Innan du undersöker, rengör eller utför underhåll på produkten.
 - Innan du undersöker produkten efter att den har träffat ett föremål.
 - Om produkten ger ifrån sig ovanliga ljud eller vibrationer.
 - Innan du flyttar produkten.

- Kontrollera om produkten är skadad. Dra åt lösa delar. Reparera skadan och byt ut skadade delar. Låt en godkänd serviceverkstad utföra reparationen.
- Använd endast produkten på fasta, jämna underlag i rekommenderat driftläge. *Se Ställa in produkten i arbetsläge på sida 598.*
- Ha alltid god balans. Sträck dig inte för långt. Stå aldrig på en högre nivå än produktens underrede när du matar in material i den.
- Låt inte klippt material samlas i utmatningsområdet. Det orsakar felaktig utmatning och material kan slungas bakåt genom matarintaget. Se till att matarintagskammaren är tom innan du startar produkten.
- Håll dig borta från utmatningszonen när du använder produkten. Använd inte produkten utan uppsamlingsbehållaren.
- Håll ansiktet och kroppen borta från matarintaget.
- Placera inte händer eller andra kroppsdelar eller kläder i matarintaget eller nära rörliga delar.

- Luta eller lyft inte produkten när motorn är igång.

Säkerhetsinstruktioner för drift

Personlig skyddsutrustning



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt utrustning.
- Använd kraftiga hals säkra kängor eller skor. Använd inte öppna skor och var inte barfota.
- Använd tjockare långbyxor.
- Använd skyddshandskar när du använder produkten.
- Använd skyddshandskar när du rengör strimlingsutrustningen eller utför annat underhåll som är kopplat till strimlingsutrustningen.
- Använd hörselskydd och skyddsglasögon. Bär dem när du använder produkten.

Material kan skjuta ut från matarintaget.

- Använd inte kläder som sitter löst eller har hängande snören eller band.

Säkerhetsanordningar på produkten



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
- Ta inte bort och gör inga ändringar på säkerhetsanordningar.
- Försök inte att förbikoppla skyddets förregling.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är skadade eller om de inte fungerar korrekt ska du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

Kontrollera STOPP-knappen

STOPP-knappen stoppar motorn och strimlingsutrustningens rörelse snabbt.

1. Starta produkten. Kontrollera att startindikatorn tänds. Se *Använda produkten på sida 599*.

2. Tryck på STOPP-knappen (A). Produkten är avstängd när startindikatorn (B) släcks. (Fig. 16)

Kontrollera kåporna

Den övre kåpan och servicelocket förhindrar risken för skador på grund av strimlingsutrustningen.

- Undersök den övre kåpan och servicelocket för att se att det inte finns några skador, till exempel sprickor.

Kontrollera uppsamlingsbehållaren

- Undersök uppsamlingsbehållaren för att se att den inte har några skador, t.ex. sprickor eller hål.

Kontrollera säkerhetsnyckeln

Säkerhetsnyckeln finns under batteriluckan. Säkerhetsnyckeln kopplar in batteriet som matar motorn med ström.

- Starta och stäng av motorn för att kontrollera säkerhetsnyckeln.

- Om säkerhetsnyckeln fungerar går det endast att starta motorn när säkerhetsnyckeln sitter i säkerhetslåset.

Kontrollera uppsamlingsbehållarens användarsensor



WARNING: Stoppa produkten, vrid säkerhetsnyckeln till 0 och ta bort batteriet innan du sätter fast eller tar bort uppsamlingsbehållaren.



WARNING: Använd inte produkten utan att uppsamlingsbehållaren är på plats under utmatningszonen.

När uppsamlingsbehållaren är korrekt installerad under utmatningszonen aktiveras uppsamlingsbehållarens användarsensor.

Notera: Det går bara att starta motorn när uppsamlingsbehållaren sitter på plats under utmatningszonen. När uppsamlingsbehållaren tas bort kan inte motorn starta eller så stannar den omedelbart.

1. Starta produkten. Se *Använda produkten på sida 599*.
2. Dra ut uppsamlingsbehållaren.
3. Kontrollera att motorn stannar och att uppsamlingsbehållarens indikator (A) tänds. (Fig. 17)

Kontrollera användarsensorn för driftläget

Användarsensorn för driftläget aktiveras när produkten är i driftläge.

1. Ställ in produkten i arbetsläge. Se *Ställa in produkten i arbetsläge på sida 598*.
2. Starta produkten. Se *Använda produkten på sida 599*.
3. Dra upp det infällbara handtaget och vik ihop produkten. (Fig. 18)
4. Se till att motorn stannar.

Batterisäkerhet



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd endast laddningsbara batterier från Husqvarna som strömkälla för relaterade Husqvarna-produkter. På grund av risken för skador ska du inte använda batteriet som strömkälla för andra enheter.
- Använd inte batterier som inte är laddningsbara.
- Risk för elektrisk stöt. Anslut inte batteripolerna till nycklar, mynt, skruvar eller andra metallföremål. Det kan orsaka kortslutning i batteriet.
- Placera inte föremål i luftspringorna på batteriet.
- Håll batteriet borta från direkt solljus, värme och öppen eld. Batteriet kan explodera och orsaka brännskador och/eller kemiska brännskador.
- Håll batteriet borta från regn och fuktiga förhållanden.
- Håll batteriet borta från mikrovågor och högt tryck.
- Försök inte ta isär eller krossa batteriet.
- Om batteriet läcker ska du inte låta vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om du har rört vid vätskan ska du rengöra

området med stora mängder vatten och kontakta läkare.

- Använd endast batteriet i produkten när omgivningstemperaturen är 5–40 °C.
- Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är 5–40 °C.
- Batteriet laddas inte om batteritemperaturen överstiger 50 °C.
- Rengör inte batteriet eller batteriladdaren med vatten. *Se Rengöra batteriet och batteriladdaren på sida 601.*
- Använd inte ett skadat batteri.
- Håll batterier som förvaras borta från metallföremål, exempelvis spikar, mynt och smycken.

Säkerhet, batteriladdare



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd endast QC-batteriladdare för att ladda utbytesbatterier från Husqvarna.

- Risk för elektrisk stöt eller kortslutning. Placera inte föremål i luftspringorna på laddaren. Försök inte plocka isär batteriladdaren. Anslut inte laddarens kontakter till metallföremål. Använd ett godkänt eluttag.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för omständigheter som kan leda till allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.
- Kontrollera regelbundet att strömkabeln till batteriladdaren är oskadad och att inga sprickor finns.
- Lyft inte batteriladdaren i strömkabeln. Koppla bort batteriladdaren från eluttaget genom att dra i kontakten. Dra inte i strömkabeln.
- Håll strömkabel och skarvsladdar borta från vatten, olja och skarpa kanter. Var uppmärksam så att inte kabeln kläms i dörrar, stängsel eller liknande. Det kan annars medföra att laddaren blir strömförande.
- Rengör inte batteriladdaren med vatten.
- Batteriladdaren kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av batteriladdaren och förstår de risker användandet medför. Barn får inte leka med batteriladdaren. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Ladda aldrig batterier som inte är laddningsbara i batteriladdaren.
- Använd inte batteriladdaren nära brandfarliga material eller material som kan orsaka korrosion. Täck inte över batteriladdaren. Dra ut stickkontakten till batteriladdaren vid rökutveckling eller brand.
- Använd inte en skadad batteriladdare.
- Ladda endast batteriet inomhus där den inte utsätts för solljus och i ett rum med bra luftflöde. Ladda

inte batteriet vid fuktiga förhållanden.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- För att förhindra oavsiktlig start vid underhåll ska du vrida säkerhetsnyckeln till 0 och ta bort batteriet. Vänta i minst fem sekunder innan du påbörjar underhåll.
- Utför endast det underhållsarbete som anges i den här bruksanvisningen. Andra underhållsåtgärder eller professionella reparationer måste utföras av en Husqvarna-serviceverkstad.
- Utför underhållsarbete på rätt sätt för att öka produktens livslängd och minska risken för olyckor.
- Se till att alla rörliga delar har stannat innan du utför underhåll på produkten.
- Byt ut skadade, slitna eller trasiga delar. Använd alltid reservdelar i original från tillverkaren. Andra reservdelar kan orsaka skador på produkten och öka risken för olyckor.
- Undvik risken för skador: Ta inte bort och gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.
- Sätt på kraftiga arbetshandskar när du använder strimlingsutrustningen. Knivarna är väldigt vassa och skärskador uppstår lätt.
- Strimlingsutrustningen kan röra sig när produkten är avstängd – risk för skada.
- Låt din Husqvarna-serviceverkstad regelbundet kontrollera produkten och göra nödvändiga inställningar och reparationer.
- Följ instruktionerna för byte av tillbehör. Använd endast tillbehör som är godkända av Husqvarna.
- När den inte används ska du hålla produkten, batteriet och batteriladdaren ifrån varandra på ett torrt och låst utrymme inomhus. Se till att barn och personer som inte är godkända inte kan få tillgång till produkten, batteriet eller batteriladdaren.

Montering

Introduktion



VARNING: Innan du monterar produkten ska du läsa säkerhetskapitlet.



VARNING: Förhindra oavsiktlig start vid montering genom att vrida säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och vänta minst fem sekunder.

Montera stödfötterna

1. Se till att produkten är i förvaringsläge. Se *Ställa produkten i förvaringsläge på sida 604*.
2. Placera produkten med ovansidan mot marken.
3. Sätt stödfötterna på plats och sätt dit skruvarna. (Fig. 19)

Montera hjulen

1. Se till att produkten är inställd på förvaringsläge. Se *Ställa produkten i förvaringsläge på sida 604*.
2. Placera produkten med ovansidan mot marken.
3. Montera hjulaxeln (A). (Fig. 20)
4. Montera brickan (B), hylsan (C) och hjulet (D) på varje sida. (Fig. 21)
5. Montera muttern (E) på varje sida. (Fig. 22)

Notera: Håll axeln på plats när du monterar muttern.

6. Se till att hjulen kan röra sig fritt. Justera muttrarna om det behövs.
7. Montera hjulkåporna (F).

Montera uppsamlingsbehållaren



VARNING: Stoppa produkten, vrid säkerhetsnyckeln till 0 och ta bort batteriet innan du sätter fast eller tar bort uppsamlingsbehållaren.



VARNING: Använd inte produkten utan att uppsamlingsbehållaren är på plats under utmatningszonen.

Notera: Det går bara att starta motorn när uppsamlingsbehållaren sitter på plats under utmatningszonen. När uppsamlingsbehållaren tas bort kan inte motorn starta eller så stannar den omedelbart.

1. Använd uppsamlingsbehållaren med påsen (valfritt). Se *Använda uppsamlingsbehållaren med en påse på sida 597*.
2. Håll det främre handtaget (A) med ena handen och placera uppsamlingsbehållaren i sektionen under utmatningszonen. (Fig. 23)
3. Tryck uppsamlingsbehållaren till slutpositionen för att aktivera användarsensorn.
4. Information om hur du använder uppsamlingsbehållaren med en påse finns i *Använda uppsamlingsbehållaren med en påse på sida 597*.

Använda uppsamlingsbehållaren med en påse



VARNING: Använd inte produkten utan att uppsamlingsbehållaren är på plats under utmatningszonen.

Notera: Det går bara att starta motorn när uppsamlingsbehållaren sitter på plats under utmatningszonen. När uppsamlingsbehållaren tas bort kan inte motorn starta eller så stannar den omedelbart.

1. Lägg en påse runt påshållaren.
2. Tryck in påshållaren i spåret på uppsamlingsbehållaren. (Fig. 24)

Montera verktygshållarna (tillbehör)

Husqvarna-verktygshållarna (tillbehör) kan användas för att förvara verktyg på produkten, t.ex. grensax, kvistsåg, handskar med mera. Kontakta din Husqvarna-serviceverkstad om du vill ha information om tillgängliga tillbehör för din produkt.

1. Häng verktygshållarna på tillbehörshållaren. (Fig. 25)
2. Fäst verktygshållarna med tryckknapparna.

Introduktion



VARNING: Innan du använder produkten måste du läsa igenom och förstå kapitlet om säkerhet.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect är en kostnadsfri app för mobila enheter. Husqvarna Connect-appen utökar funktionerna för Husqvarna-produkten:

- Mer produktinformation.
- Information om, och hjälp med, produktdelar och service.

Börja använda Husqvarna Connect

1. Hämta Husqvarna Connect-appen på din mobila enhet.
2. Utför registreringen i Husqvarna Connect-appen.
3. Följ instruktionerna i Husqvarna Connect-appen för att ansluta och registrera produkten.

Ställa in produkten i arbetsläge

1. Håll i lyfthandtaget. (Fig. 26)
2. Dra det infällbara handtaget uppåt.
3. Dra lyfthandtaget bakåt tills produktens ovansida är helt uppfälld och läses på plats. (Fig. 27)



VARNING: Använd inte produkten om inte produktens ovansida är helt uppfälld.

4. Se till att uppsamlingsbehållaren är monterad. Se *Montera uppsamlingsbehållaren på sida 597.*

Batteri



VARNING: Innan du använder batteriet måste du läsa igenom och förstå kapitlet om säkerhet. Du måste också läsa igenom och förstå den bruksanvisning som medföljer batteriet och batteriladdaren.

Förvara batteriet och batteriladdaren i rätt omgivningstemperatur.

	Omgivningstemperatur
Användning av batteri	5 °C–40 °C
Laddning av batteri	5 °C–40 °C

Batteristatus

Displayen visar den återstående batterikapaciteten och om det föreligger problem med batteriet. Tryck på batteriindikatorknappen för att få information om batteriets laddningsstatus. Varningssymbolen på batteriet tänds när ett fel har inträffat. Se *Batteri på sida 603.*

(Fig. 28)

Lysdioder	Batteristatus
Alla lysdioder är tända	Fulladdat (76–100 %)
Lysdiod 1, 2 och 3 lyser	Batteriet är 51–75 % laddat.
Lysdiod 1 och 2 lyser	Batteriet är 26–50 % laddat.
Lysdiod 1 lyser	Batteriet är 6–25 % laddat.
Lysdiod 1 blinkar	Batteriet är 0–5% laddat.

Batteristatuslampa på produkten

När batteriet är installerat i produkten och säkerhetsnyckeln är ställd på 1 anger lysdioderna på användargränssnittet batteriets status.

(Fig. 29)

Lysdioder	Batteristatus
Alla lysdioder är tända	Fulladdat (76–100 %)
Lysdiod 1, 2 och 3 lyser	Batteriet är 51–75 % laddat.
Lysdiod 1 och 2 lyser	Batteriet är 26–50 % laddat.
Lysdiod 1 lyser	Batteriet är 6–25 % laddat.
Lysdiod 1 blinkar	Batteriet är 0–5% laddat.

Ladda batteriet

Ladda batteriet före första användning. Batteriet är endast 30 % laddat när det levereras till kunden.

Notera: Batteriladdaren måste vara kopplad till den spänning och frekvens som anges på typskylten.

Batteriet laddas inte om batteritemperaturen är över 50 °C. Batteriladdaren sänker batteriets temperatur innan den börjar ladda.

1. Anslut den ena änden av batteriladdarens nätsladd till batteriladdarens uttag.
2. Anslut den andra änden av batteriladdarens nätsladd till ett jordat eluttag. Lampan på batteriladdaren blinkar grönt en gång. (Fig. 30)
3. Sätt i batteriet i batteriladdaren. Den gröna lampan på laddaren tänds när batteriet är korrekt anslutet till laddaren. (Fig. 31)
4. När alla lampor på batteriet lyser är batteriet fulladdat. Ladda batteriet i högst 24 timmar.
5. Koppla bort batteriladdaren från vägguttaget genom att dra i kontakten, inte i nätsladden.
6. Ta ut batteriet ur batteriladdaren.

Starta produkten

1. Ställ in produkten i arbetsläge. Se *Ställa in produkten i arbetsläge på sida 598*.
2. Se till att matarintagskammaren är tom.
3. Öppna batteriluckan.
4. Sätt i ett laddat batteri i batterihållaren.
5. Vrid säkerhetsnyckeln till 1. (Fig. 32)
6. Tryck på STOPP-knappen (A) i användargränssnittet. Startindikatorn (B) tänds. (Fig. 33)

Använda produkten

1. Mata in material i den större delen av matarintaget. (Fig. 34)
2. Information om hur du tömmer uppsamlingsbehållaren finns i *Tömma uppsamlingsbehållaren på sida 601*.

Använda backfunktionen

1. Håll backknappen (A) intryckt. Backindikatorn (B) tänds. (Fig. 35)



WARNING: När produkten är i backläge kan material kastas ut från matarintaget. Se till att inga kroppsdelar befinner sig nära matarintaget.

2. Släpp backknappen för att stoppa produkten.

Stoppa produkten



WARNING: Vrid säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och se till att alla rörliga

delar har stannat helt innan du lämnar produkten utom synhåll.

1. Tryck på STOPP-knappen (A). Startindikatorn (B) släcks. (Fig. 16)

Notera: När backläget är igång stannar motorn automatiskt om du släpper på backknappen.

2. Öppna batteriluckan och vrid säkerhetsnyckeln till läget 0. (Fig. 36)
3. För att ta bort batteriet trycker du på de två frigöringsknapparna och drar ut batteriet. (Fig. 37)
4. Ladda batteriet om det är svagt. Mer information finns här: *Ladda batteriet på sida 598*.

Funktion för hög belastning

Motorns varvtal ökar när produkten kapar tjocka grenar och material. Motorn återgår till standardläge när hög belastning inte längre behövs.

Automatisk backfunktion

Strimlingsutrustningen kan stanna tillfälligt under drift om alltför tjockt material har matats in i matarintaget. Strimlingsutrustningen vänder automatiskt i motsatt riktning och försöker mata ut materialet tre gånger. Sedan stannar produkten. Fellampan visar om strimlingsutrustningen inte kan mata ut materialet, se *Lysdiod för fel på sida 602*. Om materialet inte har matats ut måste du ta bort blockeringen, se *Ta bort en blockering på sida 601*.

Få ett bra resultat

- Kapa endast nya grenar och material.
- Lägg grenarna en i taget i matarintaget.
- Kapa inte grenar med alltför mycket löv. För mycket löv kan orsaka blockering.
- Dela upp grenarna i omgångar med rätt mått för matarintaget.
- Kapa inte grenar med en diameter som är större än den maximala grendiametern. Se *Tekniska data på sida 605*.
- Avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen måste justeras om materialet inte kapas på rätt sätt. Se *Justera avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen på sida 601*.

Underhåll

Introduktion



VARNING: Innan du utför underhåll måste du läsa och förstå kapitlet om säkerhet.



VARNING: För att förhindra oavsiktlig start vid underhåll ska du vrida säkerhetsnyckeln till 0 och ta bort batteriet. Vänta i minst fem sekunder innan du påbörjar underhållsarbetet.

För allt service- och reparationsarbete på produkten krävs särskild utbildning. Vi garanterar att du kan få en fackmannamässig reparation och service utförd. Tala med en Husqvarna Service-återförsäljare.

Mer information finns här i www.husqvarna.com.

Underhållsschema

Underhållsintervallen beräknas utifrån daglig användning av produkten. Intervallen ändras om produkten inte används dagligen.

För underhåll som markeras med *, se anvisningarna i *Säkerhet på sida 588*.

	Varje användning	Varje månad	Varje säsong
Utför en allmän inspektion.	X		
Rengöra produkten.	X		
Kontrollera STOPP-knappen.*	X		
Kontrollera kåporna.*	X		
Kontrollera uppsamlingsbehållaren.*	X		
Kontrollera säkerhetsnyckeln.*	X		
Kontrollera uppsamlingsbehållarens användarsensor.*	X		
Kontrollera användarsensorn för driftläget.*	X		
Undersök om det finns några skador på batteriet.	X		
Kontrollera batteriladdningen.	X		
Se till att frigöringsknapparna på batteriet fungerar och låser fast batteriet i produkten.	X		
Undersök om batteriladdaren har skador och se till att den fungerar som den ska.		X	
Undersök anslutningarna mellan batteriet och produkten. Undersök även anslutningen mellan batteriet och batteriladdaren.			X

Allmän inspektion

- Se till att alla skruvar och muttrar på produkten är korrekt åtdragna.
- Se till att det inte finns några skador, till exempel sprickor, på kåporna eller på uppsamlingsbehållaren.

- Undvik att använda högtryckstvätt när du rengör maskinen.
- Spola inte vatten direkt på motorn.
- Använd en borste för att ta bort löv, gräs och smuts.
- Rengör strimlingsutrustningen. Se *Rengöra strimlingsutrustningen på sida 601*.

Rengöra produkten

- Rengör plastdelar med en ren och torr trasa.
- Använd inte vatten för att rengöra produkten. Vatten kan tränga in i batteriet eller motorn och orsaka kortslutning eller skada på produkten.

Rengöra batteriet och batteriladdaren



VARNING: Rengör inte batteriet eller batteriladdaren med vatten.



VARNING: Använd inga kemiska ämnen vid rengöring av batteriet.

- Se till att batteriet och batteriladdaren är rena och torra innan du sätter i batteriet i batteriladdaren.
- Rengör batteripolerna med tryckluft eller med en mjuk, torr trasa.
- Rengör ytor på batteriet och batteriladdaren med en mjuk, torr trasa.

Tömma uppsamlingsbehållaren



VARNING: Stoppa produkten, vrid säkerhetsnyckeln till 0 och ta bort batteriet innan du sätter fast eller tar bort uppsamlingsbehållaren.

1. Stäng av produkten. Se *Stoppa produkten på sida 599*.
2. Håll i uppsamlingsbehållarens främre handtag med en hand.
3. Ta bort uppsamlingsbehållaren från produkten.
4. Använd handtaget under uppsamlingsbehållaren för att tömma den, eller ta ut påsen ur påshållaren, se *Använda uppsamlingsbehållaren med en påse på sida 597*.

Ta bort servicelocket

1. Stäng av produkten. Se *Stoppa produkten på sida 599*.
2. Ta bort de fyra skruvarna och servicelocket. (Fig. 38)
3. Sätt ihop omvänd ordning.

Ta bort en blockering

1. Stäng av produkten. Se *Stoppa produkten på sida 599*.



VARNING: Se till att alla rörliga delar har stannat helt.

2. Undersök vad som har orsakat blockeringen.
3. Använd matningspinnen för att ta bort oönskat material.
4. Starta produkten. Se *Starta produkten på sida 599*.
5. Ta bort blockeringen:

- a) Om löv har orsakat en blockering kan du försöka kapa en torr gren utan blad för att rensa blockeringen.
- b) Om grenar har orsakat blockeringen använder du backfunktionen för att försöka rensa blockeringen. Se *Använda backfunktionen på sida 599*.



VARNING: När du använder backläget kan material kastas ut från matarintaget.

6. Stoppa produkten och rengör strimlingsutrustningen om du inte får bort blockeringen. Se *Rengöra strimlingsutrustningen på sida 601*.

Rengöra strimlingsutrustningen



VARNING: Använd extra tjocka handskar när du hanterar strimlingsutrustningen. Strimlingsutrustningen är mycket vass och skärskador uppstår lätt.



VARNING: Strimlingsutrustningen kan röra sig när produkten är avstängd.

1. Stäng av produkten. Se *Stoppa produkten på sida 599*.
2. Ta bort servicelocket. Se *Ta bort servicelocket på sida 601*.
3. Rengör strimlingsutrustningen med en borste.



OBSERVERA: Se till att strimlingsutrustningen är korrekt installerad och att texten är i riktning mot servicelocket.

4. Montera servicelocket.

Justera avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen

Avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen måste justeras om materialet inte kapas på rätt sätt.



VARNING: Metallstrimlor kan falla ur uppsamlingsbehållaren när du utför justeringen. Metallstrimlorna kan vara vassa och orsaka skador. Töm uppsamlingsbehållaren före användning.

1. Töm och montera uppsamlingsbehållaren. Se *Tömma uppsamlingsbehållaren på sida 601*.
2. Starta produkten.
3. Använd insexnyckeln för att långsamt vrida sexkantsbulten medurs. Stanna när du hör ett gnisslande ljud. (Fig. 39) (Fig. 40)

4. Vrid sakta sexkantsbulten 45 grader moturs.
5. Vrid sakta sexkantsbulten medurs. Stanna när du hör ett gnisslande ljud.
6. Se till att materialet blir korrekt strimlat. (Fig. 41)

Felsökning

Produkt

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten startar inte när START-knappen trycks in.	Produkten är inte inställd i driftläge.	Ställ in produkten i arbetsläge. Se <i>Ställa in produkten i arbetsläge på sida 598</i> .
	Felaktigt startförfarande.	Se <i>Starta produkten på sida 599</i> .
	Uppsamlingsbehållaren är inte monterad under utmatningszonen när produkten startas.	Information om hur du monterar uppsamlingsbehållaren finns i <i>Montera uppsamlingsbehållaren på sida 597</i> .
Materialet blir inte riktigt strimlat.	Avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen måste justeras.	Justera avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen. Se <i>Justera avståndet mellan motplattan och strimlingsutrustningen på sida 601</i> .
Materialet går inte in i matarintagskammaren på rätt sätt.	Materialet matas inte in i matarintaget på rätt sätt.	Mata in material i den större delen av matarintaget. Se <i>Använda produkten på sida 599</i> och <i>Få ett bra resultat på sida 599</i> .
Material har ansamlats i matarintagskammaren.	Löv eller annat material som inte strimlats har orsakat en ansamling i matarintagskammaren.	Töm matarintagskammaren före drift. Se <i>Rengöra strimlingsutrustningen på sida 601</i> . Om löv har orsakat en blockering, se <i>Ta bort en blockering på sida 601</i> .
	Uppsamlingsbehållaren är full.	Töm uppsamlingsbehållaren. Se <i>Tömma uppsamlingsbehållaren på sida 601</i> .
Materialet stoppas när du placerar det i matarintaget.	Det finns en blockering i produkten.	Avlägsna blockeringen. Se <i>Ta bort en blockering på sida 601</i> .
Det går inte att ta bort eller installera uppsamlingsbehållaren.	Det finns en blockering i strimlingsutrustningen som förhindrar att uppsamlingsbehållaren rör sig.	Avlägsna blockeringen.

Användargränssnitt

Symbol	Namn	Visas på displayen	Orsak/lösning
	Lysdiod för fel	Symbolen blinkar	Ett fel har inträffat. Se <i>Lysdiod för fel på sida 602</i> .
	Uppsamlingsbehållarens indikator	Symbolen blinkar	Uppsamlingsbehållaren är inte monterad under utmatningszonen. Se <i>Montera uppsamlingsbehållaren på sida 597</i> .

Lysdiod för fel

Varningsindikatorn (fellampan) finns under användargränssnittet.

Problem	Varningslampa (antal blinkningar)	Orsak	Lösning
Produkten fungerar inte som den ska.	3	Strimlingsutrustningen är blockerad.	Avlägsna blockeringen. Se <i>Ta bort en blockering på sida 601</i> .
	10	Motorstyrningen är för varm.	Stäng av motorn och vänta tills den har svalnat.
	11	Motorstyrningen är för varm.	Stäng av motorn och vänta tills den har svalnat.
Produkten stannar.	Inga blinkningar	Batterianslutningsfel.	Undersök batterianslutningen.
	8	Batteriet är svagt.	Ladda batteriet. Se <i>Ladda batteriet på sida 598</i> .
	9	Batterifel eller ingen signal från batteriet.	Kontrollera batterianslutningen och sätt i batteriet korrekt i produkten. Om fellampen på batteriet blinkar, se <i>Rengöra batteriet och batteriladdaren på sida 601</i> .
Andra fel.	Om andra fel uppstår vrid du säkerhetsnyckeln till 0, tar bort batteriet och kontaktar en Husqvarna-serviceverkstad.		

Batteri

Lampa på batteriet	Orsak	Lösning
Den gröna lampan blinkar.	Batterispänningen är låg.	Ladda batteriet. Se <i>Ladda batteriet på sida 598</i> .
Batteriets varningslampa blinkar.	Batteriet är för kallt eller för varmt för att användas.	Låt batteriet svalna eller ta in det inomhus för att värma det. När batteriet har rätt temperatur kan du använda det. Använd endast batteriet i produkten när omgivningstemperaturen är 5 °C–40 °C.
	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet. Se <i>Ladda batteriet på sida 598</i> .
Batteriets varningslampa tänds.	Det förekommer ett permanent batterifel.	Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

Batteriladdare

Lampa på batteriladdaren	Orsak	Lösning
Varningslampan blinkar eller tänds.	Batteriladdaren är för kall eller för varm för att användas.	Låt batteriladdaren svalna eller ta in den inomhus för att värma den. När batteriladdaren har rätt temperatur kan du använda den. Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är 5 °C–40 °C.
	Andra fel.	Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

Transport, förvaring och kassering

Introduktion



VARNING: Förhindra oavsiktlig start vid transport och förvaring genom att vrida säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och vänta minst fem sekunder.

Dra produkten

1. Håll i lyfthandtaget (A) med en hand. (Fig. 42)
2. Sätt en fot på fotplattan (B).
3. Luta produkten bakåt.

Lyfta produkten

1. Håll i lyfthandtaget.
2. Dra det infällbara handtaget uppåt.
3. Tryck lyfthandtaget framåt tills produktens ovansida är helt uppfälld och låses på plats. (Fig. 18)
4. Lyft produkten i de två lyfthandtagen. (Fig. 43)

Transport

- Kraven i lagstiftningen för farligt gods gäller för de medföljande litiumjonbatterierna.
- För kommersiella transporterna måste särskilda krav på förpackning och etiketter följas.
- Se till att du följer kraven gällande farligt material när du förbereder produkten för transport. Lokala föreskrifter kan gälla.
- Ta alltid loss alltid batteriet vid transport.
- Sätt tejp på batterikontaktarna och se till att batteriet inte kan röra sig under transport.
- Sätt fast produkten under transport.

Ställa produkten i förvaringsläge

1. Ställ säkerhetsnyckeln på 0.



VARNING: Produkten måste vara avstängd under transport och förvaring för att förhindra oavsiktlig start.

2. Ta ut batteriet och vänta minst fem sekunder.
3. Töm och montera uppsamlingsbehållaren. Se *Tömma uppsamlingsbehållaren på sida 601*.
4. Fäst matningspinnen i botten av uppsamlingsbehållaren. (Fig. 44)
5. Flytta produkten till förvaringsplatsen. Se *Dra produkten på sida 604* eller *Lyfta produkten på sida 604*.
6. Följ förvaringsanvisningarna. Se *Förvaring på sida 604*.

Förvaring

- Stäng av produkten och låt den svalna.
- Ta bort batteriet.
- Förvara batteriet och batteriladdaren på en torr plats där det inte finns någon fukt eller frost.
- Koppla ur batteriet från batteriladdaren vid förvaring.
- Förvara inte batteriet där statisk elektricitet kan uppkomma. Förvara inte batteriet i en metallåda.
- Förvara produkten i temperaturer mellan -10 och 40°C .
- Förvara batteriet i temperaturer mellan 5 och 25°C , inte i direkt solljus.
- Förvara batteriladdaren i temperaturer mellan 5 och 45°C , inte i direkt solljus.
- Se till att batteriet är 30–50 % laddat innan du förvarar det under längre perioder.
- Förvara produkten, batteriet och batteriladdaren i ett låst utrymme, utom räckhåll för barn och personer som inte är godkända.
- Rengör strimlingsutrustningen. Se *Rengöra strimlingsutrustningen på sida 601*.
- Rengör produkten och se till att uppsamlingsbehållaren är tom och torr.
- Utför underhåll enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Se *Underhåll på sida 600*.
- Gör en fullständig service innan du ställer undan produkten för en längre förvaring.

Kassering

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.

(Fig. 45)

Tekniska data

Tekniska data

	GS 340is
Motor	
Motortyp	BLDC (borstlös) 36 V
Strimlingsutrustningens hastighet – nominellt, varv/min	28/min
Strimlingsutrustningens hastighet – hög belastning, varv/min	44/min
Motoreffekt – max. kW	1,8
Motoreffekt – nominell, kW	1,4
Vikt	
Vikt med uppsamlingsbehållare (utan batteri), kg	23,5
Vikt med uppsamlingsbehållare (inkl. 1 st. BLi30), kg	25,5
Batteri	
Batterityp	Husqvarna batteriserie
Batteritid	
Batteritid, min. (fri drift) med standardläge aktiverat, med ett Husqvarna-batteri på 7,5 Ah (BLi30).	225
Bulleremission ⁴⁹	
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	92
Ljudeffektnivå, garanterad L _{WA} dB(A)	94
Ljudnivåer ⁵⁰	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	86
Strimlingsutrustning	
Maximal grendiameter, mm	40
Uppsamlingsbehållarens kapacitet, liter	45

Godkända batterier	Typ	Batterikapacitet, Ah	Spänning, V	Vikt, lb/kg
BLi30	Litiumjonbatteri	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Litiumjonbatteri	4,0	36	2,6/1,2

⁴⁹ Bulleremission till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

⁵⁰ Rapporterade data för ljudtrycksnivå har en osäkerhetsfaktor (K) på 1,5 dB(A).

Laddare som är godkända för de angivna batterierna, BLi	Ingående spänning, V	Frekvens, Hz	Effekt, W
40-C80	100–240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, **Husqvarna AB**, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Kompostkvarn
Varumärke	Husqvarna
Typ/Modell	GS 340is (Beteckningen GS syftar på kompostkvarn)
Identifiering	Serienummer daterade 2024 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Lagstiftning	Beskrivning
2006/42/EG	"om maskiner"
2014/30/EU	"angående elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EG	"angående emission av buller till omgivningen"
2011/65/EU	"angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning"

och att följande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillämpas: EN 60335-1:2012/A16:2023,
EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB har även intygat
överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv
2000/14/EG.

Information om bulleremissioner finns i *Tekniska data på
sida 605*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, utvecklingschef/trädgårdsprodukter,
Husqvarna AB

Ansvarig för teknisk dokumentation



İçindekiler

Giriş.....	608	Sorun giderme.....	624
Güvenlik.....	610	Taşıma, depolama ve atma.....	626
Montaj.....	619	Teknik veriler.....	627
Çalışma.....	620	Uyumluluk Bildirimi.....	629
Bakım.....	621		

Giriş

Ürün açıklaması

Ürün, dalları küçük parçalar halinde kesmek için öğütme ekipmanı kullanan bir bahçe öğütücüdür. Malzeme, bir toplama kutusunda toplanır.

Ürüne genel bakış

(Şek. 1)

1. Kullanıcı arayüzü
2. START düğmesi
3. Çalıştırma göstergesi
4. Hata LED'i
5. Akü seviyesi göstergesi
6. Toplama kutusu göstergesi
7. Geri hareket düğmesi
8. Geri hareket göstergesi
9. STOP düğmesi
10. Ayak plakası
11. Üst kapak
12. Besleme girişi
13. Kaldırma tutma yeri
14. Akü kapağı
15. Güvenlik anahtarı
16. Aksesuar tutucu
17. İtme çubuğu
18. Aylan anahtarı
19. Ayar vidası
20. Katlama serbest bırakma tutma yeri
21. Servis kapağı
22. Toplama kutusu
23. Torba tutucu
24. Toplama kutusu tutma yeri
25. Akü şarj cihazı (aksesuar)
26. Akü (aksesuar)
27. Aletler (aksesuar)
28. Kullanım kılavuzu
29. Boşaltma bölgesi
30. Destek ayakları

Kullanım amacı

Ürün, dallar ve ince dallar gibi ahşap bahçe atıklarını öğütmek için kullanılır. Ürünü başka işler için kullanmayın.

Ürün üzerindeki semboller

(Şek. 2) UYARI: Dikkatli olun ve ürünü doğru kullanın. Bu ürün, operatör ya da başkaları açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

(Şek. 3) Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve kullanımdan önce talimatları anladığınızdan emin olun.

(Şek. 4) Atılan nesnelere ve seken cisimlere dikkat edin.

(Şek. 5) Hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin.

(Şek. 6) UYARI: Ezilme ve kesik nedeniyle yaralanma riski. Ürün açık durumdayken uzuvlarınızı açıklıklardan uzak tutun.

(Şek. 7) UYARI: Döner parçalar. Ürün açık durumdayken uzuvlarınızı açıklıklardan uzak tutun.

(Şek. 8) Onaylı kulak koruma ekipmanı ve onaylı koruyucu gözlük kullanın.

(Şek. 9) UYARI: Ürün üzerinde bakım yapmadan önce akünün bağlantısını kesin.

(Şek. 10) **Çevreyle ilgili işaret.** Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Ürünü elektrikli ve elektronik ekipmanlara özel onaylı bir atık merkezinde geri dönüştürün.

(Şek. 11) Ürünün su sıçramasına karşı koruması bulunur.

(Şek. 12) Bakım yapmadan veya ürünü incelemenden önce tüm hareketli parçaların durduğundan emin olun.

(Şek. 14) Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesa-fenin nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar. Bkz. *Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesa-feyi ayarlama sayfa: 623.*

(Şek. 13) Taranabilir kod.

Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, diğer ticari alanların sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.

Üründe oluşabilecek hasarlar

Aşağıdaki durumlarda ürünü müzde oluşabilecek hasarlardan sorumlu olmayız:

- ürünün hatalı bir şekilde onarılması,
- ürünün, üretici tarafından onaylanmayan veya üreticiden alınmayan parçalarla tamir edilmesi,
- üründe, üreticiden alınmayan veya üretici tarafından onaylanmayan bir aksesuar bulunması,
- ürünün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili bir kurum tarafından tamir edilmemesi.

Destek

Ürünle ilgili destek almak amacıyla talimatlara ve sorun giderme kılavuzlarına erişmek veya Husqvarna Self-

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.



UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredeki kişiler için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılır.

Genel güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bu ürün yanlış kullanıldığında veya dikkatli olmazsanız tehlikelidir. Güvenlik talimatlarına uyulmaması yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda parazitlenmeye neden olabilir. Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek

durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin, bu ürünü çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.

- Her zaman dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın. Özel bir durumda ürünü nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz durun ve devam etmeden önce Husqvarna bayinizle görüşün.
- Boşaltma bölgesinin altına toplama kutusunu takmadan ürünü çalıştırmayın.
- Diğer insanları veya bu insanlara ait mülkleri içeren kazalardan operatörün sorumlu tutulacağını unutmayın.
- Başta çocuklar olmak üzere yakınınızda başka kişiler veya hayvanlar varken ürünü çalıştırmayın.
- Ürünü temiz tutun. İşaretleri ve etiketleri net bir şekilde okuyabildiğinizden emin olun. Hasarlı etiketleri

veya okunamayan etiketleri deęiřtirin.

- Bu ürün, gözetim altında tutuldukları ya da akü řarj cihazının güvenli řekilde kullanımına iliřkin talimatlar saęlandığı ve gerçekteřebilecek tehlikeler aıklanıldığı sürece 8 yař ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kiřiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar akü řarj cihazı ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım iřlemleri gözetim olmadan çocuklar tarafından gerçekteřtirilmemelidir
- Ürünü yorgunken, hastayken veya alkol ya da ilaç etkisi altındayken kullanmayın. Bu durum görüş, dikkat, koordinasyon ve doęru bir řekilde düşünmenizi olumsuz yönde etkiler.
- Hasarlıysa veya düzgün çalıřmıyorsa ürünü kullanmayın.
- Ürünü, dıřarı fırlayan malzemelerin yaralanmaya neden olabileceęi asfalt veya çakılla kaplanmış yüzeylerde çalıřtırmayın.

- Toplama kutusunu takmadan veya çıkarmadan önce ürünü durdurun, güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin ve aküyü çıkarın.
- Bařkaları tarafından deęiřtirilmiş olma olasılığı varsa bu ürünü deęiřtirmeyin veya kullanmayın.

alıřma güvenlięi



UYARI: Ürünü kullanmadan önce ařağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- alıřma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir.
- Ürünü yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduęu patlayıcı ortamlarda çalıřtırmayın. Ürün, toz veya gazı ateřleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.
- Ürünü kullanırken çocukları ve çevredekileri uzakta tutun. Dikkatinizin daęılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
- Ürünü ahřap malzemeleri öğütmek için kullanın. Ürünün bařka iřler için kullanılması yasaktır. Ürüne malzeme

doldururken metal, tař, řiře, teneke veya dięer yabancı malzemeleri dahil etmeme hususunda son derece dikkatli olun.

- Ürüne malzeme doldururken gövdenin ařaęı doęru dönük olduęundan emin olun. Ayrık uç ařaęı doęru dönükse besleme giriřinden malzeme çıkabilir. (řek. 15)
- Besleme giriřine malzeme yerleřtirdięinizde malzeme size temas eder veya aniden hareket ederse yaralanmalar meydana gelebilir.
- Kiřisel koruyucu ekipmanlar kullanın.
- Ürünü ve kontrollerini nasıl güvenli bir řekilde kullanacaęınızı öęrenin. Acil bir durumda motoru hızlı bir řekilde nasıl kapatacaęınızı öęrenmek için bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 621*.
- Ürünü yaęmurda veya ıslak kořullarda çalıştırmayın. Ürünün içine su girirse elektrik çarpması riski artar.
- Ürünü kaygan yüzeylerde hareket ettirmeyin. Kaygan yüzeyler, operatörün düşmesine neden olabilir.

Ürün aęırdır ve yaralanmalara neden olabilir.

- Ürünü eğimli yerlerde kullanırken dikkatli olun. Ürünü hareket ettirirken yürüyün. Kořmayın.
- Ürünü kötü hava kořullarında, özellikle de yıldırım düşmesi riski olduęunda kullanmayın.
- Çalıştırmadan önce öęütme ekipmanının, servis kapaęının ve dięer baęlantı elemanlarının sıkıldıęından emin olun. Muhafazanın hasarlı olmadıęından ve koruyucu muhafazaların takıldıęından emin olun.
- Ürünü derhal durdurun, güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin, aküyü çıkarın, ürünün soęumasını bekleyin ve ařaęıdaki kořullardan birinin gerçekleřmesi halinde tüm hareketli parçaların tamamen durduęundan emin olun:
 - Ürün görüş alanının dışındaysa.
 - Bir tıkanıklıęı gidermeden önce.
 - Ürünü incelemeyen, temizlemeyen veya ürüne bakım yapmadan önce.

- Bir nesneye çarptıktan sonra ürünü incelemeden önce.
 - Ürün alışılmadık bir ses veya titreşim çıkarıyorsa.
 - Ürünü hareket ettirmeden önce.
 - Üründe hasar olup olmadığını kontrol edin. Gevşek parçaları sıkın. Hasarları onarın ve hasarlı parçaları değiştirin. Onarım, yetkili bir servis bayisi tarafından yapılmalıdır.
 - Ürünü yalnızca önerilen çalıştırma konumunda sert ve düz yüzeylerde çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma konumuna getirme sayfa: 620.*
 - Her zaman dengeyi doğru şekilde koruyun. Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalışmayın. Ürünün içine malzeme doldururken alt kısmından daha yüksekte durmayın.
 - Kesilen malzemenin boşaltma bölgesinde toplanmasına izin vermeyin; bu, yanlış boşaltmaya ve malzemenin besleme girişinden geri tepmesine neden olur. Ürün başlatılmadan önce besleme giriş bölmesinin boş olduğundan emin olun.
 - Ürünü kullanırken boşaltma bölgesinden uzak durun. Ürünü, toplama kutusu olmadan kullanmayın.
 - Yüzünüzü ve vücudunuzu besleme girişinden uzak tutun.
 - Besleme girişine veya hareket eden parçaların yakınına ellerinizi veya diğer uzuvlarınızı ya da giysilerinizi koymayın.
 - Motor çalışırken ürünü yatırmayın veya kaldırmayın.
- Kullanım için güvenlik talimatları**
- Kişisel koruyucu ekipman**
-
-  **UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.
-
- Kişisel koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini tamamen engelleyemez ancak bir kaza durumunda yaralanmanın derecesini azaltır. Bayinizin doğru ekipmanı seçmenize yardımcı olmasını sağlayın.
 - Ağır hizmet tipi kaymayan botlar veya ayakkabılar kullanın. Açık ayakkabılar giymeyin veya çıplak ayakla yürümeyin.

- Kalın, uzun pantolon kullanın.
- Ürünü kullanırken koruyucu eldiven kullanın.
- Öğütme ekipmanını temizlerken ve öğütme ekipmanına bağlı başka bakım işlemleri yaparken koruyucu eldiven kullanın.
- Koruyucu kulaklık ve koruyucu gözlük kullanın. Ürünü kullandığınız sürece bunları takın. Malzeme, besleme girişinden çıkarılabilir.
- Bol kesimli veya sarkan ipleri ya da bağcıkları olan giysiler giymeyin.

Ürünün üzerindeki güvenlik araçları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik araçları hasarlı olan veya düzgün çalışmayan bir ürünü kullanmayın.
- Güvenlik araçlarını çıkarmayın veya araçların üzerinde değişiklik yapmayın.
- Koruyucunun kilidini geçersiz kılmaya çalışmayın.
- Güvenlik araçlarını düzenli olarak kontrol edin.

Güvenlik cihazları hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa Husqvarna servis bayinizle görüşün.

STOP düğmesini kontrol etme

STOP düğmesi, motoru ve öğütme ekipmanının hareketini hızlı bir şekilde durdurur.

1. Ürünü çalıştırın. Çalıştırma göstergesinin yandığından emin olun. Bkz. *Ürünü kullanma sayfa: 621*.
2. STOP düğmesine (A) basın. Çalıştırma göstergesi (B) söndüğünde ürün kapalıdır. (Şek. 16)

Kapakları kontrol etme

Üst kapak ve servis kapağı, öğütme ekipmanının neden olacağı yaralanma riskini önler.

- Üst kapağı ve servis kapağını inceleyerek çatlak gibi hasarlar bulunmadığından emin olun.

Toplama kutusunu kontrol etme

- Toplama kutusunu inceleyip çatlaklar veya delikler gibi hasarlar bulunmadığından emin olun.

Güvenlik anahtarını kontrol etme

Güvenlik anahtarı, akü kapağının altındadır. Güvenlik anahtarı, motora güç sağlayan aküye bağlanır.

- Güvenlik anahtarını kontrol etmek için motoru çalıştırıp durdurun.
- Güvenlik anahtarı doğru çalışıyorsa motor, yalnızca güvenlik anahtarı güvenlik kilidinin içindeyse çalışabilir.

Toplama kutusunun varlık kontrolünü gerçekleştirme



UYARI: Toplama kutusunu takmadan veya çıkarmadan önce ürünü durdurun, güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin ve aküyü çıkarın.



UYARI: Boşaltma bölgesinin altına toplama kutusu takılmadan ürünü çalıştırmayın.

Boşaltma bölgesinin altına bir toplama kutusu doğru şekilde takıldığında toplama kutusu varlık kontrolü devreye girer.

Not: Motor yalnızca boşaltma bölgesinin altına toplama kutusu takıldığında çalıştırılabilir. Toplama kutusu çıkarıldığında

motor çalıştırılmaz veya hemen durur.

1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü kullanma sayfa: 621.*
2. Toplama kutusunu dışarı çekin.
3. Motorun durduğundan ve toplama kutusu göstergesinin (A) yandığından emin olun. (Şek. 17)

Çalıştırma konumunun varlık kontrolünü gerçekleştirme

Ürün çalıştırma konumundayken çalıştırma konumunun varlık kontrolü devreye girer.

1. Ürünü çalıştırma konumuna getirin. Bkz. *Ürünü çalıştırma konumuna getirme sayfa: 620.*
2. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü kullanma sayfa: 621.*
3. Katlama serbest bırakma tutma yerini yukarı çekin ve ürünü katlayın. (Şek. 18)
4. Motorun durduğundan emin olun.

Akü güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- İlgili Husqvarna ürünleri için güç kaynağı olarak yalnızca Husqvarna şarj edilebilir akülerini kullanın. Yaralanmayı önlemek için aküyü başka cihazların güç kaynağı olarak kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan akü kullanmayın.
- Elektrik çarpması riski. Akü terminallerini anahtarlara, madeni paralara, vidalara veya diğer metallere bağlamayın. Bu, aküde kısa devreye neden olabilir.
- Akünün hava deliklerine herhangi bir nesne koymayın.
- Aküyü güneş ışığından, ısı kaynaklarından veya açık alevden uzak tutun. Akü patlayabilir ve yanıklara ve/veya kimyasal yanıklara neden olabilir.
- Aküyü yağmurdan ve ıslak koşullardan uzak tutun.
- Aküyü mikrodalgalardan ve yüksek basınçtan uzak tutun.
- Aküyü parçalarına ayırmaya veya kırmaya çalışmayın.
- Aküde sızıntı varsa sıvının vücudunuza veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Sıvıya temas ederseniz etkilenen bölgeyi

bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

- Üründeki aküyü yalnızca 5°C - 40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanın.
- Akü şarj cihazını yalnızca 5°C - 40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanın.
- Akü sıcaklığı 50°C'nin üzerindeyse akü şarj olmaz.
- Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin. Bkz. *Aküyü ve akü şarj cihazını temizleme sayfa: 622.*
- Hasarlı bir aküyü kullanmayın.
- Aküleri çivi, madeni para, mücevher gibi metal nesnelerden uzak bir yerde saklayın.

Akü şarj cihazı güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- QC akü şarj cihazlarını yalnızca Husqvarna yedek akülerini şarj etmek için kullanın.
- Elektrik çarpması veya kısa devre riski. Şarj cihazının hava deliklerine herhangi

bir nesne koymayın. Akü şarj cihazını parçalarına ayırmaya çalışmayın. Şarj cihazı terminallerini metal nesnelere bağlamayın. Onaylı bir duvar prizi kullanın.

- Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda parazitlenmeye neden olabilir. Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin, bu ürünü çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.
- Akü şarj cihazının güç kablosunun hasarlı olmadığını ve üzerinde çatlaklar bulunmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Akü şarj cihazını güç kablosundan tutup kaldırmayın. Akü şarj cihazını duvar prizinden çıkarmak için fişi çekin. Güç kablosunu çekmeyin.
- Güç kablosunu ve uzatma kablolarını sudan, yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun. Kablonun kapılara, çitlere veya benzeri yerlere sıkışmadığından emin olun.

Bu durum şarj cihazının elektrik yüklenmesine sebep olabilir.

- Akü şarj cihazını suyla temizlemeyin.
- Akü şarj cihazı, gözetim altında tutuldukları ya da akü şarj cihazının güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatlar sağlandığı ve gerçekleştirilecek tehlikeler açıklandığı sürece 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar akü şarj cihazı ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri gözetim olmadan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Akü şarj cihazında şarj edilemeyen aküleri şarj etmeyi denemeyin.
- Akü şarj cihazını, yanıcı malzemelerin veya korozyona neden olabilecek malzemelerin yakınında kullanmayın. Akü şarj cihazının üzerini kapatmayın. Duman veya ateş çıkması durumunda akü şarj cihazının fişini çekip çıkarın.

- Hasarlı bir akü şarj cihazını kullanmayın.
- Aküyü yalnızca kapalı alanda, iyi hava akışı olan ve güneş ışığından uzak bir odada şarj edin. Aküyü ıslak koşullarda şarj etmeyin.

Bakım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bakım sırasında yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin ve aküyü çıkarın. Bakıma başlamadan önce en az 5 saniye bekleyin.
- Yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen bakım çalışmasını yapın. Diğer bakım görevleri veya profesyonel onarımlar Husqvarna servis bayiniz tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürünün ömrünü uzatmak ve kaza riskini azaltmak için bakım işini doğru şekilde yapın.
- Ürün üzerinde bakım yapmadan önce tüm hareketli

parçaların durduğundan emin olun.

- Hasarlı, aşınmış veya bozuk parçaları değiştirin. Her zaman üreticinin orijinal yedek parçalarını kullanın. Diğer yedek parçalar üründe hasara neden olabilir ve kaza riskini artırabilir.
- Yaralanmaları önlemek için güvenlik cihazlarını çıkarmayın veya cihazlar üzerinde değişiklik yapmayın.
- Öğütme ekipmanını temizlerken ağır hizmet tipi eldiven giyin. Bıçaklar çok keskindir ve kolaylıkla kesiklere yol açabilir.
- Öğütme ekipmanı, ürün kapalıyken hareket edebilir - yaralanma riski.
- Husqvarna servis bayinize ürünü düzenli olarak kontrol ettirip gerekli ayarları ve onarımları yaptırın.
- Aksesuar değiştirmeye ilgili talimatlara uyun. Yalnızca Husqvarna tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın.
- Çalışmadığı zaman ürünü, aküyü ve akü şarj cihazını ayrı olarak kuru, kapalı ve kilitli bir alanda saklayın.

Çocukların ve onaylı olmayan kişilerin ürüne, aküye

veya akü şarj cihazına erişemediklerinden emin olun.

Montaj

Giriş



UYARI: Ürünü monte etmeden önce, güvenlik bölümünü okuyun.



UYARI: Montaj sırasında yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin, aküyü çıkarın ve en az 5 saniye bekleyin.

Destek ayaklarını monte etme

1. Ürünün depolama konumunda olduğundan emin olun. Bkz. *Ürünü depolama konumuna getirme sayfa: 626*.
2. Ürünü üst tarafı yerde olacak şekilde yerleştirin.
3. Destek ayaklarını yerine yerleştirip vidaları takın. (Şek. 19)

Tekerlekleri monte etme

1. Ürünün depolama konumuna ayarlandığından emin olun. Bkz. *Ürünü depolama konumuna getirme sayfa: 626*.
2. Ürünü üst tarafı yerde olacak şekilde yerleştirin.
3. Tekerlek aksını (A) takın. (Şek. 20)
4. Rondelayı (B), manşonu (C) ve tekerleği (D) her iki tarafa takın. (Şek. 21)
5. Somunu (E) her iki tarafa takın. (Şek. 22)

Not: Somunu taktığınızda aksı yerinde tutun.

6. Tekerleklerin serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Gerekirse somunları ayarlayın.
7. Tekerlek kapaklarını (F) takın.

Toplama kutusunu takma



UYARI: Toplama kutusunu takmadan veya çıkarmadan önce ürünü durdurun, güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin ve aküyü çıkarın.



UYARI: Boşaltma bölgesinin altına toplama kutusu takılmadan ürünü çalıştırmayın.

Not: Motor yalnızca boşaltma bölgesinin altına toplama kutusu takıldığında çalıştırılabilir. Toplama kutusu çıkarıldığında motor çalıştırılmaz veya hemen durur.

1. Toplama kutusunu torbayla birlikte kullanın (isteğe bağlı). Bkz. *Toplama kutusunu bir torbayla kullanma sayfa: 619*.
2. Ön tutma yerini (A) bir elinizle tutun ve toplama kutusunu boşaltma bölgesinin altındaki bölüme koyun. (Şek. 23)
3. Varlık kontrolünü devreye almak için toplama kutusunu uç konuma itin.
4. Toplama kutusunu bir torbayla kullanmak için bkz. *Toplama kutusunu bir torbayla kullanma sayfa: 619*.

Toplama kutusunu bir torbayla kullanma



UYARI: Boşaltma bölgesinin altına toplama kutusu takılmadan ürünü çalıştırmayın.

Not: Motor yalnızca boşaltma bölgesinin altına toplama kutusu takıldığında çalıştırılabilir. Toplama kutusu çıkarıldığında motor çalıştırılmaz veya hemen durur.

1. Torba tutucunun etrafına bir torba yerleştirin.
2. Torba tutucuyu toplama kutusundaki oluğa doğru itin. (Şek. 24)

Alet tutucuları (aksesuarlar) takma

Husqvarna alet tutucular (aksesuarlar); bahçe makası, budayıcı, eldiven ve daha fazlası gibi aletleri ürün üzerinde tutmak için kullanılabilir. Ürünüze yönelik mevcut aksesuarlar hakkında bilgi almak için Husqvarna servis bayinizle görüşün.

1. Alet tutucuları aksesuar tutucuya asın. (Şek. 25)
2. Alet tutucuları çitçitlerle takın.

Giriş



UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect, mobil cihazınız için ücretsiz bir uygulamadır. Husqvarna Connect uygulaması, Husqvarna ürününüz için ayrıntılı işlevler sunar:

- Ayrıntılı ürün bilgileri.
- Ürün parçaları ve servis hakkında bilgi ve yardım.

Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlamak için

- Husqvarna Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
- Husqvarna Connect uygulamasında kaydolun.
- Ürünü bağlamak ve kaydetmek için Husqvarna Connect uygulamasındaki talimatları izleyin.

Ürünü çalıştırma konumuna getirme

- Kaldırma tutma yerini tutun. (Şek. 26)
- Katlama serbest bırakma tutma yerini yukarı çekin.
- Ürünün üst kısmı tamamen açılana ve yerine kilitlenene kadar kaldırma tutma yerini geriye doğru çekin. (Şek. 27)



UYARI: Ürünün üst kısmı tamamen açılmadan ürünü çalıştırmayın.

- Toplama kutusunun takılı olduğundan emin olun. Bkz. *Toplama kutusunu takma sayfa: 619*.

Akü



UYARI: Aküyü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız. Akü ve akü şarj cihazına ait kullanım kılavuzunu da okuyup anlamalısınız.

Aküyü ve akü şarj cihazını doğru ortam sıcaklıklarında tutun.

	Ortam sıcaklığı
Akü çalışma sıcaklığı	5 °C–40 °C
Akü şarj etme sıcaklığı	5 °C–40 °C

Akü durumu

Ekranında, kalan akü kapasitesi ve aküyle ilgili sorun olup olmadığı gösterilir. Akünün şarj durumu hakkında bilgi almak için akü gösterge düğmesine basın. Bir hata meydana geldiğinde akünün üzerindeki uyarı simgesi yanar. Bkz. *Akü sayfa: 625*.

(Şek. 28)

LED lambalar	Akü durumu
Tüm LED'ler yanıyor	Tamamen dolu (%76-100)
LED 1, LED 2, LED 3 yanıyor	Akü %51 - %75 dolu
LED 1, LED 2 yanıyor	Akü %26 - %50 dolu
LED 1 yanıyor	Akü %6 - %25 dolu.
LED 1 yanıp sönüyor	Akü %0 - %5 dolu.

Ürün üzerindeki akü durumu LED'i

Akü ürüne takıldığında ve güvenlik anahtarı 1 olarak ayarlandığında, kullanıcı arayüzündeki LED'ler pil durumunu gösterir.

(Şek. 29)

LED lambalar	Akü durumu
Tüm LED'ler yanıyor	Tamamen dolu (%76-100)
LED 1, LED 2, LED 3 yanıyor	Akü %51 - %75 dolu
LED 1, LED 2 yanıyor	Akü %26 - %50 dolu
LED 1 yanıyor	Akü %6 - %25 dolu.
LED 1 yanıp sönüyor	Akü %0 - %5 dolu.

Aküyü şarj etme

İlk kullanımdan önce aküyü şarj edin. Akü, müşteriye tedarik edildiğinde yalnızca %30 oranında doludur.

Not: Akü şarj cihazı, nominal değerler plakasında belirtilen voltaj ve frekansa bağlanmalıdır.

Akü sıcaklığı 50°C (122°F) üzerindeyse akü şarj olmaz. Akü şarj cihazı, şarj işlemine başlamadan önce akünün sıcaklığını düşürür.

- Akü şarj cihazının güç kablosunun bir ucunu akü şarj cihazının soketine bağlayın.

2. Akü şarj cihazının güç kablosunun diğer ucunu topraklamalı bir duvar prizine bağlayın. Akü şarj cihazındaki LED bir kez yeşil renkte yanıp söner. (Şek. 30)
3. Aküyü, akü şarj cihazına yerleştirin. Akü, akü şarj cihazına doğru şekilde bağlandığında şarj cihazı üzerindeki yeşil ışık yanar. (Şek. 31)
4. Akü üzerindeki tüm LED'ler yandığında akü tam olarak şarj olmuştur. Aküyü en fazla 24 saat boyunca şarj edin.
5. Akü şarj cihazını duvar prizinden çıkarmak için güç kablosunu değil fişi çekin.
6. Aküyü, akü şarj cihazından çıkarın.

Ürünü çalıştırma

1. Ürünü çalıştırma konumuna getirin. Bkz. *Ürünü çalıştırma konumuna getirme sayfa: 620.*
2. Besleme giriş bölmesinin boş olduğundan emin olun.
3. Akü kapağını açın.
4. Akü tutucusuna şarj olmuş bir akü yerleştirin.
5. Güvenlik anahtarını 1 konumuna getirin. (Şek. 32)
6. Kullanıcı arayüzündeki START düğmesine (A) basın. Çalıştırma göstergesi (B) yanar. (Şek. 33)

Ürünü kullanma

1. Besleme girişinin daha büyük bölümüne malzeme besleyin. (Şek. 34)
2. Toplama kutusunu boşaltmak için bkz. *Toplama kutusunu boşaltma sayfa: 623.*

Geri hareket işlevini kullanma

1. Geri hareket düğmesini (A) basılı tutun. Geri hareket göstergesi (B) yanar. (Şek. 35)



UYARI: Ürün geri vitesteyken besleme girişinden malzeme çıkabilir. Hiçbir uzvunuzun besleme girişine yakın olmadığından emin olun.

2. Ürünü durdurmak için geri hareket düğmesini serbest bırakın.

Ürünü durdurma



UYARI: Güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin, aküyü çıkarın ve ürünü görüş alanı

dışında bırakmadan önce tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun.

1. STOP düğmesine (A) basın. Çalıştırma göstergesi (B) söner. (Şek. 16)

Not: Geri hareket işlevi çalıştığında, geri hareket düğmesi serbest bırakıldığında motor otomatik olarak durur.

2. Akü kapağını açın ve güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin. (Şek. 36)
3. Aküyü çıkarmak için 2 serbest bırakma düğmesine basın ve aküyü çekip çıkarın. (Şek. 37)
4. Akünün gücü zayıfsa aküyü şarj edin. Daha fazla bilgi için bkz. *Aküyü şarj etme sayfa: 620.*

Yüksek yük işlevi

Ürün kalın dalları ve malzemeleri kestğinde motorun devri artar. Yüksek yük gerekmediğinde motor, standart moda geri döner.

Otomatik geri hareket işlevi

Çalışma sırasında, besleme girişine çok kalın malzeme dolduğu için öğütme ekipmanı geçici olarak durabilir. Öğütme ekipmanı otomatik olarak ters yönde döner ve malzemeyi 3 kez çıkarmaya çalışır; ardından ürün durur. Öğütme ekipmanı malzemeyi çıkaramazsa hata LED'i görüntülenir, bkz. *Hata LED'i sayfa: 624.* Malzeme çıkarılmamışsa tıkanıklığın giderilmesi gerekir, bkz. *Tıkanıklığı giderme sayfa: 623.*

İyi sonuç alma

- Yalnızca yeni dalları ve malzemeleri kesin.
- Besleme girişine dalları her seferinde bir tane olmak üzere doldurun.
- Çok fazla yaprağı olan dalları kesmeyin. Çok fazla yaprak, tıkanıklığa neden olabilir.
- Dalları, besleme girişi için doğru boyutlarda parçalara ayırın.
- Çapı maksimum dal çapından fazla olan dalları kesmeyin. Bkz. *Teknik veriler sayfa: 627.*
- Malzeme doğru kesilmezse karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafe ayarlanmalıdır. Bkz. *Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafeyi ayarlama sayfa: 623.*

Bakım

Giriş



UYARI: Bakım yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamanız gerekir.



UYARI: Bakım sırasında yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin ve aküyü çıkarın. Bakıma başlamadan önce en az 5 saniye bekleyin.

Ürüne uygulanacak tüm servis ve onarım işlemleri için özel eğitim gereklidir. Profesyonel onarım ve servis hizmetlerinin mevcut bulunduğunu garanti etmekteyiz. Husqvarna servis bayinizle görüşün.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. www.husqvarna.com.

Bakım takvimi

Bakım aralıkları, ürünün günlük kullanımına göre hesaplanır. Ürün her gün kullanılmıyorsa aralıklar değişir.

	Her kul- lanımda	Aylık	Her mev- simde
Genel inceleme yapın.	X		
Ürünü temizleyin.	X		
STOP düğmesini kontrol edin.*	X		
Kapakları kontrol edin.*	X		
Toplama kutusunu kontrol edin.*	X		
Güvenlik anahtarını kontrol edin.*	X		
Toplama kutusunun varlık kontrolünü gerçekleştirin.*	X		
Çalıştırma konumunun varlık kontrolünü gerçekleştirin.*	X		
Aküde hasar olup olmadığını kontrol edin.	X		
Akü şarj durumunu kontrol edin.	X		
Aküdeki serbest bırakma düğmelerinin doğru şekilde çalıştığından ve akünün ürüne sabitlendiğinden emin olun.	X		
Akü şarj cihazında hasar olup olmadığını kontrol edin ve cihazın doğru şekilde çalıştığından emin olun.		X	
Akü ile ürün arasındaki bağlantıları kontrol edin. Akü ile akü şarj cihazı arasındaki bağlantıyı da kontrol edin.			X

Genel denetim yapma

- Ürünün üzerindeki tüm somun ve vidaların doğru şekilde sıkıldığından emin olun.
- Kapaklarda veya toplama kutusunda çatlak gibi hasarlar olmadığından emin olun.

Ürünü temizleme

- Plastik parçaları temiz ve kuru bir bezle temizleyin.
- Ürünü temizlemek için su kullanmayın. Aküye veya motora su girebilir ve üründe kısa devreye veya hasara neden olabilir.
- Ürünü temizlemek için basınçlı yıkama makinesi kullanmayın.
- Motora doğrudan su tutmayın.
- Yaprak, çim ve kirleri gidermek için fırça kullanın.
- Öğütme ekipmanını temizleyin. Bkz. *Öğütme ekipmanını temizleme sayfa: 623*.

* İşaretili bakım işlemleri için şu bölümdeki talimatlara bakın: *Güvenlik sayfa: 610*.

Aküü ve akü şarj cihazını temizleme



UYARI: Aküü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin.



UYARI: Aküü temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayın.

- Aküü akü şarj cihazına yerleştirmeden önce akünün ve akü şarj cihazının temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Akü terminallerini basınçlı hava ile temizleyin veya yumuşak ve kuru bir bez ile silin.
- Akü ve akü şarj cihazının yüzeylerini yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

Toplama kutusunu boşaltma



UYARI: Toplama kutusunu takmadan veya çıkarmadan önce ürünü durdurun, güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin ve aküyü çıkarın.

1. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 621*.
2. Toplama kutusunun ön tutma yerini bir elinizle tutun.
3. Toplama kutusunu üründen çıkarın.
4. Toplama kutusunun altındaki tutma yerini kullanarak kutuyu boşaltın veya torbayı torba tutucudan çıkarın, bkz. *Toplama kutusunu bir torbayla kullanma sayfa: 619*.

Servis kapağını çıkarma

1. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 621*.
2. 4 vidayı ve servis kapağını çıkarın. (Şek. 38)
3. Ters sırayla monte edin.

Tıkanıklığı giderme

1. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 621*.



UYARI: Tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun.

2. Tıkanıklığın nedenini inceleyin.
3. İstenmeyen malzemeleri gevşetmek için itme çubuğunu kullanın.
4. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 621*.
5. Tıkanıklığı giderme:
 - a) Tıkanıklığa yapraklar neden olduysa tıkanıklığı gidermek için yaprakları olmayan kuru bir dalı kesmeyi deneyebilirsiniz.
 - b) Tıkanıklığa dallar neden olduysa tıkanıklığı gidermek için geri hareket işlevini kullanın. Bkz. *Geri hareket işlevini kullanma sayfa: 621*.



UYARI: Geri hareket işlevini kullandığınızda malzeme, besleme girişinden çıkarılabilir.

6. Tıkanıklık giderilmemişse ürünü durdurun ve öğütme ekipmanını temizleyin. Bkz. *Öğütme ekipmanını temizleme sayfa: 623*.

Öğütme ekipmanını temizleme



UYARI: Öğütme ekipmanını temizlerken ağır hizmet tipi eldivenler giyin. Öğütme ekipmanı çok keskindir ve kolaylıkla kesiklere yol açabilir.



UYARI: Öğütme ekipmanı, ürün kapalıyken hareket edebilir.

1. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 621*.
2. Servis kapağını çıkarın. Bkz. *Servis kapağını çıkarma sayfa: 623*.
3. Öğütme ekipmanını bir fırça ile temizleyin.



DİKKAT: Öğütme ekipmanının doğru şekilde takıldığından ve metnin, servis kapağı yönünde olduğundan emin olun.

4. Servis kapağını takın.

Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafeyi ayarlama

Malzeme doğru kesilmezse karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafe ayarlanmalıdır.



UYARI: Ayarı yaptığınızda metal şeritler toplama kutusuna düşebilir. Metal şeritler keskin olabilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir. Çalıştırmadan önce toplama kutusunu boşaltın.

1. Toplama kutusunu boşaltın ve takın. Bkz. *Toplama kutusunu boşaltma sayfa: 623*.
2. Ürünü çalıştırın.
3. Alıyan anahtarını kullanarak altıgen civatayı saat yönünde yavaşça döndürün. Bir gıcırtı sesi duyduğunuzda durun. (Şek. 39) (Şek. 40)
4. Altıgen civatayı saat yönünün tersine doğru yavaşça 45° döndürün.
5. Altıgen civatayı saat yönünde yavaşça döndürün. Bir gıcırtı sesi duyduğunuzda durun.
6. Malzemenin doğru şekilde kesildiğinden emin olun. (Şek. 41)

Sorun giderme

Ürün

Sorun	Olası neden	Çözüm
START düğmesine basıldığında ürün çalışmıyor.	Ürün, çalıştırma konumuna ayarlanmamıştır.	Ürünü çalıştırma konumuna getirin. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma konumuna getirme sayfa: 620.</i>
	Hatalı çalıştırma prosedürü.	Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 621.</i>
	Ürün başlatıldığında, toplama kutusu boşaltma bölgesinin altına takılmamıştır.	Toplama kutusunu takın, bkz. <i>Toplama kutusunu takma sayfa: 619.</i>
Malzeme doğru şekilde kesilmiyor.	Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafe ayarlanmalıdır.	Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafeyi ayarlayın. Bkz. <i>Karşı plaka ile öğütme ekipmanı arasındaki mesafeyi ayarlama sayfa: 623.</i>
Malzeme, besleme giriş bölgesine doğru şekilde hareket etmiyor.	Malzeme besleme girişine doğru şekilde beslenmemiştir.	Besleme girişinin daha büyük bölümüne malzeme besleyin. <i>Ürünü kullanma sayfa: 621 ve İyi sonuç alma sayfa: 621</i> bölümlerine bakın.
Besleme giriş bölgesinde malzeme birikmesi var.	Yaprak veya kesilmemiş malzeme, besleme giriş bölgesinde birikmeye neden olmuştur.	Çalıştırmadan önce besleme giriş bölgesini boşaltın. Bkz. <i>Öğütme ekipmanını temizleme sayfa: 623.</i> Tıkanıklığa yapraklar neden olduysa bkz. <i>Tıkanıklığı giderme sayfa: 623.</i>
	Toplama kutusu doludur.	Toplama kutusunu boşaltın. Bkz. <i>Toplama kutusunu boşaltma sayfa: 623.</i>
Besleme girişine bulunduğu malzeme duruyor.	Üründe bir tıkanıklık mevcuttur.	Tıkanıklığı giderebilirsiniz. Bkz. <i>Tıkanıklığı giderme sayfa: 623.</i>
Toplama kutusunu çıkarmak veya takmak mümkün değildir.	Öğütme ekipmanında, toplama kutusunun hareket etmesini engelleyen bir tıkanıklık vardır.	Tıkanıklığı giderebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü

Sembol	Ad	Ekranda gösterilme şekli	Neden/Çözüm
	Hata LED'i	Sembol yanıp söner	Bir hata oluştu. Bkz. <i>Hata LED'i sayfa: 624.</i>
	Toplama kutusu göstergesi	Sembol yanıp söner	Toplama kutusu boşaltma bölgesinin altına takılmamıştır. Bkz. <i>Toplama kutusunu takma sayfa: 619.</i>

Hata LED'i

Uyarı göstergesi (hata LED'i) kullanıcı arayüzünde bulunur.

Sorun	Hata LED'i (yanıp sönme sayısı)	Neden	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor.	3	Öğütme ekipmanı tıkalıdır.	Tıkanıklığı giderin. Bkz. <i>Tıkanıklığı giderme sayfada: 623.</i>
	10	Motor denetleyicisi çok sıcak.	Motoru durdurun ve soğuyana kadar bekleyin.
	11	Motor denetleyicisi çok sıcak.	Motoru durdurun ve soğuyana kadar bekleyin.
Ürün duruyor.	Yanıp sönme yok	Akü konektörü arızası.	Akü konektörünü kontrol edin.
	8	Akünün gücü zayıf.	Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfada: 620.</i>
	9	Akü hatası oluştu veya akü sinyali yok.	Akü konektörünü kontrol edin ve aküyü ürüne doğru şekilde yerleştirin. Aküdeki hata LED'i yanıp sönerse bkz. <i>Aküyü ve akü şarj cihazını temizleme sayfada: 622.</i>
Diğer hatalar.	Başka hatalar oluşursa güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin, aküyü çıkarın ve Husqvarna servis bayinizle görüşün.		

Akü

Aküdeki LED	Neden	Çözüm
Yeşil LED yanıp sönüyor.	Akü voltajı düşüktür.	Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfada: 620.</i>
Akü hata LED'i yanıp sönüyor.	Akü kullanılamayacak kadar soğuk ya da sıcaktır.	Akünün soğumasını bekleyin veya ısınması için kapalı mekana taşıyın. Akü doğru sıcaklığa geldiğinde tekrar kullanılabilir. Üründeki aküyü yalnızca 5 °C–40 °C ortam sıcaklıklarında kullanın.
	Akü boşdur.	Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfada: 620.</i>
Akü hata LED'i yanıyor.	Kalıcı akü hatası vardır.	Husqvarna servis bayiniz ile iletişime geçin.

Akü şarj cihazı

Akü şarj cihazındaki LED	Neden	Çözüm
Hata LED'i yanıyor veya yanıp sönüyor.	Akü şarj cihazı kullanılamayacak kadar soğuk ya da sıcaktır.	Akü şarj cihazının soğumasını bekleyin veya ısınması için kapalı mekana taşıyın. Akü şarj cihazı doğru sıcaklığa geldiğinde tekrar kullanılabilir. Akü şarj cihazını yalnızca ortam sıcaklığı 5 °C–40 °C arasında olduğunda kullanın.
	Diğer hatalar.	Husqvarna servis bayiniz ile iletişime geçin.

Taşıma, depolama ve atma

Giriş



UYARI: Taşıma ve depolama sırasında yanlışlıkla çalışmayı önlemek için güvenlik anahtarını 0 konumuna getirin, aküyü çıkarın ve en az 5 saniye bekleyin.

Ürünü çekme

1. Kaldırma tutma yerini (A) bir elinizle tutun. (Şek. 42)
2. Ayak plakasının (B) üzerine bir ayağınızı koyun.
3. Ürünü geriye doğru yatırın.

Ürünü kaldırma

1. Kaldırma tutma yerini tutun.
2. Katlama serbest bırakma tutma yerini yukarı çekin.
3. Ürünün üst kısmı tamamen katlanıp yerine kilitlene kadar kaldırma tutma yerini ileri doğru itin. (Şek. 18)
4. Ürünü 2 kaldırma tutma yeriyile kaldırın. (Şek. 43)

Taşıma

- Ürün içindeki Lityum iyon aküler Tehlikeli Maddeler Kanunu gerekliliklerine tabidir.
- Ticari amaçlı taşımalarda, paketteki ve etiketlerdeki özel gerekliliklere uyulmalıdır.
- Ürünü taşıma için hazırlarken tehlikeli malzeme yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun. Yerel yönetmelikler uygulanabilir.
- Ürünü taşıırken aküyü kesinlikle çıkarın.
- Akü konektörlerine bant yapıştırın ve taşıma sırasında akünün hareket edemeyeceğinden emin olun.
- Taşıma sırasında ürünü bağlayın.

Ürünü depolama konumuna getirme

1. Güvenlik anahtarını 0 konumuna ayarlayın.



UYARI: Yanlışlıkla çalışmayı önlemek için taşıma ve depolama sırasında ürünün kapalı duruma getirilmesi gerekir.

2. Aküyü çıkarın ve en az 5 saniye bekleyin.
3. Toplama kutusunu boşaltın ve takın. Bkz. *Toplama kutusunu boşaltma sayfa: 623*.
4. İtme çubuğunu toplama kutusunun alt kısmına takın. (Şek. 44)
5. Ürünü depolama konumuna taşıyın. Bkz. *Ürünü çekme sayfa: 626* veya *Ürünü kaldırma sayfa: 626*.

6. Depolama talimatlarına uyun. Bkz. *Depolama sayfa: 626*.

Depolama

- Ürünü kapalı konuma getirip soğumasını bekleyin.
- Aküyü çıkarın.
- Aküyü ve akü şarj cihazını, nem veya don olmayan kuru bir alanda tutun.
- Depolama sırasında aküyü şarj cihazından ayırın.
- Aküyü, statik elektrik oluşabilecek yerlerde tutmayın. Aküyü metal bir kutuda tutmayın.
- Ürünü, ortam sıcaklığının -10°C ile 40°C arasında olduğu bir yerde tutun.
- Aküyü, ortam sıcaklığının 5°C ile 25°C arasında olduğu ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.
- Akü şarj cihazını, ortam sıcaklığının 5°C ile 45°C arasında olduğu ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.
- Ürünü uzun süreli depolamadan önce akünün %30 ile %50 arasında bir seviyede şarjlı olduğundan emin olun.
- Ürünü, aküyü ve akü şarj cihazını çocukların ve yetkili olmayan kişilerin erişemeyeceği kilitli bir alanda tutun.
- Öğütme ekipmanını temizleyin. Bkz. *Öğütme ekipmanını temizleme sayfa: 623*.
- Ürünü temizleyin ve toplama kutusunun boş ve kuru olduğundan emin olun.
- Bu kullanım kılavuzunda verilen bakım prosedürlerini gerçekleştirin. Bkz. *Bakım sayfa: 621*.
- Uzun süreli depolamadan önce ürüne eksiksiz bir bakım yapın.

Atma

Ürün veya ürün ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Elektrikli ve elektronik ekipman, kurtarma için uygun bir geri dönüşüm istasyonuna gönderilmelidir.

Bu ürüne doğru önemin verilmesini sağlayarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi takdirde bu ürünün yanlış atık yönetimi durumunda negatif etkiler meydana gelebilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediyenize, mahallenizdeki atık hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

(Şek. 45)

Teknik veriler

Teknik veriler

	GS 340is
Motor	
Motor tipi	BLDC (fırçasız) 36 V
Öğütme ekipmanı devri - Nominal, dev/dak	28/dak
Öğütme ekipmanı devri - Yüksek yük, dev/dak	44/dak
Motor çıkışı (maks.) kW	1,8
Motor çıkışı – Nominal, kW	1,4
Ağırlık	
Toplama kutusuyla birlikte ağırlık (aküsüz), kg	23,5
Toplama kutusuyla birlikte ağırlık (1 adet BLi30 dahil), kg	25,5
Akü	
Akü tipi	Husqvarna Akü Serisi
Akü çalışma süresi	
Bir adet Husqvarna 7,5 Ah akü (BLi30) ile birlikte standart mod etkin durumdayken dakika cinsinden akü çalışma süresi (serbest çalışma).	225
Gürültü emisyonu ⁵¹	
Ses gücü düzeyi, ölçülmüş dB (A)	92
Ses gücü düzeyi, garantili L _{WA} dB (A)	94
Ses düzeyleri ⁵²	
Operatörün kulağındaki ses basıncı düzeyi, dB (A)	86
Öğütme ekipmanı	
Maksimum dal çapı, mm	40
Toplama kutusu kapasitesi, litre	45

Onaylı aküler	Tip	Akü kapasitesi, Ah	Voltaaj, V	Ağırlık, lb / kg
BLi30	Lityum iyon	7,5	36	4,2 / 1,9
40-B140	Lityum iyon	4,0	36	2,6 / 1,2

⁵¹ 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L_{WA}) olarak çevrede ölçülen gürültü emisyonu düzeyi.

⁵² Ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerde 1,5 dB (A) değerinde belirsizlik faktörü (K) mevcuttur.

Belirtilen aküler için onaylı şarj cihazları, BLi	Giriş voltajı, V	Frekans, Hz	Güç, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Uyumluluk Bildirimi

AB Uyumluluk Bildirimi

Biz, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500 olarak tek sorumlu vasfıyla ürüne ilişkin aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız:

Açıklama	Bahçe öğütücü
Marka	Husqvarna
Tip/Model	GS 340is (GS tanımı bahçe öğütücüyü ifade eder)
Kimlik	2024 ve sonrası tarihli seri numaraları

aşağıdaki AB direktifleri ve yönetmelikleriyle tamamen uyumludur:

Düzenleme	Açıklama
2006/42/AT	"makinelerle ilgili"
2014/30/AB	"elektromanyetik uyumlulukla ilgili"
2000/14/AT	"çevredeki gürültü emisyonlarıyla ilgili"
2011/65/AB	"elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili"

ve aşağıdaki standartlar ve/veya teknik özellikler uygulanmıştır: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997./A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB, 2000/14/AT sayılı konsey direktifinin ek V'yle uyumluluğu da doğrulamıştır.

Gürültü emisyonları ile ilgili bilgi için bkz. *Teknik veriler sayfa: 627.*

Husqvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Geliştirme Müdürü/Bahçe Ürünleri
Husqvarna AB

Teknik dokümantasyon sorumlusu

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
Çullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San. Tic. A.Ş.
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. No:17
Maltepe – 34844 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 519 88 78
info@cullas.com.tr



Зміст

Вступ.....	630	Усунення несправностей.....	649
Безпека.....	632	Транспортування, зберігання й утилізація.....	651
Збирання.....	643	Технічні дані.....	653
Експлуатація.....	644	Декларація відповідності.....	655
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	647		

Вступ

Опис виробу

Виріб — садовий подрібнювач, оснащений механізмом для розрізання гілок на дрібні шматочки. Матеріал збирається в контейнер для подрібненого матеріалу.

Огляд виробу

(Мал. 1)

1. Інтерфейс користувача
2. Кнопка START (ЗАПУСК)
3. Індикатор увімкнення
4. Світлодіодний індикатор помилки
5. Індикатор рівня заряду акумулятора
6. Індикатор контейнера для подрібненого матеріалу
7. Кнопка зворотного ходу
8. Індикатор зворотного ходу
9. Кнопка STOP (ЗАПУСК)
10. Підніжка
11. Верхня кришка
12. Забірний отвір
13. Ручка для підймання
14. Кришка акумулятора
15. Ключ безпеки
16. Тримач для додаткового приладдя
17. Простовхувач
18. Шестигранний ключ
19. Регулювальний гвинт
20. Ручка для розкладання
21. Кришка для обслуговування
22. Контейнер для подрібненого матеріалу
23. Тримач мішка
24. Ручка контейнера для подрібненого матеріалу
25. Заряджальний пристрій (додаткове приладдя)
26. Акумулятор (додаткове приладдя)
27. Інструменти (додаткове приладдя)
28. Посібник користувача
29. Зона викидання
30. Опорні ніжки

Призначення

Виріб використовується для подрібнення садових дерев'яних відходів, наприклад гілок і сучків. Забороняється використовувати виріб для інших завдань.

Символи на виробі

(Мал. 2) **УВАГА! Будьте обережні й використовуйте виріб належним чином. Він може спричинити серйозні травми або загибель оператора чи сторонніх осіб.**

(Мал. 3) **Перед користуванням виробом уважно прочитайте посібник користувача й переконайтеся, що ви зрозуміли всі вказівки.**

(Мал. 4) **Остерігайтеся рикошету й об'єктів, які можуть вилітати з-під виробу.**

- (Мал. 5) Не підпускайте сторонніх осіб.
- (Мал. 6) УВАГА! Ризик травмування та отримання порізів. Коли пристрій увімкнено, тримайтеся якнайдалі від отворів.
- (Мал. 7) УВАГА! Деталі, що обертаються. Коли пристрій увімкнено, тримайтеся якнайдалі від отворів.
- (Мал. 8) Використовуйте сертифіковані засоби захисту органів слуху й очей.
- (Мал. 9) УВАГА! Перед початком технічного обслуговування виробу від'єднайте акумулятор.
- (Мал. 10) **Екологічне маркування.** Цей виріб і його пакування не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізацію виробу необхідно проводити на сертифікованому підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання.
- (Мал. 11) Цей виріб захищено від бризок.
- (Мал. 12) Перш ніж виконувати технічне обслуговування або перевірку виробу, переконайтеся, що всі рухомі деталі цілковито зупинено.
- (Мал. 14) Інструкції з регулювання відстані між контрпластиною та подрібнювальним механізмом. Див. *Регулювання відстані між контрпластиною та подрібнювальним механізмом на сторінці 649.*
- (Мал. 13) Сканований код.
- Зверніть увагу:** Інші позначення на виробі відповідають

вимогам спеціальних
сертифікатів для інших
торгових зон.

Пошкодження виробу

Ми не несемо відповідальності за пошкодження, якщо:

- виріб було неправильно відремонтовано;
- виріб було відремонтовано із використанням деталей, виготовлених не виробником або не затверджених ним;
- виріб обладнано аксесуаром, виготовленим не виробником або не затвердженим ним;

- виріб було відремонтовано в неавторизованому сервісному центрі або неавторизованою компанією;

Підтримка

Щодо підтримки виробу, перейдіть до розділу підтримки на стор. www.husqvarna.com, щоб отримати доступ до інструкцій, посібників з усунення несправностей або скористатися порталом самообслуговування та помічником з обслуговування виробу Husqvarna (якщо вони доступні на вашому ринку). Із запитаннями щодо додаткової підтримки виробу звертайтеся до дилера з обслуговування компанії Husqvarna.

Безпека

Визначення щодо безпеки

Попередження, застереження й примітки служать для наголошення на особливо важливих положеннях посібника.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека поранення або смерті оператора чи інших осіб, що знаходяться поруч.



УВАГА: Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека пошкодження виробу, інших матеріалів або навколишніх об'єктів.

Зверніть увагу: Використовується для надання додаткової інформації щодо певної ситуації.

Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Цей виріб може бути небезпечним у разі неправильного або недбалого використання. Порушення правил техніки безпеки може призвести до травм або смерті.
- Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це поле може за деяких умов взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Щоб зменшити ризик тяжких або смертельних травм, рекомендуємо особам із медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перед початком експлуатації цього виробу.

- Завжди будьте обережні й керуйтеся здоровим глуздом. Якщо ви маєте сумніви щодо того, як користуватися виробом у конкретній ситуації, припиніть роботу й проконсультуйтеся з дилером Husqvarna.
- Не використовуйте виріб без контейнера для подрібненого матеріалу, встановленого під зоною викидання.
- Пам'ятайте, що оператор несе відповідальність за нещасні випадки, у результаті яких постраждали інші особи або їхнє майно.
- Не використовуйте виріб, коли поблизу перебувають люди (особливо діти) або домашні тварини.
- Тримайте пристрій у чистоті. Переконайтеся, що знаки та наклейки читабельні. Замініть пошкоджені наклейки або наклейки, які містять нерозбірливу інформацію.
- Діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями або особи, які не мають досвіду й знань, можуть використовувати цей виріб лише під наглядом або після належного інструктажу щодо його безпечного використання за умови розуміння ними пов'язаних із таким використанням ризиків. Дітям заборонено грати із зарядним пристроєм. Дітям заборонено виконувати чищення та обслуговування без нагляду.
- Забороняється використовувати виріб, якщо ви втомлені, хворі, чи перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів. Ці фактори мають негативний вплив на ваш зір, зосередженість, свідомість і координацію рухів.
- Не використовуйте виріб, який пошкоджений або працює неналежним чином.
- Заборонено використовувати виріб на бруківці чи гравії, оскільки виліт камінців може спричинити травми.
- Зупиніть виріб, поверніть ключ безпеки в

положення «0» і вийміть акумулятор перед тим, як установити або витягнути контейнер для подрібненого матеріалу.

- Заборонено вносити зміни в конструкцію виробу чи використовувати виріб, якщо є підозра, що його було змінено сторонніми особами.

Техніка безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Забезпечуйте порядок та добре освітлення в робочій зоні. Безлад і погане освітлення можуть призвести до нещасних випадків.
- Не використовуйте виріб у вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилу. Виріб утворює іскри, від яких можуть зайнятися пил чи випари.
- Не підпускайте до себе дітей і сторонніх осіб, коли працюєте з виробом. Ви можете відволіктися та втратити контроль.
- Використовуйте виріб для подрібнення дерев'яних матеріалів. Заборонено використовувати виріб для інших цілей. Під час подавання матеріалу у виріб уважно слідкуйте, щоб у нього не потрапили шматки металу, каміння, пляшки, банки чи інші небажані предмети.
- Під час подавання матеріалу у виріб переконайтеся, що гілку спрямовано стовбуровою частиною донизу. Матеріал може відлетіти від забірнього отвору, якщо гілку спрямовано розгалуженням донизу.
(Мал. 15)
- Під час подавання матеріалу в забірний отвір існує ризик травмування, якщо матеріал зачепить вас або раптово змінить положення.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту.

- Дізнайтеся, як безпечно використовувати виріб та його елементи керування. Щоб дізнатися, як швидко зупинити двигун в екстреній ситуації, див. *Зупинення виробу на сторінці 646*.
- Не використовуйте виріб під дощем або в умовах підвищеної вологості. Потрапляння води у виріб збільшує загрозу ураження електричним струмом.
- Не переміщуйте виріб по слизьких поверхнях. На слизьких поверхнях оператор може впасти. Виріб дуже важкий і може спричинити травмування.
- Будьте дуже обережні під час переміщення виробу по схилах. Під час переміщення виробу йдіть, не поспішаючи. Не біжіть.
- Не використовуйте пристрій за поганих погодних умов, особливо якщо існує ризик удару блискавки.
- Перед початком роботи переконайтеся, що подрібнювальний механізм, кришку для обслуговування та інші кріпильні елементи затягнуто. Переконайтеся, що корпус не пошкоджено, а захисні кожухи встановлено.
- негайно вимкніть виріб, поверніть ключ безпеки в положення «0», вийміть акумулятор, дайте виробу охолонути й переконайтеся, що всі рухомі деталі зупинилися, за наведених нижче умов.
 - Виріб не в полі зору.
 - Перед усуненням блокування.
 - Перед оглядом, очищенням або технічним обслуговуванням виробу.
 - Перед оглядом після зіткнення виробу з предметом.
 - Якщо виріб видає незвичний шум або вібрацію.
 - Перед переміщенням виробу.
- Перевіряйте виріб на наявність пошкодження. Надійно закріпіть деталі, що розхиталися. Усуньте пошкодження і замініть пошкоджені деталі. Доручайте ремонт

уповноваженому дилеру з обслуговування.

- Використовуйте виріб лише в рекомендованому положенні для експлуатування на твердій рівній поверхні. Див. *Установлення виробу в положення для експлуатування на сторінці 644.*
- Завжди тримайте правильний баланс. Не тягніться. Під час подавання матеріалу ніколи не стійте на рівні, вищому за рівень низу виробу.
- Не допускайте накопичення подрібненого матеріалу в зоні викидання. Це призведе до неправильного викидання та зворотного викидання матеріалу через забірний отвір. Перед використанням виробу переконайтеся, що камера забірного отвору порожня.
- Під час використання виробу тримайтеся подалі від зони викидання. Не використовуйте виріб без контейнера для подрібненого матеріалу.
- Тримайте обличчя та тіло подалі від забірного отвору.

- Тримайте руки, інші частини тіла й одяг подалі від забірного отвору та рухомих деталей.
- Не нахилийте та не піднімайте виріб, коли двигун увімкнено.

Правила техніки безпеки під час використання

Засоби індивідуального захисту



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Засоби індивідуального захисту не можуть повністю усунути небезпеку травмування, але в разі нещасного випадку знизять ступінь тяжкості травми. Дозвольте дилеру допомогти вам із вибором підходящого обладнання.
- Використовуйте взуття із захистом від ковзання для роботи у важких умовах. Заборонено використовувати відкрите взуття або працювати босоніж.

- Використовуйте цупкі довгі штани.
- Під час роботи з виробом використовуйте захисні рукавиці.
- Під час чищення та виконання іншого обслуговування подрібнювального механізму використовуйте захисні рукавиці.
- Використовуйте засоби захисту органів слуху й захисні окуляри. Користуйтеся ними під час роботи з виробом. Матеріал може відлетіти від забірного отвору.
- Не надягайте для роботи одяг, який нещільно прилягає до тіла або має елементи, що вільно звисають.

Запобіжне обладнання на виробі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не використовуйте виріб із запобіжними пристроями,

які пошкоджені або не працюють належним чином.

- Не демонтуйте й не змінюйте захисні пристрої.
- Не намагайтеся вимкнути блокування кожуха.
- Регулярно перевіряйте захисні пристрої. Якщо запобіжні пристрої пошкоджені або не працюють належним чином, зверніться до дилера з обслуговування Husqvarna.

Перевірка кнопки STOP (ЗУПИНЕННЯ)

Кнопка STOP швидко зупиняє двигун і рух подрібнювального механізму.

1. Запустіть виріб.
Переконайтеся, що загорівся індикатор увімкнення. Див. *Робота з виробом на сторінці 646*.
2. Натисніть кнопку STOP (ЗУПИНЕННЯ) (А). Коли індикатор увімкнення (В) згасне, це означатиме, що пристрій вимкнено. (Мал. 16)

Перевірка кожухів

Верхня кришка та кришка для обслуговування запобігають

ризик травматування подрібнювальним механізмом.

- Огляньте верхню кришку та кришку для обслуговування, щоб переконатися, що на ній немає пошкоджень, наприклад тріщин.

Перевірка контейнера для подрібненого матеріалу

- Огляньте контейнер для подрібненого матеріалу й переконайтеся, що він не має пошкоджень на кшталт тріщин або пробоїн.

Перевірка ключа безпеки

Ключ безпеки знаходиться під кришкою акумуляторного відсіку. Ключ безпеки під'єднує акумулятор, який у свою чергу живить двигун.

- Для перевірки ключа безпеки запустіть і зупиніть двигун.
- Якщо ключ безпеки справний, двигун заводитиметься лише тоді, коли ключ вставлено в запобіжний замок.

Перевірка контролю присутності контейнера для подрібненого матеріалу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Зупиніть виріб, поверніть ключ безпеки в положення «0» і вийміть акумулятор перед тим, як установити або витягнути контейнер для подрібненого матеріалу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте виріб без контейнера для подрібненого матеріалу, встановленого під зоною викидання.

Контроль присутності спрацьовує, якщо контейнер для подрібненого матеріалу правильно встановлено під зоною викидання.

Зверніть увагу: Двигун запускається лише за умови, що контейнер для подрібненого матеріалу встановлено під зоною викидання. У разі вилучення контейнера для подрібненого матеріалу двигун не

запуститься або миттєво зупиниться.

1. Запустіть виріб. Див. *Робота з виробом на сторінці 646*.
2. Вийміть контейнер для подрібненого матеріалу.
3. Переконайтеся, що двигун зупинився, а індикатор контейнера для подрібненого матеріалу (A) загорівся. (Мал. 17)

Перевірка контролю присутності положення для експлуатування

Контроль присутності спрацьовує, коли виріб перебуває в положенні для експлуатування.

1. Установіть виріб у положення для експлуатування. Див. *Установлення виробу в положення для експлуатування на сторінці 644*.
2. Запустіть виріб. Див. *Робота з виробом на сторінці 646*.
3. Потягніть ручку для розкладання вгору й складіть виріб. (Мал. 18)
4. Упевніться, що двигун зупиняється.

Заходи безпеки під час роботи з акумуляторами



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Для живлення виробів Husqvarna необхідно використовувати лише акумулятори Husqvarna. Щоб уникнути травмування, заборонено використовувати акумулятор як джерело живлення для інших приладів.
- Не використовуйте одноразові акумулятори.
- Небезпека враження електричним струмом. Заборонено під'єднувати клеми акумулятора до ключів, монет, гвинтів або інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання в акумуляторі.
- Заборонено вставляти предмети у вентиляційні отвори акумулятора.

- Тримайте акумулятор подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла й відкритого вогню. Акумулятор може вибухнути, що призведе до опіків та/або хімічних опіків.
- Бережіть акумулятор від дощу та волог.
- Захищайте акумулятор від впливу мікрохвиль чи високого тиску.
- Заборонено розбирати чи ламати акумулятор.
- У разі витікання рідини з акумулятора стежте, щоб вона не потрапила на тіло чи в очі. Якщо рідина потрапила на шкіру, промийте вражену ділянку великою кількістю води й зверніться по медичну допомогу.
- Використовуйте акумулятор виробу лише за температури навколишнього середовища від 5 °C до 40 °C.
- Використовуйте зарядний пристрій акумулятора лише за температури навколишнього середовища від 5 °C до 40 °C.

- Акумулятор не заряджатиметься, якщо його температура перевищує 50 °C.
- Заборонено мити батарею чи заряджальний пристрій водою. Див. *Чищення акумулятора й заряджального пристрою на сторінці 648.*
- Не користуйтеся пошкодженим акумулятором.
- Зберігайте акумулятор подалі від металевих предметів на кшталт цвяхів, монет, ювелірних виробів.

Заходи безпеки під час роботи із зарядним пристроєм



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Для заряджання замінних акумуляторів Husqvarna необхідно використовувати лише зарядні пристрої QC.
- Ризик короткого замикання й ураження електричним струмом.

Забороняється вставляти предмети у вентиляційні отвори зарядного пристрою. Заборонено розбирати зарядний пристрій. Не торкайтеся металевих предметів контактами зарядного пристрою. Використовуйте сертифіковані електричні розетки.

- Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це поле може за деяких умов взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Щоб зменшити ризик тяжких або смертельних травм, рекомендуємо особам із медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перед початком експлуатації цього виробу.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення зарядного пристрою на предмет пошкоджень та тріщин.
- Заборонено підіймати зарядний пристрій, тримаючи його за шнур живлення. Щоб від'єднати зарядний пристрій від настінної розетки, витягніть

штепсельну вилку. У жодному разі не тягніть за шнур живлення.

- Тримайте шнур живлення та подовжувачі на безпечній відстані від води, мастил і гострих предметів. Переконайтеся, що кабель не здавлено дверима, огорожею або іншими предметами. У такому випадку зарядний пристрій може опинитися під напругою.
- Заборонено мити зарядний пристрій водою.
- Діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або особи, які не мають досвіду та знань, можуть використовувати зарядний пристрій лише під наглядом або після належного інструктажу щодо безпечного його використання, за умови розуміння ними пов'язаних із таким використанням ризиків. Дітям заборонено грати із зарядним пристроєм. Дітям заборонено виконувати чищення та обслуговування без нагляду.

- Не намагайтеся заряджати одноразові батареї за допомогою зарядного пристрою.
- Заборонено використовувати зарядний пристрій поблизу легкозаймистих або корозійних матеріалів. Заборонено накривати зарядний пристрій. При появі диму чи вогню витягніть штепсель зарядного пристрою з розетки.
- Не користуйтеся пошкодженим зарядним пристроєм.
- Заряджати акумулятор слід тільки в добре провітрюваних приміщеннях та подалі від сонячного світла. Не заряджайте акумулятор у вологому середовищі.

Правила техніки безпеки під час обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Для запобігання ненавмисному запуску

двигуна під час обслуговування переведіть ключ безпеки в положення «0» і вийміть акумулятор. Перед початком обслуговування зачекайте щонайменше 5 секунд.

- Виконуйте лише технічне обслуговування, яке наведено в цьому посібнику з експлуатації. Інші роботи з технічного обслуговування або професійного ремонту повинен виконувати ваш дилер із обслуговування Husqvarna.
- Виконуйте технічне обслуговування правильно, адже це допоможе збільшити термін експлуатації виробу та знизить ризик виникнення нещасних випадків.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, переконайтеся, що всі рухомі деталі цілковито зупинено.
- Замінюйте пошкоджені, зношені або зламані деталі. Завжди використовуйте лише оригінальні запасні частини виробника. Інші запасні частини можуть

пошкодити виріб і підвищити ризик нещасних випадків.

- Щоб запобігти травмуванню, не знімайте захисні пристрої та не змінюйте їхню конструкцію.
- Під час роботи з подрібнювальним обладнанням завжди надягайте міцні рукавиці. Леза дуже гострі, ними можна легко порізатися.
- Коли виріб вимкнено, подрібнювальний механізм може рухатися, що створює ризик травмування.
- Регулярно віддавайте виріб дилеру з обслуговування Husqvarna для перевірки,

виконання необхідних налаштувань або ремонту.

- Дотримуйтеся інструкцій щодо заміни аксесуарів. Користуйтеся лише додатковим приладдям, схваленим Husqvarna.
- Коли виріб не використовується, зберігайте його окремо від акумулятора та зарядного пристрою в сухому закритому приміщенні. Переконайтеся, що діти та особи без належної підготовки не зможуть отримати доступ до виробу, акумулятора чи зарядного пристрою.

Збирання

Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед монтажем виробу необхідно прочитати розділ про заходи безпеки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти випадковому ввімкненню виробу під час збирання, поверніть ключ безпеки в положення «0», вийміть акумуляторну батарею та почекайте принаймні 5 секунд.

Збирання опорних ніжок

1. Переконайтеся в тому, що виріб знаходиться в положенні для зберігання. Див. *Щоб установити виріб у положення для зберігання на сторінці 652.*
2. Покладіть виріб верхньою стороною на землю.

3. Розташуйте підніжку у відведеному для неї місці та встановіть гвинти. (Мал. 19)

Збирання коліс

1. Переконайтеся в тому, що виріб перебуває в положенні для зберігання. Див. *Щоб установити виріб у положення для зберігання на сторінці 652.*
2. Покладіть виріб верхньою стороною на землю.
3. Установіть вісь колеса (A). (Мал. 20)
4. Установіть шайбу (B), муфту (C) і колесо (D) з кожного боку. (Мал. 21)
5. Установіть гайку (E) з кожного боку. (Мал. 22)

Зверніть увагу: Під час установлення гайки тримайте вісь у відведеному для неї місці.

6. Переконайтеся, що колеса обертаються вільно. За потреби відрегулюйте гайки.
7. Установіть кришки коліс (F).

Установлення контейнера для подрібненого матеріалу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зупиніть виріб, поверніть ключ безпеки в положення «0» і вийміть акумулятор перед тим, як установити або витягнути контейнер для подрібненого матеріалу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте виріб без контейнера для подрібненого матеріалу, встановленого під зоною викидання.

Зверніть увагу: Двигун запускається лише за умови, що контейнер для подрібненого матеріалу встановлено під зоною викидання. У разі вилучення контейнера для подрібненого матеріалу двигун не запуститься або миттєво зупиниться.

1. Використовуйте контейнер для подрібненого матеріалу разом із мішком (не обов'язково). Див. *Використання контейнера для подрібненого матеріалу з мішком на сторінці 644.*
2. Тримайте передню ручку (А) однією рукою і встановіть контейнер для подрібненого матеріалу в секцію під зоною викидання. (Мал. 23)
3. Щоб увімкнути контроль присутності, установіть контейнер для подрібненого матеріалу в кінцеве положення.
4. Для використання контейнера для подрібненого матеріалу разом із мішком див. *Використання контейнера для подрібненого матеріалу з мішком на сторінці 644.*

Використання контейнера для подрібненого матеріалу з мішком



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте виріб без контейнера для подрібненого матеріалу, встановленого під зоною викидання.

Зверніть увагу: Двигун запускається лише за умови, що контейнер для подрібненого матеріалу встановлено під зоною викидання. У разі вилучення контейнера для подрібненого матеріалу двигун не запуститься або миттєво зупиниться.

1. Натягніть мішок на тримач.
2. Установіть тримач мішка в канавку на контейнері для подрібненого матеріалу. (Мал. 24)

Установлення тримачів інструмента (додаткове приладдя)

Тримачі інструмента Husqvarna (додаткове приладдя) використовуються для кріплення інструментів на виріб, наприклад ножиць для підрізання, гілкоріза, рукавиць тощо. Для отримання інформації про доступні аксесуари для свого виробу зверніться до дилера з обслуговування Husqvarna.

1. Підвісьте тримачі інструмента на тримач додаткового приладдя. (Мал. 25)
2. Закріпіть тримачі інструмента за допомогою кнопок.

Експлуатація

Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед експлуатацією виробу обов'язково прочитайте й усвідомте зміст розділу про заходи безпеки.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect є безкоштовною програмою для мобільного пристрою. У програмі Husqvarna Connect доступна ціла низка розширених функцій для користування Husqvarna:

- розширена інформація про виріб;
- відомості про деталі й обслуговування виробу, а також довідкова інформація.

Щоб почати користуватися Husqvarna Connect

1. Завантажте програму Husqvarna Connect на свій мобільний пристрій.
2. Зареєструйтеся в програмі Husqvarna Connect.
3. Виконайте кроки з реєстрації в програмі Husqvarna Connect, щоб під'єднати та зареєструвати виріб.

Установлення виробу в положення для експлуатування

1. Тримайте ручку для підймання. (Мал. 26)
2. Потягніть ручку для розкладання вгору.
3. Потягніть ручку для підймання назад, доки верхню частину виробу не буде повністю розгорнуто й зафіксовано в такому положенні. (Мал. 27)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте виріб, якщо верхню частину виробу не розкладено повністю.

4. Переконайтеся в тому, що контейнер для подрібненого матеріалу встановлено. Див. Установлення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 644.

Акумулятор



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням акумулятора обов'язково прочитайте й усвідомте зміст розділу про заходи безпеки. Також треба прочитати посібник користувача для акумулятора й заряджального пристрою та усвідомити його зміст.

Дотримуйтеся вимог щодо температури навколишнього середовища для акумулятора й заряджального пристрою.

	Температура навколишнього середовища
Використання акумулятора	5 °C–40 °C
Заряджання акумулятора	5 °C–40 °C

Стан акумулятора

На дисплеї відображаються поточний стан заряду акумулятора та можливі проблеми під час його роботи. Щоб дізнатися рівень заряду акумулятора, натисніть кнопку індикатора стану акумулятора. У разі виникнення будь-якої помилки на дисплеї акумулятора з'являється попереджувальний символ. Дивіться розділ *Акумулятор на сторінці 651*.

(Мал. 28)

Світлодіодні індикатори	Стан акумулятора
Горять усі світлодіодні індикатори	Акумулятор заряджений повністю (76–100 %)
Горять світлодіодні індикатори 1, 2 та 3	Акумулятор заряджено на 51–75 %.
Горять світлодіодні індикатори 1 та 2	Акумулятор заряджено на 26–50 %.
Горить світлодіодний індикатор 1	Акумулятор заряджено на 6–25 %.
Блимає світлодіод 1	Акумулятор заряджено на 0–5 %

Світлодіодний індикатор стану акумулятора на виробі

Коли акумулятор встановлено у виріб, а ключ безпеки переведено в положення «1», світлодіодні індикатори на інтерфейсі користувача відображають стан акумулятора.

(Мал. 29)

Світлодіодні індикатори	Стан акумулятора
Горять усі світлодіодні індикатори	Акумулятор заряджений повністю (76–100 %)
Горять світлодіодні індикатори 1, 2 та 3	Акумулятор заряджено на 51–75 %.
Горять світлодіодні індикатори 1 та 2	Акумулятор заряджено на 26–50 %.
Горить світлодіодний індикатор 1	Акумулятор заряджено на 6–25 %.
Блимає світлодіод 1	Акумулятор заряджено на 0–5 %

Заряджання акумулятора

Перед першим використанням акумулятор треба зарядити. Акумулятор постачається зарядженим лише на 30 % ємності.

Зверніть увагу: Зарядний пристрій слід під'єднувати лише до джерел електроживлення з напругою та частотою, вказаними на табличці з паспортними даними.

Акумулятор не заряджається, якщо його температура перевищує 50 °C (122 °F). Перед початком заряджання зарядний пристрій зменшує температуру акумулятора.

1. Під'єднайте один кінець шнура живлення зарядного пристрою до його роз'єму.
2. Під'єднайте інший кінець шнура живлення зарядного пристрою до електричної розетки із заземленням. Світлодіод зарядного пристрою блимне один раз зеленим кольором. (Мал. 30)
3. Уставте акумулятор у заряджальний пристрій. Якщо акумулятор підключено правильно, на зарядному пристрої загоряється зелений індикатор. (Мал. 31)
4. Якщо загоряються всі світлодіодні індикатори, це означає, що акумулятор повністю заряджений. Тривалість заряджання акумулятора не має перевищувати 24 години.
5. Щоб від'єднати зарядний пристрій від розетки, тримайтеся тільки за штепсель, не тягніть за шнур.
6. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою.

Запуск виробу

1. Установіть виріб у положення для експлуатування. Див. *Установлення виробу в положення для експлуатування на сторінці 644*.
2. Переконайтеся, що камера забірного отвору порожня.
3. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку.
4. Уставте заряджений акумулятор у тримач акумулятора.
5. Поверніть ключ безпеки в положення «1». (Мал. 32)
6. Натисніть кнопку запуску (A) на інтерфейсі користувача. Індикатор увімкнення (B) загориться. (Мал. 33)

Робота з виробом

1. Подавайте матеріал у більшу секцію камери забірного отвору. (Мал. 34)
2. Щоб спорожнити контейнер для подрібненого матеріалу, див. *Спорожнення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 648*.

Використання функції зворотного ходу

1. Натисніть і втримуйте кнопку зворотного ходу (A). Загориться індикатор функції зворотного ходу (B). (Мал. 35)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Матеріал може відлетіти від забірного отвору, якщо ввімкнено функцію зворотного ходу. Не наближайте жодних частин тіла до забірного отвору.

2. Відпустіть кнопку заднього ходу, щоб зупинити виріб.

Зупинення виробу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж залишати виріб без нагляду, поверніть ключ безпеки в положення «0», вийміть акумулятор і переконайтеся, що всі рухомі деталі зупинилися.

1. Натисніть кнопку STOP (ЗУПИНЕННЯ) (A). Індикатор увімкнення (B) згасне. (Мал. 16)

Зверніть увагу: Коли ввімкнено функцію заднього ходу, під час відпускання кнопки заднього ходу двигун автоматично зупиняється.

2. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку й поверніть ключ безпеки в положення «0». (Мал. 36)
3. Щоб вийняти акумулятор, натисніть дві кнопки фіксатора й витягніть його. (Мал. 37)
4. Якщо рівень заряду акумулятора низький, зарядіть його. Для отримання більш детальної інформації див. *Заряджання акумулятора на сторінці 645*.

Функція підвищеної потужності

Коли виріб подрібнює товсті гілки та матеріали, збільшується частота обертів двигуна. Коли необхідність у підвищеній потужності зникає, двигун повертається до роботи в стандартному режимі.

Функція зворотного ходу

Під час роботи подрібнювальний механізм може тимчасово зупинитися, якщо матеріал, який подається в забірний отвір, занадто товстий. Подрібнювальний механізм автоматично повернеться в зворотному напрямку й виконає 3 спроби виштовхнути матеріал, після чого виріб зупиниться. Якщо подрібнювальний механізм не виштовхне матеріал, увімкнеться світлодіодний індикатор помилки. Див. *Світлодіодний індикатор помилки на сторінці 650*. Якщо матеріал не виштовхнуто, необхідно усунути блокування. Див. *Усунення блокування на сторінці 648*.

Забезпечення ефективної роботи

- Подрібнюйте лише свіжозрізані гілки й матеріал.
- Подавайте лише одну гілку в забірний отвір за раз.
- Не подрібнюйте гілки, які мають велику кількість листя. Це може призвести до засмічення й блокування виробу.
- Розділіть гілки на частини відповідних розмірів для забірного отвору.
- Не подрібнюйте гілки, діаметр яких перевищує максимально допустимий діаметр. Див. *Технічні характеристики на сторінці 653*.
- У разі неправильного подрібнення матеріалу необхідно відрегулювати відстань між контрпластиною та подрібнювальним механізмом. Див. *Регулювання відстані між контрпластиною та подрібнювальним механізмом на сторінці 649*.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням робіт із технічного обслуговування обов'язково прочитайте й усвідомте зміст розділу про заходи безпеки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для запобігання ненавмисному запуску під час обслуговування переведіть ключ безпеки в положення «0» і вийміть акумулятор. Перед виконанням технічного обслуговування зачекайте щонайменше 5 секунд.

Для всіх робіт з обслуговування та ремонту необхідна спеціальна підготовка. Ми гарантуємо доступність послуг із професійного ремонту та обслуговування. Зверніться до дилера з обслуговування компанії Husqvarna.

Для отримання більш детальної інформації див. www.husqvarna.com.

Графік технічного обслуговування

Інтервали технічного обслуговування зазначено з урахуванням щоденного використання виробу. Інтервали змінюються для іншої частоти використання виробу.

Вказівки щодо технічного обслуговування елементів, позначених зірочкою (*) див. у розділі *Безпека на сторінці 632*.

	Перед кожним використанням	Щомісяця	Кожного сезону
Загальна перевірка.	X		
Очистьте виріб.	X		
Перевірка кнопки STOP (ЗУПИНЕННЯ).*	X		
Перевірка кришок.*	X		
Перевірка контейнера для подрібненого матеріалу.*	X		
Перевірка ключа безпеки.*	X		
Перевірка контролю присутності контейнера для подрібненого матеріалу.*	X		
Перевірка контролю присутності положення для експлуатування.*	X		
Перевірка акумулятора на наявність пошкоджень.	X		
Перевірка стану заряду акумулятора.	X		
Перевірка справності кнопок виймання акумулятора та надійності втримання акумулятора у виробі.	X		
Перевірка заряджального пристрою на наявність пошкоджень і правильність роботи.		X	
Перевірка з'єднань між акумулятором і виробом. Перевірка з'єднань між акумулятором і заряджальним пристроєм.			X

Процедура загальної перевірки

- Переконайтеся, що всі гайки й гвинти на виробі затягнуто відповідним чином.
- Переконайтеся, що на кришках та контейнері для подрібненого матеріалу немає пошкоджень, наприклад тріщин.

Чищення виробу

- Для очищення пластмасових деталей використовуйте суху чисту тканину.
- Не мийте виріб. Вода може потрапити в акумулятор чи двигун і призвести до короткого замикання або пошкодження виробу.

- Не використовуйте для чищення виробу мийний апарат високого тиску.
- Заборонено лити воду безпосередньо на двигун.
- Видаляйте листя, траву та бруд за допомогою щітки.
- Очистьте подрібнювальний механізм. Див. *Очищення подрібнювального механізму на сторінці 648.*

Чищення акумулятора й заряджального пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено мити батарею чи заряджальний пристрій водою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для очищення акумулятора не треба використовувати будь-які хімічні речовини.

- Перш ніж уставити акумулятор у заряджальний пристрій, переконайтеся, що вони обидва чисті й сухі.
- Чистити контакти акумулятора треба стисненим повітрям або за допомогою м'якої сухої ганчірки.
- Чистити поверхню акумулятора й заряджального пристрою треба за допомогою м'якої сухої ганчірки.

Спожнення контейнера для подрібненого матеріалу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зупиніть виріб, поверніть ключ безпеки в положення «0» і вийміть акумулятор перед тим, як установити або витягнути контейнер для подрібненого матеріалу.

1. Зупиніть виріб. Див. *Зупинення виробу на сторінці 646.*
2. Тримайте передню ручку контейнера для подрібненого матеріалу однією рукою.
3. Вийміть контейнер для подрібненого матеріалу з виробу.
4. Щоб спорожнити контейнер для подрібненого матеріалу за допомогою ручки або вийняти мішок із тримача для мішків, див. *Використання контейнера для подрібненого матеріалу з мішком на сторінці 644.*

Знімання кришки для обслуговування

1. Зупиніть виріб. Див. *Зупинення виробу на сторінці 646.*

2. Викрутіть 4 гвинти й зніміть кришку для обслуговування. (Мал. 38)
3. Виконайте збирання у зворотній послідовності.

Усунення блокування

1. Зупиніть виріб. Див. *Зупинення виробу на сторінці 646.*



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Переконайтеся, що всі рухомі деталі повністю зупинено.

2. З'ясуйте, що спричинило блокування.
3. За допомогою проштовхувача видаліть непотрібний матеріал.
4. Запустіть виріб. Див. *Запуск виробу на сторінці 646.*
5. Усунення блокування
 - a) Якщо листя спричинило блокування, для його усунення можна спробувати розрізати суху гілку без листя.
 - b) Якщо гілки спричинили блокування, для його усунення скористайтеся функцією зворотного ходу. Див. *Використання функції зворотного ходу на сторінці 646.*



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Матеріал може відлетіти від забірного отвору, якщо використовується функція зворотного ходу.

6. Якщо не вдалося усунути блокування, зупиніть виріб і очистьте подрібнювальний механізм. Див. *Очищення подрібнювального механізму на сторінці 648.*

Очищення подрібнювального механізму



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Під час роботи з подрібнювальним обладнанням завжди надягайте міцні рукавиці. Подрібнювальний механізм дуже гострий, тож ним можна легко порізатися.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Коли виріб вимкнено, подрібнювальний механізм може рухатися.

1. Зупиніть виріб. Див. *Зупинення виробу на сторінці 646.*
2. Зніміть кришку для обслуговування. Див. *Знімання кришки для обслуговування на сторінці 648.*
3. Очистьте подрібнювальний механізм за допомогою щітки.



УВАГА: Переконайтеся, що подрібнювальний механізм установлено правильно, і що текст розташовано в напрямку кришки для обслуговування.

використанням спорожніть контейнер для подрібненого матеріалу.

4. Установіть кришку для обслуговування.

Регулювання відстані між контрпластиною та подрібнювальним механізмом

У разі неправильного подрібнення матеріалу необхідно відрегулювати відстань між контрпластиною та подрібнювальним механізмом.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час регулювання металеві смужки можуть впасти в контейнер для подрібненого матеріалу. Гострі металеві смужки можуть призвести до травмування. Перед

1. Спорожніть і встановіть контейнер для подрібненого матеріалу. Див. *Спорожнення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 648.*
2. Запустіть виріб.
3. За допомогою шестигранного ключа повільно поверніть шестигранний болт за годинниковою стрілкою. Зупиніться, коли почуєте скрегіт. (Мал. 39) (Мал. 40)
4. Повільно поверніть шестигранний болт на 45° градусів проти годинникової стрілки.
5. Повільно поверніть шестигранний болт за годинниковою стрілкою. Зупиніться, коли почуєте скрегіт.
6. Переконайтеся, що матеріал подрібнюється належним чином. (Мал. 41)

Усунення несправностей

Виріб

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Виріб не запускається під час натискання кнопки START (ЗАПУСК).	Виріб не встановлено в положення для експлуатування.	Установіть виріб у положення для експлуатування. Див. <i>Установлення виробу в положення для експлуатування на сторінці 644.</i>
	Неправильна процедура запуску.	Див. <i>Запуск виробу на сторінці 646.</i>
	Під час запуску виробу контейнер для подрібненого матеріалу не встановлено під зоною викидання.	Щоб встановити контейнер для подрібненого матеріалу, див. <i>Установлення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 644.</i>
Матеріал неправильно подрібнюється.	Необхідно відрегулювати відстань між контрпластиною та подрібнювальним механізмом.	Відрегулюйте відстань між контрпластиною та подрібнювальним механізмом. Див. <i>Регулювання відстані між контрпластиною та подрібнювальним механізмом на сторінці 649.</i>
Матеріал погано проходить через камеру забірного отвору.	Матеріал погано подається в камеру забірного отвору.	Подавайте матеріал у більшу секцію камери забірного отвору. Див. <i>Робота з виробом на сторінці 646 та Забезпечення ефективної роботи на сторінці 646.</i>
Матеріал накопичується в камері забірного отвору.	Листя або неподрібнений матеріал накопичується в камері забірного отвору.	Перед використанням спорожніть камеру забірного отвору. Див. <i>Очищення подрібнювального механізму на сторінці 648.</i> Якщо листя спричинило блокування, див. <i>Усунення блокування на сторінці 648.</i>
	Контейнер для подрібненого матеріалу повний.	Спорожніть контейнер для подрібненого матеріалу. Див. <i>Спорожнення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 648.</i>

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Викидання матеріалу зупиняється, коли ви подаєте його в забірний отвір.	У виробі сталося блокування.	Усуньте блокування. Див. <i>Усунення блокування на сторінці 648.</i>
Неможливо витягнути або встановити контейнер для подрібненого матеріалу.	Подрібнювальний механізм заблокований, що запобігає руху контейнера для подрібненого матеріалу.	Усуньте блокування.

Інтерфейс користувача

Символ	Назва	Позначення на дисплеї	Причина / рішення
	Світлодіодний індикатор помилки	Символ блимає.	Виникла помилка. Див. <i>Світлодіодний індикатор помилки на сторінці 650.</i>
	Індикатор контейнера для подрібненого матеріалу	Символ блимає.	Контейнер для подрібненого матеріалу не встановлено під зоною викидання. Див. <i>Установлення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 644.</i>

Світлодіодний індикатор помилки

Індикатор попередження (світлодіодний індикатор помилки) розташовано на інтерфейсі користувача.

Несправність	Світлодіодний індикатор помилки (кількість спалахів)	Причина	Вирішення
Виріб працює неправильно.	3	Подрібнювальний механізм заблоковано.	Усуньте блокування. Див. <i>Усунення блокування на сторінці 648.</i>
	10	Елементи керування двигуном занадто нагрілися.	Зупиніть двигун і почекайте, доки він охолоне.
	11	Елементи керування двигуном занадто нагрілися.	Зупиніть двигун і почекайте, доки він охолоне.
Виріб зупиняється.	Не блимає	Несправність роз'єму акумулятора.	Огляньте роз'єм акумулятора.
	8	Занизький рівень заряду акумулятора.	Зарядіть акумулятор. Див. <i>Заряджання акумулятора на сторінці 645.</i>
	9	Помилка акумулятора або відсутність сигналу від нього.	Огляньте роз'єм акумулятора й правильно вставте акумулятор у виріб. Якщо світлодіодний індикатор на акумуляторі продовжує блимати, див. <i>Чистка акумулятора й заряджального пристрою на сторінці 648.</i>
Інші помилки.	У разі появи інших помилок поверніть ключ безпеки в положення «0», вийміть акумулятор і зверніться до місцевого дилера з обслуговування Husqvarna.		

Акумулятор

Світлодіоди на акумуляторі	Причина	Вирішення
Блимає зелений світлодіод.	Низька напруга акумулятора.	Зарядіть акумулятор. Див. <i>Заряджання акумулятора на сторінці 645.</i>
Блимає індикатор помилки акумулятора.	Акумулятор надто холодний або надто гарячий для використання.	Дайте акумулятору охолонути або віднесіть його в приміщення, щоб підігріти. Коли температура акумулятора досягне прийнятних значень, його можна буде знову використовувати. Використовуйте акумулятор виробу лише за температури навколишнього середовища (5 °C–40 °C).
	Акумулятор розряджений.	Зарядіть акумулятор. Див. <i>Заряджання акумулятора на сторінці 645.</i>
Вмикається світлодіодний індикатор помилки акумулятора.	Постійна помилка акумулятора.	Зверніться до дилера з обслуговування Husqvarna.

Зарядний пристрій

Світлодіодний індикатор на заряджальному пристрої	Причина	Вирішення
Блимає або вмикається світлодіодний індикатор помилки.	Зарядний пристрій надто холодний або надто гарячий для використання.	Дайте зарядному пристрою охолонути або віднесіть його в приміщення, щоб підігріти. Коли температура зарядного пристрою досягне прийнятних значень, його можна буде знову використовувати. Використовуйте зарядний пристрій за температури навколишнього середовища 5 °C–40 °C.
	Інші помилки.	Зверніться до дилера з обслуговування Husqvarna.

Транспортування, зберігання й утилізація

Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти випадковому ввімкненню виробу під час транспортування та зберігання, поверніть ключ безпеки в положення «0», вийміть акумулятор і зачекайте принаймні 5 секунд.

Переміщення виробу

- 1. Тримайте ручку для підймання (А) однією рукою. (Мал. 42)
- 2. Поставте одну ногу на підніжку (В).
- 3. Нахиліть виріб назад.

Піднімання виробу

- 1. Тримайте ручку для підймання.
- 2. Потягніть ручку для розкладання вгору.
- 3. Потягніть ручку для підймання вперед, доки верх виробу не буде повністю розгорнуто й зафіксовано. (Мал. 18)
- 4. Підійміть виріб за 2 ручки для підймання. (Мал. 43)

Транспортування

- До літій-іонних акумуляторів, що йдуть у комплекті, застосовується законодавство щодо небезпечних товарів.

- Під час транспортування цивільним транспортом слід дотримуватися спеціальних вимог, що зазначені на пакуванні та наклейках.
- У разі підготовки виробу до транспортування переконайтеся, що ви дотримуетесь законодавства щодо небезпечних матеріалів. Крім того, можуть застосовуватися місцеві норми.
- Перед перевезенням виробу слід завжди виймати акумуляторну батарею.
- Заклейте з'єднувачі акумулятора стрічкою та переконайтеся, що під час транспортування він буде надійно зафіксований.
- Під час транспортування закріплюйте виріб.

Щоб установити виріб у положення для зберігання

1. Установіть ключ безпеки в положення «0».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти випадковому запуску, під час транспортування та зберігання виріб має бути вимкнено.

2. Вийміть акумулятор і зачекайте щонайменше 5 секунд.
3. Спорозніть і встановіть контейнер для подрібненого матеріалу. Див. *Спорознення контейнера для подрібненого матеріалу на сторінці 648.*
4. Закріпіть проштовхувач на нижній частині контейнера для подрібненого матеріалу. (Мал. 44)
5. Перемістіть виріб у місце для зберігання. Див. *Переміщення виробу на сторінці 651* або *Піднімання виробу на сторінці 651.*
6. Дотримуйтеся інструкцій зі зберігання. Див. *Зберігання на сторінці 652.*

Зберігання

- Вимкніть виріб і дайте йому охолонути.
- Вийміть акумулятор.
- Зберігайте акумулятор і заряджальний пристрій у сухому місці, захищеному від вологи й холоду.
- Під час зберігання від'єднуйте акумулятор від заряджального пристрою.
- Заборонено зберігати акумулятор у місці, де можуть утворюватися статичні заряди. Не зберігайте акумулятор у металевій коробці.
- Зберігайте виріб за температури навколишнього середовища від -10 до 40 °C.
- Зберігайте акумулятор за температури навколишнього середовища від 5 °C до 25 °C у захищеному від прямих сонячних променів місці.
- Зберігайте зарядний пристрій акумулятора за температури навколишнього середовища від 5 °C до 45 °C у захищеному від прямих сонячних променів місці.

- Перед тривалим зберіганням виробу переконайтеся, що рівень заряду акумулятора становить 30–50 %.
- Зберігайте виріб, акумулятор і зарядний пристрій у закритому місці, подалі від дітей та осіб без належної підготовки.
- Очистьте подрібнювальний механізм. Див. *Очищення подрібнювального механізму на сторінці 648.*
- Очистьте виріб і впевніться, що контейнер для подрібненого матеріалу порожній.
- Виконуйте роботи з технічного обслуговування, описані в цьому посібнику користувача. Див. *ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ на сторінці 647.*
- Перед тривалим зберіганням виробу здійсніть його повне технічне обслуговування.

Утилізація

Символи на виробі або його упаковці вказують на те, що його не слід утилізувати разом з побутовими відходами. Утилізацію цього виробу слід здійснювати на спеціалізованому підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання.

Належна утилізація виробу допоможе запобігти потенційному негативному впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я людей, який може стати наслідком некоректної обробки відходів. Докладну інформацію про утилізацію цього виробу можна отримати в органах місцевого самоврядування, місцевих службах переробки відходів або в магазині, де було придбано цей пристрій.

(Мал. 45)

Технічні дані

Технічні характеристики

	GS 340is
Електродвигун	
Тип двигуна	Двигун постійного струму (без щіток) 36 В
Частота обертання подрібнювального механізму — номінальна, об/хв	28/хв
Частота обертання подрібнювального механізму — високе навантаження, об/хв	44/хв
Вихідна потужність двигуна – максимальна, кВт	1,8
Вихідна потужність двигуна – номінальна, кВт	1,4
Маса	
Маса з контейнером для подрібненого матеріалу (без акумулятора), кг	23,5
Маса з контейнером для подрібненого матеріалу (з урахуванням BLi30, 1 шт.), кг	25,5
Акумулятор	
Тип акумулятора	Серія Husqvarna
Ресурс акумулятора	
Тривалість роботи від акумулятора, у хвиликах, (на холостому ходу) у стандартному режимі роботи, з одним акумулятором Husqvarna ємністю 7,5 А·год (BLi30).	225
Випромінювання шуму ⁵³	
Рівень звукової потужності, дБ (А)	92
Гарантований рівень звукової потужності, L _{WA} дБ(А)	94
Рівні звуку ⁵⁴	
Рівень звукового тиску у вусі оператора, дБ(А)	86
Подрібнювальний механізм	
Максимальний діаметр гілки, мм	40
Ємність контейнера для подрібненого матеріалу, л	45

Схвалені акумулятори	Тип	Ємність батареї, ампер-години	Напруга, В	Маса, фунти / кг
BLi30	Літій-іонний	7,5	36	4,2 / 1,9

⁵³ Випромінювання шуму в середовище, виміряне як звукова потужність (L_{WA}), відповідає директиві ЄС 2000/14/ЕС.

⁵⁴ Заявлені дані про рівень шумового тиску мають похибку (К), яка становить 1,5 дБ (А).

Схвалені акумулятори	Тип	Ємність батареї, ампер-години	Напруга, В	Маса, фунти / кг
40-B140	Літій-іонний	4,0	36	2,6 / 1,2

Схвалені зарядні пристрої для вказаних акумуляторів, BLi	Вхідна напруга, В	Частота, Гц	Потужність, Вт
40-C80	100-240	50–60	68,8
QC250	100–240	50–60	250

Декларація відповідності

Декларація відповідності ЄС

Ми, компанія **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Швеція, тел.: +46-36-146500, заявляємо під свою виключну відповідальність, що представлений виріб:

Опис	Садовий подрібнювач
Бренд	Husqvarna
Тип / модель	GS 340is (Позначення GS означає «садовий подрібнювач»)
Ідентифікація	Серійні номери за 2024 рік і пізніше

повністю відповідає таким директивам і нормам ЄС:

Норма	Опис
2006/42/EC	«Про механічне обладнання»
2014/30/EU	«Про електромагнітну сумісність»
2000/14/EC	«Про виділення шуму в навколишнє середовище»
2011/65/EU	«Про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному й електронному обладнанні»

і що до нього застосовуються вказані далі узгоджені стандарти та/або технічні специфікації: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997, A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Крім того, фірма SMP Svensk Maskinprovning AB затвердила відповідність додатку V до директиви ради ЄС 2000/14/EC.

Відомості стосовно випромінювання шуму див. у розділі *Технічні характеристики на сторінці 653*.

Husqvarna, 2024-12-02



Клас Лосдал (Claes Losdal), директор із питань розвитку / продукції для садівництва, Husqvarna AB

Відповідальний за технічну документацію



目次

はじめに.....	656	トラブルシューティング.....	671
安全性.....	658	搬送、保管、廃棄.....	673
組立.....	666	主要諸元.....	675
Operation(操作).....	667	適合宣言.....	677
メンテナンス.....	669		

はじめに

製品の説明

本製品はガーデンシュレッダーです。破碎装置使用して枝を細かく破碎します。破碎された小片は収集ボックスに収集されます。

製品の概要

(図 1)

1. ユーザーインターフェイス
2. START ボタン
3. スタートインジケータ
4. エラー LED
5. バッテリーレベルインジケータ
6. 収集ボックスインジケータ
7. 後退ボタン
8. 後退インジケータ
9. STOP ボタン
10. フットプレート
11. 上部カバー
12. フィードインテーク
13. リフトハンドル
14. バッテリーリッド
15. 安全キー
16. アクセサリーホルダー
17. 押込み棒
18. 六角レンチ
19. 調整ネジ
20. 折りたたみ解除ハンドル
21. サービスリッド
22. 収集ボックス
23. バッグホルダー
24. 収集ボックスハンドル
25. バッテリー充電器 (アクセサリー)
26. バッテリー (アクセサリー)
27. ツール (アクセサリー)
28. 取扱説明書
29. 排出ゾーン
30. 支脚

用途

本製品は、庭で発生した枝や小枝などの木のくずを破碎するために使用します。他の作業に本製品を使用しないでください。

製品に表記されるシンボルマーク

(図 2) 警告：十分に注意し、本製品を正しく使用してください。本製品により、作業者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。

(図 3) この取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握したうえで、使用してください。

(図 4) 飛び散ったり跳ね返ってくる物体に気をつけてください。

(図 5) そばに人がいないようにしてください。

(図 6) 警告：衝突による負傷や切創傷の危険性があり

ます。本製品の稼動中は、身体を開口部に近づけないでください。

(図 7) 警告：回転する部品。本製品の稼動中は、身体を開口部に近づけないでください。

(図 8) 認可されたイヤマフと防護メガネを使用してください。

(図 9) 警告：本製品のメンテナンスを行う前にバッテリーを外してください。

(図 10) 環境マーク。本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器の認定済み処理業者にリサイクルを依頼してください。

(図 11) 本製品は防沫仕様です。

(図 12) 本製品のメンテナンスや点検を行う前に、すべての可動部品が停止していることを確認してください。

(図 14)

カウンタースレートと破碎装置間の距離を調整する方法の説明。カウンタースレートと破碎装置間の距離の調整 671 ページを参照してください。

(図 13) スキャン用のコード

注記：本製品に付いている他のシンボル / シリアルプレートは、他の販売地域での認定条件を示しています。

製品の損傷

以下の場合、当社は製品の損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定販売店で本製品が修理されていない場合。

サポート

本製品のサポートについては、www.husqvarna.com のサポートセクションに移動して、手順、トラブルシューティングガイドにアクセスするか、Husqvarna セルフサービスと製品アシスタントを使用してください（お住まいの地域で利用可能な場合）。本製品のさらなるサポートについては、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

一般的な安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品は、慎重かつ適切に使用しないと、危険な道具となります。安全注意事項に従わないと、負傷や死亡事故が発生するおそれがあります。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。
- 常に常識に基づいて注意して使用してください。特殊な状況での本製品の操作方法がわからない場合、作業を続ける前に本製品を停止して、Husqvarna 販売店までご連絡ください。
- 本製品を操作する際は、必ず排出ゾーンの下に収集ボックスを取り付けてください。
- 第三者やその所有物が事故に巻き込まれた場合、その責任は、作業者にあることをご留意ください。
- 人（特に子供）や動物が近くにいるときに、本製品を稼働しないでください。
- 本製品は清潔に保ってください。標識やラベルがはっきりと読み取れるようにしてください。損傷、または読み取り不能なデカールは交換してください。
- 本製品は、8才以上の子供、身体的、知覚的、精神的障害のある方、または経験や知識のない方でも、本製品の安全な使用に関する監督または指示を受け、関連する危険について理解することで使用できま

- す。子供を充電器で遊ばせないでください。保護者による監督のない限り、子供にクリーニングおよびメンテナンスを行わせないでください。
- 疲労時、疾病時、アルコールや医薬品の影響が残っているときは、本製品を使用しないでください。視力、注意力、動作、判断力に悪影響を与えます。
 - 損傷した製品や正しく動作しない製品を使用しないでください。
 - 排出されたものにより負傷するおそれがあるため、舗装面や砂利面で本製品を操作しないでください。
 - 収集ボックスの取り付けまたは取り外しを行う前に、本製品を停止して安全キーを0まで回し、バッテリーを取り外してください。
 - 本製品を改造しないでください。また、本製品が改造されている可能性がある場合は使用しないでください。
 - 作業場所を清潔に、照明を明るく保ってください。雑然とした場所や暗い場所では事故が起こりやすくなります。
 - 可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発性環境の中では本製品を作動させないでください。本製品は、塵やガスを発火させる火花を発生することがあります。
 - 本製品の操作中は子供やそばにいる人たちと十分な距離を置いてください。注意が散漫になって、操作ミスを引き起こす可能性があります。
 - 本製品を使用して、木製廃棄物を破碎します。他の作業には使用できません。本製品に廃棄物を入れる際は、金属、岩、ボトル、缶、その他の不要な材料が含まれないように十分に注意してください。
 - 本製品に廃棄物を入れる際は、幹が下向きになっていることを確認してください。枝分かれした先端部を下向きにすると、フィードインテークから材料が排出されることがあります。

(図 15)

- フィードインテークに廃棄物を入れる際、廃棄物に接触したり、廃棄物が急に動いたりすると怪我をするおそれがあります。

安全な作業



警告: 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 身体保護具を使用してください。
- 本製品の使用方法と安全な制御方法について説明します。必ず、緊急時にモーターを迅速に停止する方法を確認してください。本製品の停止方法 669 ページを参照してください。
- 雨降りや湿潤な環境下で本製品を操作しないでください。本製品に水が入ると、感電の危険性が高まります。
- 本製品を滑りやすい地面上で移動させないでください。滑りやすい地面では、作業者が転倒するおそれがあります。本製品は重量があるため、負傷の原因となるおそれがあります。
- 本製品を斜面で移動させる際は注意してください。本製品は歩いて移動させてください。走って移動させないでください。
- 悪天候の場合、特に雷発生の危険がある場合は、本製品を使用しないでください。
- 始動する前に、破碎装置、サービスリッド、その他の留め具が緩んでいないことを確認してください。ハウジングに損傷がなく、保護ガードが取り付けられていることを確認してください。
- 次のいずれかの事態が発生した場合は、本製品をただちに停止し、安全キーを 0 まで回し、バッテリーを取り外し、本製品を冷まし、すべての可動部品が完全に停止していることを確認してください。
 - 本製品が見えなくなった場合。
 - 詰まりを取り除く前。
 - 本製品を点検、清掃、メンテナンスする前。
 - 本製品が物体に当たり、本製品を調べる前。
 - 本製品から異音または振動が発生した場合。
 - 本製品を移動する前。
- 製品に損傷がないかを点検します。緩んだ部品を締め付けます。損傷部分を修理するか、損傷した部品を交換します。認定サービス代理店に修理を依頼してください。
- 本製品は、しっかりとした水平な場所で、推奨される操作位置でのみ操作してください。製品を操作位置にセットする方法 667 ページを参照してください。

- 常に正しいバランスを保ってください。無理な体勢で作業しないでください。本製品に廃棄物を入れるときは、本製品の底部より低い位置にいてください。
- 破碎した廃棄物が排出ゾーンに溜まらないようにしてください。排出ゾーンに溜まると排出不良が発生し、廃棄物がフィードインテークから逆流する原因になります。本製品を始動する前に、フィードインテークのチャンバーが空であることを確認してください。
- 本製品を操作する際は、排出ゾーンから離れてください。本製品を使用する際は、必ず収集ボックスを取り付けてください。
- フィードインテークに顔や身体を近づけないでください。
- フィードインテークや可動部品の近くに、手や身体の一部、衣服などを置かないでください。
- モーターの作動中は、本製品を傾けたり持ち上げたりしないでください。

操作のための安全注意事項

身体保護具



警告: 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができます。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。
- 丈夫で滑りくいブーツや靴を着用してください。開放部の多い靴を使用したり、裸足で作業を行ったりしないでください。
- 厚手の長ズボンを着用してください。
- 本製品を操作するときは、グローブを着用してください。
- 破碎装置の清掃や、破碎装置に関連するその他のメンテナンスを行う際は、グローブを着用してください。
- イヤマフと保護メガネを着用してください。本製品の操作中は、これらを着用してください。フィードインテークから廃棄物が排出されることがあります。

- ゆったりした衣服や、コードやひもがぶら下がっている衣服を着用しないでください。

本製品の安全装置



警告: 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 損傷している、または正しく動作していない安全装置を取り付けた状態で、製品を使用しないでください。
- 安全装置を取り外したり、改造しないでください。
- ガードのインターロックを無効にしないでください。
- 安全装置は定期的に点検してください。安全装置が損傷している、または正しく動作していない場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。

STOP ボタンの点検

STOP ボタンを押すと、モーターと破碎装置がすぐに停止します。

1. 本製品を始動します。始動インジケータが点灯していることを確認します。本製品の操作 668 ページを参照してください。

2. STOP ボタン (A) を押します。始動インジケータ (B) が消灯すると、本製品の電源が切れます。(図 16)

カバーの点検

上部カバーとサービスリッドは、破碎装置による負傷のリスクを防ぎます。

- 上部カバーとサービスリッドを点検し、亀裂などの損傷がないことを確認します。

収集ボックスの点検

- 収集ボックスを点検し、亀裂や穴などの損傷がないことを確認します。

安全キーの点検

安全キーはバッテリーカバーの下にあります。安全キーは、電源を供給するバッテリーとモーターを接続します。

- 安全キーを点検するには、モーターを始動して停止します。
- 安全キーが正しく機能している場合は、安全キーが安全ロックにあるときにのみモーターが始動します。

収集ボックスの着座コントロールの点検



警告: 収集ボックスの取り付けまたは取り外しを行

う前に、本製品を停止して安全キーを 0 まで回し、バッテリーを取り外してください。



警告: 本製品を操作する際は、必ず排出ゾーンの下に収集ボックスを取り付けてください。

収集ボックスが排出ゾーンの下に正しく取り付けられると、収集ボックスの着座コントロールが作動します。

注記: モーターは、収集ボックスが排出ゾーンの下に取り付けられている場合にのみ始動します。収集ボックスを取り外すと、モーターは始動しません。または即座に停止します。

1. 本製品を始動します。本製品の操作 668 ページを参照してください。
2. 収集ボックスを引き出します。
3. モーターが停止し、収集ボックスインジケータ (A) が点灯していることを確認します。(図 17)

操作位置の着座コントロールの点検

操作位置の着座コントロールは、本製品が操作位置にあるときに作動します。

1. 本製品を操作位置にセットします。製品を操作位置にセットする方法 667 ページを参照してください。
2. 本製品を始動します。本製品の操作 668 ページを参照してください。
3. 折りたたみ解除ハンドルを引き上げ、本製品を折りたたみます。(図 18)
4. モーターが停止したことを確認します。

バッテリーの安全



警告: 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- Husqvarna 充電式バッテリーは、対応する Husqvarna 製品の電源としてのみ使用してください。負傷を防ぐため、このバッテリーを他の装置の電源として使用しないでください。
- 充電式ではないバッテリーは使用しないでください。
- 感電するおそれがあります。バッテリーの端子を鍵や硬貨、ネジや他の金属に接触させないでください。バッテリーが短絡する原因になります。

- バッテリーのエアスロットに物が入らないようにしてください。
- バッテリーは直射日光や熱、裸火から保護してください。バッテリーが爆発して、やけどや化学熱傷を負うおそれがあります。
- バッテリーは雨から遠ざけて、濡れない状態に維持してください。
- バッテリーはマイクロ波や高圧から保護してください。
- バッテリーを分解したり壊したりしないでください。
- バッテリーから漏れが発生した場合、身体や目に液体が触れないようにしてください。液体に触れた場合は、触れた箇所を大量の水で洗い流し、医療機関に相談してください。
- 本製品のバッテリーは、周囲温度が 5°C ~ 40°C の場合にのみ使用してください。
- バッテリー充電器は、周囲温度が 5°C ~ 40°C の場合にのみ使用してください。
- バッテリーの温度が 50°C を超えると、バッテリーは充電されません。
- バッテリーまたはバッテリー充電器は、水で洗淨しないでください。バッテリーとバッ

テリー充電器の清掃方法
670 ページを参照してください。

- 損傷したバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーは、くぎ、硬貨、宝飾品などの金属から離して保管してください。

バッテリー充電器の安全性



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- Husqvarna 交換用バッテリーの充電には、QC バッテリー充電器のみを使用してください。
- 感電や短絡のおそれがあります。充電器のエアスロットに物を入れないでください。バッテリー充電器を分解しないでください。充電器の端子を金属に接触させないでください。認可された主電源ソケットを使用してください。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラン

- トの製造元に相談することをお勧めします。
- 定期的に充電器の電源コードを点検し、損傷や亀裂がないことを確認してください。
 - 電源コードを持ってバッテリー充電器を持ち上げないでください。主電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。電源コードを引っ張らないでください。
 - 電源コードや延長ケーブルが、水、油、鋭利な物に接触しないようにしてください。ケーブルがドアやフェンスなどに挟まっていないことを確認してください。充電器が通電する可能性があります。
 - バッテリー充電器を水で洗淨しないでください。
 - 本バッテリー充電器は、8才以上の子供、身体的、知覚的、精神的障害のある方、または経験や知識のない方でも、本バッテリー充電器の安全な使用に関する監督または指示を受け、関連する危険について理解することで使用できます。子供を充電器で遊ばせないでください。保護者による監督のない限り、子供にクリーニングおよびメンテナンスを行わせないでください。
 - 充電不可能なバッテリーを本バッテリー充電器で充電しないでください。
 - 可燃性の物質や、腐食の原因となる物質の近くでは、バッテリー充電器を使用しないでください。バッテリー充電器を覆わないでください。煙や火災が発生した場合、バッテリー充電器の電源プラグをコンセントから引き抜いてください。
 - 損傷したバッテリー充電器を使用しないでください。
 - バッテリーは、通気がよく直射日光が当たらない室内でのみ充電してください。濡れた状態でバッテリーを充電しないでください。
- #### メンテナンスのための安全注意事項
-
- 警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。
- メンテナンス中に誤って始動しないようにするために、安全キーを「0」の位置に回して、バッテリーを取り外します。5秒以上待ってから、メンテナンスを開始してください。
 - 本取扱説明書に記載されているメンテナンス作業のみを実施してください。その他のメンテナンス作業や専門的な修

理は、Husqvarna サービス代理店が行う必要があります。

- 適切にメンテナンス作業を実施すると、製品の寿命が延び、事故のリスクを低減することができます。
- 本製品のメンテナンスを行う前に、すべての可動部品が停止していることを確認してください。
- 損傷、摩耗、破損した部品は交換してください。必ずメーカーが推奨する純正スペアパーツのみを使用してください。その他のスペアパーツを使用すると、本製品が損傷し、事故の危険性が高まる可能性があります。
- 怪我を防ぐために、安全装置を取り外したり、改造したりしないでください。
- 破碎装置を清掃する際は、丈夫な作業用手袋を着用してく

ださい。ブレードは非常に鋭利なため、切創傷を負うおそれがあります。

- 本製品の電源が切れている状態でも、破碎装置は動く可能性があります。
- Husqvarna サービス代理店に本製品の定期点検を依頼し、必要な調整や修理を受けてください。
- アクセサリーの交換は、手順に従って実施してください。Husqvarna の認定アクセサリーのみを使用してください。
- 使用しないときは、製品、バッテリー、バッテリー充電器を別々に屋内の鍵のかかる乾燥した場所に保管してください。子供や許可されていない人が、製品、バッテリー、バッテリー充電器に近づけないようにしてください。

組立

はじめに



警告： 製品を組み立てる前に、安全の章をよく読んでください。



警告： 組み立て中に誤って始動しないようにするために、安全キーを 0 の位置に回し、バッテリーを取り外してから最低 5 秒間待ってください。

支脚の組み立て

1. 本製品が保管位置であることを確認します。本製品を保管位置に設定する 674 ページを参照してください。

2. 本製品の上部を地面に向けて置きます。
3. 支脚を所定の位置に配置し、ネジを取り付けます。(図 19)

ホイールの組み立て

1. 本製品が保管位置に設定されていることを確認します。本製品を保管位置に設定する 674 ページを参照してください。
2. 本製品の上部を地面に向けて置きます。
3. ホイール軸 (A) を取り付けます。(図 20)
4. 両側にワッシャー (B)、スリーブ (C)、ホイール (D) を取り付けます。(図 21)
5. 両側にナット (E) を取り付けます。(図 22)

注記： ナットを取り付けるときは、軸を所定位置に保持します。

- ホイールがスムーズに動くことを確認してください。必要に応じてナットを調整します。
- ホイールカバー (F) を取り付けます。

収集ボックスの取り付け



警告： 収集ボックスの取り付けまたは取り外しを行う前に、本製品を停止して安全キーを 0 まで回し、バッテリーを取り外してください。



警告： 本製品を操作する際は、必ず排出ゾーンの下に収集ボックスを取り付けてください。

注記： モーターは、収集ボックスが排出ゾーンの下に取り付けられている場合にのみ始動します。収集ボックスを取り外すと、モーターが始動しないが、すぐに停止します。

- 収集ボックスはバッグ (オプション) と共に使用します。収集ボックスをバッグと共に使用する 667 ページを参照してください。
- 片手でフロントハンドル (A) を持ち、排出ゾーンの下部に収集ボックスを置きます。(図 23)
- 収集ボックスを奥まで押して、着座コントロールを動作させます。

- 収集ボックスをバッグと共に使用する際は、収集ボックスをバッグと共に使用する 667 ページを参照してください。

収集ボックスをバッグと共に使用する



警告： 本製品を操作する際は、必ず排出ゾーンの下に収集ボックスを取り付けてください。

注記： モーターは、収集ボックスが排出ゾーンの下に取り付けられている場合にのみ始動します。収集ボックスを取り外すと、モーターが始動しないが、すぐに停止します。

- バッグホルダーにバッグを配置します。
- バッグホルダーを収集ボックスの溝に押し込みます。(図 24)

ツールホルダー(アクセサリー)の取り付け

Husqvarna ツールホルダー (アクセサリー) を使用して、剪定ばさみ、枝切ばさみ、手袋などのツールを本製品に取り付けることができます。本製品に使用できるアクセサリーの詳細については、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。

- アクセサリーホルダーにツールホルダーを掛けます。(図 25)
- スナップボタンを使用してツールホルダーを取り付けます。

Operation (操作)

はじめに



警告： 本製品を操作する前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect は、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect アプリは、お持ちの Husqvarna 製品の拡張機能を提供します。

- 拡張製品情報。
- 製品の部品とサービスに関する情報とヘルプ。

Husqvarna Connect の使い方

- Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
- Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
- Husqvarna Connect アプリの指示に沿って、製品を接続して登録します。

製品を操作位置にセットする方法

- リフトハンドルを持ちます。(図 26)
- 折りたたみ解除ハンドルを引き上げます。
- 本製品の上部が完全に展開され、所定の位置にロックされるまで、リフトハンドルを後方に引きます。(図 27)



警告： 本製品の上部が完全に展開されるまで、本製品を操作しないでください。

- 収集ボックスが取り付けられていることを確認します。収集ボックスの取り付け 667 ページを参照してください。

バッテリー



警告： バッテリーを使用する前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。バッテリーおよびバッテリー充電器の取扱説明書もお読みになり、内容を理解してください。

バッテリーとバッテリー充電器を適切な周辺温度の場所に保管します。

	周囲温度
バッテリーの作動	5 °C-40 °C
バッテリーの充電	5 °C-40 °C

バッテリーステータス

ディスプレイには、バッテリー残量やバッテリーに関する問題が表示されます。バッテリーインジケータボタンを押すと、バッテリーの充電状態の情報が表示されます。エラーが発生すると、バッテリーに関する警告マークが点灯します。参照： *バッテリー 673 ページ*。

(図 28)

LED ランプ	バッテリーステータス
すべての LED が点灯	フル充電 (76 ~ 100%)
LED 1、LED 2、LED 3 が点灯	バッテリーは 51% ~ 75% 充電済み
LED 1、LED 2 が点灯	バッテリーは 26% ~ 50% 充電済み
LED 1 が点灯	バッテリーは 6% ~ 25% 充電済み。
LED 1 が点滅	バッテリーは 0% ~ 5% 充電済み。

製品のバッテリーステータス LED

本製品にバッテリーが取り付けられ、安全キーが 1 に設定されている場合、ユーザーインターフェイスの LED はバッテリーステータスを示します。

(図 29)

LED ランプ	バッテリーステータス
すべての LED が点灯	フル充電 (76 ~ 100%)
LED 1、LED 2、LED 3 が点灯	バッテリーは 51% ~ 75% 充電済み
LED 1、LED 2 が点灯	バッテリーは 26% ~ 50% 充電済み
LED 1 が点灯	バッテリーは 6% ~ 25% 充電済み。
LED 1 が点滅	バッテリーは 0% ~ 5% 充電済み。

バッテリーの充電

初めて使用する前に、バッテリーを充電してください。お客様への出荷時、バッテリーは 30 % のみ充電されています。

注記： バッテリー充電器は、シリアルプレートで指定された電圧と周波数の電源に接続する必要があります。

バッテリーの温度が 50 °C/122 °F を超えている場合は、バッテリーが充電されません。バッテリー充電器は、バッテリーの温度が下がってから充電を開始します。

1. バッテリー充電器用電源コードの片端をバッテリー充電器のソケットに接続します。
2. バッテリー充電器用電源コードのもう一方の端を、アースされている主電源ソケットに接続します。バッテリー充電器の LED が一度緑色で点滅します。(図 30)
3. バッテリーをバッテリー充電器に取り付けます。バッテリーがバッテリー充電器に正しく接続されると、バッテリー充電器の緑色のランプが点灯します。(図 31)
4. バッテリーの LED がすべて点灯したら、バッテリーはフル充電されています。バッテリーを最大 24 時間充電します。
5. 主電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、電源コードではなくプラグを引いてください。
6. バッテリー充電器からバッテリーを外します。

本製品の始動方法

1. 本製品を操作位置にセットします。*製品を操作位置にセットする方法 667 ページ*を参照してください。
2. フィードインテークのチャンバーが空であることを確認します。
3. バッテリーカバーを開けます。
4. 充電済みバッテリーをバッテリーホルダーに入れます。
5. 安全キーを「1」に回します。(図 32)
6. ユーザーインターフェイスの START ボタン (A) を押します。スタートインジケータ (B) が点灯します。(図 33)

本製品の操作

1. フィードインテークの広い部分に廃棄物を投入します。(図 34)
2. 収集ボックスを空にする方法については、*収集ボックスを空にする 670 ページ*を参照してください。

後退機能の使用

1. 後退ボタン (A) を押し続けます。後退インジケータ (B) が点灯します。(図 35)



警告： 本製品を後退させると、フィードインテークから廃棄物が排出されます。身体がフィードインテークの近くから離れていることを確認します。

2. 後退ボタンを放し、本製品を停止します。

本製品の停止方法



警告： 本製品が見えない場所に移動する際は、安全キーを 0 に回し、バッテリーを取り外し、すべての可動部品が完全に停止したことを確認してください。

1. STOP ボタン (A) を押します。スタートインジケータ (B) が消灯します。(図 16)

注記： 後退機能の作動中に後退ボタン放すと、モーターは自動的に停止します。

2. バッテリーリッドを開いて、安全キーを「0」の位置に回します。(図 36)
3. バッテリーを取り外すには、2 つの解除ボタンを押して、バッテリーを引き出します。(図 37)
4. バッテリーの充電が不足している場合は、充電してください。詳細については、バッテリーの充電 668 ページを参照してください。

高負荷機能

本製品が太い枝などの廃棄物を破砕する際は、モーターの回転数が増加します。高負荷が不要になると、モーターは標準モードに戻ります。

自動後退機能

フィードインテークに太すぎる廃棄物を投入すると、稼動中に破砕装置が一時的に停止することがあります。破砕装置は自動的に反転し、廃棄物を 3 回排出しようとします。その後、本製品は停止します。破砕装置から廃棄物が排出されなかった場合は、エラー LED が点灯します。エラー LED 672 ページを参照してください。廃棄物が排出されなかった場合は、詰まりを解消する必要があります。詰まりの解消 670 ページを参照してください。

良好な結果を得るために

- 新しい枝と廃棄物のみを破砕します。
- 枝はフィードインテークに 1 本ずつ投入します。
- 葉が多すぎる枝は破砕しないでください。葉が多すぎると、詰まりが発生する可能性があります。
- フィードインテークに適した寸法に枝を分割します。
- 破砕可能な最大直径よりも大きな枝を破砕しないでください。主要諸元 675 ページを参照してください。
- 廃棄物が適切に破砕されない場合は、カウンタプレートと破砕装置間の距離を調整する必要があります。カウンタプレートと破砕装置間の距離の調整 671 ページを参照してください。

メンテナンス

はじめに



警告： メンテナンスを行う前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。



警告： メンテナンス中に誤って始動しないように、安全キーを 0 の位置に回して、バッテリーを取り外します。5 秒以上待ってから、メンテナンス作業を開始してください。

本製品のすべての整備と修理作業には、特別な訓練が必要です。当社では責任をもって専門的な修理と整備作業

を提供します。ハスクバーナサービス代理店にお問い合わせください。

詳しくは、www.husqvarna.com を参照してください。

メンテナンスのスケジュール

メンテナンス間隔は、本製品が毎日使用されることを前提に算出されています。本製品を毎日使用しない場合は、メンテナンス間隔が変わります。

「*」表示のあるメンテナンスについては、安全性 658 ページの説明を参照してください。

	使用ごと	毎月	季節ごと
一般的な点検を実施します。	X		
製品を清掃します。	X		
STOP ボタンを点検します。*	X		
カバーを点検します。*	X		
収集ボックスを点検します。*	X		
安全キーを点検します。*	X		
収集ボックスの着座コントロールを点検します。*	X		
操作位置の着座コントロールを点検します。*	X		

	使用ごと	毎月	季節ごと
バッテリーに損傷がないか点検します。	X		
バッテリーの充電ステータスを点検します。	X		
バッテリーの解除ボタンが正常に作動し、本製品にバッテリーをロックできるか確認します。	X		
バッテリー充電器に損傷がないか点検し、正しく作動することを確認します。		X	
バッテリーと本製品の接続部を点検します。バッテリーとバッテリー充電器の接続部も点検します。			X

一般点検の実施方法

- 本製品のナットとネジがしっかりと締め付けられていることを確認します。
- カバーや収集ボックスに亀裂などの損傷がないことを確認します。

製品の清掃

- プラスチック部品は清潔で乾燥した布で清掃してください。
- 本製品を水で洗淨しないでください。バッテリーやモーターに水が浸入して、本製品が短絡したり、破損したりする原因となります。
- 本製品の清掃には高圧水を使用しないでください。
- モーターに直接水をかけないでください。
- ブラシで、葉、草、土を取り除いてください。
- 破砕装置の清掃 **破砕装置の清掃 671 ページ**を参照してください。

バッテリーとバッテリー充電器の清掃方法



警告： バッテリーまたはバッテリー充電器は、水で洗淨しないでください。



警告： バッテリーの清掃には化学物質を使用しないでください。

- バッテリーをバッテリー充電器にセットする前に、バッテリーとバッテリー充電器に汚れがなく、乾燥していることを確認してください。
- 圧縮空気をを使用してバッテリー端子を清掃するか、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- バッテリーとバッテリー充電器の表面を柔らかい乾いた布で拭いてください。

収集ボックスを空にする



警告： 収集ボックスの取り付けまたは取り外しを行う前に、本製品を停止して安全キーを0まで回し、バッテリーを取り外してください。

1. 本製品を停止します。本製品の停止方法 669 ページを参照してください。
2. 収集ボックスのフロントハンドルを片手で持ちます。
3. 本製品から収集ボックスを取り外します。
4. 収集ボックスの下のハンドルを使用して空にするか、バッグホルダーからバッグを取り外します。収集ボックスをバッグと共に使用する 667 ページを参照してください。

サービスリッドの取り外し

1. 本製品を停止します。本製品の停止方法 669 ページを参照してください。
2. 4本のネジとサービスリッドを取り外します。(図38)
3. 逆の手順で組み立てます。

詰まりの解消

1. 本製品を停止します。本製品の停止方法 669 ページを参照してください。
2. 詰まりの原因を調べます。
3. 押込み棒を使用して、詰まっている廃棄物を緩めます。
4. 本製品を始動します。本製品の始動方法 668 ページを参照してください。
5. 詰まりを取り除く：
 - a) 葉が詰まっている場合は、葉のついていない乾燥した枝を破砕して、詰まりを解消します。
 - b) 枝が詰まっている場合は、後退機能を使用して詰まりを解消します。後退機能の使用 668 ページを参照してください。



警告： 後退機能を使用すると、フイードインテークから廃棄物が排出されます。

6. 詰まりが解消されない場合は、本製品を停止し、破砕装置を清掃します。破砕装置の清掃 671 ページを参照してください。

破碎装置の清掃



警告： 破碎装置を清掃する際は、丈夫な作業用手袋を着用してください。破碎装置は非常に鋭利なため、切創傷を負うおそれがあります。



警告： 破碎機装置は、本製品の電源が切れている状態でも動く可能性があります。

1. 本製品を停止します。本製品の停止方法 669 ページを参照してください。
2. サービスリッドを取り外します。サービスリッドの取り外し 670 ページを参照してください。
3. 破碎装置をブラシで清掃します。



注意： 破碎装置が正しく取り付けられており、テキストがサービスリッドの方向にあることを確認します。

4. サービスリッドを取り付けます。

カウンタースレートと破碎装置間の距離の調整

廃棄物が適切に破碎されない場合は、カウンタースレートと破碎装置間の距離を調整する必要があります。



警告： 調整を行うと、金属製ストリップが収集ボックスに落下する場合があります。金属製ストリップは鋭利なため、怪我をする可能性があります。作業前に収集ボックスを空にしてください。

1. 収集ボックスを空にして取り付けます。収集ボックスを空にする 670 ページを参照してください。
2. 本製品を始動します。
3. 六角レンチを使用して、六角ボルトを時計方向にゆっくりと回します。破碎音が聞こえたら停止します。(図 39) (図 40)
4. 六角ボルトを反時計方向に 45° 回します。
5. 六角ボルトを時計方向にゆっくりと回します。破碎音が聞こえたら停止します。
6. 廃棄物が適切に破碎されていることを確認します。(図 41)

トラブルシューティング

製品

問題	考えられる原因	解決策
START ボタンを押しても、本製品が始動しない。	本製品が操作位置に設定されていません。	本製品を操作位置にセットします。製品を操作位置にセットする方法 667 ページを参照してください。
	始動の手順が間違っています。	本製品の始動方法 668 ページを参照してください。
	本製品の始動前に、収集ボックスが排出ゾーンの下に取り付けられています。	収集ボックスを取り付けます。収集ボックスの取り付け 667 ページを参照してください。
廃棄物が適切に破碎されない。	カウンタースレートと破碎装置間の距離を調整する必要があります。	カウンタースレートと破碎装置間の距離を調整します。カウンタースレートと破碎装置間の距離の調整 671 ページを参照してください。
廃棄物がフィードインテークのチャンバー内に正しく移動しない。	廃棄物がフィードインテークに正しく投入されていません。	フィードインテークの広い部分に廃棄物を投入します。本製品の操作 668 ページおよび良好な結果を得るために 669 ページを参照してください。

問題	考えられる原因	解決策
フィードインテークのチャンバーに廃棄物が溜まっています。	葉または破砕されていない廃棄物がフィードインテークのチャンバーに溜まっています。	操作前にフィードインテークのチャンバーを空にしてください。破砕装置の清掃 671 ページを参照してください。葉が詰まっている場合は、詰まりの解消 670 ページを参照してください。
	収集ボックスがいっぱいになっています。	収集ボックスを空にします。収集ボックスを空にする 670 ページを参照してください。
フィードインテークに廃棄物を投入すると停止する。	本製品内に詰まりが発生しています。	詰まりを解消します。詰まりの解消 670 ページを参照してください。
収集ボックスの取り外しや取り付けができない。	破砕装置の中に、収集ボックスの移動を妨げる詰まりがあります。	詰まりを解消します。

ユーザーインターフェイス

シンボルマーク	名称	ディスプレイ上の表示	原因 / 解決策
	エラー LED	シンボルマークが点滅	エラーが発生しました。エラー LED672 ページを参照してください。
	収集ボックスインジケータ	シンボルマークが点滅	収集ボックスが排出ゾーンの下に取り付けられていません。収集ボックスの取り付け 667 ページを参照してください。

エラー LED

警告インジケータ (エラー LED) は、ユーザーインターフェイスにあります。

問題	エラー LED (点滅回数)	原因	解決策
製品が正常に動作しない。	3	破砕装置が詰まっています。	詰まりを解消します。詰まりの解消 670 ページを参照してください。
	10	モーターコントロールが高温です。	モーターを停止し、温度が下がるまで待ちます。
	11	モーターコントロールが高温です。	モーターを停止し、温度が下がるまで待ちます。
製品が停止する。	点滅しない	バッテリーコネクターの不具合です。	バッテリーコネクタを点検します。
	8	バッテリーの充電が不足しています。	バッテリーを充電してください。バッテリーの充電 668 ページを参照してください。
	9	バッテリーのエラー、またはバッテリーからの信号がありません。	バッテリーコネクタを点検し、本製品にバッテリーを正しく取り付けます。バッテリーのエラー LED が点滅している場合は、バッテリーとバッテリー充電器の清掃方法 670 ページを参照してください。

問題	エラー LED (点滅回数)	原因	解決策
その他のエラー。	その他のエラーが発生した場合は、安全キーを「0」に直し、バッテリーを取り外して、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。		

バッテリー

バッテリーの LED	原因	解決策
緑色の LED が点滅します。	バッテリーの電圧が低下しています。	バッテリーを充電してください。バッテリーの充電 668 ページを参照してください。
バッテリーエラー LED が点滅します。	バッテリーの温度が低すぎるかまたは高すぎるため、使用できません。	バッテリーの温度が下がるまで待つか、屋内に入れて温度を上げます。バッテリーの温度が適切になると、使用できるようになります。周囲温度が 5 °C–40 °C の場合にのみ本製品にバッテリーを使用してください。
	バッテリーが空です。	バッテリーを充電してください。バッテリーの充電 668 ページを参照してください。
バッテリーエラー LED が点灯します。	永続的なバッテリーエラーが発生しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

バッテリー充電器

バッテリー充電器の LED	原因	解決策
エラー LED が点滅または点灯します。	バッテリー充電器の温度が低すぎるか高すぎるため、使用できません。	バッテリー充電器の温度が下がるまで待つか、室内に入れて温度を上げます。バッテリー充電器の温度が適切になると、再度使用できるようになります。バッテリー充電器は、周囲温度が 5 °C–40 °C の場合にのみ使用してください。
	その他のエラー。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

搬送、保管、廃棄

はじめに



警告： 搬送時や保管時に誤って始動しないようにするために、安全キーを 0 の位置に直し、バッテリーを取り外してから最低 5 秒間待ってください。

本製品を引く

- リフトハンドル (A) を片手で持ちます。(図 42)
- フットプレート (B) に片足を置きます。
- 本製品を後方に傾けます。

本製品を持ち上げる

- リフトハンドルを持ちます。
- 折りたたみ解除ハンドルを引き上げます。
- 本製品の上部が完全に折りたたまれ、所定の位置にロックされるまで、リフトハンドルを前方に押します。(図 18)
- 2 つのリフトハンドルで本製品を持ち上げます。(図 43)

搬送

- 付属のリチウムイオン電池には、危険物の規制に関する規則が適用されます。

- ・ 商用搬送においては、梱包およびラベル付けに関する特別な要件を遵守する必要があります。
- ・ 本製品の搬送準備をする際は、危険物に関する規制を遵守していることを確認してください。地域の規制が適用されることがあります。
- ・ 搬送時は常にバッテリーを外してください。
- ・ バッテリーのコネクターにテープを貼り、搬送中にバッテリーが動かないようにしてください。
- ・ 搬送中、本製品を固定してください。

本製品を保管位置に設定する

1. 安全キーを 0 に設定します。



警告： 搬送中および保管中は、誤って始動しないように本製品の電源を切る必要があります。

2. バッテリーを取り外して 5 秒以上待ちます。
3. 収集ボックスを空にして取り付けます。収集ボックスを空にする 670 ページを参照してください。
4. 収集ボックスの底部に押込み棒を取り付けます。
(図 44)
5. 本製品を保管位置に移動します。本製品を引く 673 ページまたは本製品を持ち上げる 673 ページを参照してください。
6. 保管に関する指示に従ってください。保管 674 ページを参照してください。

保管

- ・ 本製品の電源を切って冷却します。
- ・ バッテリーを外します。
- ・ 湿気や霜が発生しない乾燥した場所に、バッテリーとバッテリー充電器を保管してください。
- ・ 保管時は、バッテリーをバッテリー充電器から取り外してください。
- ・ 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。
- ・ 本製品は、周囲温度が -10 °C ~ 40 °C の場所に保管してください。
- ・ バッテリーは、周囲温度が 5°C ~ 25°C の直射日光が当たらない場所に保管してください。
- ・ バッテリー充電器は、周囲温度が 5°C ~ 45°C の直射日光が当たらない場所に保管してください。
- ・ バッテリーを長期間保管する場合は、バッテリー充電量を 30 % ~ 50 % にしてください。
- ・ 本製品、バッテリー、バッテリー充電器は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づかないようにしてください。
- ・ 破砕装置の清掃 破砕装置の清掃 671 ページを参照してください。
- ・ 本製品を清掃し、収集ボックスが空で乾燥していることを確認します。
- ・ 取扱説明書に記載されているメンテナンスを実施してください。メンテナンス 669 ページを参照してください。

- ・ 本製品を長期保管する前に、完全な整備を実行してください。

廃棄

本製品や本製品パッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。電気・電子機器の再利用を行うため、適切にリサイクル営業所に引き渡す必要があります。

以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる悪影響を防止することができます。本製品のリサイクルについての詳細は、あなたの所在する地区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理店に連絡してください。

(図 45)

主要諸元

主要諸元

	GS 340is
モーター	
モータータイプ	BLDC (ブラシレス) 36 V
破碎装置速度 - 公称、r/min	28 / 分
破碎装置速度 - 高負荷時、r/min	44 / 分
モーター出力 - 最大、kW	1.8
モーター出力 - 公称、kW	1.4
質量	
収集ボックスを含む重量 (バッテリーなし)、kg	23.5
収集ボックスを含む重量 (BLi30 x 1 を含む)、kg	25.5
バッテリー	
バッテリーの種類	Husqvarna バッテリーシリーズ
バッテリー稼働時間	
バッテリー稼働時間、分 (無負荷、標準モードオン、Husqvarna 7.5 Ah バッテリー (BLi30) 1 個の場合)	225
騒音排出 ⁵⁵	
実測音響レベル dB (A)	92
保証音響レベル (L _{WA}) dB (A)	94
サウンドレベル ⁵⁶	
使用者の耳における音圧レベル (dB (A))	86
破碎装置	
枝の最大直径、mm	40
収集ボックス容量、リットル	45

認可されたバッテリー	タイプ	バッテリー容量 (Ah)	電圧、V	質量、ポンド / kg
BLi30	リチウムイオン	7.5	36	4.2/1.9
40-B140	リチウムイオン	4.0	36	2.6/1.2

⁵⁵ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。

⁵⁶ 報告データによれば、騒音圧力レベルの不確定性係数 (K) は 1.5 dB (A) です。

指定バッテリーに適合する認定充電器、BLi	入力電圧、V	周波数、Hz	電力、W
40-C80	100/240	50/60	68.8
QC250	100 ~ 240	50 ~ 60	250

適合宣言

EU 適合宣言

ハスクバーナ社(**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号 : +46-36-146500) は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

名称	ガーデンシュレッダー
ブランド	Husqvarna
タイプ / モデル	GS 340is (GS はガーデンシュレッダーを意味します)
ID	2024 年以降の製造番号

が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、

規制	名称
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EU	「電磁環境適合性に関する」
2000/14/EC	「環境への騒音排出に関する」
2011/65/EU	「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」

および以下の規格または技術仕様が適用されています :

EN 60335-1:2012/A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB が評議会指令 2000/14/EC の付録 V への同意も確認しました。

騒音排出に関する詳細は、主要諸元 675 ページを参照してください。

Husqvarna, 2024-12-02



開発マネージャー / ガーデン製品担当 Claes Losdal,
Husqvarna AB

正式代表兼技術文書担当





www.husqvarna.com

Original instructions
Оригинални инструкции
Původní pokyny
Originale instruktioner
Originalanweisungen
Αρχικές οδηγίες
Instrucciones originales
Originaaljuhend
Alkuperäiset ohjeet
Instructions d'origine

Originalne upute
Eredeti útmutatás
Istruzioni originali
Originalios instrukcijos

Lietošanas pamācība
Originele instructies
Originale instruksjoner
Oryginalne instrukcje
Instruções originais
Instrucţiuni iniţiale
Оригинальные инструкции
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Originalna uputstva
Bruksanvisning i original
Orjinal talimatlar
Оригінальні інструкції
取扱説明書原本



1144150-38



2025-01-16