


# io-moottorin ohjelmointi

FI


Huom! Ohjeen kuvissa esiintyvät kaukosäätimet eivät vastaa ulkonäöltään io-kaukosäätimiä.

## 1. MOOTTORIN OHJELMOINNIN ALOITTAMINEN

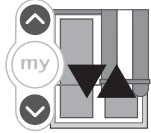


Paina samanaikaisesti YLÖS- ja ALAS-painikkeita, kunnes moottori vastaa ylös-/alassäätöliikkeellä (▲/▼).

## 2. PYÖRIMISSUUNNAN ASETTAMINEN

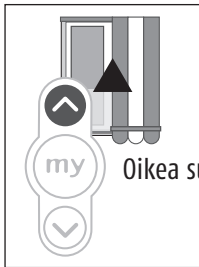

Oikea suunta.

Jos pyörimissuunta on väärä:

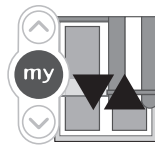


Paina SEIS ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Tarkasta, että pyörimissuunta on oikea!




Aseta pyörimissuunta *ennen* kuin lähetin ohjelmoidaan moottorin muistiin.  
- Jos haluat muuttaa asetusta jälkeinpäin, moottori on ensin *nollattava*, ks. kohta 8.

## 3. RAJA-ASENTOJEN ASETTAMINEN

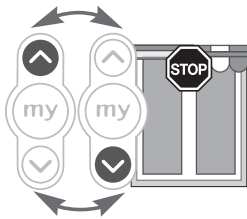


Aseta haluamasi yläraja-asento YLÖS- ja ALAS-painikkeiden avulla.  
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.

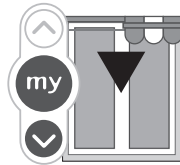


Paina SEIS- ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes aurinkosuoja kelautuu alas.  
- Päästä painikkeet ylös.




Pysäytä haluamasi alaraja-asennon kohdalla.

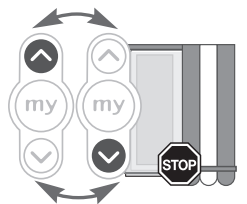

Voit säätää alaraja-asentoa YLÖS- ja ALAS-painikkeiden avulla.  
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.

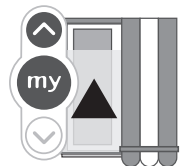

Paina SEIS- ja YLÖS-painikkeita yhtä aikaa, kunnes aurinkosuoja kelautuu ylös.  
Päästä painikkeet ylös.  
- Aurinkosuoja pysähtyy automaattisesti yläraja-asennossa.

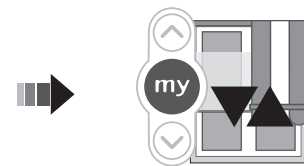

Vahvasta ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pitämällä sitä alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Vahvasta ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta!



#### 4. ENSIMMÄISEN LÄHETTIMEN OHJELMOINTI


Jos jännite on katkaistu:

**A. Kytke jännite moottoriin**

**B. Jos raja-arvot on ohjelmoitu tehtaalla, moottori vastaa ▲/▼.**

(Jos moottori ei vastaa ylös-/alassäätöliikkeellä, palaa kohtaan 3.)

**C. Paina samanaikaisesti YLÖS & ALAS, kunnes moottori vastaa ▲/▼.**

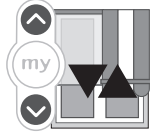


Paina lähettimen ohjelmointipainiketta.

Jos kyseessä on monikanavainen lähetin, valitse ensin kanava.



Moottori vastaa ▲/▼.


#### 5. RAJA-ASENTOJEN SÄÄTÖ JÄLKIKÄTEEN

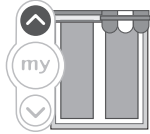

Kelaa aurinkosuoja säädettävään raja-asentoon.




Jos kyseessä on useita markiiseja, vain *yhtä* raja-asentoa (moottoria) voidaan säätää kerrallaan!

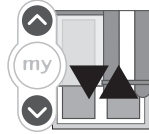

Paina YLÖS- ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottori vastaa ▲/▼ (n. 5 sekunnin kuluttua).



Säädä YLÖS- ja ALAS-painikkeilla, kunnes olet tyytyväinen.

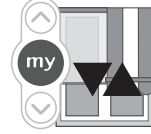

Vahvasta ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

#### 6. LÄHETTIMEN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN



Paina ohjelmoidun lähettimen ohjelmointipainiketta, kunnes...

Lähettimen on oltava ohjelmoitu!



...moottori vastaa ▲/▼.

Lisää lähetin.




Poista lähetin.



Paina lyhyesti ohjelmointipainiketta.




Lähettimiä sekä lisätään että poistetaan samalla tavalla!




Moottori vastaa ▲/▼.

#### 7. VÄLIASENNON OHJELMOINTI/MUUTTAMINEN/POISTAMINEN

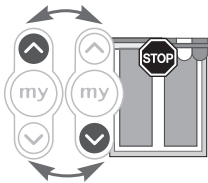

Kelaa aurinkosuoja haluamaasi väliasentoon.

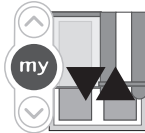


Vahvasta ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Jos haluat poistaa asetukset kokonaan, kelaa aurinkosuoja väliasentoon. Pidä SEIS-painiketta alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.




#### 8. MOOTTORIN NOLLAAMINEN

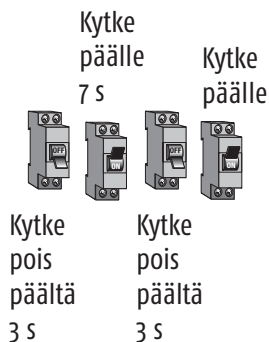

Aurinkosuoja liikkuu 5 sekunnin ajan.

Paina ohjelmoidun lähettimen ohjelmointipainiketta vähintään 7 sekuntia.

(Lähettimen on oltava ohjelmoitu).

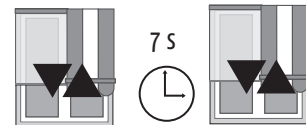

Aurinkosuoja vastaa 0,5 sekunnin kuluttua ▲/▼, mutta pidä painiketta alaspainettuna 7 sekuntia, kunnes järjestelmä vastaa toisella ▲/▼.