


- A. Ohjelmanvalitsin
- B. Viiveajastin-painike
- C. Ohjelmavaiheen merkkivalo
Ajastimen merkkivalot
- D. Linkousnoupeuden valitsin
- E. Käynnistys/Tauko-painike
- F. Reset/Vedenpoisto-painike
- G. Luukku lukossa -merkkivalo

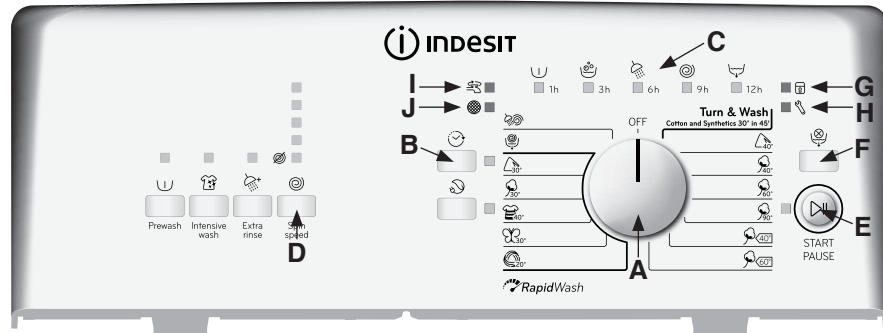

This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose faults at an early stage and react appropriately:

- H. Huolto-merkkivalo
- I. Vesihana kiinni -merkkivalo
- J. Puhdista pumppu -merkkivalo

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia <i>- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjelmakintöjen mukaisesti</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat					Max. linkousnopeus r/min	
				Esipesu	Varsinainen pesu	Huuh-teluaine	Esipesu	Tehopesu	Lisä-huuh-telu	Energian-säästäjä	Viivästetty käynnistys		Säädettävä Linkous
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C	3.5	Paras ratkaisu päivittäiseen pesuun. Erittäin hyödyllinen kevyesti ja normaalisti likaisille, puuvillaisille tai tekokuituisille tekstiileille, sillä se pesee matalassa lämpötilassa ja maksimilinkousnopeutta käyttäen.	-	Kyllä	*	-	-	-	-	*	-	max. ¹⁾
Synteettiset 40°C	40°	3.0	Synteettisistä kuduista (kuten polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien pesemiseen.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	max.
Puuvilla 40 - 60 - 90°C	40° 60° 90°	max.	Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstiileille.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco Puuvilla 40 - 60°C	40° 60°	max.	Normaalisti likaisten puuvillaisten tekstiilien pesemiseen. 40 °C:n ja 60 °C:n lämpötilassa tämä on vakiopuuvillaohjelma, sekä edullisin ohjelma veden ja sähkön kulutuksen mukaan mitattuna.	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	*	max.
RapidWash	Villa 20°C	1.0	Kaikki villatekstiilit voidaan pestä "Villa" -ohjelmaa käyttäen, myös ne, joissa on "vain käsipesu" -merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita eikä maksimitäyttömäärää saa ylittää.	-	Kyllä	*	-	-	-	-	*	*	max.
	Herkät 30°C	1.5	Erityisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua.	-	Kyllä	*	-	-	-	*	*	*	max.
	Värikkiset 40°C	3.5	Hieman tai normaalisti likaiset pyykki, jotka ovat puuvillaa, synteettistä kuitua tai niiden sekoitteita; myös arat tekstiilit. Auttaa säilyttämään värit.	-	Kyllä	*	-	-	*	*	*	*	max.
	Puuvilla 30°C	3.5	Hieman likaisten tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, säästää näin aikaa ja energiaa.	-	Kyllä	*	-	-	-	*	*	*	max.
	Synteettiset 30°C	3.0	Lyhennetty ohjelma vain hieman likaisten, synteettisistä kuduista (kuten polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan/tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien pesemiseen.	-	Kyllä	*	-	-	*	*	*	*	max.
Linkous + Vedenpoisto		max.	Erillinen tehokas linkousohjelma. Kestäville pyykeille.	-	-	-	-	-	-	-	*	*	max.
Huuh-telu + Linkous		max.	Erillinen huuh-telu ja tehokas linkousohjelma. Kestäville pyykeille.	-	-	*	-	-	*	-	*	*	max.

Kyllä = annostele aine / * = valinnainen

1) Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkökulutus (kWh)	Keskim. ohjelman kesto (tuntia : min)	%
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Synteettiset	40	3.0	45	0.52	1:50	47
Puuvilla	40	6.0	60	0.80	3:00	
Puuvilla	60	6.0	60	0.99	3:00	64
Puuvilla	90	6.0	53*	1.91	2:05	
Eco Puuvilla	60	6.0	48	0.78	4:00	
Eco Puuvilla	60	3.0	31	0.65	2:10	
Eco Puuvilla	40	6.0	48	0.65	2:50	62
Eco Puuvilla	40	3.0	31	0.59	2:00	
Villa	20	1.0	40	0.40	0:35	
Herkät	30	1.5	50	0.50	0:45	
Värilliset	40	3.5	43	0.47	0:59	
Puuvilla	30	3.5	42	0.25	0:30	
Synteettiset	30	3.0	40	0.31	0:50	

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

Ohjelman kestoaika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio). Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%). Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkin perusta. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

PESUJAKSON VALMISTELU

- Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
- Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- Sulje kansi.
- Käännä **ohjelman valitsin** halutulle käytettävälle ohjelmalle ja lämpötilalle. Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljänneksen kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "Off" ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihetta ei ole vielä suoritettu.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoja noin 19 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

Tehopesu

- Valitse tämä lisätoiminto, jos käytät tahrannoistoon jotakin koneeseen laitettavaa lisäainetta – se optimoi lisäaineen tehokkuutta parantaen pesutulosta ja tahrannoistoa.
- Käytä täyden koneellisen pesemiseen. Lisää sopiva määrä koneeseen laitettavaa tahrannoistoaainetta (jauhemaista) varsinaiseen pesuun.
- Voi pidentää ohjelman kestoja enintään 10 minuuttia. Soveltuu käytettäessä happipohjaisia tahrannoisto- ja valkaisuaineita. Älä käytä kloori- tai perboraaattivalkaisuaineita!

Lisähuuhtelu

- Auttaa välttämään pesuainejäämät pyykeissä pidentäen huuhteluvaihetta.
- Sopii erityisen hyvin vauvanvaatteille tai allergioista kärsivien pyykeille sekä pehmeän veden alueille.

Energiansäästäjä

- Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
- Suosittellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille pyykeille.
- Varmista, että pesuaine soveltuu kylmäpesulämpötiloille (15 °C tai 20 °C).
- Pääasiassa valittavissa ohjelmien alimmassa lämpötilavaiheessa.

Säädettävä Linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykkiä vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

Valittu ohjelma asetetaan käynnistymään myöhemmän ajankohtana painamalla **viivästetyn käynnistykseen** painiketta, kunnes halutun viivästysajan valo syttyy (1h - 3h - 6h - 9h - 12h). **Viivästetyn käynnistykseen** painikkeen valo syttyy sammuaikseen ohjelman käynnistyessä. Kun **käynnistys-/taukopainiketta** on painettu, viivästysajan laskenta taaksepäin alkaa ja **viivästetyn käynnistykseen** valo vilkkuu. Valittua tuntimäärää voidaan lyhentää painamalla **viivästetyn käynnistykseen** painiketta uudelleen. Älä käytä nestemäistä pesuainetta kun käytät tätä toimintoa. **Viivästetty käynnistys** peruutetaan kääntämällä ohjelman valitsin johonkin toiseen asentoon.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Käynnistys-/tauko-** painiketta. **Käynnistys-/tauko-** painikkeen viereinen merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

LUUKKU LUKOSSA -MERKKIVALO

Ohjelman käynnistämisen jälkeen merkkivalo syttyy, osoittaen että kanta ei voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta "Vianetsintäopas".

"Vesihana kiinni" -

syöttövettä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

"Huolto" -

sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.

"Puhdistuspumppu" -

jätevettä ei ole pumpattu pois.

Akselinopeus näytöllä vilkkuu: epätasapaino pyörimisen aikana

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- "Luukku lukossa" merkkivalo sammuu. Noin neljänneksen kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.
- Käännä ohjelmanvalitsin "Off" -asentoon.
- Sulje vesihana.
- Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykki koneesta.
- Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

- Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys-/tauko-** painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
- Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
- Paina uudelleen **Käynnistys-/tauko-** painiketta. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Reset/Vedenpoisto- painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Reset/Vedenpoisto-** painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.