

KÄYTTÖOHJE



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN.


Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi osoitteessa:

www.indesit.eu/register

Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

TUOTEKUVAUS

LAITE

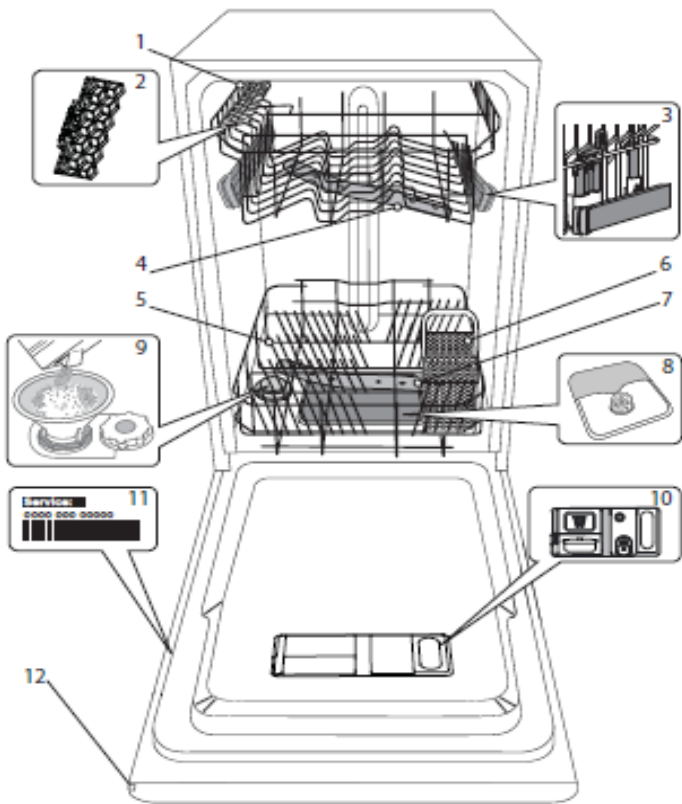

1. Yläkori
2. Taivutettavat läpät
3. Yläkorin korkeuden säätäjä
4. Ylempi suihkuvarsi
5. Alakori
6. Ruokailuvälinekori
7. Alempi suihkuvarsi
8. Suodattimet
9. Suolasäiliö
10. Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
11. Arvokilpi
12. Käyttöpaneeli

KÄYTTÖPANEELI



1. Virtapainike
2. Ohjelman valintapainike
3. Ohjelman merkkivalo
4. Käynnistys-/Tauko- painike ja sen merkkivalo

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

SUOLA, HUUHTELUKIRKASTE JA PESUAINE

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Poista asennuksen jälkeen korien pysäyttimet sekä yläkoria pidättelevät joustavat kappaleet.

SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Suolan käyttäminen estää KALKKEUTUMIEN syntymistä astioihin ja koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.

- On tärkeää, että suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä.
- Veden kovuuden asettaminen on tärkeä seikka. Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. kohta TUOTTEEN KUVAUS) ja se tulee täyttää kun suolasäiliön korkin vihreä ilmaisin katoaa näkyvistä.



1. Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki (vastapäivään).
2. Tee näin vain ensimmäisellä kerralla: täytä suolasäiliö vedellä.
3. Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg); vähäisen veden valuminen ulos ei ole epätavallista.
4. Ota suppilo pois ja pyyhi kaikki suolajäänteet.

Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa vedenpehmentintä korjaamattomalla tavalla).

Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun ennen pesujakson aloittamista.

VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN

Jotta vedenpehmentin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta. Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta.

Tehdasasetus vastaa keskitasoista (3) veden kovuutta.

- Käynnistä astianpesukone virtakytkimellä.
- Sammuta virtakytkimellä.
- Pidä painettuna P painiketta 5 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.
- Käynnistä astianpesukone virtakytkimellä.
- Siirrytään säätövalikkoon ja suolan merkkivalo syttyy.

- Valitse veden kovuus painamalla ohjelmanäppäintä P (kovuuksien taulukon mukaisesti).
- Sammuta virtakytkimellä.

Veden kovuustaulukko		
Taso	°dH Saksalaiset asteet	°fH Ranskalaiset asteet
1 ECO Pehmeä	0 – 11	2 – 20
2 Keskipova	12 – 17	32 – 30
3 Kova	17 – 34	31 – 60
4 Hyvin kova	35 – 50	61 – 90

Asetus on suoritettu loppuun!

Käynnistä tämän prosessin loputtua ohjelma konetta täyttämättä.


Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua suolaa.

Kun suola on kaadettu koneeseen, SUOLAN TÄYTÖN merkkivalo sammuu.

Jos suolasäiliötä ei täytetä, saattaa seurauksena olla vedenpehmentimen ja lämmitysvastuksen vahingoittuminen.

HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA. Huuhtelukirkastesäiliö **A** on täytettävä kun optinen osoitin, joka sijaitse säiliön **C** luukussa, muuttuu tummasta läpinäkyväksi.

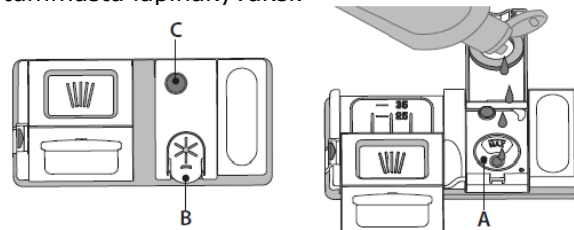

1. Avaa säiliö B painamalla ja nostamalla kielekettä kannessa;
2. Kaada kirkaste varovasti enimmäistäyttömäärän merkkiin (110 ml) asti välttämättä sen ulosvalumista. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan napsahduksen

Älä KOSKAAN kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.

HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SÄÄTÄMINEN

Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää käytetyn huuhtelukirkasteen määrää.

- Käynnistä astianpesukone virtakytkimellä.
- Sammuta astianpesukone virtakytkimellä.
- Paina 3 kera P näppäintä - kuulet äänimerkin.
- Käynnistä astianpesukone virtakytkimellä.
- Siirrytään säätövalikkoon ja huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy.
- Valitse huuhtelukirkasteen annostelutaso ohjelmanäppäimellä P.
- Sammuta virtakytkimellä.

Asetus on suoritettu loppuun!


Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu NOLLA (ECO) huutelukirkastetta ei annostella eikä huuhtelukirkasteen puuttumisen merkkivalo syty jos huuhtelukirkaste loppuu.

Astianpesukoneen mallista riippuen käytettävissä on korkeintaan 4 eri tasoa. Tehdasasetus mallista riippuen

- Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi matala numero (1-2).
- Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi korkea numero (3-4).

PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN

Avaa pesuainelokero painamalla painiketta A. Laita pesuainetta ainoastaan kuivaan säiliöön B. Laita esipesuun tarkoitettu pesuainemäärä suoraan pesutilan sisään.

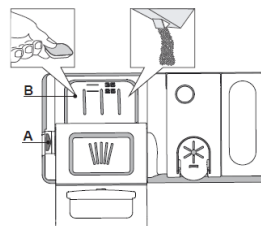

1. Kun mittaat pesuainetta, katso sen oikea määrä aiemmin ilmoitetusta kohdasta. Lokeron B sisällä on pesuaineen annostelua helpottavat merkinnät.
2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta ennen kannen sulkemista ja sulje kansi; se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite asettuu paikalleen.

Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman mukaisesti.

Ohjelma	Kuivausvaihe	Pesuaine astia		Pesuohjelman kesto (h:min)**	Veden kulutus (litraa/jakso)	Energian kulutus (kWh/jakso)
		Pesutila	B			
1 Säästö	ECO 50°	✓	✓	4:00	11,5	0,83
2 Tehopesu	65°	✓	-	2:30	15,0	1,5
3 Päivittäispesu	55°	✓	-	2:30	15,0	1,3
4 Pika 40'	50°	-	-	0:40	8,5	0,9
5 Puolitäyttö	50°	✓	-	1:15	11,0	0,9

SÄÄSTÖ-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa.

Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.

*) Näytöllä tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.

Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on päällä: 5 W - kulutus kun virta ei päällä: 0,5 W.

OHJELMIEN KUVAUS

Pesujakson valintaohjeet.

1 SÄÄSTÖ

Normaalilikaiset astiat. Normaaliohjelma on tehokkain ohjelma veden ja sähkön yhdistetyn kulutuksen mukaan mitattuna.

2 TEHOPESU

Suositteltu ohjelma erittäin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille ja kattiloille (ei saa käyttää aroille astioille).

3 PÄIVITTÄISPESU

Ohjelma likaisille astioille, joissa on kuivaneita ruoanjäämiä.

4 PIKA 40'

Ohjelma hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivaneita ruoanjäämiä.

5 PUOLITÄYTTÖ

Jos astioita on vähän, voidaan valita puolitäyttö ja näinsäästetään vettä, energiaa sekä pesuainetta. Voidaan puolittaa myös pesuainemäärä.


Huomaa, että pikapesuohjelmat sopivat parhaiten vain vähän likaisille astioille.

Kulutusta saadaan vähennettyä edelleen pesemällä astianpesukoneella ainoastaan täysiä koneellisia.

KORIEEN TÄYTTÄMINEN

YLÄKORI


Aseta koriin arat ja kevyet astiat: lasit, kupit, teevadit, matalat salaattikulhot.

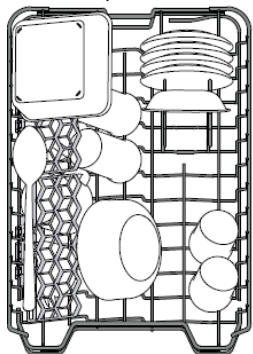

(yläkorian täyttöesimerkki)

YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin, kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden kanssa.

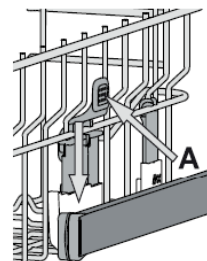


Yläkori on varustettu yläkorin korkeussäätimellä (ks. kuva), nosta sitä yksinkertaisesti ylöspäin korin sivuista pitäen ja vipuja painamatta heti kun kori on tukevasti yläasennossaan. Ala-asento palautetaan painamalla korin sivuissa olevia vipuja A ja siirtämällä sitten itse koria alaspäin.

Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa täytettynä.

Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain toiselta sivulta.


TAIVUTETTAVIEN LÄPPIEN SÄÄTÖ

Taivutettavat sivuläpät voidaan asettaa kolmelle eri korkeudelle koriin sijoitettavien astioiden järjestelyn helpottamiseksi. Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin. Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on taivutettavia läppiä taivutettava lisää. Kaltevuutta muutetaan vetämällä läpistä, liu'uttamalla sitä hieman ja asettamalla se sitten halutulla tavalla.

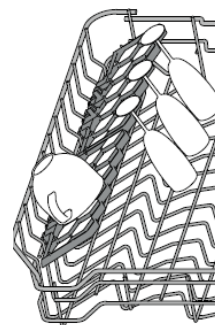

ALAKORI


Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne eivät häiritse suihkuvarren toimintaa.

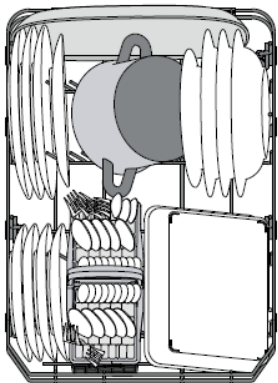

(alakorin täyttöesimerkki)

RUOKAILUVÄLINEKORI

Ruokailuvälinekori on varustettu yläritilöillä ruokailuvälineiden asettelemiseksi helpommin. Se on asetettava ainoastaan ala-korin etuosaan.

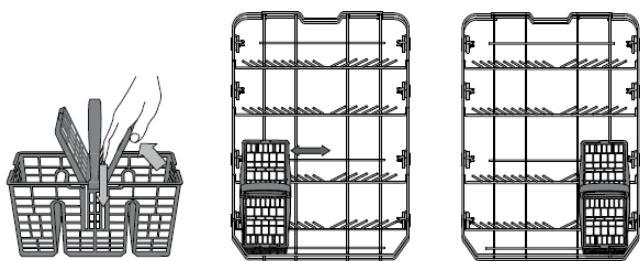

Veitset ja muut terävät esineet on asetettava ruokailuvälinekoriin terävä osa alaspäin tai ne on sijoitettavayläkorin käännettyille väliseinämille vaakatasoon.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. TARKASTA VESILIITÄNTÄ

Varmista, että astianpesukone on liitetty vesijohtoverkkoon ja että hana on auki.

2. ASTIANPESUKONEEN LAITTAMINEN PÄÄLLE

Ava ovi ja paina VIRTA-painiketta.

3. TÄYTÄ KORIT

(ks. KORIEEN TÄYTTÄMINEN).

4. PESUAINESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

(ks. OHJELMATAULUKKO).

5. VALITSE OHJELMA JA TEE JAKSON LISÄVALINNAT

Valitse sopivin ohjelma astiatyyppin ja sen likaisuusasteen mukaan (ks. OHJELMIEN KUVAUS). ohjelmanäppäimellä P. Tee halutut lisävalinnat.

6. KÄYNNISTYS

Käynnistä pesujakso painamalla KÄYNNISTYS painiketta (lediin syttyy) ja sulje luukku 4 sekunnin aikana. Kun ohjelma käynnistyy, kuulet yksittäisen äänimerkin. Jos ovea ei suljeta 4 sekunnin kuluessa, kuuluu äänimerkki. Siinä tapauksessa avaa luukku, paina KÄYNNISTYS painiketta ja sulje luukku uudelleen.

7. PESUJAKSON PÄÄTTYMINEN

Pesujakson päättymisestä ilmoittaa äänimerkki ja näytöllä vilkkuu valitun ohjelman merkkivalo. Avaa luukku ja sammuta laite painamalla VIRTApainiketta. Odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat pois; näin välttyä palovammoilta. Tyhjennä korit; aloita alakorista.

Kone sammuu automaattisesti, jos mikään toiminto ei ole aktiivisena pitempään aikaan; tarkoituksena on säästää sähkön kulutusta. Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä ennen astianpesukoneeseen laittamista, vähennä pesuaineen määrää sopivassa suhteessa.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUUTTAMINEN

Jos on valittu väärä ohjelma, sen voi vaihtaa, jos se on vielä alussa: avaa luukku ja paina virtapainiketta, kone sammuu. Laita kone uudelleen päälle VIRTA-painikkeesta ja valitse uusi pesujakso sekä mahdollisesti halutut lisätoiminnot; käynnistä jakso painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

ASTIOIDEN LISÄÄMINEN

Avaa luukku konetta sammuttamatta (KÄYNNISTYS-/TAUKO-led alkaa vilkkua) (**varo KUUMAA höyryä!**) ja laita astiat astianpesukoneeseen. Paina KÄYNNISTYS-/TAUKO-painiketta ja sulje luukku; jakso alkaa uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin.

VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET

Jos luukku avataan pesujakson aikana, tai sähkö katkeaa, jakso pysähtyy. Jakso laitetaan uudelleen käyntiin kohdasta, mihin se pysähtyi, painamalla KÄYNNISTYS-/TAUKO-painiketta.

VINKKEJA JA NEUVOJA

NEUVOJA

Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja tyhjennä lasit. **Huuhtelemisen etukäteen juoksevilla vedellä ei ole tarpeen.**

Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä pääse kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen sivu alaspäin, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille sekä virtaamaan vapaasti.

Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää suihkuvarsia pyörimästä.

Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.

Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.

Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

DESINFIOINTI

Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä kuuman lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä yhteydessä teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.

SOPIMATTOMAT ASTIAT

- Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
- Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut eivät kestä konepesua.
- Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja.
- Kupari- ja tina-astiat.
- Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet astiat. Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin aikana. Eräät lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin muuttua himmeiksi useiden pesujaksojen seurauksena.

LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN

- Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja takaa kestävänsä konepesua.
- Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta.
- Ota lasit ja ruokailuvälineet pois stianpesukoneesta heti kun pesujakso on loppunut.

PUHDISTUS JA HUOLTO

SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN


Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta ne eivät tukkiudu ja jotta jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.

Suodatinyksikkö muodostuu kolmesta suodattimesta, jotka puhdistavat pesuveden ruuantähteistä laskien sen takaisin kiertoon: hyvän pesutuloksen saamiseksi ne on pidettävä puhtaina.

Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suodattimia tai jos suodatin on löysä.

Tarkasta suodatiinryhmä useamman pesujakson jälkeen ja puhdista se tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevilla vedellä, ei-metallista harjaa käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Käännä sylinterimäinen sihti A vastapäivään ja vedä se ulos (kuva 1).
2. Irrota kuppimainen sihti B painamalla hiukan sivuläpistä (kuva 2).
3. Liu'uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti C ulos (kuva 3).
4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. **ÄLÄ KOSKAAN POISTA** pesujakson pumpun suojusta (musta osa) (kuva 4).

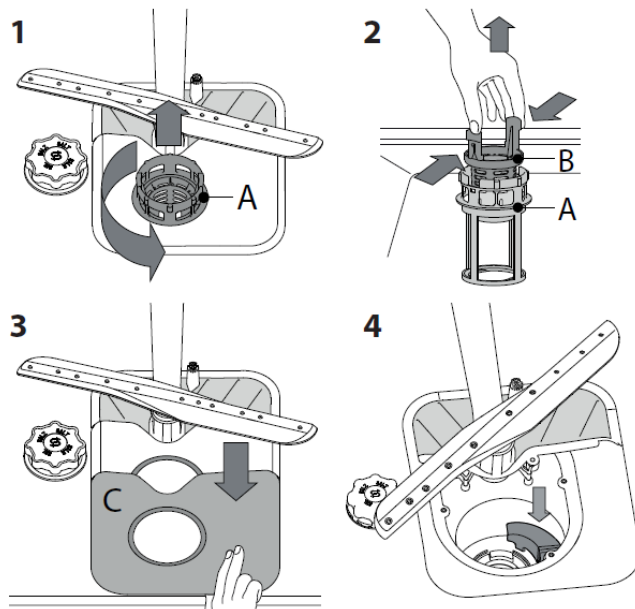


Suodattimien puhdistamisen jälkeen aseta suodatinryhmä uudelleen paikalleen ja kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen toimintatehon säilyttämiseksi.


SUIHKUVARSIENTEN PUHDISTAMINEN

Toisinaan ruokajätteitä saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät, joista vettä suihkuu. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain ja puhdistaa ne pienellä ei-metallisella harjalla.

Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertämällä muovista lukitusrengasta vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että yläpuolelle tulee se puoli, jossa on enemmän reikiä.

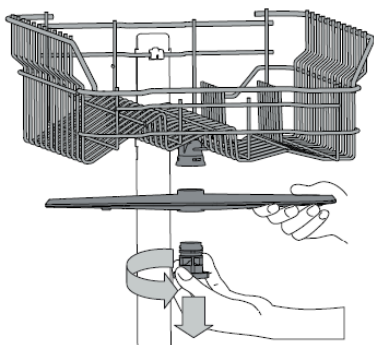

Alempi suihkuvarsi voidaan poistaa vetämällä sitä ylöspäin.

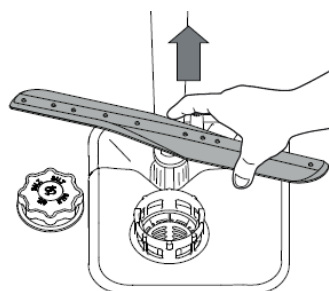

VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN

Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen kytkentöjen suorittamista. Jos tätä varoitusta ei suoriteta, vedenotto saattaa estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.

VIANETSINTÄ

Astianpesukoneesi ei ehkä toimi aina oikein. Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun, tarkasta, voitko ratkaista ongelman käymällä läpi seuraavan listan korjauskeinot.

ONGELMAT	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISUT
Astianpesukone ei käynnisty tai ei vastaa ohjaustoimiin	Laitetta ei ole kytketty kunnolla virtaan.	Laita pistoke pistorasiaan.
	Sähkökatko.	Astianpesukone käynnistyy automaattisesti kun virta palaa.
	Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni.	Työnnä luukkuu päättäväisesti kunnes kuulet sen napsahdavan.
	Se ei vastaa ohjaustoimiin.	Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta, laita se uudelleen päälle noin minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.
Astianpesukone ei poista vettä.	Pesuohjelma ei ole päättynyt vielä.	Odota kunnes pesuohjelma päättyy.
	Veden poistoletku on taipunut.	Tarkista poistovesiletku.
	Lavuaarin poistoaukko on tukkiutunut.	Puhdista lavuaarin poistoaukko.
	Suodatin on tukkiutunut ruuantähteistä.	Puhdista suodattimet.
Astianpesukoneesta tulee liikaa ääntä.	Astiat kolisevat toisiaan vasten.	Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN). Aseta astiat oikein ja tarkista, että suihkuvarret pyörivät vapaasti.
	On syntynyt liikaa vaahtoa.	Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa. Nollaa nykyinen jakso kytkemällä astianpesukone pois päältä, laita se sitten uudelleen päälle, valitse uusi ohjelma. Älä lisää pesuainetta.
Astiat eivät ole puhtaita.	Astioita ei ole sijoitettu koneeseen oikein.	Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
	Suihkuvarret eivät pääse pyörimään vapaasti, sillä astiat estävät liikettä.	Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).

Pesujakso on liian hellävarainen ja/tai pesuaineen teho on liian matala.	Valitse sopiva pesujakso (ks. OHJELMATAULUKKO).
On syntynyt liikaa vaahtoa.	Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa.
Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.
Suodatin on likainen tai tukossa.	Puhdista suodatinryhmä (ks. PUHDISTUS JA HUOLTO).
Suolaa ei ole.	Täytä suolasäiliö (ks. SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN).

TEKNINEN TIEDOTE

Tekniset tiedot, mukaan lukien energian kulutusta koskevat tiedot, voidaan ladata sivustolta:

docs.indesit.eu

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen arvokilvessä olevat koodit.

Yhteystiedot on annettu takuuoppaassa tai sivulla:

www.indesit.eu



400011242048B
05/2018 mk - Xerox Fabriano

