


AQUAPHOR®

water filters

Käyttöohje H20-C (RO PRO 100)

Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen käyttöä.

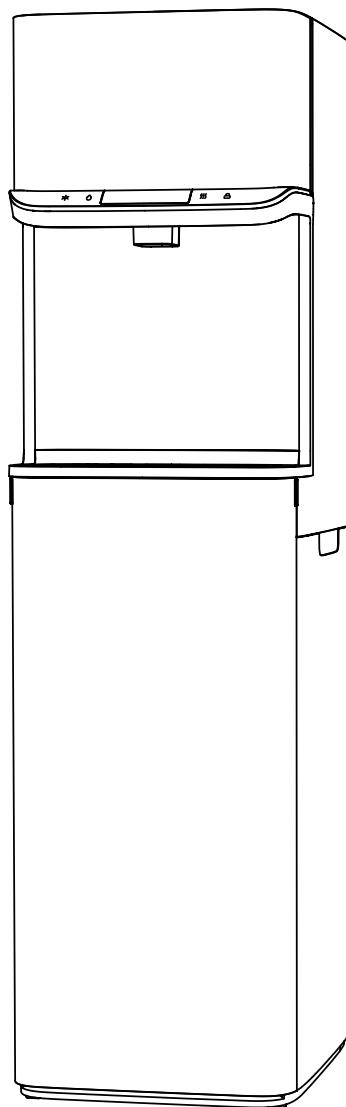

SISÄLTÖ

1. KÄYTTÖ ASIAKKAILLEMME	3
2. TUOTTEEN OMINAISUUKSIEN ESITTELY	3
3. PAKKAUSLISTA	4
4. TEKNISET PARAMETRIT	4
5. SÄHKÖKAAVIO	5
6. RAKENNEOHJEET	5
7. ASENNUSOHJEET	6
8. ASENNUSTA KOSKEVAT OHJEET	8
9. KÄYTTÖOHJEET	9
10. ELEKTRONISTEN OSIEN TEKNISET TIEDOT	9
1. Käyttöliittymä	9
2. Vesiväyläkaavio	10
3. Tärkeimmät kuvakkeet ja toiminnot	10
4.1 Jäähdytyskytkin	12
4.2 Lämmityskytkin	12
5. Toiminnon kuvaus	12
6. Yksinkertainen ohjelmakuvaus	13
7. UV-lampun toiminta	13

1. KÄYTTÖ ASIAKKAILLEMME

Kiitos, että valitsit AQUAPHOR H20-c -tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää ja huoltaa tätä tuotetta oikein. Säilytä käyttöohjetta asianmukaisesti.

1. Tämä on pystysuora vedenjakelulaite. Aseta se tukevasti maahan, jotta se ei putoa.

2. Käyttöolosuhteet:

- Vesilähde: kunnallinen vesijohtovesi
- Syöttöveden paine: 0,1 MPa ~ 0,4 MPa
- Syöttöveden lämpötila: 5–38 °C
- Korkeus merenpinnasta: <1500 metriä

3. Tarkista tuotteesta aika ajoin, ettei liitoksissa ole vuotoja tai ettei johdoissa ole pintavuotoja.

Jos tuote lakkaa toimimasta, katkaise välittömästi veden ja virransyöttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

4. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise veden ja virransyöttö. Jos laitetta ei ole käytetty yli kolmeen päivään, tyhjennä kaikki jäljellä oleva vesi säiliöistä ja huuhtelee järjestelmää yli viiden minuutin ajan ennen uudelleenkäyttöä.

5. Tämän tuotteen käyttö on ehdottomasti kielletty lapsilta, ja se on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

Älä käytä sitä räjähdysriskissä ympäristössä.

6. Jokainen kone käy läpi vesivuototestin ennen pakkaamista.

On normaalia, että tuotteessa on jäljellä olevia vesitahroja.

7. Asennuksen ja huollon tulee suorittaa ammattilainen. On välttämätöntä noudattaa tätä käyttöohjetta tarkasti, muuten yrityksemme ei ole vastuussa mistään viasta tai seurauksista.

2. TUOTTEEN OMINAISUUKSIEN ESITTELY




Tuotteen esittely

Vesiansostelija kuumalle, kylmälle ja huoneenlämpöiselle vedelle.

Suosittelut asennuspaikat: toimisto, klubi, hotelli, lentokenttä, rautatieasema jne.

Tuotteen mitat

321*393*1164 mm

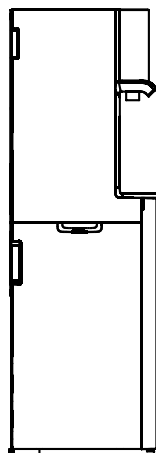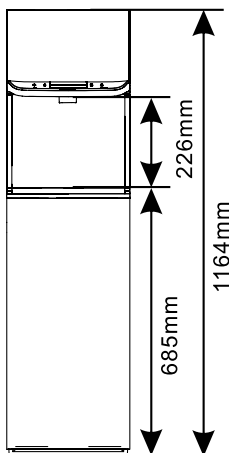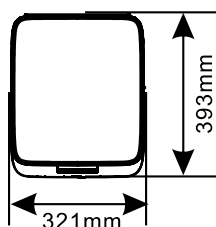

Vedenkäsittelyprosessi

Syöttövesi → Pro1 → Pro 100 → Pro M → Lähtövesi

Päätoiminto

Suodatinpatruunat		Toiminto
1sVaihe	Ammattilainen 1	Poistaa edelleen orgaanisia aineita, klooria, hajua, väriä ja sameutta
2jaVaihe	Pro 100	Poistaa bakteerit, raskasmetallit, liuenneet aineet ja suolapitoisuuden
3rdVaihe	Pro M	Mineralisoi vettä
Lähtövesi		Ympäröivä / Kuuma / Kylmä


3. PAKKAUSLISTA

Nimi	Määrä	Nimi	Määrä
Päärunko	1 sarja	Lisäasetti vuotosuojaventtiiliä varten	1 kpl
Ammattilainen 1	1 kpl	Putki 1/4", 4 m	1 kpl
Pro 100 (käänteisosoosikalvo)	1 kpl	Huuhtelutulppa	1 kpl
Pro M	1 kpl	Viemäripuristin	1 sarja
Yhdistävä solmu	1 kpl	Käyttöohje	1 kpl


4. TEKNISET PARAMETRIT

Mallityyppi	H20-C (5 litran puhdasvesisäiliö / 1,8 litran kuumavesisäiliö / 3 litran kylmävesisäiliö)
Tuloveden paine	0,1 MPa ~ 0,4 MPa
Tuloveden lämpötila	5–38 °C
Jännite ja taajuus	220 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz
Nimellisteho	650W
Lämmitysteho	500 W
Jäähdytysteho	100 W
Puhdistetun veden virtaus	15,6 l/tunti
Lämpimän veden lämpötila	88–93 °C
Lämminvesivaraajan tilavuus	1,8 litraa
Kylmän veden lämpötila	5–10 °C
Kylmävesisäiliön tilavuus	3 litraa
Ympäröivän veden säiliön tilavuus	5 litraa
Melutaso	59 dB
Mitat (pituuskorkeus)	321 × 393 × 1164 mm
Nettopaino	22,2 kg
Kokonaispaino	24,5 kg

5. SÄHKÖKAAVIO

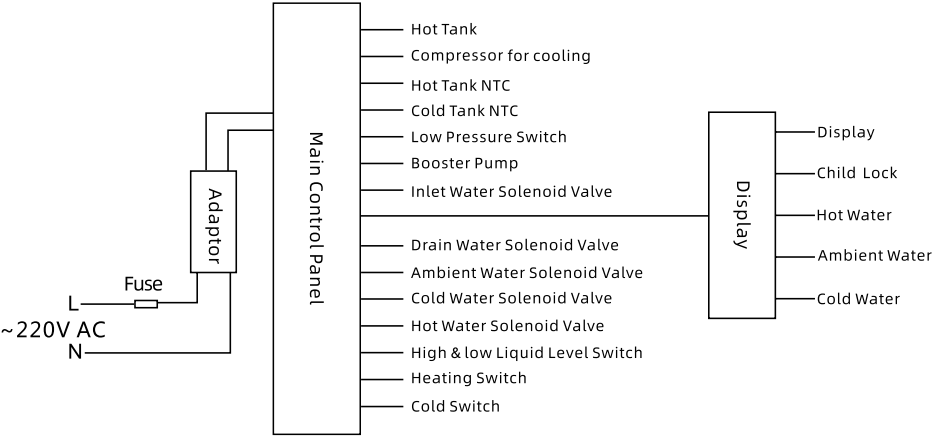

6. RAKENNEOHJEET

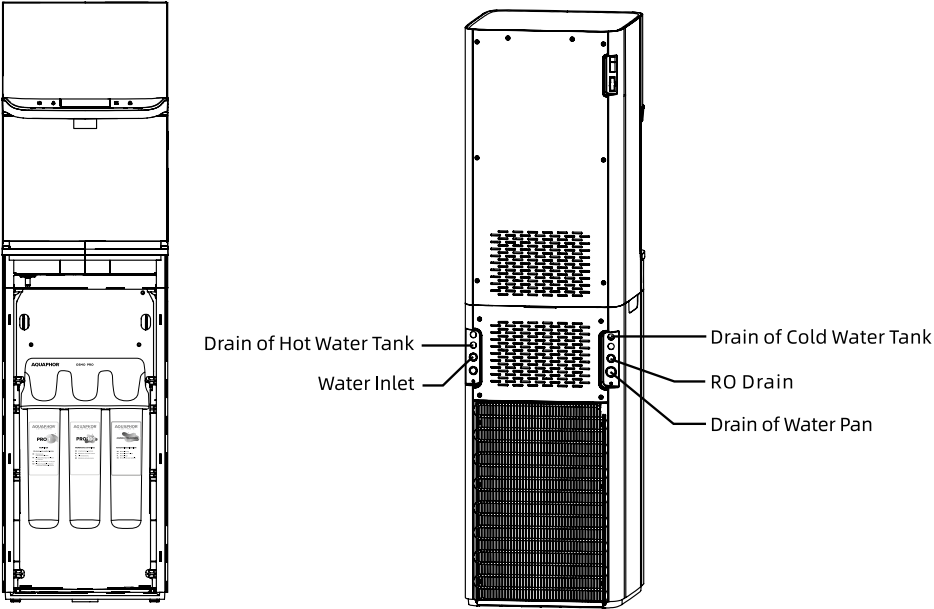

7. ASENNUSOHJEET

1. Tarvittavat työkalut:


- Ristiruuvimeisseli
- Jakoavain
- Sakset

2. Tarkista, että lisävarusteet ovat täydelliset pakkauslistan mukaisesti.

3. Vaadittu asennusasento:

- Lähellä 220V/110V pistorasiaa.
- Lähellä kunnallista vesijohtovettä.
- Huomaa, että viemärin lähellä olevien tyhjennysputkien on oltava vähintään 20 cm vesiasiaa alempana.

4. Asenna liitäntäsolmu.

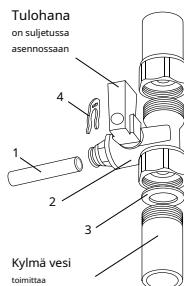

HUOMIO! Putken pää on oltava tasainen, josta liitoskohta on kytketty. Älä käytä liikaa voimaa kiristäessäsi kiristysmutteria. Muuten tiiviste vaurioituu.

Jos liitäntäsolmulle aiheutuu mekaanisia vaurioita virheellisen asennuksen ja käytön vuoksi, vaatimuksia ei hyväksytä.

• Sulje kylmävesiletku ja poista ylipaine.

• Varmista, että tiivistys on paikallaan (3) liitoskohdan (2) kiristysmutterissa.

• Liitä liitoskappale (2) putkistoon. Tiivistä tarvittaessa liitoskappaleen ulkokierre kulutuspinnoitteilla.

• Sulje liitäntäosan tulohana ja syötä vettä kylmän veden syöttölinjasta varmistaaksesi, että liitäntä on tiivis (ei vuotoja).

• Vedä kiinnityspidike (4) ulos liitoskohdan (2) muoviholkkin alta.

• Työnnä vesisuodattimen (1) putken esikostutettu pää liitoskohdan (2) muoviholkkiin, kunnes se pysähtyy noin 15 mm syvyyteen ja aseta klipsi (4) siihen.

• Tarkista putken (1) kiinnityksen tiukkuus: putkea ei saa vetää ulos 80–100 N voimalla.

• Kiedo liitoskohdan kiertet teflonteipillä.


5. Asenna tyhjennyspuristin.

• Poista suojakalvo tiivisteestä. Liimaa tiiviste puristimen sisäpuolelle siten, että tiiviste reikä vastaa puristimen liittimen reikää.


• Aseta puristin putken päälle ja kiristä sitten pultit. Pultit tulee kiristää tasaisesti siten, että puristimen kaksi osaa ovat yhdensuuntaiset.

• Poraa 7 mm:n reikä puristinliitäntän läpi. Aseta muovimutteri tyhjennysputken vapaaseen päähän ja työnnä putki tyhjennyspuristimeen 20–30 mm ja ruuvaa mutteri liittimeen.

6. Liitä silikoniletku vesiasian tai ämpäriin tyhjennysputkeen.

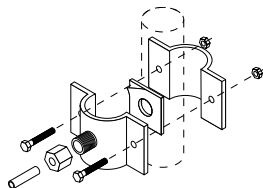

7. Irrota etupaneeli ja asenna suodatinpatruunat vedenpuhdistimeen alla olevien tarrojen mukaisesti.

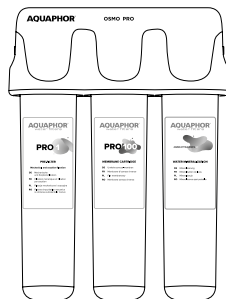

8. Asenna uudet värikasetit ja huuhtelee laite

- Irrota annostelijan etupaneeli.
- Sulje vedensyöttö (sulje liitäntäyksikön tulohana) ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen uusien patruunoiden asentamista tai vaihtamista.
- Irrota tarvittava patruuna kääntämällä sitä vastapäivään ja ottamalla se ulos.

Vaihda PRO 1 / PRO M -patruuna seuraavasti:

- Poista uusien PRO 1- ja PRO M -kasettien suojakalvo.
- Aseta uudet PRO 1- ja PRO M -patruunat vastaaviin keräilijöihin, kunnes ne pysähtyvät, ja käännä myötäpäivään, kunnes kuuluu napsahdus.
- Aseta huoltopistoke keskimmäiseen uraan (käänteisosmoosikalvovyksikön ura).
- Avaa liitäntäyksikön tulovesihana, kytke virta ja kytke laite päälle. Kone alkaa tuottaa vettä. Tänä aikana lämmityskytkimen tulee olla pois päältä*.
- Kun laite on lopettanut veden tuotannon, katkaise veden ja virransyöttö. Liitä silikoniletku "lämminvestivaraajan viemäriin" ja liitä toinen pää talon viemäriin tai ämpäriin tyhjentääksesi kaiken säiliössä olevan veden.
- Irrota huoltopistoke käänteisosmoosikalvovyksikön paikaltaan.
- Jos PRO 100 -patruunaa ei tarvitse vaihtaa, poista silikoniletku ja aseta PRO 100 -patruuna takaisin.

Vaihda PRO 100 -patruuna seuraavasti:

- Poista uuden PRO 100 -patruunan suojakalvo ja aseta patruuna kalvosuodattimen rakoön, kunnes se pysähtyy, ja käännä myötäpäivään, kunnes kuuluu napsahdus.
- Avaa liitäntäyksikön tulovesihana, kytke virta ja kytke laite päälle. Kone alkaa tuottaa vettä. **Tänä aikana lämmityskytkimen tulee olla pois päältä*.**

• Kun laite on lopettanut veden tuotannon, katkaise virransyöttö. Liitä silikoniletku "lämminvestivaraajan viemäriin" ja liitä toinen pää talon viemäriin tai ämpäriin tyhjentääksesi kaiken säiliössä olevan veden.

• Käynnistä laite uudelleen ja anna sen tuottaa vettä. Tyhjennä sitten kaikki vesi säiliöstä, kun vedentuotanto on päättynyt. Toista täyttö- ja huuhteluprosessi 2–3 kertaa. Tarkista tänä aikana kaikki liitokset vuotojen varalta.

• Huuhtelun jälkeen irrota silikoniletku ja tiivistä se. Tukki lämminvestivaraajan tyhjennys.

• Peitä etupaneeli.

• Avaa liitäntäyksikön tulovesihana, kytke virta ja kytke laite päälle. Kone alkaa tuottaa vettä. Tänä aikana lämmityskytkimen tulee olla pois päältä*.

Nollaa suodattimen käyttöikä


- Paina "Ympäröivän veden keräys" -painiketta ja "Kylmän veden keräys" -painiketta 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen laite siirtyy suodattimen käyttöiän nollautilaan.
- Paina "Ympäröivän veden keruu" -painiketta uudelleen valitaksesi nollattavan suodattimen. Uudelleen valitun suodattimen käyttöiän merkkivalo vilkkuu. Pidä sitten "Ympäröivän veden keruu" -painiketta painettuna 3 sekuntia nollauksen suorittamiseksi loppuun.
- Laite poistuu suodattimen käyttöiän asetustilasta, jos sitä ei käytetä 10 sekuntiin.
- Sen jälkeen annostelijaa voidaan käyttää.

*** HUOMIO! Annostelijan kytkemisen jälkeen odota, kunnes säiliö on täynnä (noin 30 minuuttia), muuten järjestelmä voi ylikuumentua ja sulake voi laueta.**

8. ASENNUSTA KOSKEVAT OHJEET


Asenna viemäriputki:

Leikkaa ensin kaksi PE-putkea sopivan pituiseksi ja varmista, että lovet ovat tasaisia ja sileitä. Liitä sitten käänteisosmoosilaitteen poistovesiliitäntä ja vesiasia PVC-laskuputkeen.

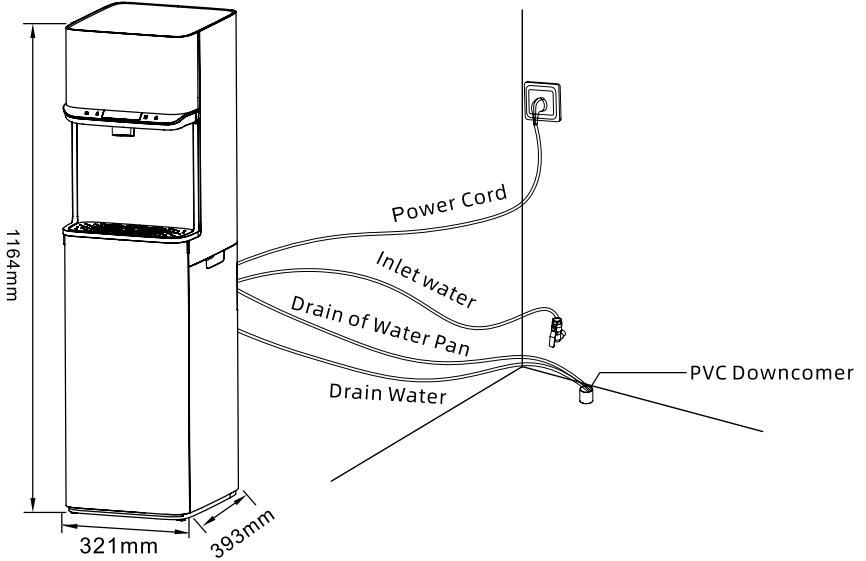


Asenna suodatinpatruuna:

1. Irrota annostelijan etupaneeli.
2. Aseta suodatinpatruuna korkkiin ja kierrä sitten patruunan runkoa myötäpäivään, kunnes se on oikeassa asennossa.

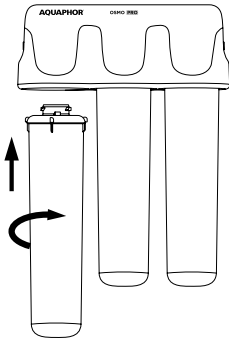

Vaihda suodatinpatruuna:

1. Irrota annostelijan etupaneeli.
2. Pura suodatinpatruuna kiertämällä sitä vastapäivään ja asenna sitten uusi kuten yllä.

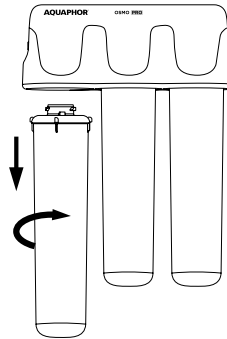

Kiinnitä huomiota suodatinpatruunoiden paikkoihin ja asenna ne oikeaan järjestykseen (katso kuva 6).

9. KÄYTTÖOHJEET

Suodatinpatruunoiden käyttöikä ja suodattimen vaihdon muistutus.


Patruuna	Kasetin käyttöikä	Merkkivalon tila
PRO 1 -patruuna (K1 näytöllä)	Täysi käyttöikä: 150 tuntia	
	Jäljellä oleva elinikä > 0	150–100 tunnin näyttö 3 ruudukkoa, 100–50 tunnin näyttö, 2 ruudukkoa, 50–0 näyttö 1 ruudukko
	Jäljellä oleva käyttöikä = 0	Kaikki suodatinpalkit vilkkuvat
PRO 100 -kalvo (RO näytöllä)	Täysi käyttöikä: 600 tuntia	
	Jäljellä oleva elinikä > 0	600–400 tunnin näyttö 3 ruudukkoa, 400–200 näyttö 2 ruudukkoa, 200–0 näyttö 1 ruudukko
	Jäljellä oleva käyttöikä = 0	Kaikki suodatinpalkit vilkkuvat
PRO M -patruuna (K7 näytöllä)	Täysi käyttöikä: 300 tuntia	
	Jäljellä oleva elinikä > 0	300–200 tunnin näyttö 3 ruudukkoa, 200–100 näyttö 2 ruudukkoa, 100–0 näyttö 1 ruudukko
	Jäljellä oleva käyttöikä = 0	Kaikki suodatinpalkit vilkkuvat

Jokainen merkkivalo vilkkuu, kun sitä vastaavan suodatinpatruunan käyttöikä on päättynyt.


10. ELEKTRONISTEN OSIEN TEKNISET TIEDOT

1. Käyttöliittymä


1.1. Tuotetyön käyttöliittymä

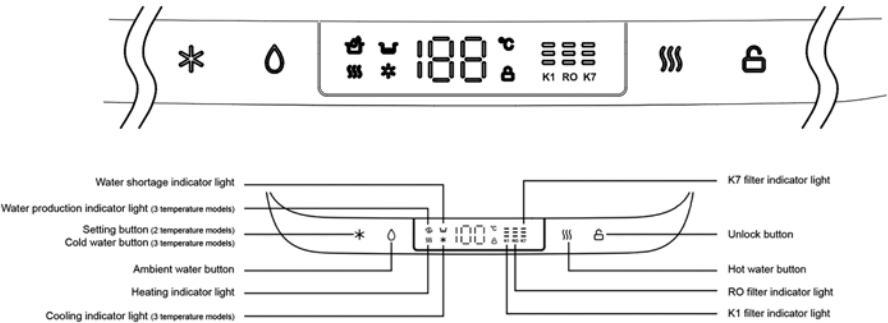

1.2. Näytön koko

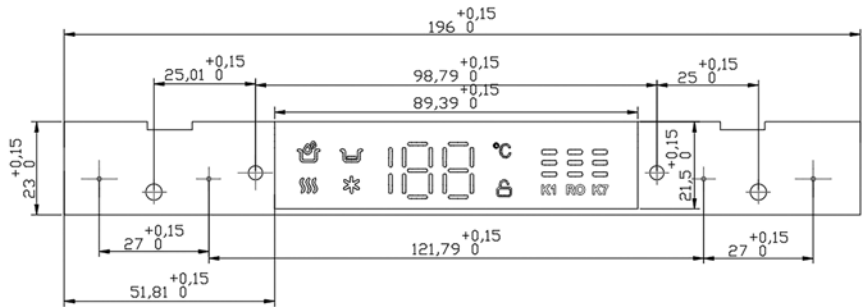


2. Vesiväyläkaavio

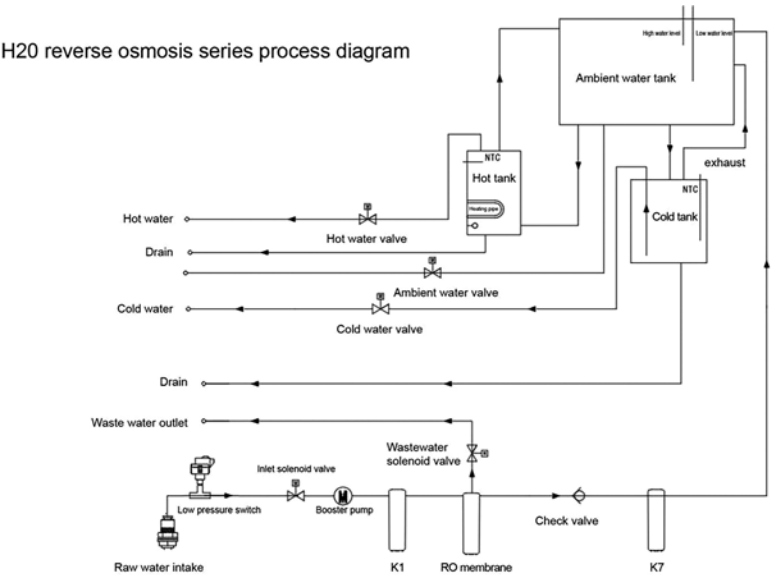

3. Tärkeimmät kuvakkeet ja toiminnot

Ei.	Kuvakkeen nimi	Kuvake	Kuvake väri	Toiminnon kuvaus
1	Kylmä vesi pistorasiapainike	*	Valkoinen	Kosketa saadaksesi kylmää vettä ja kosketa sitten pysäyttääksesi kylmän veden. Avaamisen jälkeen kukaan ei käytä laitetta, ja veden tulo pysähtyy automaattisesti minuutin kuluttua.


2	Ympäristö veden ulostulo nappi		Valkoinen	Kosketa saadaksesi ympäröivää vettä ja kosketa sitten pysäyttääksesi veden. Avaamisen jälkeen kukaan ei käytä laitetta, ja veden virtaus pysähtyy automaattisesti minuutin kuluttua.
3	Suodattaa näyttö	 K1 RO K7	Valkoinen	Ne ovat K1 (Pro 1), RO (Pro 100) ja K7 (Pro M). Jokainen ruudukko edustaa 1/3 käyttöiästä. Kun käyttöikä on alle 1/3, yksi ruudukko sammuu. Kun käyttöikä on päättynyt, suodatinpatruunaa vastaavat kirjaimet vilkkuvat hälytyksen merkiksi.
4	Vesi lämpötila näyttö, lapsilukko		Valkoinen	Kosketa "Kylmä vesi" -näppäintä näyttääksesi kylmän veden lämpötilan, kosketa "Kuumaa vesi" -näppäintä näyttääksesi kuuman veden lämpötilan. Kosketa "Ympäristövesi" -näppäintä, älä näytä lämpötilaa.
5	Vesi tuotanto, veden puute, lämmitys, jäädytys		Valkoinen	"Vedenvalmistus"-kuvake syttyy osoittaen, että laite on pumpun toimintatilassa (jos kyseessä on käänteisosmoosijärjestelmä, pumppu viittaa tehostepumppuun), sammuu osoittaen, että vedentuotanto on pysähtynyt; "Veden puute" osoittaa, että koneessa on vähän vettä ja vesisäiliö on matalalla asennossa. "Lämmitys"-valo syttyy ja kone alkaa lämmitä. "Jäähdytys"-valo palaa ja jäädytys alkaa. Kun jäädytys on valmis, vastaava valo sammuu.
6	Kuuma vesi, lapsilukkoavain		Valkoinen	Avaa lukitus ja napsauta kuumavesipainiketta, kuumaa vettä tulee ulos. Avaamisen jälkeen, jos kukaan ei käytä laitetta, vesi pysähtyy automaattisesti minuutin kuluttua ja laite lukittuu automaattisesti samanaikaisesti. Jos lukitus on avattu, sen jälkeen ei ole mitään toimintoja, ja 10S lukittuu automaattisesti.
Huomautus:	Tämä laite voi tarjota kolmea veden lämpötilaa. Jos jokin niistä on vedessä, paina mitä tahansa muuta painiketta. Se ei vaikuta nykyiseen veden lämpötilaan. Jos haluat valita toisen veden lämpötilan, sammuta nykyinen veden syöttö ja valitse toinen lämpötila uudelleen. Tämän jälkeen laite voi kastella normaalisti.			

4.1 Jäähdytyskytkin

Määrittää, salliiko kone jäähdytystoiminnon käyttöönoton.

Kytkin on suljettu:Paina kohdasta "O"valtiolle"-tilaan, jossa voit sammuttaa koneen jäähdytystoiminnon.

Katkaisin pois päältä:Paina kohdasta "-valtiolle"O"tilaan kytkeäksesi koneen jäähdytystoiminnon päälle.



(back of the machine)



4.2 Lämmityskytkin

Määrittää, salliiko kone lämmitystoiminnon käyttöönoton.

Kytkin on suljettu:Paina kohdasta "O"valtiolle"-tilaan, jossa voit sammuttaa koneen lämmitystoiminnon.

Katkaisin pois päältä:Paina alkaen "-osavaltio"O"tilaan kytkeäksesi laitteen lämmitystoiminnon päälle.

5. Toiminnon kuvaus

5.1. Vika Näytä vastaava vikakoodi:

- 02 osoittaa, että NTC-anturi on viallinen, oikosulussa tai irti;
- 03 Vedenpuutteen vika, kun vedenpinta (alhainen tai korkea)
ei vieläkään havaita 60 minuutin vedentuotannon jälkeen, tämä koodi tulee näkyviin;
- 04 Kun matalapainekytkin on viallinen tai irrotettu 1S:n ajaksi, se tarkoittaa, että raakavedessä on liian vähän vettä, vedenpaine on riittämätön tai matalapainekytkin on viallinen, ja tämä koodi tulee näkyviin. Vian ilmetessä vikavalvo vilkkuu jatkuvasti ja siihen liittyy summeriääni.

5.2. Virrankatkaisun muistitoiminto, sähköisessä ohjauskortissa on virrankatkaisun muistitoiminto.

5.3. Virransäästötilatoiminto, laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan ottamatta vettä 100 sekuntiin, ja näyttö on hieman kirkas. Palauta järjestelmä normaaliin toimintatilaan painamalla mitä tahansa painiketta.

5.4. Suodattimen käyttöajan nollaus: Paina asetuspainiketta: paina pitkään 3 sekunnin ajan samanaikaisesti, kunnes "lämmitys"-kuva alkaa vilkkua, kosketa (jatkuvan vedentulon kosketussekvenssi on "lämmitys" - "jäähdytys" - K1 - RO - K7), valitse sitten nollattava suodatinpatruuna, paina pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin suodatinpatruuna on nollattu. Kun kaikki asetukset on tehty, paina pitkään 3 sekunnin ajan asetusten vahvistamiseksi.

5.5. Lämpötilan asetus (vain kuumalle ja kylmälle vedelle): paina pitkään 3 sekunnin ajan samanaikaisesti, kun "lämmitys"-kuvake alkaa vilkkua, kosketa (jatkuvan vedenlähden kosketussarja on "lämmitys" – "jäähdytys" – K1 – RO – K7), kun "lämmitys" vilkkuu, kosketa , nostaa lämpötila ja kosketa  alentaa lämpötila. Kuuman veden lämpötila vaihtelee välillä 50 °C - 93 °C. Kun kuuman veden lämpötila on asetettu haluttuun lämpötilaan, kosketa . Kylmän veden valmistus: Kun "Cooling" alkaa vilkkua, lämpötilan asetusmenettely on sama kuin kuumalle vedelle. Kylmän veden lämpötila-alue on 3 °C - 15 °C. Kun kaikki asetukset on tehty, paina pitkään 3 sekunnin ajan asetuksen vahvistamiseksi. Jos et paina  painiketta, toiminto poistuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.

5.6. Versionäyttö: Paina  3S:n Normaalitilassa versionäyttöön siirtymiseksi nykyinen versionumero on 101.

5.7. Tarkista käyttöveden lämpötila: kun painiketta ei ole avattu, koskettamalla  painiketta näet käyttöveden lämpötilan. Kun painike vapautetaan, käyttöveden lämpötila katoaa näytöltä.

6. Yksinkertainen ohjelmakuvaus

6.1. Turvatarkastus, kun laite on kytketty pistorasiaan ja päällä. Laitteen sumмери soi kerran virran kytkemisen jälkeen. Jos vesisäiliön vedenpinta ei havaitse alhaista vedenpintaa, laitteen kuumavesisäiliön ja kylmävesisäiliön lämmitys- ja jäähdytystoiminnot eivät aktivoidu. Tällöin pumppu käynnistyy ja huuhtelee 30 sekuntia ja alkaa sitten tuottaa vettä. Kun vedenpinta havaitsee pohjavedenpinnan, kuumavesisäiliö ja kompressor käynnistyvät (tuuletin toimii kompressorin kanssa), ja kun vettä tuotetaan korkeaan vedenpintaan asti, pumppu (tehostepumppu tai vesipumppu) pysähtyy ja tuottaa vettä.

6.2. Kun kone toimii normaalisti, vedentuotannon logiikka, kun kone on vedenpoistotilassa, käynnistää vedentuotannon, kun vesisäiliön vedenpinta saavuttaa matalan vedenpinnan, ja pysäyttää vedentuotannon, kun se saavuttaa korkean vedenpinnan. Kun kone on vedettömässä tilassa, kun vesi

on korkean ja matalan vedenpinnan puolivälissä, ja kun korkeaa vedenpintaa ei havaita 30 sekuntiin, laite alkaa tuottaa vettä, kunnes korkea vedenpinta on saavutettu. Kun vedenpintaa (alhainen tai korkea vedenpinta) ei havaita 60 minuutin vedentuotannon jälkeen, näyttöön tulee tämä vedenpuutteen hälytyskoodi 03.

6.3. Lämpimän veden lämpötilan kompensointi: kun lämpötila on 51 °C ja 74 °C välillä, lisää näytettävään lämpötilaan 4 °C, ja kun lämpötila on 74 °C–90 °C, lisää näytettävään lämpötilaan 9 °C, ja kun lämpötila on yli 90 °C, näytä 100 °C, ja kun lämpötila on ≤ 51 °C, näyttää reaaliaikaisen lämpötilan.

6.4. Lämmitys- ja jäähdytyslogiikka.

6.4.1. Lämmityslogiikka.

Veden annostelijan tehdasasetus on 93 °C. Kun lämpötila saavuttaa 94 °C, veden annostelija lopettaa lämmityksen. Kun lämpötila laskee 5 °C:n eroon asetetusta lämpötilasta.

lämpötilan, se alkaa lämmitä.

6.4.2. Jäähdytyslogiikka

Vedenannostelijan tehtaan oletuslämpötila on 3 °C. Kun anturi havaitsee asetetun lämpötilan, kompressor pysähtyy. Kun lämpötila nousee 6 °C:een, kompressor käynnistyy.

7. UV-lampun toiminta

Käynnistä väkisin 1 tunnin ajan ja sitten käynnistä 20 minuuttia 40 minuutin välein sterilointia varten.

Tuotetakuu

Tuote	Suodatinannostelija Aquaphor H20-c (RO PRO 100)
Sarjanumero	
Ostopäivämäärä	
Asiakas	
Myyjä	

Palveluehdot ja takuut

Aquaphor-tuotteilla on alan kattavimmat takuut. Aquaphor takaa, että Aquaphor-vedensuodatusjärjestelmässä ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa käytössä ja huollossa.

Aquaphor H20-c -suodatinannostelija (RO PRO 100) – Kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien. Tämä ei kuitenkaan koske kulutussuodattimia.

Poikkeukset ja rajoitukset

1. Aquaphor takaa, että sen tuotteissa ei ole valmistusvirheitä normaalissa käytössä ja huollossa. Tämä takuu koskee vain ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA. 2. Aquaphorin veloitteet tämän takuun nojalla rajoittuvat Aquaphorin valinnan mukaan viallisten tuotteiden tai osien korjaamiseen tai vaihtamiseen, edellyttäen, että kyseiset tuotteet on asennettu oikein ja niitä on käytetty ohjeiden mukaisesti. Aquaphor pidättää oikeuden suorittaa tarvittavia tarkastuksia vian syyn selvittämiseksi. Aquaphor ei veloita takuukorjauksiin liittyvää työtä tai osia ensimmäisen kokonaisen vuoden aikana ostopäivästä kaikkien tuotteiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joihin saattaa liittyä kaupallisen käytön rajoituksia.

3. Aquaphor ei ole vastuussa tuotteiden poistamisesta, palauttamisesta (toimituksesta) ja/tai uudelleenasennuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Tämä takuu EI koske:

- Lähetyksen aikana tapahtuneet vahingot tai menetykset.
 - Vahinko tai menetys, joka on aiheutunut Aquaphorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista luonnollisista tai ihmisen aiheuttamista syistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tulipalo, maanjäristys, tulvat jne.
 - Vesistöjärjestelmässä olevien sedimenttien tai vieraiden aineiden aiheuttamat vahingot tai menetykset.
 - Huolimattomasta tai virheellisestä asennuksesta johtuvat vahingot tai menetykset, mukaan lukien laitteen asentaminen ankaraan tai vaaralliseen ympäristöön.
 - Vahinko tai menetys, joka johtuu tuotteen poistamisesta, virheellisestä korjauksesta, muuttamisesta tai virheellisestä huollosta, mukaan lukien kloorin tai klooriin liittyvien tuotteiden aiheuttamat vahingot.
 - Vahinko tai menetys, joka johtuu Aquaphorin ulkopuolisista teoista tai teoista, joita tuotteen ei ole tarkoitus sietää.
4. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

AQUAPHOR®
water filters

Valmistaja: Aquaphor International OÜ, L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Viro, 40231.
sales@aquaphor.com , www.aquaphor.com

Valmistuspäivämäärä ja laadunvalvonta