


ArcoMaster 40/60



Laserliner[®]
Innovation in Tools

DE

GB

NL

DK

FR

ES

IT

PL

FI 04

PT 07

SE 10

NO 13

TR 16

RU 19

UA 22

CZ 25

EE




LV

LT


RO

BG

GR

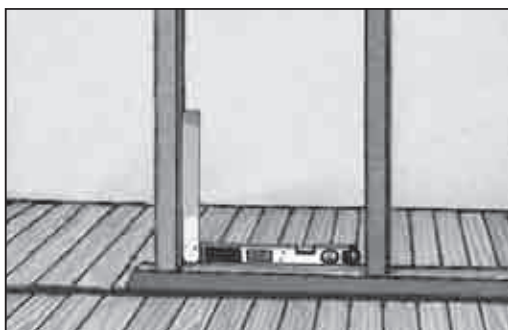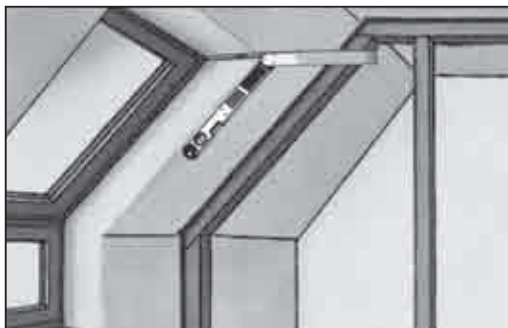
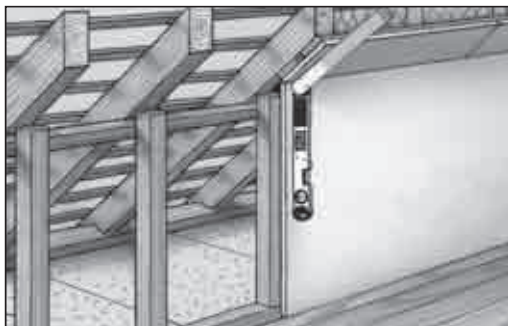


ArcoMaster 40/60

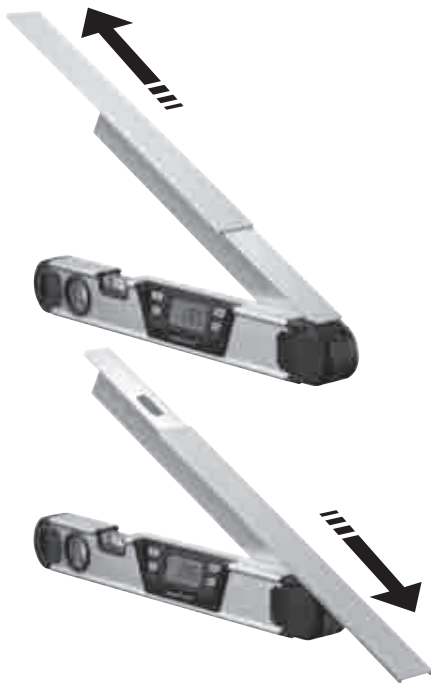

Laserliner® Innovation in Tools

Digitaalinen elektroninen kulmamitta, jossa sisä- tai ulkokulman näyttö, mitta-alue 0° – 220° . Kulmamittan auki taitettavan ja kummastakin päästä ulos vedettävän kyljen voi pidentää. Lisäksi pysty- ja vaakalibellit sekä 2 valaistua, 180° kääntyvää FlipDisplay-näyttöä.

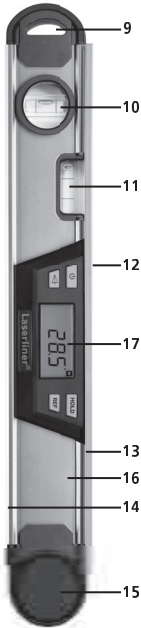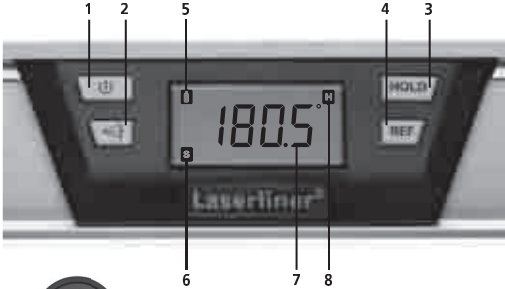

Näppäimet

1. ON/OFF – 180° kääntyvä FlipDisplay-näyttö
2. kulman puolitus
3. mitta-arvon säilyttäminen
4. kulman suuruuden vertailuarvon asetus

Näyttö

5. pariston varauksen tila: tyhjä
6. REF-käyttötilan symboli
7. kulman mitta-arvo
8. HOLD-näyttö

ArcoMaster 40/60

9. ripustuslenkin paikka
10. pystylibelli
11. vaakalibelli
12. kulmamittan auki taitettava ja kummastakin päästä ulos vedettävä kylki
13. kohdistusreuna
14. perus-/mittauskylki
15. kääntönivel

Takasivu

16. paristolokero
17. lcd-näyttö molemmilla puolilla

ArcoMaster 40/60

Paristojen asentaminen:

Avaa laitteen takasivulla oleva paristolokero (16). Aseta sisään kaksi uutta paristoa (tyyppi AA/LR6) asennusohjeen symboleita noudattaen. Huomaa napaisuus.

- Vaihda paristot, kun merkkivalo (5) palaa.

Virran kytkeminen ja kulman mittaaminen:

ArcoMaster:illa voi mitata yhtäjaksoisesti 0° – 220° kulmia.

- Kytke laitteeseen virta näppäimestä (1).
- Näytön kaikkia tekstejä näytetään noin kaksi sekuntia.
- Aseta mitan kylki haluamaasi kohtaan. Kulmamittauksen arvo tulee näyttöön (7). Lukema tarkoittaa peruskyljen ja auki taitettavan kyljen välistä avautumiskulmaa.
- Mittausarvo on kummassakin näytössä.

HUOMAA: Kääntönivelestä kuuluvan pienen äänen aiheuttaa rakenteeseen sisältyvä tarkkuusanturi.

Kulman pitäminen (HOLD)

- Näppäimestä (3) voit tallentaa mittausarvon muistiin. Siirtämisen jälkeen nolaa lukema painamalla uudelleen näppäintä (3).

180° kääntyvä FlipDisplay

- Kun mittaat pään yläpuolella olevaa kulmaa, voit kääntää näyttöä 180° painamalla toistuvasti lyhyesti näppäintä (1).

Kulman suuruuden vertailuarvon muuttaminen:

- Voit siirtää kaltevuusarvoja näppäimellä (4): Aseta mitta haluamaasi kulmaan ja paina näppäintä (4). Sen jälkeen näyttöön tulee lukema "0,0°" Lisäksi näkyy (S). Haluamasi vertailukulma on asetettu ja voit siirtää sen nyt muihin esineisiin. Lisäksi voit mitata tällä toiminnolla kaltevuusarvon.

TÄRKEÄÄ: Kun olet siirtänyt kaikki kulmat: Poista äskeinen kulman vertailuarvo painamalla uudelleen näppäintä REF. Vertailuarvo poistuu myös silloin, kun katkaiset laitteesta virran.

Vesivaakatoiminto

- Pysty- ja vaakalibellit (9, 10) osoittavat suoruuden mittauspintaan (14) nähden.

Virran katkaisu / AutoShut Off:

- Katkaise laitteesta virta painamalla näppäintä (1) vähintään 3 sekuntia. Lepotilassa laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Tekniset tiedot:

Libellien tarkkuus	± 0,25° mm/m
Tarkkuus	± 0,1°
Mittausalue	0 – 220°
AutoShut Off	3 min
Kyljen pituus 40 / 60	40 / 60 cm
Sähkövirta	2 x 1.5V (Typ AA/LR06)
Mitat malli 40	420 x 57 x 40 mm (l x k x s)
Mitat malli 60	600 x 57 x 40 mm (l x k x s)
Paino malli 40	0,8 kg
Paino malli 60	1,05 kg
Tuotenro ArcoMaster 40	075.130A
Tuotenro ArcoMaster 60	075.131A
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 11.2008	

Takuu:

Takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä tai säilytyksestä tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja eikä vikoja, joilla on erittäin vähäinen vaikutus tuotteeseen tai sen toimintaan. Takuu raukeaa laitteeseen tehtyjen omavaltaisten muutostöiden seurauksena. Takuuajaisia korjauksia varten koko laite, sen asiakirjat ja ostolasku toimitetaan valtuutettuun myyntiliikkeeseen Umarex-Laserlinerille.