


KÄYTTÖOPAS

102581923





LE-ON COLUMN-8ABT PA-JÄRJESTELMÄ
AKULLA

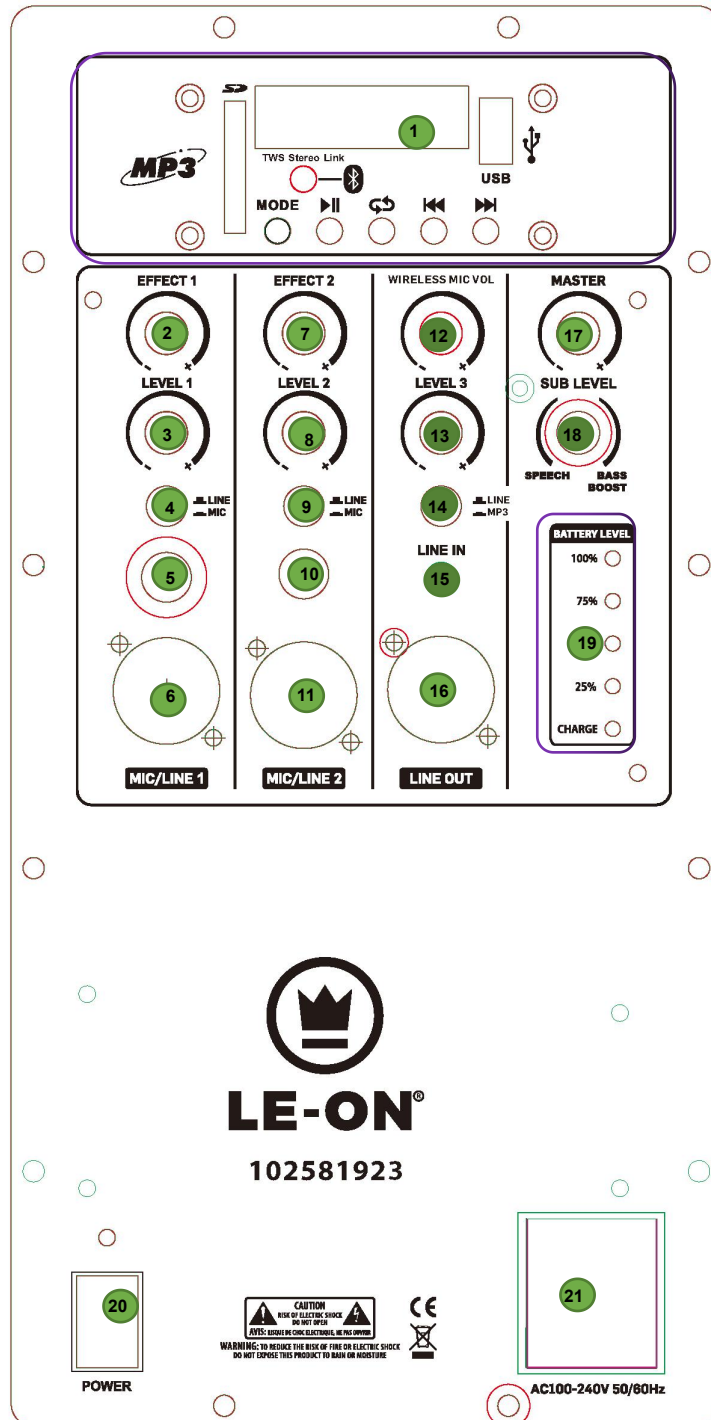

TOIMINNOT



1. MP3-soitin

MODE	Kytke MP3-moduuli päälle/pois päältä painamalla pitkään Vaihda USB-/muistikortti-/Bluetooth-tilan välillä painamalla lyhyesti
	Toista/tauko
	Kappaleen toisto
	Edellinen kappale
	Seuraava kappale
BT PAIR	TWS Bluetooth -pariliitostointo toisen kaiuttimen yhdistämiseksi

2. EFEKTI 1: Kanavan 1 kaiun säätäminen

3. TASO 1: Kanavan 1 tulotason säätäminen

4. Valitse kanavalle 1 mikrofoni- tai linjatulo (sekä 1/4 " että XLR-tulo)

5. 1/4 " tulo kanavalle 1

6. XLR-tulo 1: XLR- tai mikrofoni-tulo

7. EFEKTI 2: Kanavan 2 kaiun säätäminen

8. TASO 2: Kanavan 2 tulotason säätäminen

9. Valitse kanavalle 1 mikrofoni- tai linjatulo (sekä 1/4 " että XLR-tulo)

10. 1/4 " tulo kanavalle 2

11. XLR-tulo 2: XLR- tai mikrofoni-tulo

12. Palaa, kun laite on päällä.

13. TASOLED: Syttyy, kun äänentaso on lähellä vahvistimen rajoitinta. Satunnainen välkyminen on normaalia. Jos LED palaa jatkuvasti, säädä tasonsäädintä ja pienennä liitettyjen laitteiden lähtötasoa. Jos et tee niin, kaiutin voi vioittua enneaikaisesti.

14. TASO 3: Kanavan 3 tulotason säätäminen

15. Valitse kanavalle 3 mikrofoni- tai MP3-tulo (sekä 1/4 " että XLR-tulo)

16. LINJATULO: 3,5 mm:n AUX-tulo

17. LINJALÄHTÖ: XLR-lähtö signaalin lähettämiseksi toiseen vahvistimeen tai aktiivikaiuttimeen.

18. MASTER: Järjestelmän pää-äänenvoimakkuussäädin

19. ALATASO: Säädä tehostaksesi tai pienentääksesi matalaa taajuutta (noin 80 Hz). Basson pienentäminen (käännä vastapäivään) on suositeltavaa, kun käytät laitetta puheäänen vahvistamiseen, ja tehostaminen (käännä myötäpäivään) on suositeltavaa, kun käytät laitetta DJ-tapahtumissa.

20. VIRTAJOHDON LIITIN

21. VIRTAPAINIKE: päälle/pois

BRUKSANVISNING


102581923

LE-ON COLUMN-8ABT PA-UTRUSTNING





MED BATTERI

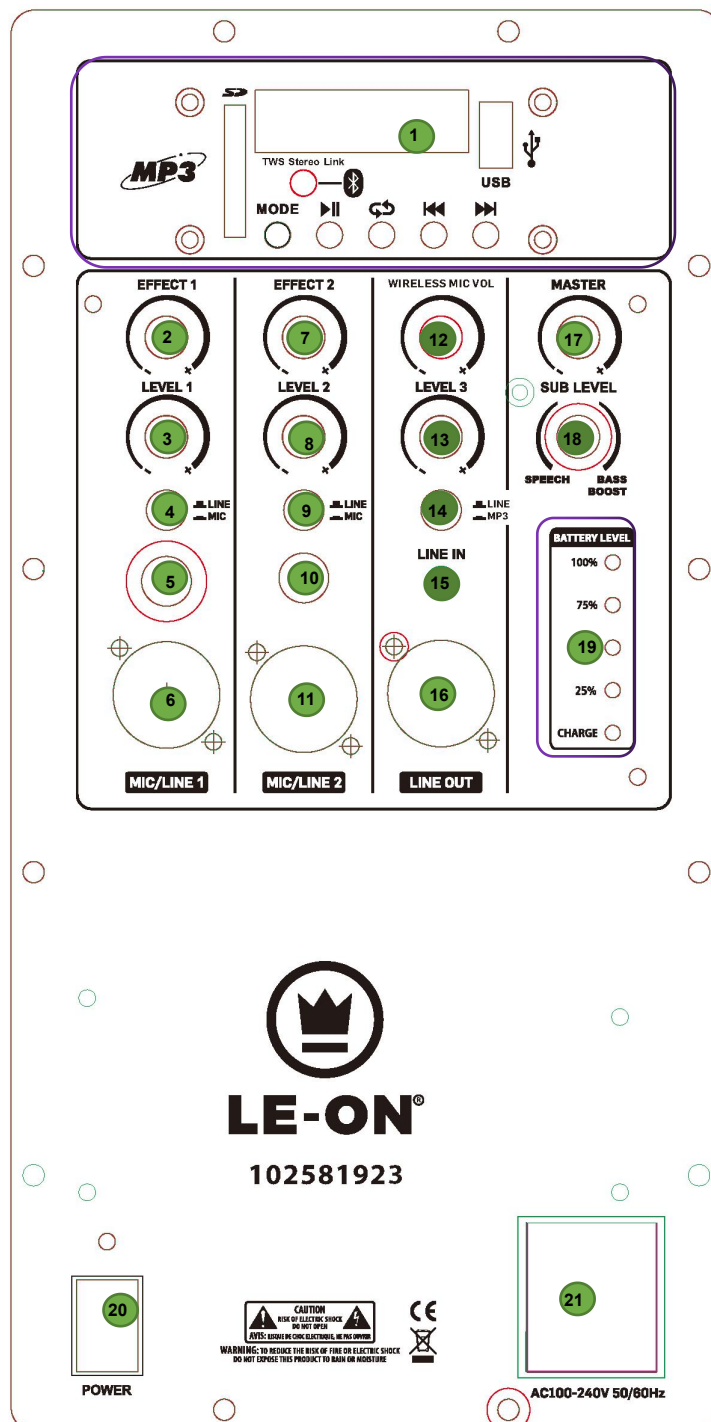

FUNKTIONER



1. MP3-spelare

MODE	Håll in för att aktivera/avaktivera MP3-modulen Tryck snabbt för att växla mellan USB/minneskort/Bluetooth
	Upprepa/paus
	Spela upp låt
	Föregående låt
	Nästa låt
BT PAIR	TWS Bluetooth-parkoppling för att ansluta en annan högtalare

2. EFFEKT 1: Justera eko för kanal 1

3. NIVÅ 1: Justera ingångsnivån för kanal 1

4. Välj mikrofon- eller linjeingång för kanal 1 (både 1/4 " och XLR-ingång)

5. 1/4 " ingång för kanal 1

6. XLR-uttag 1: XLR- eller mikrofonuttag

7. EFFEKT 2: Justera eko för kanal 2

8. NIVÅ 2: Justera ingångsnivån för kanal 2

9. Välj mikrofon- eller linjeingång för kanal 1 (både 1/4 " och XLR-ingång)

10. 1/4 " ingång för kanal 2

11. XLR-ingång 2: XLR- eller mikrofonuttag

12. Lyser när enheten är på.

13. NIVÅ-LED: Tänds när volymen är nära förstärkarens begränsare. Enstaka flimmer är normalt. Om lysdioden lyser kontinuerligt, justera nivåreglaget och minska utgångsnivån för de anslutna enheterna. Underlåtenhet att göra det kan skada högtalaren.

14. NIVÅ 3: Justera ingångsnivån för kanal 3

15. Välj mikrofon- eller MP3-ingång för kanal 3 (både 1/4 " och XLR-ingång)

16. LINJEINGÅNG: 3,5 mm AUX-ingång

17. LINJEUTGÅNG: XLR-utgång för att skicka signalen till en annan förstärkare eller aktiv högtalare.

18. MASTER: Systemets huvudvolymkontroll

19. BASNIVÅ: Justera för att öka eller minska lågfrekvensen (ca 80 Hz). Det rekommenderas att minska basen (vrid moturs) när du använder enheten för att förstärka tal, och att öka basen (vrid medurs) när du använder enheten vid DJ-evenemang.

20. STRÖMSLADDSKONTAKT

21. STRÖMKNAPP: på/av