

MINIKEITTIÖ MKZ 100D

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Välineet aluskaapin, jääkaapin ja ruostumattoman työtason kokoamiseen:

- Kaksipuolinen teippi tiskialtaan ja kaappien kiinnittämiseen
- Pois- sekä ylivuotoputkitus 1,5 tuumaa
- Pidike / ruuvi
- Folio

TEKNISET TIEDOT

1.1. Minikeittiöt kootaan asennuspaikalla. Kaikki minikeittiön laitteet ovat käytettävissä molemmin päin, eliä valmistettu käyttämiseksi sekä vasemmalla että oikealla. Tekniset yksityiskohdat mahdollistavat sijoittaa keitinalueet / tiskialtaan vasemmalle tai oikealle, käyttäjän toivomuksen mukaisesti.

1.2. Minikeittiön toimitukseen kuuluu:

- 1) jääkaappi
- 2) tiskialtaan alle sijoitettava kaappi
- 3) ruostumaton työtaso keitinalueella sekä tiskialtaalla.

HUOMIO: Minikeittiöön kuuluu kaksi virtajohtoa pistokkeella (jääkaappi sekä keitinlevyt).

1.3. Jääkaappi

- * 100% HCIF- sekä HF vapaa
- * Hyödyllistä tilaa noin 110 L
- * Pakastin noin 15 L
- * energialuokka A

1.4. Kaapin jaksot, purettuina

- * E1 laatukategorian peitelevyt
- * väri: valkoinen

1.5. Ruostumattomasta teräksestä työtaso 100 x 60 cm

- * yhdistetty (liesitason) virtajohtoon, pistokkeellä
- * yhtenäisteho 3000 W (16 A)
- * 1 pikalevy 145 mm, 1500 W
- * 1 yleislevy 180 mm, 1500 W
- * tiskiallas ylivuotoputkituksella sekä tarvittavilla venttiileillä
- * kohokuvioitu pinta tiskialtaan vieressä

HUOMIO! Mahdollisia pieniä mitta- tai värieroavaisuuksia saattaa johtua tuotannonteknologiasta, mutta ne poikkeukset eivät ole perusteena reklamaatioon.

Asennusohjeet

1.1. Piirustuksen mukaan on aluksi koottava aluskaappi ja asennettava sinne (minkä puolelle sijoitetaan tulevaisuudessa jääkaappi) kaksi itseliimautuvaa listaa (etukyljestä 30 mm sekä takakyljestä 90 mm etäisyydelle).

1.2. Seuraavaksi on liimattava toimituksessa sisältyvä foliolehti jääkaapin päälle.

Jääkaapin oven käteisyys on vaihdettavissa sen mukaisesti, halutaanko sijoittaa jääkaappi oikealle tai vasemmalle.


1.3. Aluskaapin ja jääkaapin liittäminen.

- * Jääkaappi on ensiksi säädettävä vaakasuoraan tavalla, että kaikkien ovien etureunat olisivat yhdellä linjalla.
- * Tarkista asennuslistojen sijainti vastaavasti jääkaapin sijaintiin.
- * Poista asennuslistoilta suojakelmu ja paina aluskaapin sekä jääkaapin kylki tiiviisti yhteen.
- * Tarpeen tullen jääkaapin asento säädettävissä.

1.4. Ruostumaton tiskiallas



- * Kaksipuolinen teippi liimataan jääkaapin ja aluskaapin ulkoseinän yläreunaan.
- * Laita ruostumaton työtaso täsmällisesti jääkaapin sekä aluskaapin päälle, työtason etureuna ylettyä oikeasti asennettuna yli kaappien etukyljen noin 5-10 mm verran.

Kaksipuolinen teippi 2 x 50 cm

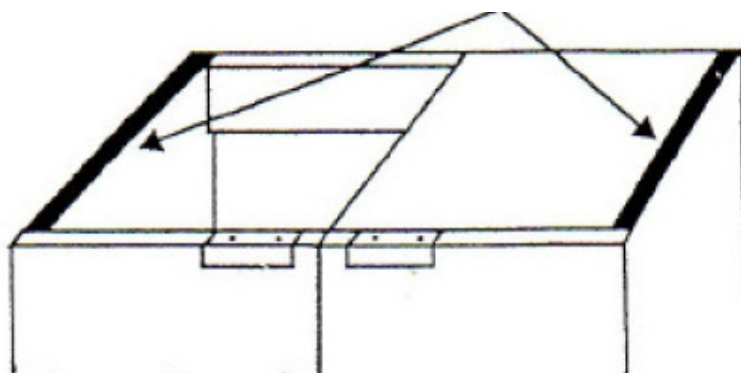

HUOMIO: Paikat, minne kaksipuolinen teippi liimataan, on ennen asennusta puhdistettava pölystä tm. liasta!

Ruostumattoman työtason sijoittaminen aluskaapille

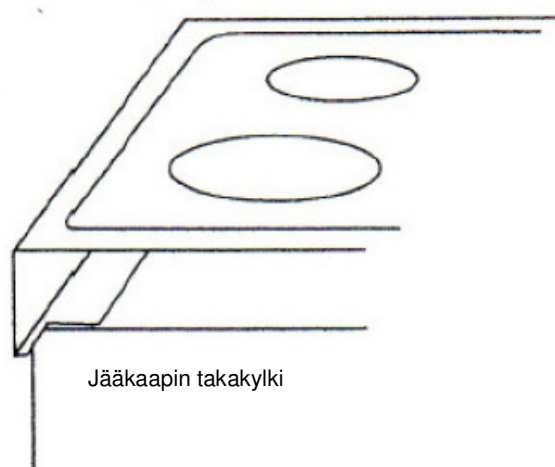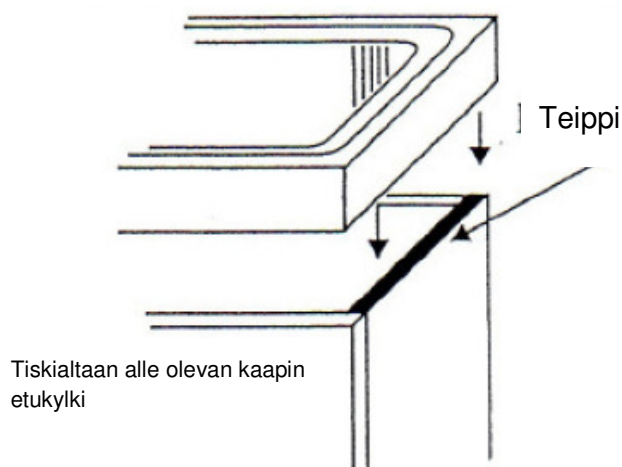

TURVALLISUUS

1. Keitinlevyt kuumentuvat ruuanlaiton aikana korkeaan lämpötilaan – käytön aikana on oltava varovainen.
2. Liesitasoa ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Ruuassa sisältyvä rasva, öljy tai alkoholi ovat helposti syttyviä. Jos ruoka syttyy liedellä, laita astialle heti kansi päälle. Koskaan älä sammuta palavan ruuan liekkejä vedellä.
3. Tyhjää astiaa ei saa laittaa keitinlevylle sen toimiessa – sekä astia että keitinlevy saattavat särkyä.
4. Sähkölaitteiden johdot eivät saa tulla kosketukseen kuuman keitinlevyn kanssa.
5. Keitinlevyn rakojen tai rikkoutumisen ym. tapauksessa on liesitaso heti poistettava virtaverkosta. Soita paikalliseen huoltoliikkeeseen. Myös takuuajan päättymisen jälkeen on laitteen korjaukset suoritettavia ainoastaan pätevässä huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse.
6. Koskaan ei saa käyttää liettä ei-tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi keittiön lämmitykseen.
7. Käyttämisen jälkeen kytke liesitaso aina pois päältä: säädä kytkimet asentoon 0 ja varmista, ettei merkkivalo palaa.

JÄÄKAAPPI

Jääkaapin on annettava seisoa (ennen päällekytkentää) pystyasennossa 6 tuntia kuljetuksen jälkeen - se varmistaa, että jäähdytysneste laitteen sisällä valuu oikealle tasolle. Jos jääkaappi kuljetettiin vaaka-asennossa, on laitteen annettava seisoa pystyasennossaan 24 tuntia ennen päällekytkentää. Kaapin päällekytkentä liian aikaisesti saattaa aiheuttaa kompressorin palamisen.

Enemmän tietoja löydät jääkaapin käyttöohjeista.

KEITINLEVYT

Ennen ensikäyttöä on kuumennettava keitinlevyjä ilman keitinastiaa noin 5 minuuttia enimmäisteholla. Se varmistaa keitinlevyjien suojaeroksen vahvistumisen.

Ruuanlaittoa aloitetaan säätäessä keitinlevyn kytkin asentoon 3, lämpenemisen jälkeen (muutamana minuutina kuluttua) on lämpö säädettävä pienemmälle teholle.

Keitinlevyjien pinta on suojattu ruostumattomalla kuumuudenkestävällä silikaatilla. Sitä suojaerosta ei saa vahingoittaa terävillä esineillä (veitset, metallista pesusienet), keitinsuolalla eikä hankaavilla puhdistusaineilla. Puhdista keitinlevyjien pinta säännöllisesti, mutta aina likaantumisen jälkeen (esimerkiksi ylikiehumisen). Kuivaa levy puhdistamisen jälkeen, kytkien se muutamaksi hetkeeksi päälle. Jos silikaattikerros on kulunut pois, on levyjä voideltava erikoisesti siihen tarkoitettulla voiteluaineella.


MITÄ, JOS...?

Keitinlevyt eivät lämpene. Mistäkin syystä ei saa keitinalue virtaa. Tarkista minikeittiön virtakehää sekä asunnon sulakkeita, tai muiden sähkölaitteiden kunto, jos minikeittiö ei ole liitetty erilliseen virtakehään.




Jos et löydä häiriön syytä, soita paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Merkkivalo ei pala. Jos keitinlevyt siitä huolimatta lämpenevät, on merkkivalon lamppu luultavasti palanut. Anna huoltomiehen asentaa uusi lamppu. Älä yritä korjata laitetta itse. Takuu ei kata rikkiäisiä lamppeja.

Jääkaappi ei jäähtyy riittävästi. Jos termostaatin säätämällä et paranna tilannetta, saattaa syyinä olla termostaatin tai kompressorin viallisuus tai jäähdytysnesteeseen vuoto. Soita huoltoliikkeeseen.

Faneerilista –peitetään
itseliimautuvalla listalla

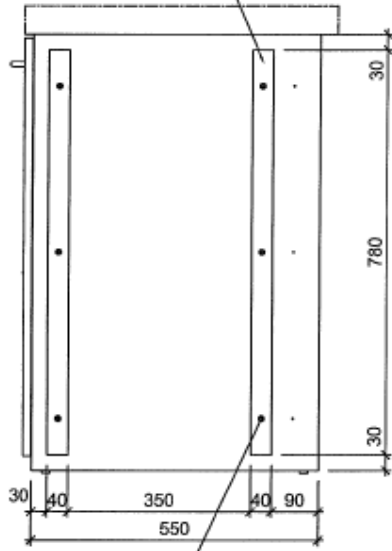

Peiteruuvit

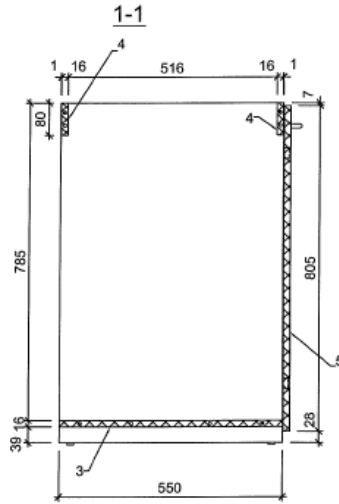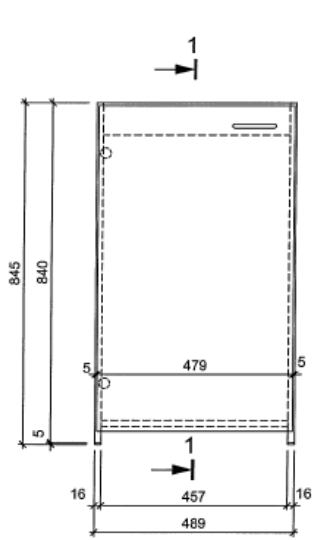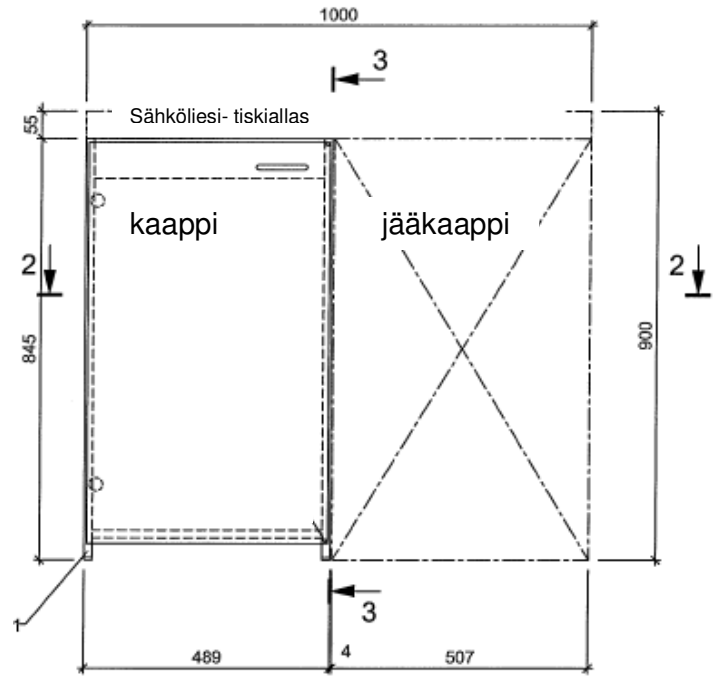

2-2

