

MINIKEITTIÖ MKB 100D

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Välineet aluskaapin, uunin ja ruostumattoman työtason kokoamiseksi:

- Kaksipuolinen teippi tiskialtaan ja kaappien kiinnittämiseksi
- Pois- sekä ylivuotoputkitus 1,5 tuumaa
- Ruuvit

TEKNISET TIEDOT

1.1. Minikeittiöt kootaan asennuspaikalla. Kaikki minikeittiön laitteet ovat käytettävissä molemmin päin, eli valmistettu käyttämiseksi sekä vasemmalla että oikealla. Teknisesti on mahdollista liesitason / tiskialtaan sijoitus vasemmalle tai oikealle, käyttäjän toivomuksen mukaisesti.

1.2. Minikeittiön toimitukseen kuuluu:

- 1) kalusteuuni
- 2) tiskialtaan aluskaappi, astialaatikolla uunin alle.
- 3) ruostumaton työtaso valuraudasta tai keraamisella liesitasolla sekä tiskialtaalla.

Minikeittiöön kuuluu kaksi virtajohtoa pistokkeella (uuni sekä keitinlevyt).

1.3 Uuni

- Schaub-Lorenz OVB607X

1.4. Kaapin jaksot, purattuina

- * E1 laatukategorian peitelevyt
- * väri: valkoinen

1.5. Ruostumattomasta teräksestä työtaso 100 x 60 cm

- * yhdistetty (liesitason) virtajohtoon, pistokkeellä
- * yhtenäisteho 3000 W (16 A)
- * 1 pikalevy 145 mm, 1500 W
- * 1 yleislevy 180 mm, 1500 W
- * tiskiallas ylivuotoputkituksella sekä tarvittavilla venttiileillä
- * kohokuvioitu pinta tiskialtaan vieressä

HUOMIO! Mahdollisia pieniä mitta- tai värieroavaisuuksia saattaa johtua tuotantoteknologiasta, mutta ne poikkeukset eivät ole perusteena reklamaatioon.

Asennusohjeet

1.1. Ensiksi kootaan aluskaappi.


1.2. Uunin sijoitus kaappiin.

Uunin sijoitus kaappiin tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Uuni sijoitetaan kalusteen aukeamaan, aukaistaan uunin luukku ja kiinnitetään uuni tarkoituksenmukaisten reikien kautta ruuvien avulla kalusteeseen.

1.3. Ruostumaton tiskiallas



- * Kaksipuolinen teippi liimataan aluskaapin ulkoseinän yläreunaan.
- * Laita ruostumaton työtaso täsmällisesti aluskaapin päälle, työtason etureuna ylettyy oikeasti asennettuna yli kaapin etukyljen noin 5-10 mm verran.

Kaksipuolinen teippi 2 x 50 cm

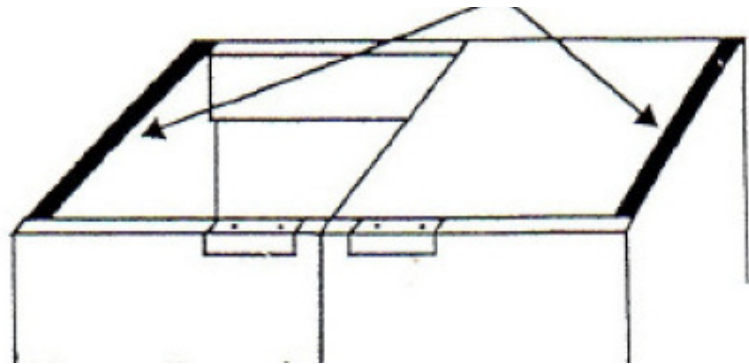

HUOMIO: Paikat, minne kaksipuolinen teippi liimataan, on ennen asennusta puhdistettava pölystä tm. liasta!

Ruostumattoman työtason sijoittaminen aluskaapille

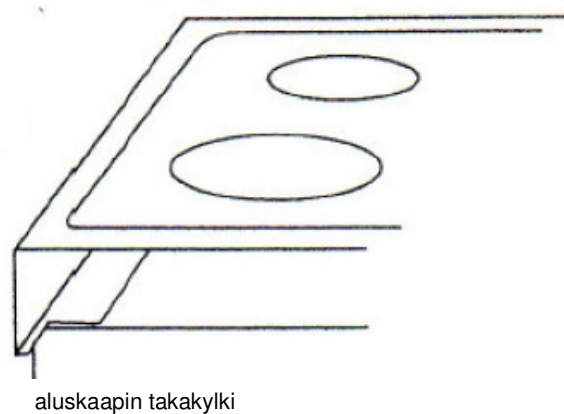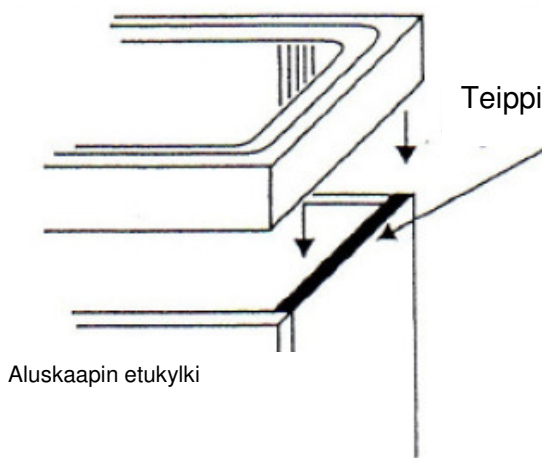

TURVALLISUUS

1. Keitinlevyt kuumentuvat ruuanlaiton aikana korkeaan lämpötilaan – käytön aikana on oltava varovainen.
2. Liesitasoa ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Ruuassa sisältyvä rasva, öljy tai alkoholi ovat helposti syttyviä. Jos ruoka syttyy liedellä, laita astialle heti kansi päälle. Koskaan älä sammuta palavan ruuan liekkejä vedellä.
3. Tyhjää astiaa ei saa laittaa keitinlevylle sen toimiessa – sekä astia että keitinlevy saattavat särkyä.
4. Sähkölaitteiden kaapelit eivät saa tulla kosketukseen kuumen keitinlevyn kanssa.
5. Keitinlevyn rakojen tai rikkoutumisen ym. tapauksessa on liesitaso heti poistettava virtaverkosta. Soita paikalliseen huoltoliikkeeseen. Myös takuuajan päättymisen jälkeen on laitteiden korjaukset suoritettavia ainoastaan pätevässä huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata laitteita itse.
6. Koskaan ei saa käyttää liettä tai uunia ei-tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi keittiön lämmitykseen.
7. Käyttämisen jälkeen kytke liesitaso sekä uuni aina pois päältä: säädä kytkimet asentoon 0 ja varmista, ettei merkkivalo palaa.

VALURAUDASTA KEITINLEVYT

Ennen ensikäyttöä on kuumennettava keitinlevyjä ilman keitinastiaa noin 5 minuuttia enimmäisteholla. Se varmistaa keitinlevyjen suojakerroksen vahvistumisen.

Ruuanlaittoa aloitetaan säätäessä keitinlevyn kytkin asentoon 3, lämpenemisen jälkeen (muutamana minuutina kuluttua) on lämpö säädettävä pienemmälle teholle.

Keitinlevyjen pinta on suojattu ruostumattomalla kuumuudenkestävällä silikaatilla. Sitä suojakerrosta ei saa vahingoittaa terävillä esineillä (veitset, metallista pesusienet), keitinsuolalla eikä hankaavilla puhdistusaineilla. Puhdista keitinlevyjen pinta säännöllisesti, mutta aina likaantumisen jälkeen (esimerkiksi ylikiehumisen). Kuivaa levy puhdistamisen jälkeen, kytkien se muutamaksi hetkeksi päälle. Jos silikaattikerros on kulunut pois, on levyjä voideltava erikoisesti siihen tarkoitettulla voiteluaineella.

KERAAMINEN LIESITASO

Keraamisen liedien käyttäminen. Lasikeraaminen pinta on hyvin luja, muttei täysin särkymätön.

Näin pidennät lasikeraamisen liesitason käyttöikä:

Vältä kovia iskuja keitinastioilla tai muilla esineillä liesitason pintaan.

Vältä kattilakansien sijoittamista liesitasolle. Ne saattavat naarmuuntaa liesitason pintaa. Älä käytä karheapohjaista astiaa. Älä käytä liesitasoa työtasona. Älä koskaan käytä alumiinifoliota tai alumiinista raaputinta liesitason pinnan puhdistuksessa. Alumiini sulaa ja vahingoittaa liedien pinnan. Höyrypuhdistinta ei saa käyttää liesitason pinnan puhdistuksessa.

Älä koskaan lämmitä suljettua tölkkiä suorastaan keitinalueella. Lämmitessä saattaa tölkki haljeta.

Väärin käytämisestä johtunut esteettiset virheet eivät ole takuun alaisia. Jos liesitason pinta rakoilee tai rikkoutuu, irrota laite heti virtaverkosta tai poista virtakehän suojus. Ota viipymättä yhteys huoltoliikkeeseen.

MITÄ, JOS...?

Keitinlevyt/alueet eivät lämpene. Mistäkin syystä ei saa keitinalue virtaa. Tarkista minikeittiön virtakehää sekä asunnon sulakkeita, tai muiden sähkölaitteiden kunto, jos minikeittiö ei ole liitetty erilliseen virtakehään.

Jos et löydä häiriön syitä, soita paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Merkkivalo ei pala.

Jos keitinlevyt siitä huolimatta lämpenevät, on merkkivalon lamppu luultavasti palanut. Anna huoltomiehen asentaa uusi lamppu. Älä yritä korjata laitetta itse. Takuu ei kata rikkinäisiä lamppeja.