



Seinän D pystytyskuva


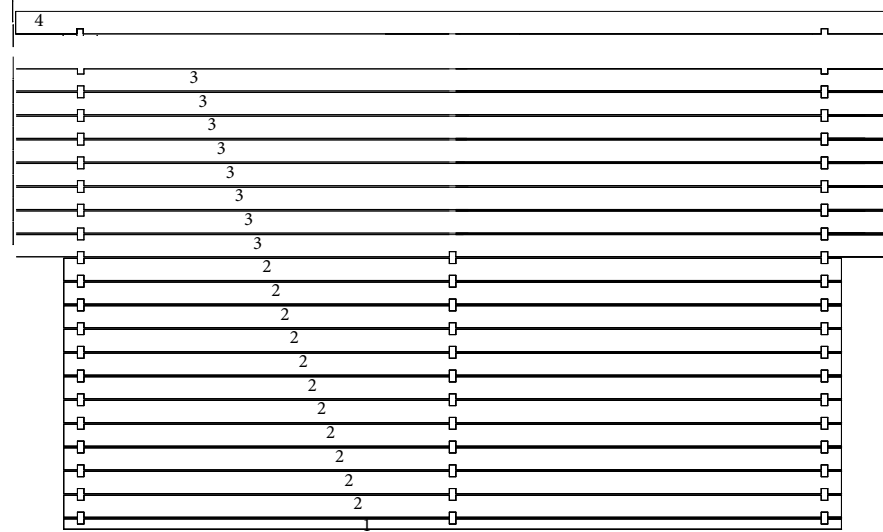


Seinän D pystytyskuva

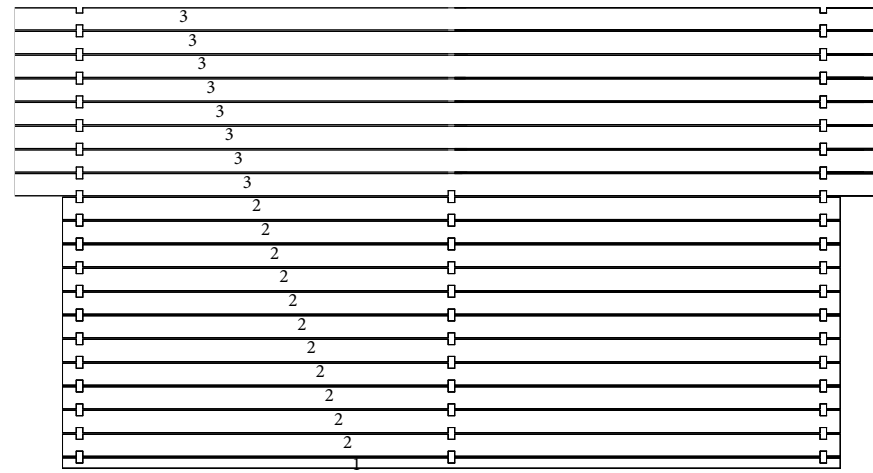


Seinän F pystytyskuva



Seinän F pystytyskuva

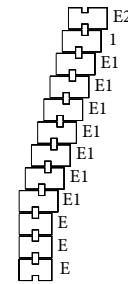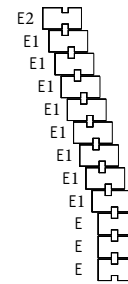

Seinän G, H pystytyskuva



Oven karmien ja ovien asennuskuva

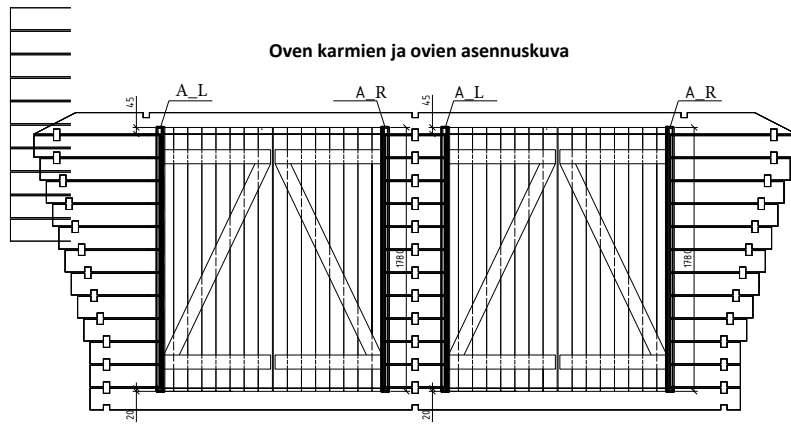


S1


S2

S1


S2

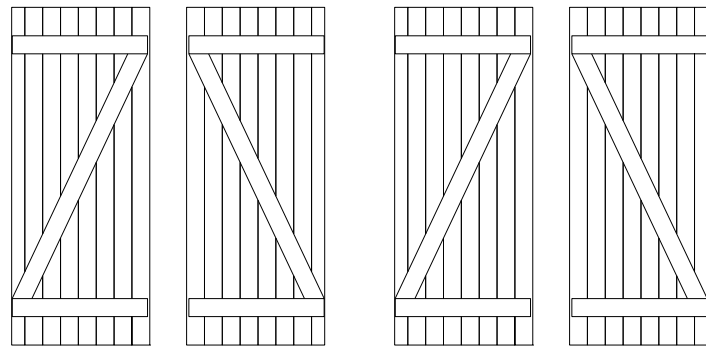



Otsa- ja räystäslautojen asennuskuva

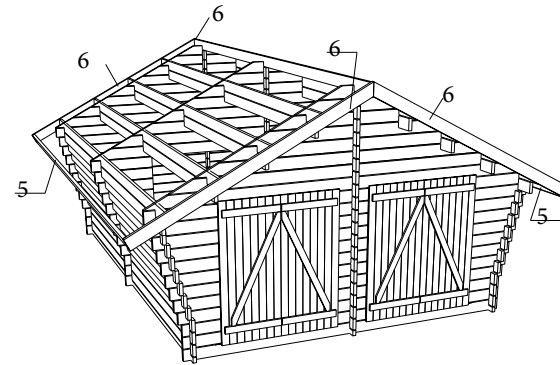

Seinän C pystytyskuva

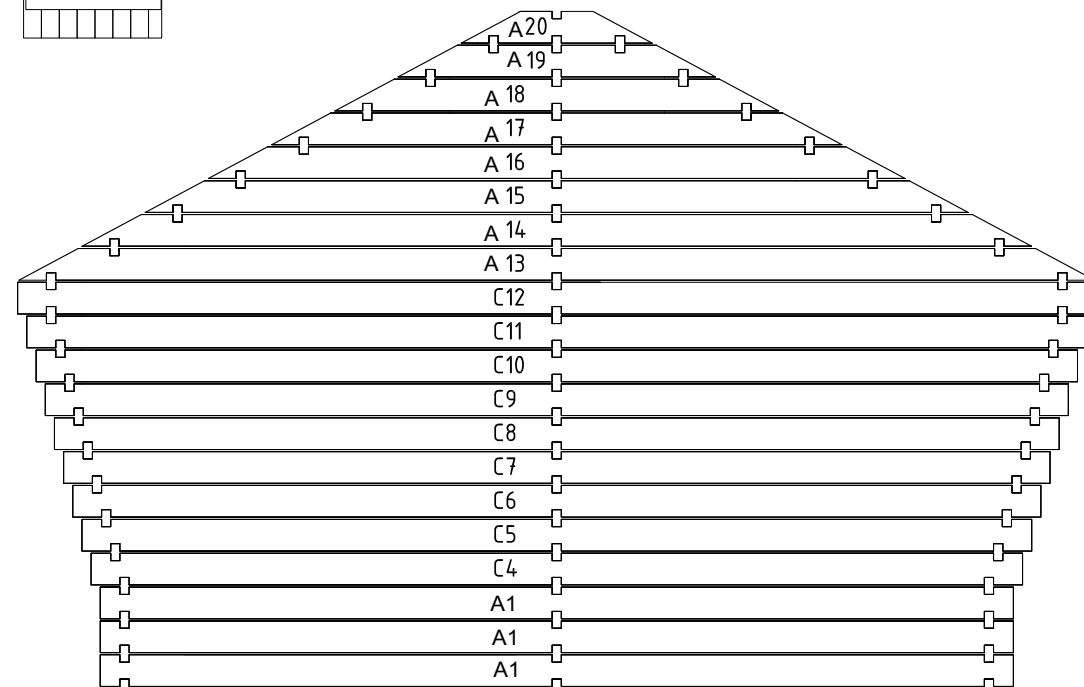

Seinän A pystytyskuva

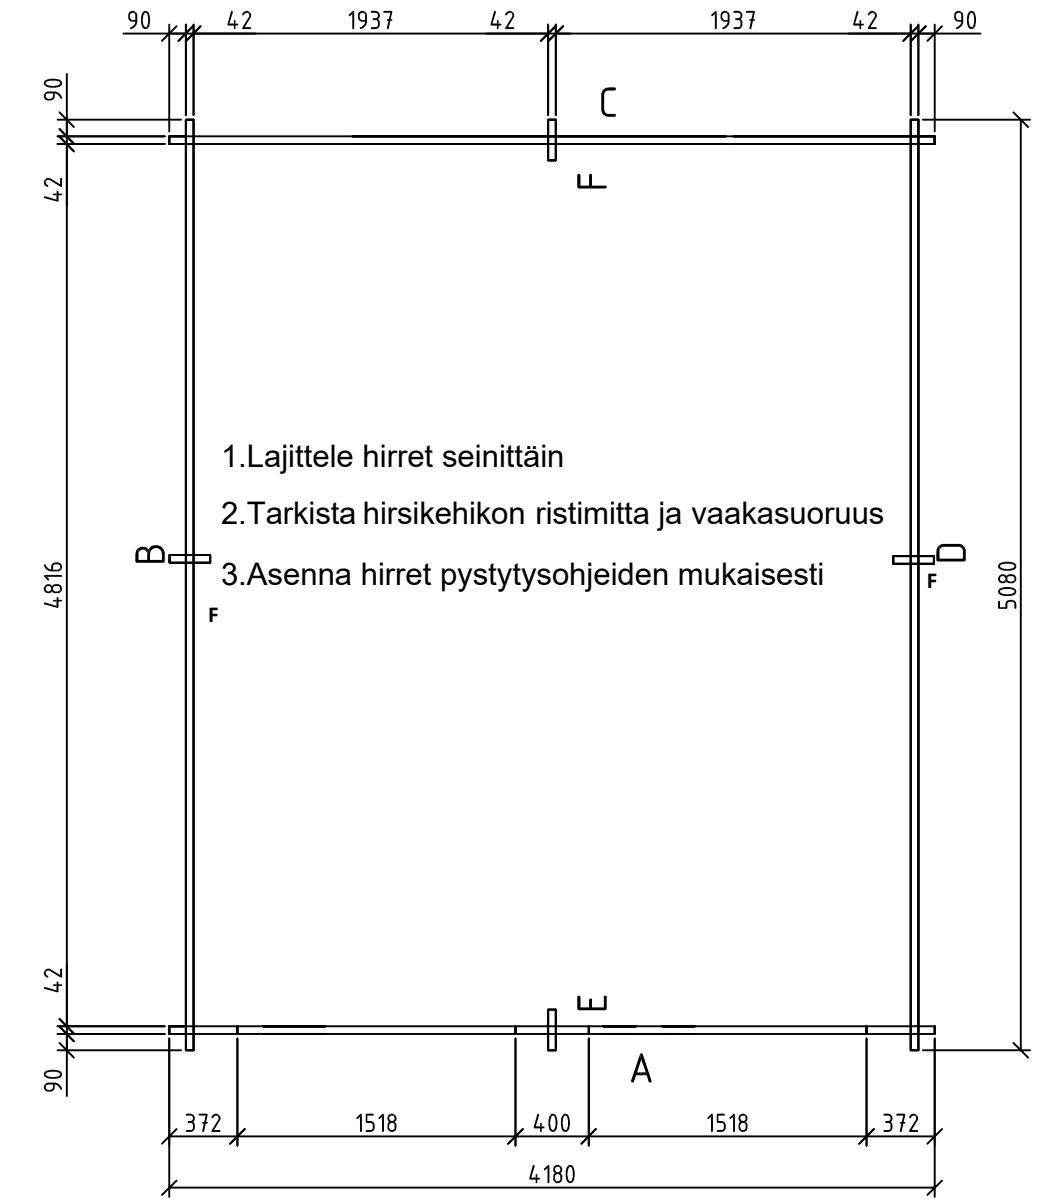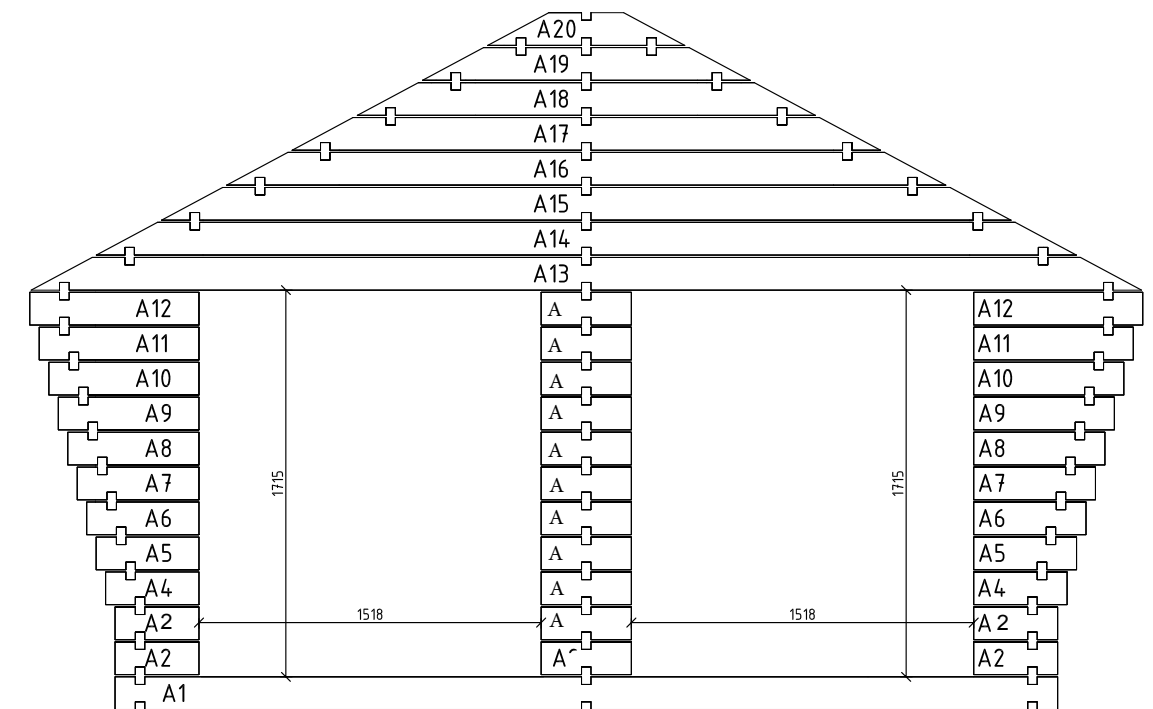

1. Lajittele hirret seinittäin
2. Tarkista hirsikehikon ristimitta ja vaakasuoruus
3. Asenna hirret pystytysohjeiden mukaisesti

## Yleistä:

- 1) Harvalatopakettin varastointi tyomaalla  
Valmiit hirret seka muut osat on pakattu suojamuoviin. Jos et aloita pystytystä heti, älä riko suojamuovia. Pitempiaikaiseen säilytykseen suositellaan katettua tilaa. Varastointipaikan tulee olla suora ja paketin on oltava maasta irti riittävästi tuuletuksen varmistamiseksi.  
Pystytysohjeen mukana on osaluettelo, josta naet mita osia pakettiin kuuluu. Tarkista sisältö ja ilmoita valittömästi tehtaallemme jos osia puuttuu tai ne ovat viallisia. Kun paketista poistetaan muovi ja paketti puretaan, on ehdottomasti huolehdittava osien suojaamisesta sään vaikutuksilta sekä likaantumiselta.
- 2) Rakennuslupa  
Ota riittavan ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin varmistaaksesi, tarvitaanko ko rakennuksen pystyttämiseen rakennus- tai toimenpidelupaa.
- 3) Perustaminen  
Tama ohje koskee ainoastaan maapohjan yläpuolisia rakenteita, eika näin ollen ota kan- taa perusmaan kantavuuteen, routimiseen tai sen veden läpäisyvyyteen. Asiakkaan tai hanen edustajansa on itse todettava rakennuspaikan soveltuvuus kyseiselle rakennukselle.
- 4) Muutamia vinkkejä
  - tutustu pystytysohjeeseen ennen pystytyksen aloittamista
  - pohjan suoruus vaikuttaa pystytyksen onnistumiseen
  - lajittele hirret seinittäin
  - huolehdi, että hirsikehikko pysyy ristimitassa
  - yritä saada hirret salvoksiin tasaisesti molemmista päistä
  - ala käyttää liikaa voimaa
  - kun pystytys keskeytyy pitemmäksi aikaa, suojaa tavarat

## Viihtyisyys alkaa pienistä asioista!



# Asennusohjeet R20

Rakennusosa	Leveys, m	Korkeus, mm	Pituus, mm	Kpl.
1	42	68	5080	2
2	42	145	5080	22
3	42	145	5700	16
4	42	145	5700	1
5	42	145	5700	2
6	20	145	3260	4
E	42	145	222	48
E1	42	145	264	16
E2	42	145	264	2
E_0	42	145	78	2
A	42	145	400	11
A1	42	145	4180	4
A2	42	145	372	4
A4	42	145	414	2
A5	42	145	456	2
A6	42	145	498	2
A7	42	145	540	2
A8	42	145	582	2
A9	42	145	624	2
A10	42	145	666	2
A11	42	145	708	2
A12	42	145	750	2
F1 / A13	42	145	4925	2
F2 / A14	42	145	4346	2
F3 / A15	42	145	3767	2
F4 / A16	42	145	3189	2
F5 / A17	42	145	2610	2
F6 / A18	42	145	2031	2
F7 / A19	42	145	1452	2
F8 / A20	42	145	874	2
C4	42	145	4264	1
C5	42	145	4348	1
C6	42	145	4432	1
C7	42	145	4516	1
C8	42	145	4600	1
C9	42	145	4684	1
C10	42	145	4768	1
C11	42	145	4852	1
C12	42	145	4936	1
S1				2
S2				2
A_L				2
A_R				2
Ovisaranat				8