

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE



Onnittelut uudesta sähköpyörästäsi!

Jotta voit nauttia siitä mahdollisimman pitkään, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

SISÄLLYSLUETTELO

Asennusohjeet	3
Turvallisuus	5
Akku	6
Näyttö/ohjauspaneeli	7

Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Katso myös oheinen englanninkielinen käyttöohje.

Sähköpyöräsi on periaatteessa esiasennettu. Sinun tarvitsee vain kiertää polkimet kiinni ja kääntää ohjaustanko oikeaan asentoon.

Polkimien asennus

Tutustu merkintöihin ennen kuin aloitat polkimien asennuksen!

Merkinnät ovat polkimien akseleissa, "L" (vasen) ja "R" (oikea). Vasen ja oikea tarkoittavat aina ajosuuntaan katsottuna.

R tai L




Oikea poljin kiinnitetään myötäpäivään (oikealle) kiertämällä niin kuin tavalliset ruuvit.

Vasen poljin kiinnitetään vastapäivään (vasemmalle) kiertämällä eli siinä on ns. vasenkätinen kierre.

Ohjaustangon säätö

Ohjaustangon tolppa:

Ohjaustangon tolppa on kiinnitetty etuhaarukkaan 6 mm kuusiokoloavaimella. Löysää ruuvia varovasti, kunnes tolppa liikkuu etuhaarukassa.

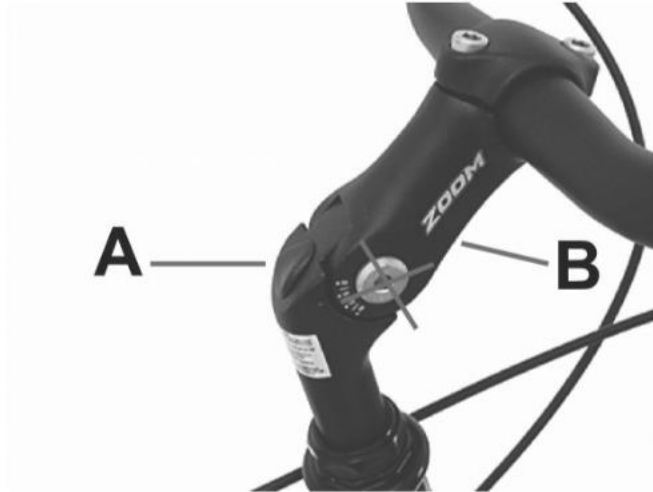

Säädä ohjaustanko ja kiristä ruuvi (A). Älä nosta ohjaustangon tolppaa yli max-merkin.

Voit säätää ohjauskannattimen kulmaa ruuvilla (B).

Turvallisuus

Tarkasta seuraavat ennen sähköpyörän käyttöä:

- Kaikki ruuvit ovat tiukalla.
- Satula on mukavassa asennossa ja sinulle sopivalla korkeudella.
- Jarrut toimivat oikein.
- Pyörät ovat kunnolla kiinni ja pyörivät vapaasti.
- Polkimet ovat kunnolla kiinni.
- Heijastimet ovat oikeilla paikoillaan.

Kun pyöräilet, muista:

- Pyöräile turvallisesti ja vastuullisesti.
- Käytä aina kypärää.
- Älä ripusta mitään (esimerkiksi laukkuja) ohjaustankoon, koska ne voivat tarttua pyörien pintojen väliin.

Huolto

- Tarkista säännöllisesti, että renkaat on pumpattu täyteen.
- Öljyä ketju tarvittaessa.
- Tarkista, etteivät mitkään tärkeät osat (jarrupalat, renkaat) ole kuluneet.
- Älä huuhtele polkupyörää vedellä pesun yhteydessä, koska se voi vahingoittaa elektronisia osia. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa maalia, vaan pyyhi pyörä kostealla liinalla.


Turvallisuussyistä käytä pyöräkorjaamossa kolmen kuukauden kuluttua ja sen jälkeen vuosittain varmistaaksesi, että polkupyörä on käyttökunnossa.

HUOM!

- Ohjaustanko on säädettävä niin, että yllät helposti jarrukahvoihin ja vaihteisiin.
- Ohjaustangossa on merkintä, joka osoittaa ohjaustangon maksimikorkeuden. Tämä merkintä ei saa olla näkyvissä - silloin ohjaustanko on liian korkealla. Vastaava merkintä löytyy satulapylväästä; jos se on näkyvissä, satula on liian korkealla. Säädä satula sellaiselle korkeudelle, että yllät istuessasi maahan molemmilla jaloilla.
- Polkimet on merkitty "L" (vasen) ja "R" (oikea) ja ne asennetaan vastaaville puolille. Oikea poljin kierretään kiinni myötäpäivään ja vasen vastapäivään.
- Etujarrukahva on ohjaustangon vasemmalla oleva kahva ja takajarrukahva on oikealla puolella.

- Sähköpyörällä on viisi erilaista avustustasoa; tasolla 1 moottori avustaa vähiten ja tasolla 5 eniten. Mitä enemmän moottori avustaa sinua, sitä enemmän akkua käytät. Yhdellä latauksella voit ajaa jopa 60 kilometriä sen mukaan, kuinka paljon moottori joutuu työskentelemään.

Akku

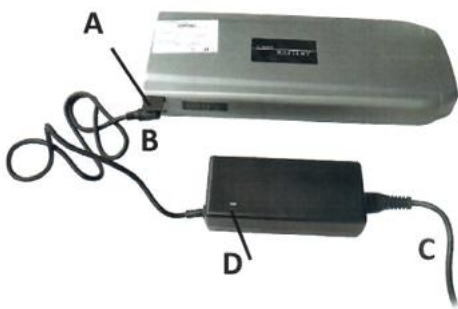


- Akun kapasiteetti: 36 V / 10,4 Ah
- Käytä akun lataamiseen ainoastaan mukana toimitettua laturia.
- Avaa akun vasemmalla puolella oleva kumisuojus (A) ja kytke akkuliitin (B). Kytke akkukaapeli (C) latauskoteloon ja kytke virtajohto pistorasiaan. Akun merkkivalo (D) palaa punaisena, kun akkua ladataan, ja muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- Lataa akkua 24 tuntia kerrallaan kolmella ensimmäisellä kerralla sen käyttöiän pidentämiseksi. Älä sen jälkeen lataa akkua enemmän kuin on tarpeen (täyteen lataamiseen tarvitaan noin 5-9 tuntia, lopeta lataaminen, kun akun merkkivalo palaa vihreänä).
- Lataa akkua 24 tuntia vähintään kerran kolmessa kuukaudessa silloin, kun et käytä sähköpyörääsi. Tämä varmistaa, että akku pysyy hyvässä kunnossa.

- Voit ladata akun kiinni polkupyörässä, tai voit irrottaa akun mukana toimitetulla avaimella ja ladata sen muualla. Tästä voi olla hyötyä etenkin huoltolatauksen yhteydessä silloin, kun et käytä polkupyörää.
- Tarkista ensin, että akku on ladattu, jos sähköpyörässäsi esiintyy ongelmia. Esimerkiksi jos näyttö tai valot eivät toimi. Varmista, että kaikki liittimet on oikein kytketty.

Näyttö/Ohjauspaneeli

Tarkista sähköpyörän näyttöversio.

KM529-LCD

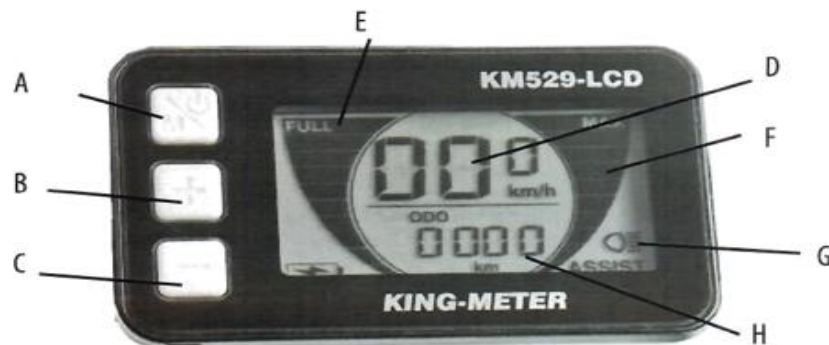

Komponentit/hallintalaitteet	Toiminto/tiedot	
A	Päälle/Pois-painike	Käynnistää tai sammuttaa näytön ja sähkömoottorin, kun pidät painiketta painettuna 2 sekunnin ajan
A+B	Pidä molempia painikkeita painettuna 2 sekunnin ajan	Kentässä D näytettävä vaihtuu: nopeus, keskinopeus (AVG) tai enimmäisnopeus (MAX)
A	Paina A nopeasti	Kenttä H: Vaihtaa osamatkan (TRIP) tai kokonaisajomatkan (ODO) välillä
B (+)	Pidä painettuna 2 sekuntia	Kytkee valot ja näytön taustavalon päälle/pois
B (+)	Paina B (+) nopeasti	Suurentaa sähkömoottorin avustusta
C (-)	Paina C (-) nopeasti	Pienentää sähkömoottorin avustusta


C (-)	Pidä painettuna 2 sekuntia	Sähköinen talutusavustus, moottori avustaa sinua pyörän taluttamisessa
D	Näyttää nopeuden	Nykyinen/keskinopeus/enimmäisnopeus
E	Akkukenttä (5 tasoa)	Täysi: Akku täyteen ladattu Jos akkukuvake vilkkuu ja näyttöön tulee E, akku on ladattava
F	Sähkömoottorin avustus (5 tasoa)	Näyttää sähkömoottorin antaman avustustason
G	Ajovalot	Näyttää ovatko valot päällä vai pois
H	Matkamittari	Näyttää kuinka pitkälle olet pyöräillyt yhteensä tai tällä pyöräretkellä

Ohjauspaneelin käyttäminen

Testaa laitteen toiminnot ennen ensimmäistä pyöräilykertaa, jotta tunnet sen toiminnan. Sivulla 3 olevan komentotaulukon lisäksi voit muuttaa joitain sähköpyörän asetuksia. Pidä B (+) ja C (-) painettuna samanaikaisesti kahden sekunnin ajan päästäksesi asetusvalikkoon. Painamalla A (virtapainike) voit selata asetuksia tai vahvistaa tekemäsi muutokset ja siirtyä seuraavaan asetukseen.

1. Valitse rengaskoko. Oikean koon on oltava ennalta asetettu. Selaa painikkeilla B (+) ja C (-).
2. Aseta sähkömoottorin avustuksen enimmäisnopeus. Kun tämä nopeus ylittyy, moottori kytketään pois turvallisuutesi vuoksi. Oletusasetus on 25 km/h. Selaa painikkeilla B (+) ja C (-).
3. Säädä näytön kirkkautta. Kolme eri tilaa, oletustila on 1 (heikko kirkkaus). Selaa painikkeilla B (+) ja C (-).

Poistu asetusvalikosta pitämällä A (virtapainike) painettuna vähintään kahden sekunnin ajan.

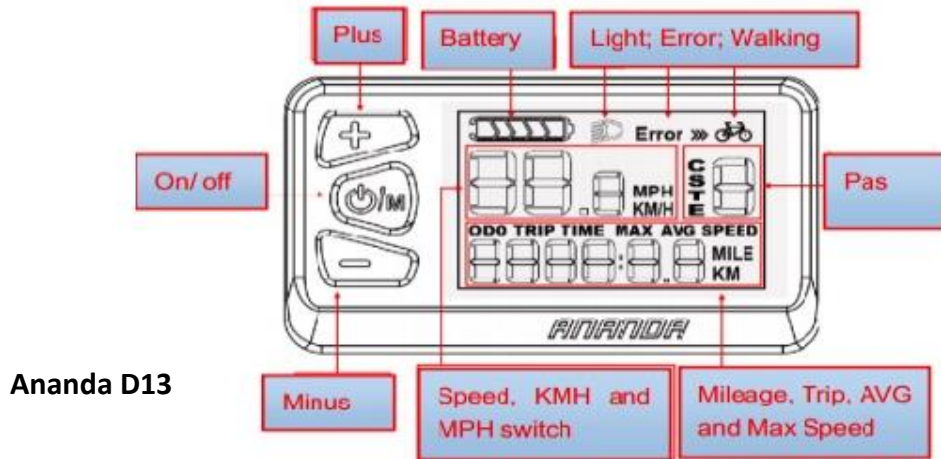


- Kytke näyttö ja sähkömoottori päälle ja pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Järjestelmä kytkee itsensä pois päältä, jos pyörää ei käytetä 10 minuuttiin.
- Suurena avustustasoa painamalla plus-painiketta. Pienennä avustustasoa painamalla miinus-painiketta. Tasoja on viisi, valittu taso näkyy yllä olevassa kuvassa oikealla "Pas" -kentässä. Taso 1 valitaan automaattisesti, kun käynnistät sähköpyörän.
- Nykyinen nopeus näkyy oletuksena, kun käynnistät näytön. Vaihda nykyisen nopeuden/keskinopeuden/enimmäisnopeuden välillä pitämällä "Päälle/pois" ja "Plus" painikkeita samanaikaisesti painettuna kahden sekunnin ajan.
- Oletusarvoisesti matkamittari näyttää nykyisen pyöräretkesi osamatkan. Paina nopeasti "Päälle/pois" painiketta näyttääksesi pyörällä kulkemasi kokonaismatkan.
- Aktivoi talutusavustus pitämällä "Miinus"-painiketta painettuna.
- Sammuta näytön taustavalo ja sytytä ajovalot pitämällä "Plus"-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan, sammuta valot samalla tavalla.

Ananda D15



- Kytke näyttö ja sähkömoottori päälle ja pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Järjestelmä kytkee itsensä pois päältä, jos pyörää ei käytetä 10 minuuttiin.
- Suurena avustustasoa painamalla plus-painiketta. Pienennä avustustasoa painamalla miinus-painiketta. Tasoja on viisi, valittu taso näkyy yllä olevassa kuvassa oikealla "Pas" -kentässä. Taso 1 valitaan automaattisesti, kun käynnistät sähköpyörän.
- Aktivoi talutusavustus pitämällä "Miinus"-painiketta painettuna.
- Kytke valot päälle ja pois pitämällä Plus-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Ananda D16

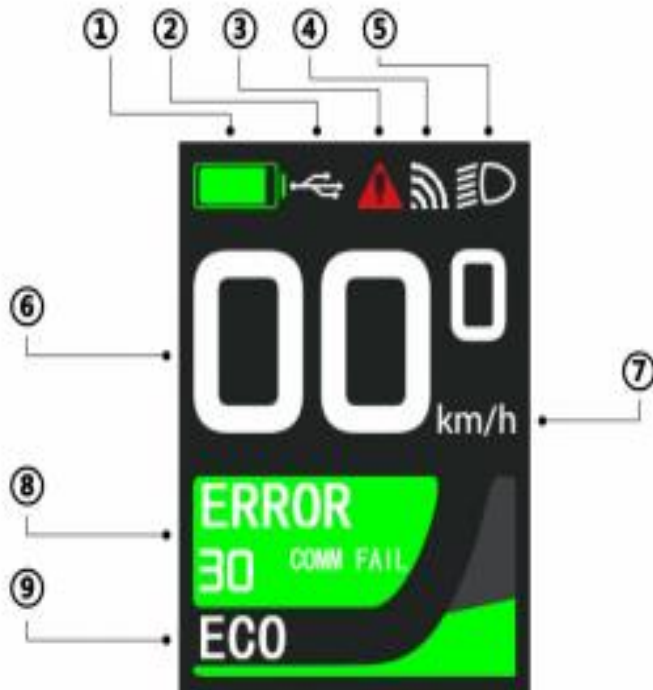

1. Näyttää akun varaustason
2. Näyttää USB-tilan
3. Näyttää virheilmoituksen
4. Näyttää Wifi:n tilan
5. Näyttää etuvalon tilan
6. Näyttää nykyisen nopeuden
7. Näyttää nopeuden yksikön
8. Matkamittari
9. Näyttää avustustason

- Käynnistä painamalla virtapainiketta ja sammuta pitämällä samaa painiketta painettuna.
- Näyttö siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä muutaman minuutin ajan. 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näyttö ja sähkömoottori sammuvat kokonaan.
- Paina MODE-painiketta vaihtaaksesi näytössä näkyvää seuraavassa järjestyksessä: Matkamittari, osamatka, osamatkan aika, osamatkan enimmäisnopeus, osamatkan keskinopeus, osamatkan keskiavustustaso, teho (W), jäljellä oleva matka, polkemistaajuus.
- Voit käyttää kävelytilaa, jolloin moottori avustaa sinua, kun talutat pyörää nopeudella 6 km/h. Käynnistä kävelytila pitämällä "WALK"-painiketta painettuna ja poistu painamalla uudelleen.

Asiakaspalvelu

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Ruotsi