

0. Poista suojamuovi kauluksesta. Lämmin vesi auttaa suojan poistossa.

1. Katso kiukaan paikka suojaetäisyydet huomioiden. Kiukaan käyttöohjeesta löytyy joka mallin suojaetäisyys.

2. Aseta kaulus kohdalle.

3. Piirrä tehtävä reikä kaulusta hyväksikäyttäen. Pidä kynä hieman irti kauluksen reunasta alapuolella.

4. Sahaa reikä ja tarkista koko (360-370mm~).

5. Hio terävät reunat.

6. Asenna kaulus paikalleen.

HUOMIO! Kaulus ei pienennä turvaetäisyyksiä kuin läpimenon pintalautojen kohdalla. Rungot ja muu palava materiaali on oltava suojaetäisyyksien mukaan tarpeeksi kaukana kiukaasta! Havainnekuva alhaalla!

HUOMIO! Kaulus ei pienennä turvaetäisyyttä ylhäältä! Maksimikorkeus havainnekuvasssa!

HUOMIO! Ei sovellu jälkiasennuksena LITE tai CENIK malleihin, jos kiuas on jo integroitu alalautesta läpi!

HUOMIO! Cenik ja muissa 10,5kW malleissa kaulus on asetettava paikalle ennen kiukaan yläosan asettamista tai kiukaan kivettämistä!

Ruutu L kiuas, noudata Lite ohjetta

Ruutu C kiuas, noudata Cenik ohjetta.




Kuva 1-2

Kuva 3



Kuva 4

Kuva 5

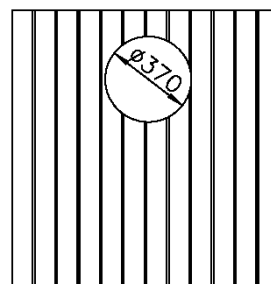

Kuva 6

